

Pioneer *sound.vision.soul*

Manuale d'istruzioni

AVIC-S1

Maggio 2006

I dati e le caratteristiche tecniche contenuti in questo manuale possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata con sistemi di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, sia elettronico, meccanico, fotografico o altro, senza il preventivo permesso scritto della ditta PIONEER Corporation. Tutti i dati tecnici e i disegni sono protetti dalla legge per i diritti d'autore.

© Copyright 2006, PIONEER Corporation

Tutti i diritti riservati.

Sommario

1	Introduzione	5
1.1	Informazioni sul manuale	6
1.1.1	Impostazione	6
1.1.2	Convenzioni	6
1.1.3	Simbologia nel manuale	6
1.1.4	Terminologia	7
1.2	Indicazioni legali	8
1.2.1	Garanzia	8
1.2.2	Marchi depositati	8
1.3	Assistenza	9
1.4	Funzionamento del sistema di navigazione	9
2	Primo avvio del sistema di navigazione	11
2.1	Alimentazione e caricamento dell'accumulatore	12
2.1.1	A casa	12
2.1.2	In automobile	12
2.1.3	Fine del caricamento	12
2.2	Accensione del sistema di navigazione	13
2.3	Impostazioni base	13
3	Uso del software di navigazione	17
3.1	Tasti del dispositivo	18
3.2	Tastiera software	19
3.2.1	Inserimento dati tramite la tastiera software	19
3.3	Tasti	21
4	Navigazione	23
4.1	Indicazioni generali sulla navigazione	24
4.2	Avviare l'AVIC-S1	24
4.3	Inserire una destinazione	25
4.3.1	Aprire la finestra DESTINAZIONE	25
4.3.2	Inserire paese di destinazione	26
4.3.3	Inserire l'indirizzo della destinazione	27
4.3.4	Inserire destinazioni speciali	34
4.3.5	Destinazioni già raggiunti	40
4.3.6	Destinazioni memorizzate	41
4.3.7	Navigazione verso casa	42
4.3.8	Scegliere una destinazione dalla mappa	43
4.4	Gestire le destinazioni	45
4.4.1	Aprire le DESTINAZIONI MEMORIZZATE	46
4.4.2	Salvare	46
4.4.3	Modificare	48
4.4.4	Cancellare	51
4.5	Pianificazione del tragitto (con tappe)	51
4.5.1	Aprire la finestra PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO	52
4.5.2	Inserire delle tappe	53
4.5.3	Sfogliare la lista delle tappe	54
4.5.4	Modificare la lista delle tappe	54

4.5.5	Gestione del tragitto.....	55
4.5.6	Calcolare il tragitto.....	57
4.5.7	Visualizzare informazioni sul tragitto.....	58
4.5.8	Simulazione del tragitto	59
4.5.9	Avviare la navigazione	60
5	Usare la mappa	63
5.1	Indicazioni attuali	64
5.2	Zoom	66
5.3	Rappresentazione della mappa.....	67
5.3.1	Modo di visualizzazione STANDARD	67
5.3.2	Modo di visualizzazione CERCA DESTINAZIONE	69
5.3.3	Modo di visualizzazione MOSTRA DESTINAZIONE	70
5.4	Rappresentazione della mappa durante una navigazione.....	71
5.4.1	Considerare le segnalazioni sul traffico	74
6	Funzioni utili durante la navigazione	75
6.1	Tappa	76
6.2	Raggiungere la prossima tappa	76
6.3	Bloccare tratti di strada	77
6.4	Modificare le opzioni di tragitto	79
6.5	Simulazione	80
7	Informazioni sul traffico	81
7.1	Aprire la finestra TRAFFICO	82
7.2	Ricerca della trasmittente	83
7.3	Categorie TMC.....	84
7.4	Elencare tutte le indicazioni sul traffico	86
7.5	Elencare le indicazioni per il tragitto attuale.....	87
8	Configurare l'AVIC-S1	89
8.1	Aprire la finestra IMPOSTAZIONI.....	90
8.2	Orientamento.....	91
8.3	2D / 3D.....	91
8.4	Giorno / Notte	92
8.5	Opzioni di tragitto	92
8.6	Visualizzare punti d'interesse.....	94
8.7	Informazioni sulla mappa.....	96
8.7.1	Ora attuale	96
8.7.2	Via attuale	97
8.7.3	Bussola	97
8.7.4	Limite di velocità.....	98
8.7.5	Velocità	98
8.7.6	Informazioni sulla destinazione	99
8.7.7	Informazioni sulla tappa.....	99
8.7.8	Tempo indicato.....	100
8.7.9	Nome della strada (2D).....	100
8.7.10	GPS/Posizione attuale.....	101
8.7.11	Stato batteria	101
8.7.12	Stato TMC.....	102

8.8	Avvertire limite di velocità	103
8.9	Sfondo	104
8.10	Autozoom	104
8.11	Indirizzo di casa	105
8.12	Collegamento al telefono.....	105
8.13	Hardware	106
	8.13.1 Modo demo	106
	8.13.2 Luminosità	107
	8.13.3 Stato batteria	108
	8.13.4 Stato GPS	109
	8.13.5 Radio-mute	110
8.14	Impostazioni regionali	110
	8.14.1 Lingua	111
	8.14.2 Fuso orario.....	111
	8.14.3 Formato orario	111
	8.14.4 Distanza	112
8.15	Informazioni sul prodotto	112
8.16	Ripristinare le impostazioni iniziali	112
9	Appendice	113
	9.1 Appendice A: Ripristinare software e mappa	114
	9.1.1 Ripristinare il software	114
	9.1.2 Ripristinare la mappa.....	115
10	Glossario.....	117
11	Indice analitico	119

1 Introduzione

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

1.1	Informazioni sul manuale	pag. 6
	Impostazione	
	Convenzioni	
	Simbologia nel manuale	
	Terminologia	
1.2	Indicazioni legali	pag. 8
	Garanzia	
	Marchi depositati	
1.3	Assistenza	pag. 9
1.4	Funzionamento del sistema di navigazione	pag. 9

1.1 Informazioni sul manuale

1.1.1 Impostazione

Ricerca veloce delle informazioni

Se state cercando una determinata informazione o la spiegazione di un termine ben preciso, si possono vedere le seguenti parti del manuale:

- ⇔ A partire da pagina 7 nella lista "Terminologia" verrà spiegata la terminologia usata in questo manuale.
- ⇔ A partire da pagina 117 troverete nel Glossario la spiegazione dei termini tecnici e delle abbreviazioni utilizzate.
- ⇔ A partire da pagina 119 troverete un Indice analitico con l'indicazione della pagina relativa.

1.1.2 Convenzioni

Convenzioni




Per garantire una migliore leggibilità e chiarezza vengono usati nel manuale i seguenti tipi di scrittura:

Stile	Utilizzo
grassetto	Tasti, campi ed elementi dell'interfaccia software. Mettere in evidenza avvertenze e indicazioni.
<i>grassetto e corsivo</i>	Marchi depositati.
MAIUSCOLO	Nomi di finestre.

1.1.3 Simbologia nel manuale

Simboli

I seguenti simboli indicano parti del testo con funzioni particolari:

Simbolo	Utilizzo
	Suggerimenti ed indicazioni che facilitano l'uso dell' AVIC-S1
	Approfondimenti e chiarimenti
	Indicazioni di pericolo

1.1.4 Terminologia

Terminologia

In questo manuale viene utilizzata una terminologia specifica per indicare elementi del prodotto e le azioni dell'utente.

Termine	Utilizzo
Display	L'unità fisica di visualizzazione del dispositivo di navigazione.
Finestra	Unità funzionale per l'uso del software che copre tutto il display.
Cartella	Il software di navigazione viene gestito principalmente tramite due cartelle del menù; la cartella DESTINAZIONE e la cartella IMPOSTAZIONI . Se il vostro sistema di navigazione disponesse anche del kit opzionale TMC (ND-TMC1), verrà visualizzata anche la cartella TRAFFICO . Toccate la cartella per aprire la finestra corrispondente.
Finestra di dialogo	Una finestra di dialogo è in sostanza identica ad una finestra, ma non riempie tutto il display. Questa contiene nella parte inferiore dei tasti come OK oppure Interrompi e spesso contiene delle domande o indicazioni.
Tasto software	Elemento dell'interfaccia utente che se toccato provoca un'azione del software. I tasti possono essere contrassegnati da una scritta oppure da un simbolo grafico.
Simbolo	Piccola rappresentazione grafica sulla superficie dei tasti che indica un'informazione. Un esempio è il simbolo per il ricevitore GPS. Toccando un simbolo si attiva un'azione.
Casella	Un campo nel quale possono essere inseriti dei dati. Le caselle sono solitamente contrassegnate da un testo situato sopra la casella o all'inizio della stessa.
Fuoco , si veda anche Selezionare	L'elemento di una lista che può essere attivato premendo al centro dello Scrolling Wheel è a fuoco. Questo elemento appare diverso dagli altri elementi della lista. Con lo Scrolling Wheel è possibile spostare il fuoco su un altro elemento della lista.
Scrolling Wheel	Lo Scrolling Wheel si trova sotto il display in posizione centrale e permette l'esecuzione delle funzioni Su e Giù . Premendolo lo Scrolling Wheel al centro è possibile eseguire anche la funzione OK .
Tasto	A sinistra e a destra dello Scrolling Wheel si trovano due tasti contrassegnati con MENU e MAP .

Termine	Utilizzo
Attivare	Toccare una casellina di controllo in modo che all'interno della stessa compaia un segno. Toccare una casellina d'opzione in modo che venga riempita.
Selezionare	Scegliere un elemento per mezzo dello Scrolling Wheel in modo che sia a fuoco.
Premere	Viene utilizzato solo per i tasti del dispositivo di navigazione e per lo Scrolling Wheel.

1.2 Indicazioni legali

1.2.1 Garanzia

Limitazioni della garanzia

Il contenuto della documentazione e del software possono essere cambiati senza preavviso. PIONEER Corporation declina ogni responsabilità per l'esattezza del contenuto del manuale e per danni che si verifichino dal suo utilizzo.

Ringraziamo chiunque segnali errori o dei suggerimenti per il miglioramento dei nostri prodotti, permettendoci di offrire ai nostri clienti prodotti sempre più soddisfacenti.

1.2.2 Marchi depositati

Marchi depositati

Tutti i marchi depositati e di fabbrica nominati in questo manuale sottostanno, senza limitazioni, alle norme internazionali per i marchi depositati e appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i marchi, nomi commerciali o d'aziende nominati in questo manuale sono o possono essere marchi registrati o nomi commerciali e quindi di proprietà di un'azienda. Tutti e diritti, che non sono esplicitamente concordati, sono riservati.

In caso di mancanza del rispettivo contrassegno per i nomi commerciali e per i marchi nominati in questo manuale non si deve presupporre che i marchi non siano depositati o liberi da diritti di terzi.

↔ Windows e ActiveSync sono marchi della Microsoft Corporation.

1.3 Assistenza

Per casi di garanzia, assistenza oppure semplicemente per informazioni si prega di rivolgersi al proprio rivenditore oppure all'azienda dalla quale si è acquistato il sistema di navigazione. Se non si dovessero ricevere le informazioni desiderate, si prega di visitare questo sito internet:



1.4 Funzionamento del sistema di navigazione

AVIC-S1

Sono finiti i tempi nei quali si cercava la strada giusta nella cartina piegabile. Oggi il sistema di navigazione **AVIC-S1** vi conduce a destinazione in modo veloce e sicuro senza dover sfogliare la cartina.

Funzionamento del GPS

Il **Global Positioning System (GPS)** è stato sviluppato dall'esercito americano negli anni 70 con lo scopo di pilotare armi e veicoli.

Il GPS si basa su 24 satelliti in orbita intorno alla Terra che trasmettono segnali. Il ricevitore GPS capta questi segnali satellitari e calcola la distanza da ogni satellite e quindi la posizione geografica attuale in latitudine e longitudine.

Per la determinazione della posizione sono necessari i segnali di almeno tre satelliti; a partire da quattro satelliti è possibile determinare anche l'altitudine con una precisione di ± 3 metri.

Navigazione con il GPS

Le mappe fornite contengono anche le coordinate geografiche degli obiettivi particolari, delle strade e delle città rappresentate in queste carte. Il sistema di navigazione è quindi in grado di calcolare un percorso da un punto all'altro.

Ricevendo i segnali di almeno tre satelliti il sistema di navigazione sarà in grado di determinare la posizione e indicarla quindi sulla mappa. Questa posizione può essere utilizzata come punto di partenza per il calcolo di un tragitto.

Dato che il calcolo e la rappresentazione della posizione vengono effettuati un volta al secondo è possibile seguire i propri spostamenti sulla mappa.

2 Primo avvio del sistema di navigazione

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

2.1 Alimentazione e caricamento dell'accumulatore	pag. 12
A casa	
In automobile	
Fine del caricamento	
2.2 Accensione del sistema di navigazione	pag. 13
2.3 Impostazioni base	pag. 13

2.1 Alimentazione e caricamento dell'accumulatore

Il sistema di navigazione viene fornito con l'accumulatore scarico. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente esterna per caricare l'accumulatore.

Una volta collegato il dispositivo ad una presa di corrente esterna sarà possibile utilizzarlo anche se l'accumulatore è vuoto.

2.1.1 A casa

1. Inserite l'estremità più piccola del cavo di caricamento da 220 V nella presa corrispondente situata nella parte inferiore del sistema di navigazione.
2. Inserite l'altra estremità in una presa di corrente.

Il diodo che indica il livello di caricamento dell'accumulatore, a sinistra di fianco al display, sarà illuminato e di colore arancione.

2.1.2 In automobile

1. Installate il supporto come descritto nelle istruzioni allegate a questo.
2. Inserite il dispositivo nel supporto.

Il diodo che indica il livello di caricamento dell'accumulatore, di fianco al display, sarà illuminato e di colore arancione.

2.1.3 Fine del caricamento

Appena l'accumulatore sarà completamente carico, il diodo diventerà di colore verde.



Importante: Non staccate il dispositivo dall'alimentazione (in particolare durante il primo caricamento) fino a che l'accumulatore non è stato caricato completamente! L'accumulatore potrebbe altrimenti essere danneggiato.

2.2 Accensione del sistema di navigazione

Appena collegato il sistema di navigazione alla rete d'alimentazione, sarà possibile avviarlo per la prima volta.

1. Spingete l'interruttore principale, situato sul retro del dispositivo, su **ON**.

Se l'interruttore principale dovesse trovarsi già nella posizione **ON**, dovrete premere il tasto d'accensione che si trova sulla parte superiore del dispositivo.

Durante l'avvio del sistema appare brevemente la schermata iniziale PIONEER.

2.3 Impostazioni base


Impostazioni base

Se avete avviato l'**AVIC-S1** per la prima volta vi sarà richiesto di effettuare le seguenti operazioni:

- ⇔ scegliere la lingua nella quale si desidera usare il sistema di navigazione;
- ⇔ scegliere il fuso orario valido per la vostra posizione attuale, in modo da poter visualizzare l'ora d'arrivo prevista in modo corretto;
- ⇔ scegliere il formato desiderato per la rappresentazione dell'ora (12h/24h) e della distanza (km/mi).

1. Accendete il sistema di navigazione.

La finestra **LINGUA** si aprirà.

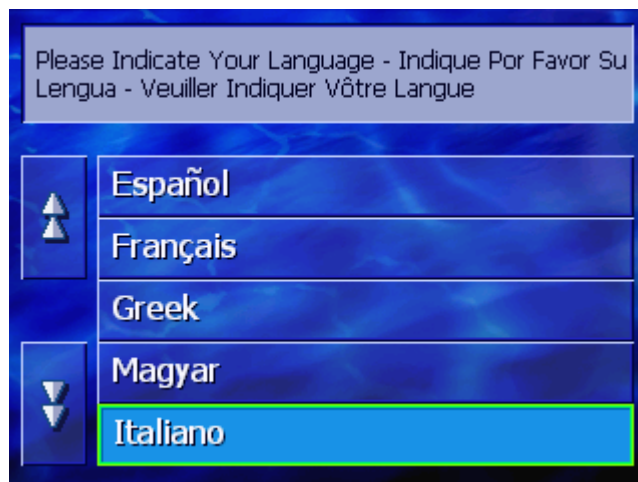


Lingua

2. Toccate la lingua nella quale si desidera usare il sistema di navigazione.
-
-



Appena selezionata la lingua verrete avvisati che è necessario riavviare il sistema.

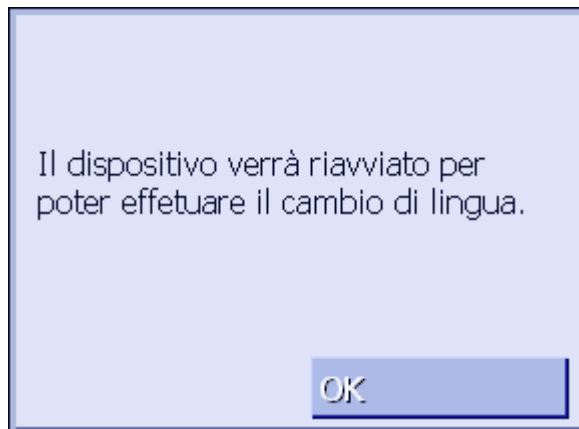


3. Premete su **OK**.

Il sistema si spegnerà ed effettuerà il riavvio. Le operazioni successive verranno effettuate nella lingua scelta.

Fuso orario


La finestra **FUSO ORARIO** si aprirà.

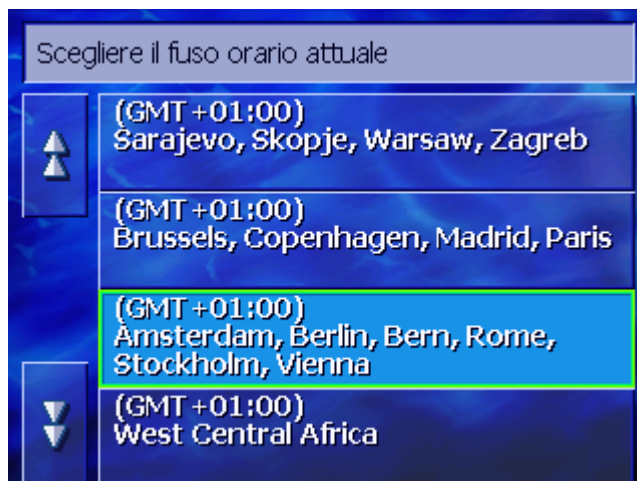

4. Premere sul fuso orario valido nella posizione attuale. Tramite i tasti **Su** e **Giù** è possibile spostarsi da un fuso orario all'altro all'interno della lista. L'indicazione di grandi città nei rispettivi fusi facilita la scelta del fuso d'appartenenza.

Ora legale


La finestra **ORA LEGALE** si aprirà.

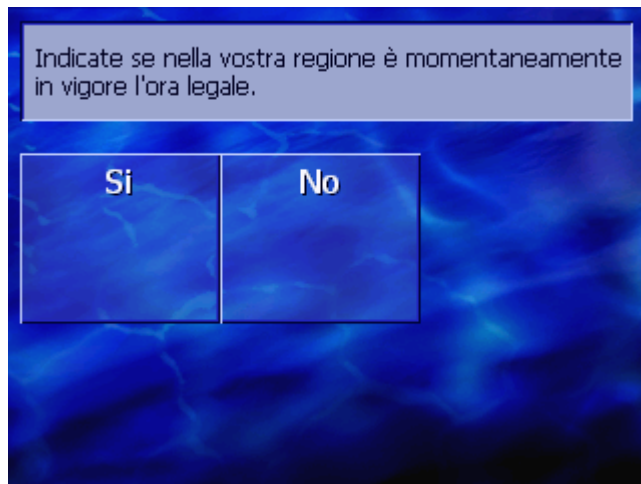

5. Indicate se l'ora legale è attualmente in vigore (**Si**) oppure no (**No**).

Formato orario


La finestra **FORMATO ORARIO** si aprirà.

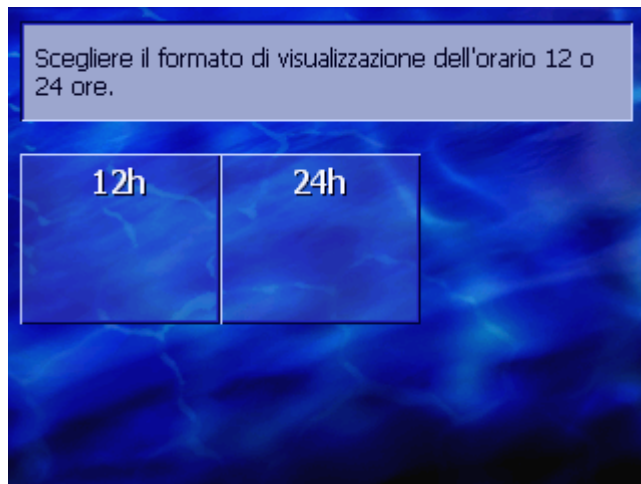

6. Indicate se l'orario deve essere visualizzato nel formato anglosassone da 12 ore (**12h**) oppure in quello europeo da 24 ore (**24h**).

Unità per la distanza

La finestra **UNITÀ PER LA DISTANZA** si aprirà.

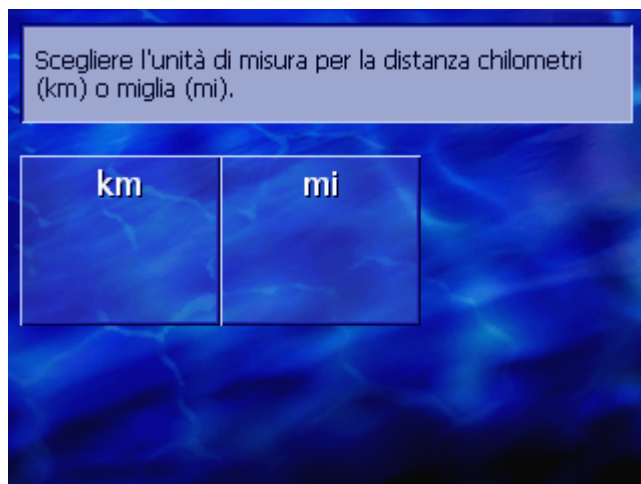


7. Scegliete se le distanze devono essere indicate in chilometri

(**km**) oppure in miglia (**mi**).


Introduzione

La finestra **INTRODUZIONE** si aprirà.

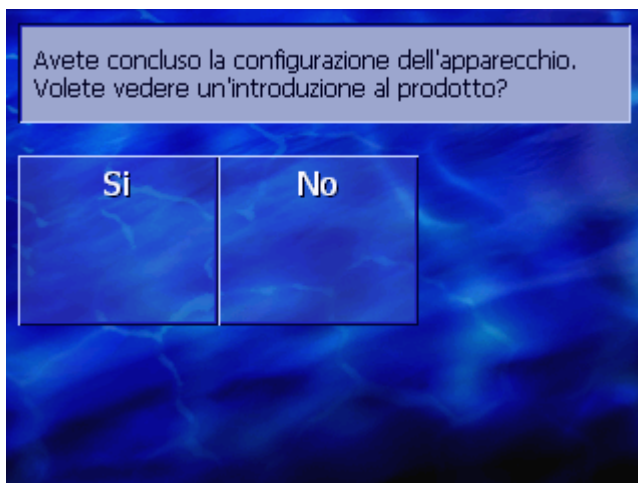

8. Scegliete se volete ricevere una breve introduzione all'uso del sistema di navigazione (**Si**) oppure no (**No**).

Eventualmente comparirà dopo l'introduzione una finestra d'avviso contenente il seguente testo:

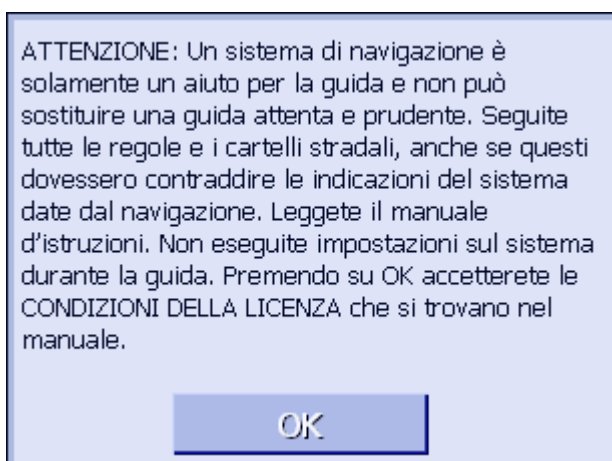

9. Leggete il messaggio e premete su **OK** se accettate il contenuto dell'avviso.

La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.



3 Uso del software di navigazione

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

3.1	Tasti del dispositivo	pag. 18
3.2	Tastiera software Inserimento dati tramite la tastiera software	pag. 19
3.3	Tasti	pag. 21

3.1 Tasti del dispositivo

Tasti hardware

Sotto al display si trovano i seguenti tasti hardware, tramite i quali potrete accedere rapidamente alle funzioni più importanti:

Tasto sinistro



Posizione nella mappa

Apri la mappa nel modo di visualizzazione standard e rappresenta su questa la vostra posizione attuale.

Per cambiare fra rappresentazione 2D e 3D mentre la vostra posizione attuale viene visualizzata (cioè se il segnale GPS viene ricevuto).

Centro



Scrolling Wheel

Sul vostro dispositivo si trova una rotella che può essere girata verso l'alto, verso il basso e premuta.

In una lista:

Girare la rotella verso su/giù per evidenziare la voce precedente/successiva della lista.

Premere al centro della rotella per selezionare la voce evidenziata precedentemente.

Durante la visualizzazione della mappa:

Girare la rotella verso l'alto per alzare il volume delle indicazioni vocali.

Girare la rotella verso il basso per abbassare il volume delle indicazioni vocali.

Premendo al centro della rotella si aprirà la finestra **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**.

Tasto destro



Premendo brevemente mentre la mappa è aperta: si apre la finestra **DESTINAZIONE**.

Premendo brevemente mentre la mappa non è aperta: si apre la mappa nella posizione in cui è stata chiusa.


Premendo a lungo:

Porta in primo piano l'applicazione del telefono.

Premendo brevemente mentre l'applicazione del telefono è attiva:

Porta in primo piano il software per la navigazione.

Accendere/spegnere il dispositivo



Sulla **parte superiore** del dispositivo si trova il tasto per l'accensione/lo spegnimento dello stesso.

Accendere/spegnere

Accende/spegne il dispositivo.

3.2 Tastiera software

Premessa

Se fosse necessario inserire dei dati, apparirà nella parte inferiore dello schermo una tastiera software.

3.2.1 Inserimento dati tramite la tastiera software


Tutti i dati necessari possono essere inseriti usando le dita. È possibile inserire solamente lettere maiuscole.

Nell'inserire i nomi di strade e città non si devono inserire metafonese o caratteri particolari. L'**AVIC-S1** completerà automaticamente i caratteri. Per esempio, se state cercando la città "München", dovete semplicemente digitare "MUNCHEN".

Tastiera intelligente

Il sistema dispone di una banca dati e sa quindi quali città e vie esistenti iniziano con le lettere appena inserite.

Appena avrete inserito una lettera, verranno disattivati sulla tastiera tutti i caratteri che, associati a quelli appena inseriti, non possono più comparire.

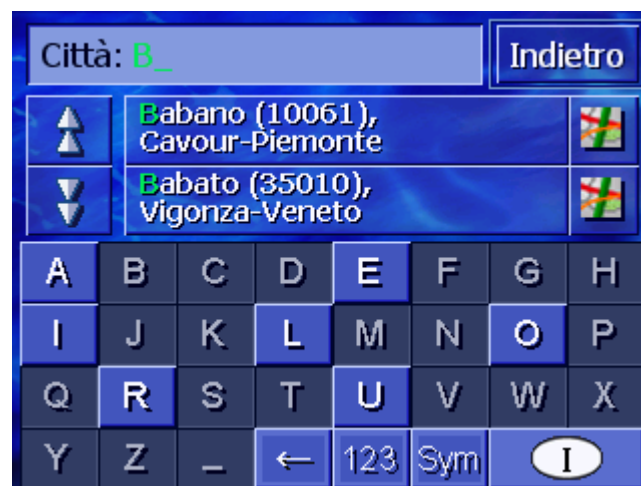

Le città o le vie, i cui nomi iniziano con le lettere fino ad ora inserite, verranno elencati sopra la tastiera.

Se il nome di una via o di una destinazione speciale è composto da più parole, sarà possibile inserire l'inizio di una qualsiasi di queste parole. Se per esempio si cercasse la via "Achille Neri" è possibile inserire sia "ACH..." che "NER...".

Nel caso di nomi di città che siano formati da più parole, si dovrà invece inserire le lettere iniziali della prima parola.




Con i tasti **Su** e **Giù** è possibile spostarsi all'interno della lista.

Premete sul nome della città o della via desiderate appena compariranno nella lista.



Attenzione: Per muoversi all'interno della lista è possibile servirsi anche dello Scrolling Wheel situato appena sotto al display. Se il nome della città o della via desiderato è evidenziato potete premere lo Scrolling Wheel. Questo avrà lo stesso effetto

di premere sul display il nome desiderato.

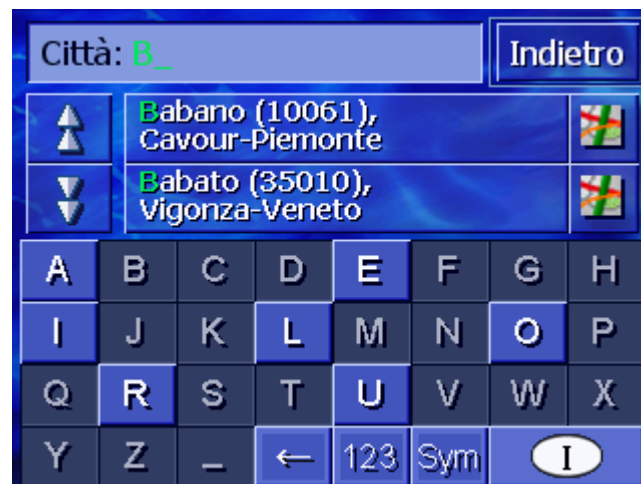

*Inserire uno spazio,
cancellare un singolo
carattere*

Per inserire uno spazio premere questo tasto



Per cancellare il tasto che precede il cursore premere questo tasto



*Passare
dall'inserimento di
cifre a lettere e
viceversa*

Per l'inserimento di numeri, ad esempio di un C.A.P., premere il tasto



Per ritornare all'inserimento di lettere premere



Simboli

Per inserire un simbolo premere il tasto



La tastiera dei simboli comparirà.



Appena avrete inserito un simbolo riapparirà automaticamente la tastiera delle lettere.

I simboli non servono per l'inserimento d'indirizzi, ma possono essere utili per i nomi di destinazioni e tragitti.

3.3 Tasti

Tasti

Spesso si trovano sul lato destro dello schermo i seguenti tasti di funzione:



Indietro

Su una mappa: rappresenta la mappa nuovamente nel modo standard.

Su un'altra finestra: Apre l'ultima finestra.



A sinistra / a destra

Sposta il contenuto di una finestra verso sinistra/destra, nel caso in cui non tutte le opzioni possano essere visualizzate sul display.



Visualizza sulla mappa

In una lista: mostra la voce accanto sulla mappa.

4 Navigazione

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

4.1	Indicazioni generali sulla navigazione	pag. 24
4.2	Avviare l'AVIC-S1	pag. 24
4.3	Inserire una destinazione	pag. 25
	Aprire la finestra DESTINAZIONE	
	Inserire paese di destinazione	
	Inserire l'indirizzo della destinazione	
	Inserire destinazioni speciali	
	Destinazioni già raggiunti	
	Destinazioni memorizzate	
	Navigazione verso casa	
	Scegliere una destinazione dalla mappa	
4.4	Gestire le destinazioni	pag. 45
	Aprire le DESTINAZIONI MEMORIZZATE	
	Salvare	
	Modificare	
	Cancellare	
4.5	Pianificazione del tragitto (con tappe)	pag. 51
	Aprire la finestra PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO	
	Inserire delle tappe	
	Sfogliare la lista delle tappe	
	Modificare la lista delle tappe	
	Gestione del tragitto	
	Calcolare il tragitto	
	Visualizzare informazioni sul tragitto	
	Simulazione del tragitto	
	Avviare la navigazione	

4.1 Indicazioni generali sulla navigazione

L'utilizzo dell'**AVIC-S1** avviene a rischio dell'utente.



Importante: Prima di utilizzare questo sistema di navigazione, accertatevi di aver letto completamente e capito le "**Informazioni importanti**" che si trovano sul DVD.

Raggiungimento della destinazione

Appena raggiunta la destinazione verrà data l'indicazione "Avete raggiunto il vostro obiettivo!"


La rappresentazione della mappa cambierà e nella carta verrà indicata solamente la posizione attuale (freccia colorata).

4.2 Avviare l'AVIC-S1

Come avviare l'AVIC-S1

1. Accendete il dispositivo.

Comparirà una finestra d'avviso contenente il seguente testo:

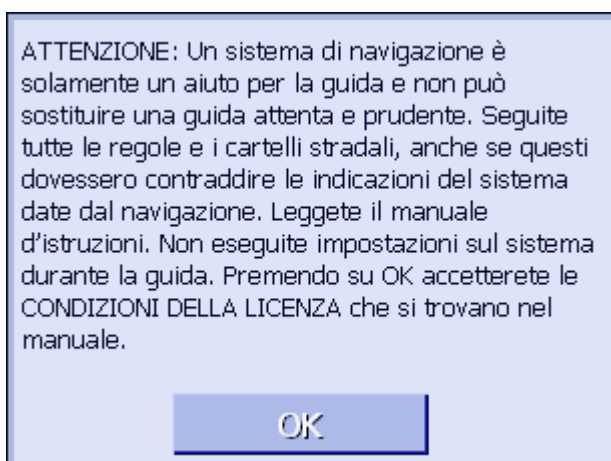

2. Leggete il messaggio e premete su **OK** se accettate il contenuto dell'avviso.

La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.

Finestra DESTINAZIONE

Nella finestra **DESTINAZIONE** è possibile inserire un obiettivo per la navigazione, pianificare e modificare un tragitto oppure visualizzarlo sulla mappa.



Attenzione: l'**AVIC-S1** si aprirà sempre con la schermata che era attiva al momento dello spegnimento.

4.3 Inserire una destinazione

Basi per la navigazione

In questo paragrafo verranno illustrate le diverse possibilità per l'inserimento, la scelta e l'amministrazione delle destinazioni con l'**AVIC-S1**.

La rappresentazione della mappa durante la navigazione è descritta nel capitolo "Avviare la navigazione" a pagina 60.



Attenzione: Per il calcolo del tragitto verso la destinazione scelta saranno considerate le impostazioni che sono state fissate nella finestra d'impostazione **OPZIONI DI TRAGITTO**.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Opzioni di tragitto" a pagina 92.

4.3.1 Aprire la finestra DESTINAZIONE

Aprire la finestra DESTINAZIONE

L'inserimento di una destinazione o la pianificazione di un tragitto iniziano sempre dalla finestra **DESTINAZIONE**.

La finestra **DESTINAZIONE** può essere aperta nei seguenti modi:

Se la mappa è visibile:

1. Premete il tasto **MENU** situato a destra sotto il display.

Se è aperta un'altra finestra:

1. Premete il tasto **MAP**.

La mappa si aprirà.

2. Premete il tasto **MENU**.

Ora la finestra **DESTINAZIONE** è aperta.



4.3.2 Inserire paese di destinazione

La ricerca di città e di alcune destinazioni speciali è possibile solamente all'interno di un determinato paese.

Il **Paese** in questione è indicato nell'angolo destro inferiore del display.



1. Se la città o la destinazione speciale si trovasse in un altro paese dovrete premere il tasto **Paese**.

La finestra **PAESE** si aprirà.



2. Servitevi dei tasti **Su** e **Giù** (oppure dello Scrolling Wheel), per muovervi all'interno della lista dei paesi.
3. Premete sul paese nel quale si trova la destinazione desiderata.

4.3.3 Inserire l'indirizzo della destinazione


Per l'inserimento d'indirizzo ci sono diverse possibilità. Scegliete

- ⇔ Indirizzo (città, via, eventualmente numero civico), nel caso conosciate l'indirizzo completo,
- ⇔ Centro città (solo nome della città), per navigare fino al centro di una determinata città, oppure se nel luogo di destinazione non ci sono vie,
- ⇔ Codice d'avviamento postale (C.A.P., via, eventualmente numero civico), se preferite inserire il codice d'avviamento postale del luogo,
- ⇔ Incrocio (città, via, laterale), nel caso la via di destinazione sia molto lunga e non si conosca il numero civico ma il nome di una laterale.

Indirizzo (città, via, eventualmente numero civico)

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premere il tasto **Ricerca per indirizzo** nella finestra **DESTINAZIONE**.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Città**.

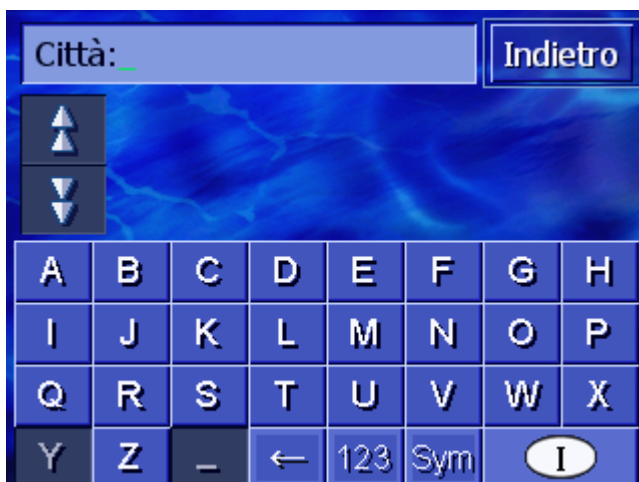

Attenzione: Se il tasto **Paese**, nell'angolo in basso a destra del display, non dovesse indicare il paese nel quale si trova la destinazione desiderata, premetelo. Indicate quindi il paese nel quale si trova la destinazione. (vedete "Inserire paese di destinazione" a pagina 26)


3. Inserite una destinazione.



Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto destinazioni per il paese scelto. Se desiderate scegliere una di queste destinazioni, premete la voce corrispondente.

4. Appena la destinazione appare nella lista sopra la tastiera, sceglietela premendo.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Via**.

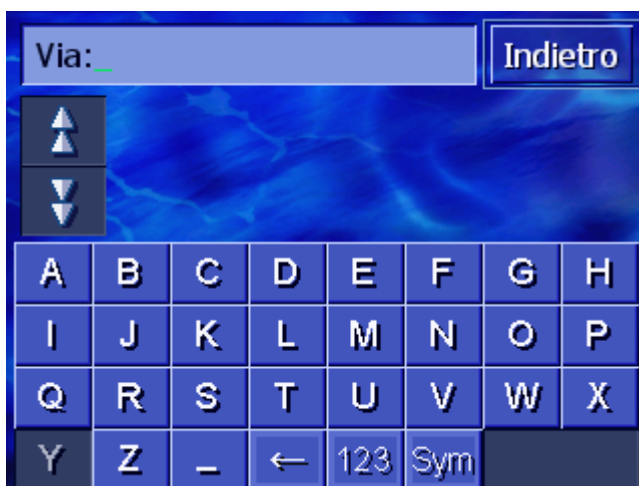

5. Inserite la via di destinazione.



Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto vie che siano state già usate come destinazione per la città scelta. Se desiderate scegliere una di queste vie, premete la voce corrispondente.

6. Appena la via appare nella lista sopra la tastiera, sceglietela

premendo.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento del **Numero civico**.



7. Inserite il numero civico.

Appena il numero civico appare nella lista sopra la tastiera, sceglietelo premendo.

Se non conoscete o non volete inserire il numero civico, scegliete **Senza numero**.

Il tragitto verrà calcolato. Se, una volta terminato il calcolo, il segnale GPS sarà sufficiente, verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Centro città (solo nome della città)

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete il tasto **Verso destra** nella finestra **DESTINAZIONE**.
3. Premete il tasto **Centro città**.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Città**.





Attenzione: Se il tasto **Paese**, nell'angolo in basso a destra del display, non dovesse indicare il paese nel quale si trova la destinazione desiderata, premetelo. Indicate quindi il paese nel quale si trova la destinazione. (vedete "Inserire paese di destinazione" a pagina 26)

4. Inserite una destinazione.



Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto destinazioni per il paese scelto. Se desiderate scegliere una di queste destinazioni, premete la voce corrispondente.


5. Appena la destinazione appare nella lista sopra la tastiera, sceglietela premendo.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Codice d'avviamento postale (C.A.P., via, eventualmente numero civico)

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete il tasto **Verso destra** nella finestra **DESTINAZIONE**.
3. Premete il tasto **Ricerca per C.A.P.**

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **C.A.P.**.

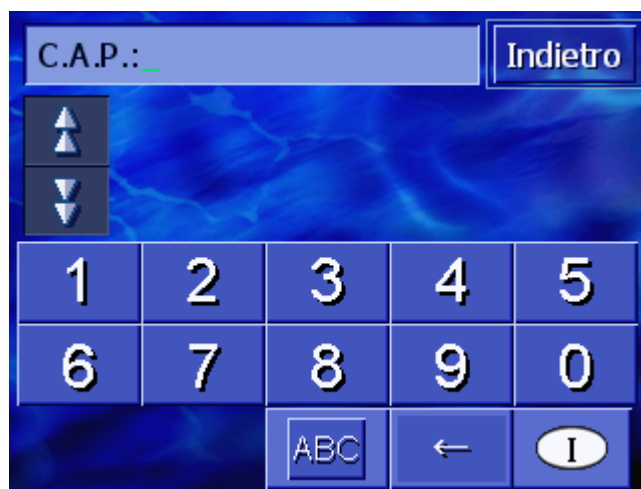

Attenzione: Se il tasto **Paese**, nell'angolo in basso a destra del display, non dovesse indicare il paese nel quale si trova la destinazione desiderata, premetelo. Indicate quindi il paese nel quale si trova la destinazione. (vedete "Inserire paese di destinazione" a pagina 26)


4. Inserite il codice d'avviamento postale della destinazione.



Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto destinazioni per il paese scelto. Se desiderate scegliere una di queste destinazioni, premete la voce corrispondente.

5. Appena il codice d'avviamento postale appare nella lista sopra la tastiera, sceglietelo premendo.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Via**.

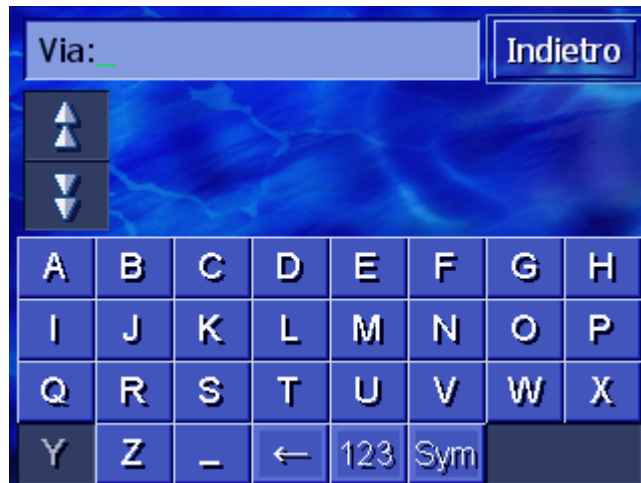


6. Inserite la via di destinazione.



Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto vie che siano state già usate come destinazione per la città scelta. Se desiderate scegliere una di queste vie, premete la voce corrispondente.

7. Appena la via appare nella lista sopra la tastiera, sceglietela premendo.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento del **Numero civico**.

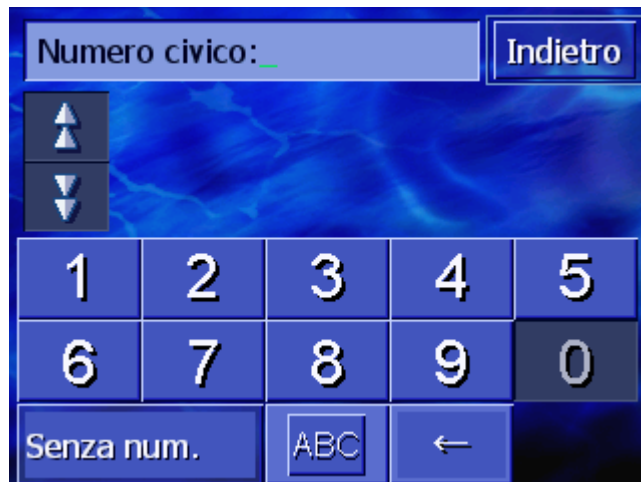

8. Inserite il numero civico.

Appena il numero civico appare nella lista sopra la tastiera, sceglietelo premendo.


Se non conoscete o non volete inserire il numero civico, scegliete **Senza numero**.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Incrocio (città, via, laterale)

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete il tasto **Verso destra** nella finestra **DESTINAZIONE**.
3. Premete il tasto **Ricerca incrocio**.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Città**.

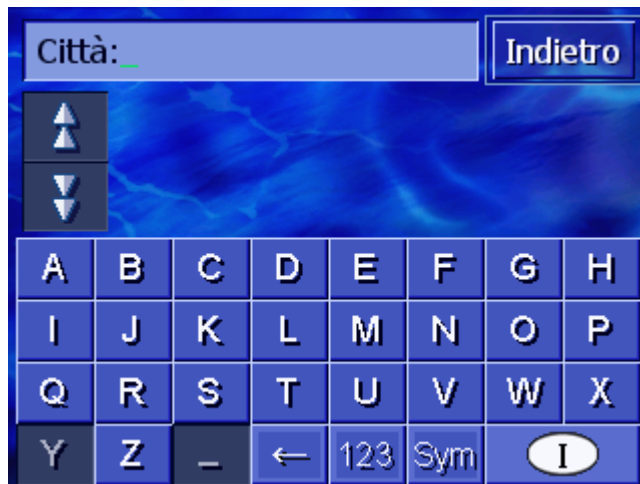

Attenzione: Se il tasto **Paese**, nell'angolo in basso a destra del display, non dovesse indicare il paese nel quale si trova la destinazione desiderata, premetelo. Indicate quindi il paese nel quale si trova la destinazione (vedete "Inserire paese di destinazione" a pagina 26.)




4. Inserite una destinazione.

Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto destinazioni per il paese scelto. Se desiderate scegliere una di queste destinazioni, premete la voce corrispondente.



5. Appena la destinazione appare nella lista sopra la tastiera, sceglietela premendo.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Via**.

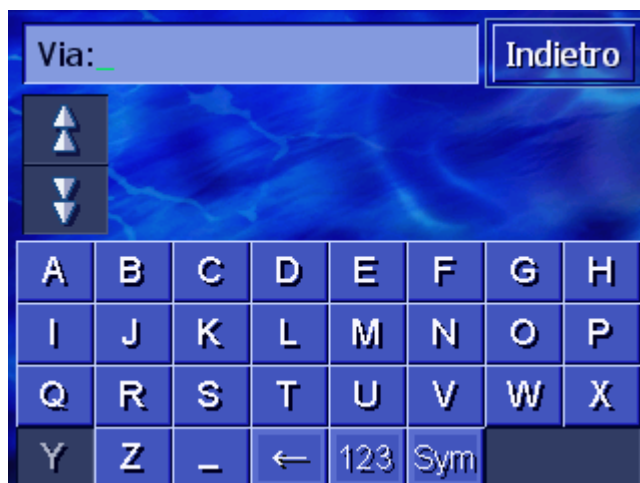


6. Inserite la via di destinazione.



Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto vie che siano state già usate come destinazione per la città scelta. Se desiderate scegliere una di queste vie, premete la voce corrispondente.

7. Appena la via appare nella lista sopra la tastiera, sceglietela premendo.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Laterale**.

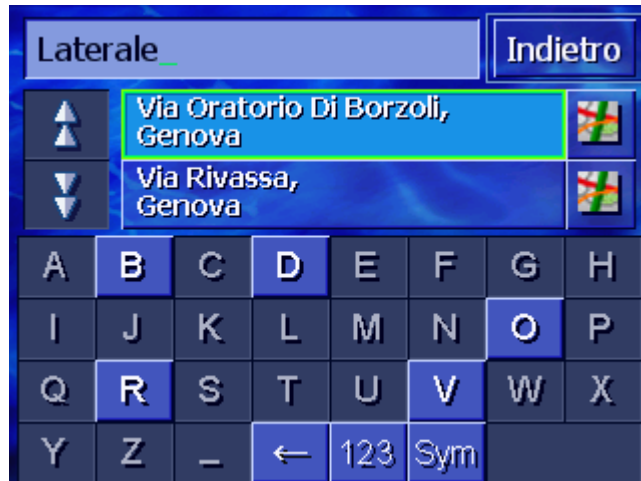

8. Inserite la laterale.

Appena la laterale appare nella lista sopra la tastiera, sceglietela premendo.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

4.3.4 Inserire destinazioni speciali

Destinazioni speciali

Destinazioni speciali, dette anche Punti d'interesse o POI (**P**oint **o**f **i**nterest), sono contenute nei dati del sistema di navigazione. Si tratta di indirizzi o punti sulla mappa che sono stati catalogati secondo determinati criteri.

Dei POI fanno parte luoghi come porti, aeroporti, ristoranti, hotel, distributori di benzina, istituzioni pubbliche, medici, ospedali, centri commerciali ed altri.

Le destinazioni speciali possono essere indicate da un simbolo sulla mappa. Per ulteriori informazioni a riguardo si veda il capitolo "Visualizzare punti d'interesse" a pagina 94.

Queste destinazioni possono essere utilizzate come obiettivi per la navigazione.

Per indicare delle destinazioni speciali ci sono diverse possibilità. Scegliete

- ⇔ Destinazioni speciali nelle vicinanze, se, ad esempio, state cercando il distributore più vicino oppure un ristorante nei dintorni.
- ⇔ Destinazioni speciali in una determinata città, se, ad esempio, state cercando un determinato teatro oppure un ristorante in una città ben precisa.
- ⇔ Destinazioni speciali interregionali, se, ad esempio, state cercando il prossimo aeroporto o la prossima stazione dei treni a lunga percorrenza.

Destinazioni speciali nelle vicinanze



Attenzione: Destinazioni speciali nelle vicinanze possono essere selezionate solamente se il ricevitore GPS è connesso ed individua la posizione attuale.


1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete il tasto **Cerca punti d'interesse** nella finestra **DESTINAZIONE**.
3. Premete il tasto **...nelle vicinanze**.

La finestra **CATEGORIA** si aprirà.



4. Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle categorie.
5. Premete sulla categoria dalla quale si desidera trovare la destinazione speciale.

La finestra **SOTTOCATEGORIA** si aprirà. Sopra è indicata la categoria che avete appena scelto.

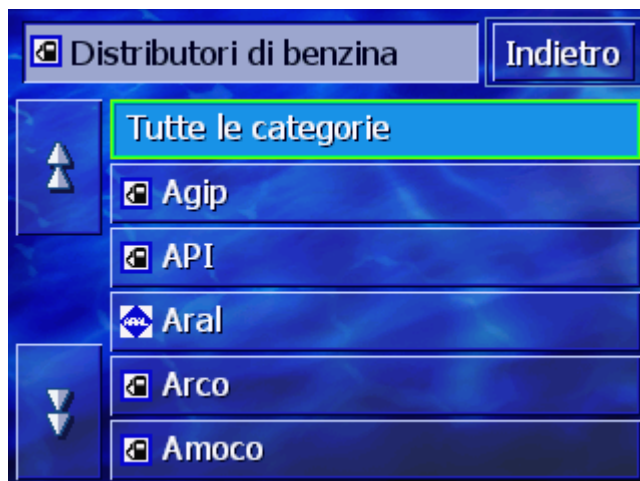

6. Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle sottocategorie.
7. Premete sulla sottocategoria dalla quale si desidera trovare la destinazione speciale.
Se non desiderate indicare una sottocategoria, premete su **Tutte le categorie** (la prima voce).

La finestra **DESTINAZIONI SPECIALI NELLE VICINANZE** si aprirà. Sopra è indicata la sottocategoria che avete appena scelto.

Verranno elencate tutte le destinazioni delle categorie / sottocategorie indicate che si trovano entro un determinato raggio dal punto attuale.



8. Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle destinazioni speciali trovate.
9. Premete sulla destinazione speciale che desiderate raggiungere.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Non avete trovato nessuna destinazione speciale?

Se non è stata trovata nessuna destinazione speciale nelle vicinanze per le categorie indicate, verrete avvisati tramite una finestra di dialogo.

- 1a Premete il tasto **Area maggiore** per cercare destinazioni speciali in un raggio maggiore.

- OPPURE -

- 1b Premete su **OK** per ritornare alla finestra **SOTTOCATEGORIA**.

Ricerca in un'area maggiore

Se la lista delle destinazioni speciali trovate dovesse essere troppo corta, potete procedere nel seguente modo:

1. Premete il tasto **Area maggiore**.


La lista contiene ora le destinazioni speciali trovate in un raggio maggiore.

Questo procedimento può essere ripetuto più volte.

Destinazioni speciali in una determinata città

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Cerca punti d'interesse**.
3. Premete il tasto **...in un luogo**.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della **Città**.

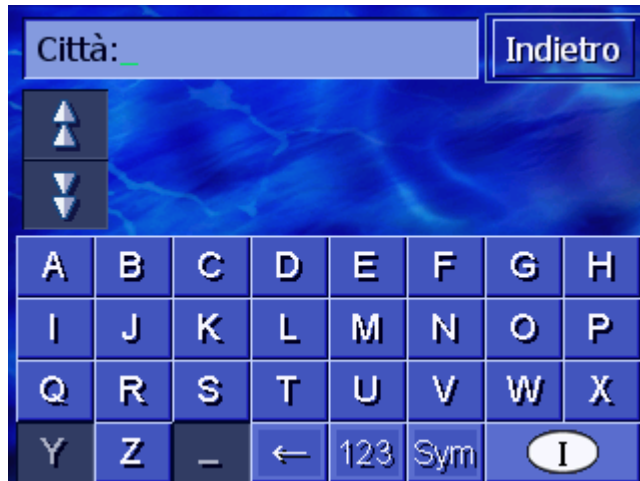

Attenzione: Se il tasto **Paese**, nell'angolo in basso a destra del display, non dovesse indicare il paese nel quale si trova la destinazione desiderata, premetelo. Indicate quindi il paese nel quale si trova la destinazione (vedete "Inserire paese di destinazione" a pagina 26.)

- Indicate la città nella quale volete cercare una destinazione speciale.



Attenzione: Verranno mostrate in ordine cronologico le ultime otto destinazioni per il paese scelto. Se desiderate scegliere una di queste destinazioni, premete la voce corrispondente.


- Premete sulla città appena questa apparirà nella lista sopra alla tastiera.

La finestra **CATEGORIA** si aprirà.



- Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle categorie.
- Premete sulla categoria dalla quale si desidera trovare la destinazione speciale.


La finestra **SOTTOCATEGORIA** si aprirà. Sopra è indicata la categoria che avete appena scelto.

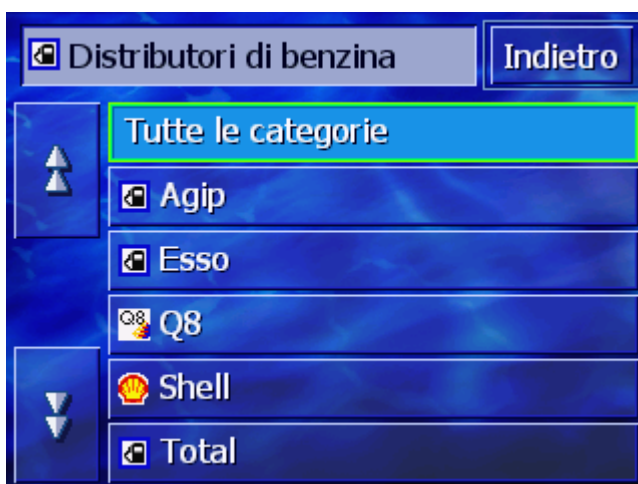

8. Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle sottocategorie.
9. Premete sulla sottocategoria dalla quale si desidera trovare la destinazione speciale.
Se non desiderate indicare una sottocategoria, premete su **Tutte le categorie** (la prima voce).

La finestra **DESTINAZIONE SPECIALE IN UN LUOGO** si aprirà. Sopra è indicata la sottocategoria che avete appena scelto. Sotto comparirà la tastiera.

Sopra la tastiera vengono elencate tutte le destinazioni appartenenti alla categoria / sottocategoria indicate che si trovano nella città scelta.

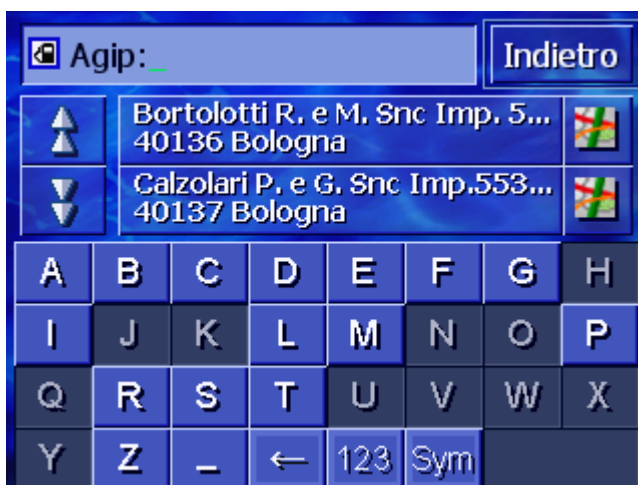

10. Utilizzate i tasti Su e Giù (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle destinazioni speciali trovate.
11. Premete sulla destinazione speciale che desiderate raggiungere.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Non avete trovato nessuna destinazione

Se non è stata trovata nessuna destinazione speciale nelle vicinanze per le categorie indicate, verrete avvisati tramite una

speciale?


finestra di dialogo.

1. Premete su **OK** per ritornare alla finestra **SOTTOCATEGORIA**.

Destinazioni speciali interregionali

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Cerca punti d'interesse**.
3. Premete il tasto **...in tutta la nazione**.

La finestra **CATEGORIA** si aprirà.

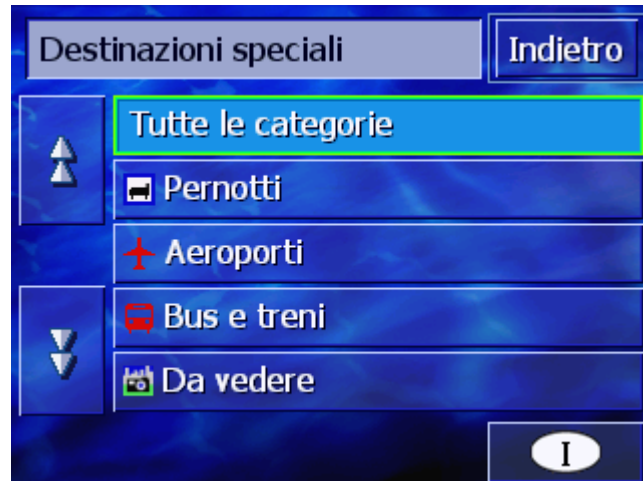

Attenzione: Se il tasto **Paese**, nell'angolo in basso a destra del display, non dovesse indicare il paese nel quale si trova la destinazione desiderata, premetelo. Indicate quindi il paese nel quale si trova la destinazione (vedete "Inserire paese di destinazione" a pagina 26.)


4. Utilizzate i tasti Su e Giù (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle categorie.
5. Premete sulla categoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.
Se non desiderate indicare una categoria, premete su **Tutte le categorie** (la prima voce).

La finestra **DESTINAZIONI SPECIALI INTERREGIONALI** si aprirà. Sopra è indicata la categoria che avete appena scelto.

La tastiera comparirà con la casella per l'inserimento della categoria scelta.

6. Inserite del tutto oppure parzialmente il nome della destinazione speciale.

Sopra la tastiera verranno indicate tutte le destinazioni, della categoria scelta, il cui nome comincia con le lettere fino ad ora inserite oppure le contiene.

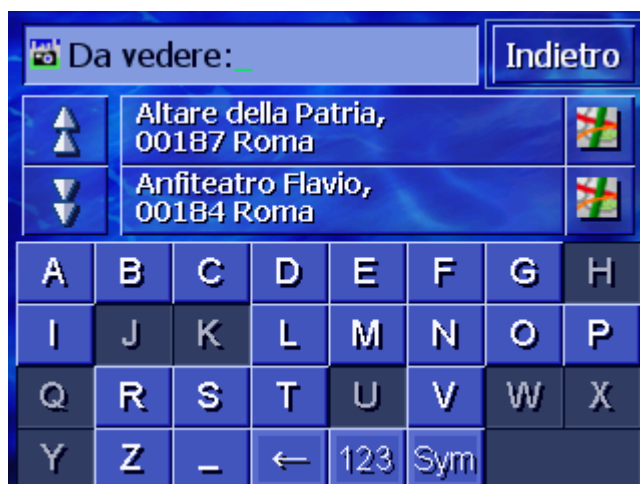

7. Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista delle destinazioni speciali trovate.
8. Premete sulla destinazione speciale che desiderate raggiungere.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Non avete trovato nessuna destinazione speciale?

Se non è stata trovata nessuna destinazione speciale nelle vicinanze per le categorie indicate, verrete avvisati tramite una finestra di dialogo.

1. Premete su **OK** per ritornare alla finestra **CATEGORIA**.


4.3.5 Destinazioni già raggiunti

Premessa

L'**AVIC-S1** memorizza le destinazioni utilizzate, purché la navigazione verso queste destinazioni sia stata avviata, nella lista delle **DESTINAZIONI GIÀ RAGGIUNTI**. Avrete così la possibilità di scegliere velocemente fra queste destinazioni senza bisogno di ripetere l'operazione d'inserimento dei dati per l'obiettivo della navigazione.

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Destinazioni già raggiunti**.

La finestra **DESTINAZIONI GIÀ RAGGIUNTI** si aprirà.

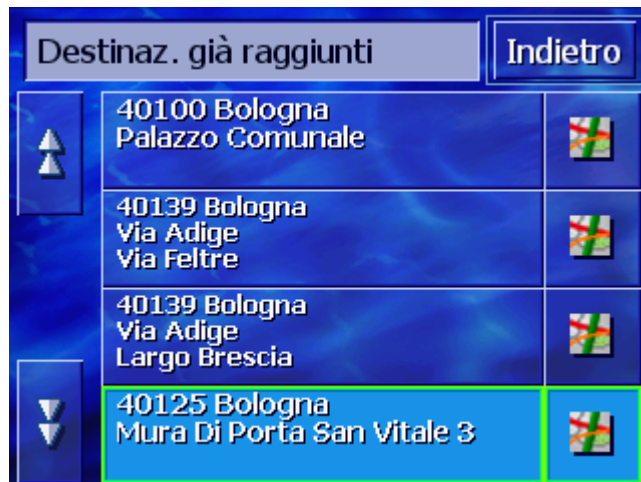

- Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista.
- Premete sulla destinazione che desiderate raggiungere.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

4.3.6 Destinazioni memorizzate

Premessa

Le destinazioni che vengono usate ripetutamente possono essere memorizzate nelle **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. Avrete così la possibilità di scegliere velocemente la destinazione senza bisogno di ripetere l'operazione d'inserimento dei dati per l'obiettivo della navigazione.



Per informazioni su come memorizzare e modificare una destinazione si veda il capitolo "Salvare" a pagina 46.

- Aprire la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
- Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Destinazioni memorizzate**.

La finestra **DESTINAZIONI MEMORIZZATE** si aprirà.



3. Utilizzate i tasti Su e Giù (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista.
4. Premete sulla destinazione che desiderate raggiungere.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Modificare l'ordine delle voci

Le voci delle destinazioni memorizzate possono essere ordinate alfabeticamente oppure in base alle icone che sono state assegnate alle voci.



Ordinare le destinazioni memorizzate alfabeticamente.



Ordinare le destinazioni memorizzate in base alle icone.

Il tasto che rappresenta l'ordine attuale è attivo.

4.3.7 Navigazione verso casa

Premessa

Con l'**AVIC-S1** è possibile memorizzare un indirizzo come indirizzo di casa (o indirizzo base). La navigazione verso questa destinazione può essere avviata in qualsiasi momento premendo semplicemente un tasto.


Per informazioni sull'inserimento dell'indirizzo di casa si veda il capitolo "Indirizzo di casa" a pagina 105.

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso casa**.

Il tragitto verrà calcolato. Una volta terminato il calcolo verrà visualizzata la mappa e potrete iniziare la navigazione.

Non avete ancora inserito l'indirizzo di casa?

Se l'indirizzo di casa non è ancora stato inserito, verrete avvisati tramite una finestra di dialogo.

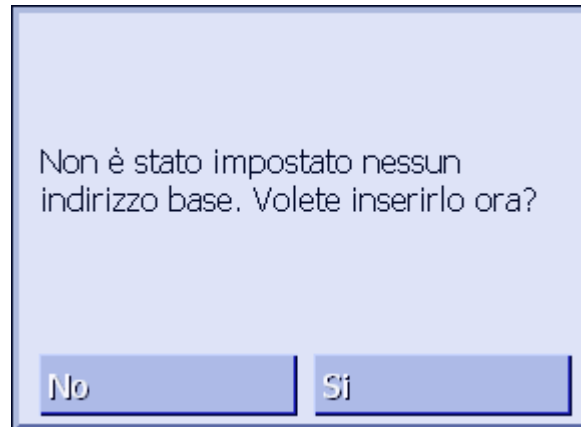

1a Premete su **Si** per inserire subito l'indirizzo di casa.

- OPPURE -

1b Premete su **No** per ritornare alla finestra **DESTINAZIONE**.

4.3.8 Scegliere una destinazione dalla mappa

Con questa funzione è possibile scegliere una destinazione direttamente dalla mappa.

Ci sono diverse possibilità di iniziare la ricerca della destinazione direttamente dalla mappa:

- ⇔ tramite la visualizzazione **STANDARD** della mappa
- ⇔ tramite il tasto **Scegli dalla mappa**.

Il metodo più veloce è solitamente quello tramite la rappresentazione standard della mappa.

Tramite la rappresentazione standard della mappa

1. Premete il tasto **MAP** sotto il display se la rappresentazione standard della mappa non fosse ancora stata aperta.

La mappa si aprirà.



- 1a Premete su un punto qualsiasi della mappa.

*Tramite il tasto
scegli dalla mappa*

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
 - 1a Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso destra**.
 - 1b Premete il tasto **Scegliere dalla mappa**.

La mappa si apre nel modo **RICERCA DESTINAZIONE**. La caratteristica più evidente di questo modo di rappresentazione è il campo per l'indirizzo situato nella parte inferiore del Display.



La vostra posizione attuale è contrassegnata da un triangolo rosso. Sopra al triangolo è posizionato un mirino.

2. Cambiate la rappresentazione della mappa in modo tale che il punto verso il quale si desidera navigare sia visibile nella mappa.



Per informazioni sull'uso della mappa si veda il capitolo "Usare la mappa" a pagina 63.

3. Premete brevemente sulla destinazione desiderata.

Il mirino si sposterà sul punto che avete appena toccato e nel campo per l'indirizzo comparirà il nome della via nella quale si trova la destinazione. Se avete toccato una destinazione speciale ne apparirà il nome.



Navigare

Avete le seguenti possibilità:

Avviare la navigazione verso il punto sotto al mirino.

Dintorni

Cercare una destinazione speciale nelle vicinanze del mirino. Procedete come descritto nel capitolo "Destinazioni speciali nelle vicinanze", pagina 35, paragrafo 4.

OK

Se avete scelto una destinazione per le destinazioni memorizzate comparirà al posto del tasto **Navigare** il tasto **OK**.

Premetelo per aggiungere il punto indicato dal mirino alle destinazioni memorizzate.

Aggiungere

Se avete indicato una tappa comparirà al posto del tasto **Navigare** il tasto **Aggiungere**.

Premetelo per aggiungere il punto sotto al mirino come tappa.

4.4 Gestire le destinazioni

Premessa

Le destinazioni che vengono usate frequentemente possono essere salvate nelle **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. Li sarà possibile assegnare ad ogni destinazione un nome ed un'appartenenza ad un determinato gruppo.

Inoltre è possibile modificare, cancellare ogni voce delle destinazioni memorizzate oppure assegnarle un altro gruppo d'appartenenza. Alla voce può essere inoltre assegnato un nuovo indirizzo.

È possibile far visualizzare sulla mappa l'indirizzo assegnato.

Tutte le azioni partono dalla finestra **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**.

4.4.1 Aprire le DESTINAZIONI MEMORIZZATE

Aprire le DESTINAZIONI MEMORIZZATE

La gestione delle voci delle destinazioni memorizzate inizia sempre dalla finestra **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**.

La finestra **DESTINAZIONE MEMORIZZATA** può essere aperta nei seguenti modi:

Se la mappa è visibile:

1. Premete al centro dello Scrolling Wheel sotto al display.

Se la finestra **DESTINAZIONE** è aperta:

1. Premete il tasto **Destinazioni memorizzate**.

Se è aperta un'altra finestra:

1. Premete il tasto **MAP**.

La mappa si aprirà.

2. Premete al centro dello Scrolling Wheel sotto al display.

Ora la finestra **DESTINAZIONI MEMORIZZATE** è aperta.


4.4.2 Salvare

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. (vedere pagina 46)




2. Premete il tasto **Nuova voce**.
3. Inserite una destinazione (vedere capitolo "Inserire una destinazione", pagina 25)

Appena inserita una destinazione apparirà la finestra **ASSEGNA NOME**.

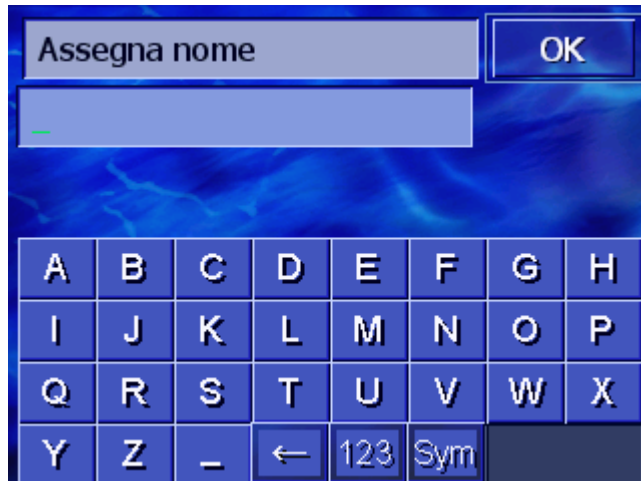

4. Assegnate un nome alla nuova voce.
5. Premete il tasto **OK**.

La finestra **MODIFICARE** si aprirà.

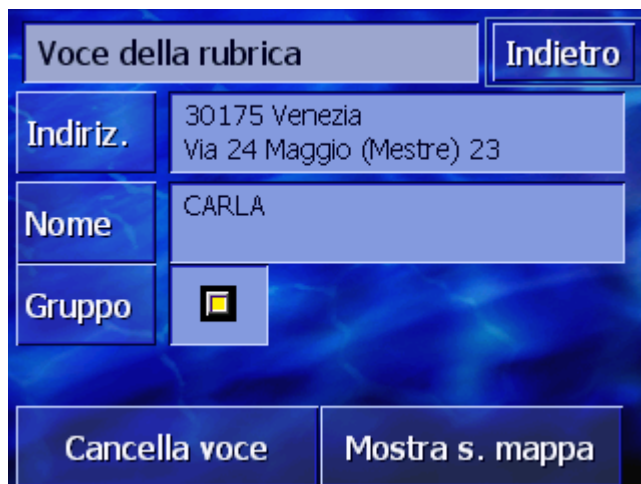

I dati della destinazione e il nome del contatto nelle destinazioni memorizzate verranno visualizzati.

Gruppo

Assegnate la voce ad un determinato gruppo. I gruppi sono contraddistinti da icone. (Vedere capitolo "Assegnare ad un gruppo", pagina 49)

Indietro

Chiudete la finestra **MODIFICARE** e ritornate alle **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. La nuova voce comparirà nella lista.

Mostra s. mappa

Visualizzate la nuova voce sulla mappa.

4.4.3 Modificare

Premessa

Le voci delle destinazioni memorizzate possono essere modificate o assegnati ad un altro gruppo. Inoltre è possibile aggiungere un altro indirizzo alla voce.

Aprire la finestra MODIFICARE

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. (vedere pagina 46)



2. Utilizzate i tasti Su e Giù (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista.
3. Premete il tasto **Modificare** di fianco ad una voce per modificarla.




La finestra **MODIFICARE** si aprirà.



Cambiare nome

1. Aprite la finestra **MODIFICARE** per la voce alla quale desiderate cambiare il nome (vedere pagina 48).
2. Premete il tasto **Nome**.

La finestra **ASSEGNA NOME** si aprirà.

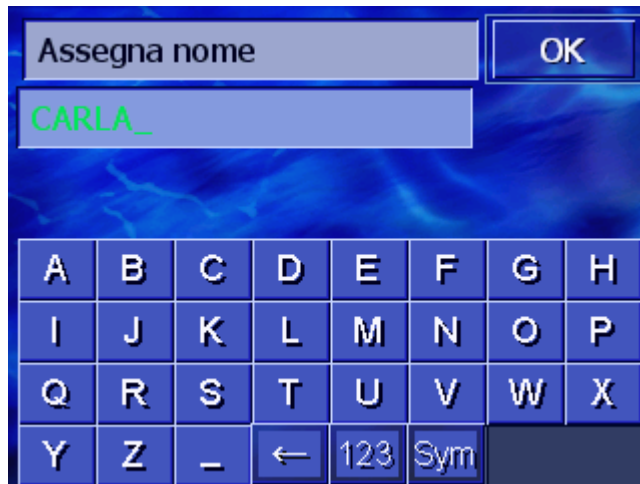

3. Premete ripetutamente sul tasto **Cancella carattere** per cancellare il vecchio nome.
4. Inserite il nome nuovo.
5. Premete il tasto **OK**.

La finestra **MODIFICARE** si riaprirà.



Chiudete la finestra **MODIFICARE** per ritornare alle **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. La nuova voce comparirà nella lista.

Assegnare ad un gruppo

Premessa

Le voci di una rubrica molto ampia possono essere assegnate a dei gruppi. Questi gruppi sono contrassegnati da icone.

Le destinazioni memorizzate possono essere ordinate sia alfabeticamente che per gruppo.

1. Aprite la finestra **MODIFICARE** per la voce della quale desiderate modificare il gruppo d'appartenenza (vedere pagina 48).
2. Premete il tasto **Gruppo**.

La finestra **SELEZIONA GRUPPO** si aprirà.



3. Premete sull'icona del gruppo che desiderate assegnare alla voce.
Se non volete assegnare la voce a nessun gruppo scegliete **Nessun gruppo**.
4. Premete il tasto **OK**.
La finestra **MODIFICARE** si riaprirà.

Indietro

Chiudete la finestra **MODIFICARE** e ritornate alle **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. La nuova voce comparirà nella lista.

Modificare indirizzo

Premessa

È possibile modificare l'indirizzo di un contatto delle destinazioni memorizzate, ad esempio, nel caso un amico si trasferisca e cambi quindi indirizzo.

1. Aprite la finestra **MODIFICARE** per la voce della quale desiderate modificare l'indirizzo (vedere pagina 48).
2. Premete il tasto **Ricerca per indirizzo**.
3. Inserite la nuova destinazione (vedere capitolo "Inserire una destinazione" a pagina 25)
La finestra **MODIFICARE** si riaprirà.
4. Premete sull'icona del gruppo al quale desiderate assegnare la voce scelta.
Se non desiderate assegnare nessun gruppo premete il tasto **Nessuno**.
5. Premete il tasto **OK**.
La finestra **MODIFICARE** si riaprirà.

Indietro

Chiudete la finestra **MODIFICARE** e ritornate alle **DESTINAZIONI MEMORIZZATE**. La nuova voce comparirà nella lista.


4.4.4 Cancellare

Cancella voce

1. Aprite la finestra **MODIFICARE** per la voce delle destinazioni memorizzate che volete cancellare. (vedere pagina 48).

2. Premete il tasto **Cancella voce**.

La finestra **CONFERMARE** comparirà.

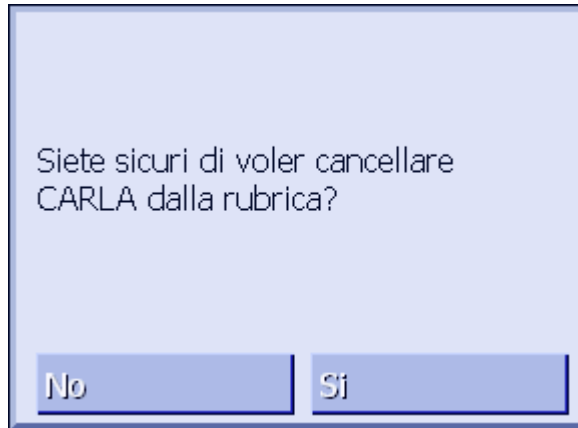

3. Premete il tasto **Si** per cancellare la destinazione.

La voce delle destinazioni memorizzate è stata cancellata.

4.5 Pianificazione del tragitto (con tappe)

Pianificazione del tragitto

È possibile eseguire la pianificazione del tragitto anche senza ricezione del segnale GPS, ad esempio comodamente a casa. I tragitti pianificati possono essere memorizzati e utilizzati velocemente ad esempio durante le vacanze.

4.5.1 Aprire la finestra PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO

Aprire la finestra PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO

Le operazioni di pianificazione o modifica di un tragitto iniziano sempre dalla finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO**.

La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** può essere aperta nei seguenti modi:

1. Aprite la finestra **DESTINAZIONE**. (vedere pagina 25)
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso destra**.
3. Premete nuovamente sul tasto **Verso destra**.
4. Premete il tasto **Pianificazione del tragitto**.

Ora la finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** è aperta.



Aggiungere

Inserite il punto di partenza, la meta e quante tappe volete. (Vedete il capitolo "Inserire delle tappe" a pagina 53)

Finito

Calcolate il tragitto e vedetelo sulla mappa. (Vedete il capitolo "Calcolare il tragitto" a pagina 57)

Caricare

Caricate un tragitto salvato precedentemente. (Vedete il capitolo "Caricare tragitto" a pagina 56)

Salvare

Salvate un tragitto pianificato per poterlo riutilizzare in un secondo momento. (Vedete il capitolo "Salvare tragitto" a pagina 56)

4.5.2 Inserire delle tappe


Come pianificare un tragitto...

1. Aprite la finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO**. (vedere pagina 52).
2. Premete il tasto **Aggiungere** per inserire la prima tappa.
3. Inserite la prima tappa (vedete il capitolo "Inserire una destinazione" a pagina 25)

La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** si riaprirà. La tappa indicata sarà al primo posto nella lista delle tappe.



4. Ripetete le operazioni dei punti 2 e 3 per ogni ulteriore tappa che si desideri inserire.

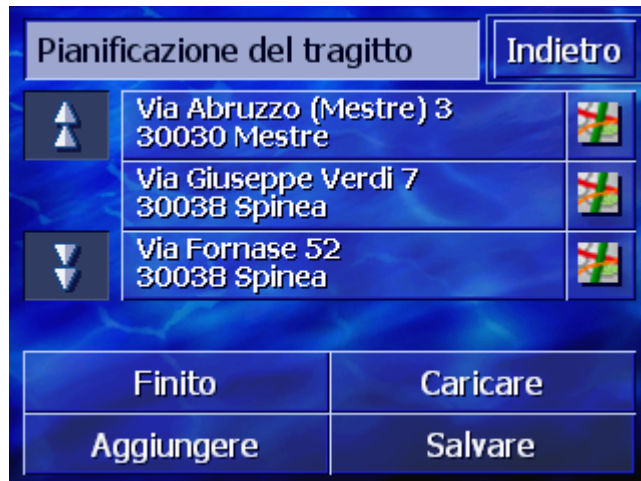

4.5.3 Sfogliare la lista delle tappe

Sul display è possibile vedere al massimo tre tappe contemporaneamente. Se la lista contiene più di tre tappe si attiveranno, sul lato sinistro della lista, i tasti **Su** e **Giù**, con i quali sarà possibile muoversi all'interno della lista.

Su



Premete questo tasto per vedere le tre tappe precedenti.

Giù



Premete questo tasto per vedere le tre tappe successive.

È possibile che alla fine della lista vengano mostrate solo una o due tappe.

4.5.4 Modificare la lista delle tappe


Premessa

È sempre possibile inserire altre tappe ad un tragitto, cancellare delle tappe, cambiare l'ordine delle tappe o visualizzare le tappe inserite sulla mappa.

Aprire la finestra MODIFICARE LISTA TAPPE

1. Scegliere la tappa da modificare fra quelle presenti nella lista delle tappe.

A destra di fianco alla lista si aprirà la finestra **MODIFICARE LISTA TAPPE**.

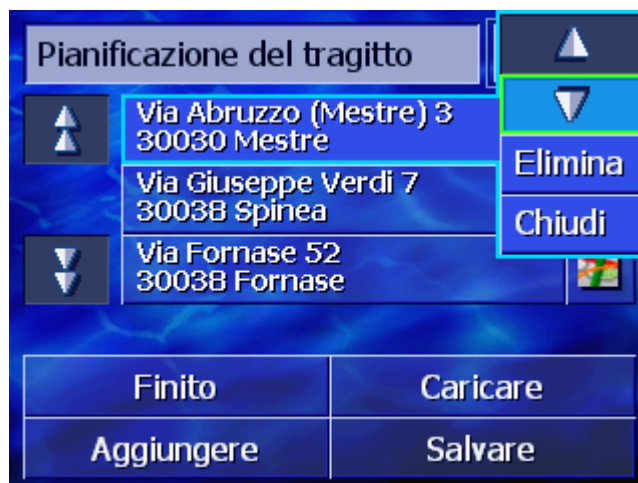

In questa finestra sono disponibili i seguenti tasti.

Modificare l'ordine

Tappa verso l'alto



Premete questo tasto per raggiungere prima la tappa selezionata (esempio: la seconda tappa diventerà la prima).

Tappa verso il basso



Premete questo tasto per spostare la tappa selezionata nella posizione successiva (esempio: la prima tappa diventerà la seconda).

Cancellare tappa

Cancellare tappa



Premete questo tasto per cancellare la tappa selezionata.

Chiudi menù

Chiudi menù



Premete questo tasto per chiudere il menù senza modificare la lista delle tappe.

4.5.5 Gestione del tragitto

Premessa


È possibile pianificare un numero a piacere di tragitti, da usare in ad esempio in vacanza, salvarli e poi servirsene per la navigazione.

Per fare ciò sono disponibili nella finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** i seguenti tasti:

Salvare tragitto

1. Aprite la finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO**. (Vedere pagina 52).
2. Premete il tasto **Salvare** per salvare un tragitto appena preparato.

La finestra **NOME DEL TRAGITTO** si aprirà.

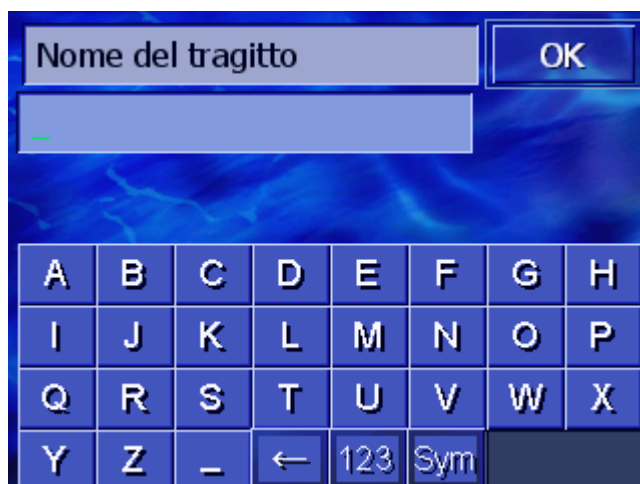

3. Inserite il nome che desiderate dare al tragitto.
4. Premete su **OK**.



Attenzione: Verranno salvate esclusivamente le tappe. Se caricate un tragitto memorizzato dovrà essere calcolato nuovamente.

Caricare tragitto

1. Aprite la finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO**. (Vedere pagina 52).
2. Premete il tasto **Caricare** per caricare il tragitto che desiderate modificare oppure utilizzare per la navigazione.

La finestra **CARICARE TRAGITTO** si aprirà:



3. Utilizzate i tasti **Su** e **Giù** (oppure lo Scrolling Wheel) per spostarvi all'interno della lista.

4. Premete sul tragitto che desiderate caricare.

La finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO** si riaprirà. Le tappe salvate vengono inserite nella lista delle tappe.

4.5.6 Calcolare il tragitto

Un tragitto pianificato può essere calcolato anche senza ricezione del segnale GPS dando così all'utente la possibilità di farsi un'idea più precisa del tragitto.

Il punto che stato inserito per primo verrà considerato come punto di partenza.



Attenzione: Durante la navigazione viene preso come punto di partenza la posizione attuale e la prima parte del tragitto è quella per raggiungere la prima tappa.

Finito

1. Premete il tasto **Finito** per calcolare il tragitto e la durata di percorrenza prevista.




Attenzione: Per il calcolo del tragitto verso la destinazione scelta saranno considerate le impostazioni che sono state fissate nella finestra d'impostazione **OPZIONI DI TRAGITTO**.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Opzioni di tragitto" a pagina 92.

Il tragitto verrà calcolato. Una finestra vi informerà sul procedere dell'operazione.

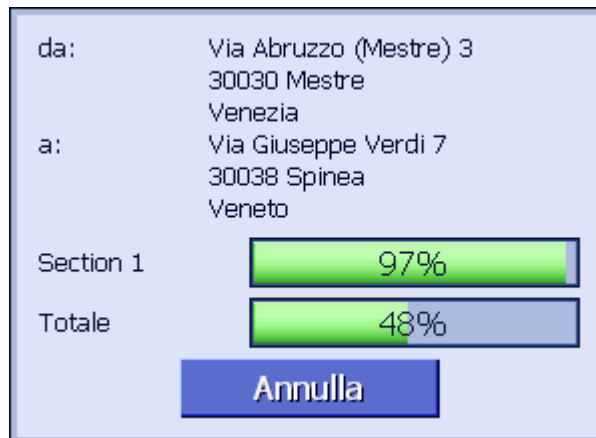

Appena terminato il calcolo il tragitto verrà visualizzato nella mappa.



Il tragitto è evidenziato in verde.

Le tappe inserite sono contrassegnate con delle bandierine.

Avete le seguenti possibilità:

Navigare

Avviate la navigazione verso la prima tappa. (È necessaria la ricezione del GPS)

Det.

Aprire la finestra **INFO SUL TRAGITTO** per vedere informazioni dettagliate sul tragitto. (Vedete il capitolo "Visualizzare informazioni sul tragitto" a pagina 58)

Sim.

Simulate la navigazione. (Vedete il capitolo "Simulazione del tragitto" a pagina 59)

Indietro

Ritornate alla finestra **PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO**.

4.5.7 Visualizzare informazioni sul tragitto

Premessa

Potete visualizzare informazioni dettagliate sul tragitto come ad esempio durata di percorrenza prevista e lunghezza totale del tragitto.

Presupposti

- ⇔ Avete pianificato oppure caricato un tragitto come descritto nei capitoli "Inserire delle tappe" a pagina 53 e "Caricare tragitto" a pagina 56.
- ⇔ Il tragitto è stato calcolato come descritto nel capitolo "Calcolare il tragitto" a pagina 57 e viene visualizzato sulla mappa.

1. Premete il tasto **Dettagli**.

La finestra **INFO SUL TRAGITTO** si aprirà.



Nella lista vengono indicati per ogni tappa la distanza dalla tappa precedente e il tempo di percorrenza previsto per questa tappa.

Inoltre, nella parte inferiore del display, vengono visualizzate la lunghezza totale del tragitto e il tempo di percorrenza previsto per questo tragitto.

4.5.8 Simulazione del tragitto

Simulazione

La navigazione può anche essere simulata.



Attenzione: Per la simulazione di un tragitto non è necessaria la ricezione del segnale GPS.

La simulazione è limitata a tragitti con una lunghezza massima di 100 km.

Presupposti

- ⇔ Avete pianificato oppure caricato un tragitto come descritto nei capitoli "Inserire delle tappe" a pagina 53 e "Caricare tragitto" a pagina 56.
- ⇔ Il tragitto è stato calcolato come descritto nel capitolo "Calcolare il tragitto" a pagina 57 e viene visualizzato sulla mappa.

1. Premete il tasto **Simulazione**.

Il tragitto viene calcolato nuovamente per la simulazione.

Dopo il calcolo del tragitto la simulazione verrà avviata.

Interrompere la simulazione

La simulazione può essere interrotta in qualsiasi momento.

1. Premete il tasto **MENU** sotto il display a destra.
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso destra**.
3. Premete il tasto **Interrompere la navigazione**.

4.5.9 Avviare la navigazione

Premessa

Se la ricezione del segnale GPS è sufficiente sarà possibile iniziare la navigazione.



Attenzione: Durante la navigazione viene preso come punto di partenza la posizione attuale e la prima parte del tragitto è quella per raggiungere la prima tappa.



Attenzione: Per il calcolo del tragitto verso la destinazione scelta saranno considerate le impostazioni che sono state fissate nella finestra d'impostazione **OPZIONI DI TRAGITTO**.

Le impostazioni standard possono essere cambiate. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Opzioni di tragitto" a pagina 92.

Presupposti

⇔ Avete pianificato oppure caricato un tragitto come descritto nei capitoli "Inserire delle tappe" a pagina 53 e "Caricare tragitto" a pagina 56.

⇔ Il tragitto è stato calcolato come descritto nel capitolo "Calcolare il tragitto" a pagina 57 e viene visualizzato sulla mappa.

1. Premete il tasto **Navigare**.

Il tragitto fino alla prima tappa inserita verrà calcolato. Una finestra vi informerà sul procedere dell'operazione.




La mappa verrà visualizzata. La posizione attuale è indicata da un triangolo rosso mentre il tragitto è evidenziato in verde.



Appena raggiunta la destinazione verrà data l'indicazione "Avete raggiunto il vostro obiettivo!". Il sistema calolerà poi automaticamente il tragitto fino alla prossima tappa e vi sarà possibile proseguire il viaggio in qualsiasi momento.

Manca il segnale GPS?

Se il segnale GPS non dovesse essere sufficiente comparirà il seguente avviso:

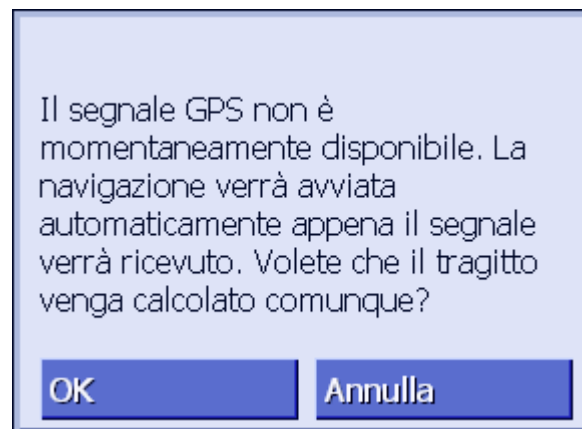

Avete le seguenti possibilità:

- ⇔ Attendete fino a che la navigazione comincia. Questo avviene automaticamente appena la ricezione del segnale GPS è sufficiente.
- ⇔ Premete su **Annulla**. L'ultima finestra che è stata aperta riapparirà. Ripetete l'ultimo inserimento più tardi per riavviare la navigazione.
- ⇔ Premete su **OK**. Il tragitto verrà calcolato prendendo come punto di partenza l'ultimo punto rilevato dal sistema.

Dopo essere stato calcolato il tragitto verrà mostrato sulla mappa ed il punto di partenza sarà l'ultimo punto rilevato dal sistema. Questo è particolarmente utile se l'ultimo punto rilevato non si trova molto lontano dal punto attuale.

Appena il segnale GPS sarà sufficiente per la navigazione il tragitto verrà ricalcolato e mostrato sulla mappa. Solo in questo momento sarà possibile riprendere la navigazione.

5 Usare la mappa

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

5.1	Indicazioni attuali	pag. 64
5.2	Zoom	pag. 66
5.3	Rappresentazione della mappa	pag. 67
	Modo di visualizzazione STANDARD	
	Modo di visualizzazione CERCA DESTINAZIONE	
	Modo di visualizzazione MOSTRA DESTINAZIONE	
5.4	Rappresentazione della mappa durante una navigazione	pag. 71
	Considerare le segnalazioni sul traffico	

Premessa

La mappa può essere visualizzata in diversi modi.

Ognuno di questi modi di rappresentare la mappa offre diverse funzioni, mentre lo zoom e l'indicazione dello stato sono presenti in tutti i modi di visualizzazione.

L'**AVIC-S1** vi offre la possibilità di impostare in modo dettagliato quali informazioni, destinazioni speciali ed indicazioni dello stato devono essere mostrate.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Informazioni sulla mappa" a partire da pagina 96.

5.1 Indicazioni attuali

GPS

GPS

Il simbolo **GPS** viene visualizzato sulla mappa sul lato destro del display. La cifra sul simbolo indica il numero dei satelliti momentaneamente ricevuti. I diversi simboli hanno le seguenti funzioni:

Simbolo	Significato
 Nessun segnale	Non vengono ricevuti abbastanza satelliti con un segnale sufficiente quindi non sarà possibile effettuare la determinazione della posizione oppure avviare la navigazione. Questo può accadere, ad esempio, in un edificio chiuso.
 GPS pronto	Vengono ricevuti abbastanza satelliti con un segnale sufficiente; la navigazione può essere iniziata.

Stato GPS



Informazioni dettagliate sullo stato attuale del GPS possono essere viste in qualsiasi momento nella finestra **STATO GPS** che contiene, Fra le altre, informazioni sulla posizione e velocità attuali.



Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione dello stato del GPS si veda il capitolo "GPS/Posizione attuale" a pagina 101.

Energia

Energia

Il simbolo **Batteria** si trova nella mappa sul lato destro del display. I diversi simboli hanno il seguente significato:

Simbolo	Significato
	Il dispositivo viene alimentato esternamente. La batteria è completamente carica. Il LED sul dispositivo è acceso e di colore verde.
	Il dispositivo viene alimentato esternamente. La batteria sta per essere caricata. Il LED sul dispositivo è acceso e di colore giallo.

	<p>Il dispositivo viene alimentato internamente dalla batteria. La batteria è sufficientemente carica. Il numero dei segmenti blu all'interno della batteria ne indica lo stato di carica (dai 2 ai 3 segmenti).</p>
	<p>Il dispositivo viene alimentato internamente dalla batteria. La batteria è quasi scarica. Il numero dei segmenti blu all'interno della batteria ne indica lo stato di carica (da 0 ad 1 segmento). Quando la batteria sta per scaricarsi del tutto sarete avvisati.</p>

TMC

TMC / Informazioni sul traffico

Se utilizzate l'AVIC-S1 assieme all'optional TMC-Kit (ND-TMC1), il vostro sistema dispone delle attuali informazioni sul traffico e permette, in caso di necessità, il cambiamento dinamico del tragitto ad esempio per evitare una coda.

Se state utilizzando il dispositivo senza il kit TMC, il tasto **TMC** non verrà visualizzato.

Il simbolo **TMC** si trova nella mappa sul lato destro del display. I diversi simboli hanno i seguenti significati:

Simbolo	Significato
<p>Nessun simbolo</p>	<p>Il dispositivo di navigazione viene utilizzato senza modulo TMC.</p>
 <p>Ricerca trasmettente in corso</p>	<p>Il ricevitore TMC è pronto ma non riceve ancora nessun segnale TMC, questo può succedere, ad esempio, in una zona nella quale non venga trasmesso alcun segnale TMC.</p>
 <p>TMC prontoⁱ</p>	<p>Segnale TMC disponibile.</p>

Indicazioni TMC

È possibile lasciar visualizzare le attuali informazioni riguardanti il traffico.



Per ulteriori informazioni sulle funzioni TMC si veda il capitolo "Informazioni sul traffico" a pagina 81.

Orario

Orario

Sotto agli altri simboli verrà indicata l'ora attuale.

5.2 Zoom

Livello dello zoom, scala

In tutti i modi di visualizzazione la mappa può essere mostrata con diversi livelli di zoom. Dopo che una navigazione è stata avviata sarà attivo il modo Autozoom: il livello dello zoom verrà modificato automaticamente in base alla velocità attuale. Premendo il tasto **Aumentare zoom** oppure **Diminuire zoom** verrà visualizzata la scala dello zoom.



A sinistra del tasto **Aumentare zoom** sul bordo inferiore del display verrà indicata la scala.



Un piccolo distanziatore rappresenta la distanza di riferimento sul display mentre la cifra sovrastante indica la distanza alla quale corrisponde in realtà.




Diminuire zoom

Premete il tasto **Diminuire zoom** per aumentare la scala della mappa. La zona rappresentata sul display sarà maggiore ma la precisione dei dettagli minore.



Aumentare zoom

Premete il tasto **Aumentare zoom** per diminuire la scala della mappa. La zona rappresentata sul display sarà minore ma la precisione dei dettagli maggiore.

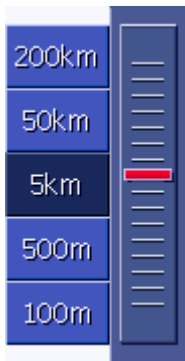

Scala dello zoom

Il regolatore rosso dello zoom indica il livello attuale dello zoom.

A sinistra di fianco alla scala dello zoom si trovano alcuni tasti tramite i quali è possibile impostare determinate scale della mappa.



Attenzione: Lo zoom può essere utilizzato in ogni tipo di rappresentazione della mappa se ci trova nel modo 2D.



Attenzione: Se lo zoom viene modificato manualmente il modo Autozoom verrà disattivato.

5.3 Rappresentazione della mappa

Premessa

La mappa può essere visualizzata in tre modi diversi:

- ⇔ Nel modo di visualizzazione **STANDARD**
- ⇔ Nel modo di visualizzazione **CERCA DESTINAZIONE**
- ⇔ Nel modo di visualizzazione **MOSTRA DESTINAZIONE**

Ogni tipo di visualizzazione mette a disposizione dell'utente diverse funzioni, spiegate qui a seguito.

5.3.1 Modo di visualizzazione STANDARD

Il modo di visualizzazione **STANDARD** si apre avviando la navigazione oppure premendo il tasto **MAP**.



Le caratteristiche tipiche di questo modo sono:

- ⇔ Al centro nella parte inferiore del display è indicata la posizione attuale rappresentata da un triangolo rosso. Anche spostandovi dalla posizione attuale il triangolo non varierà la

sua posizione, ma la mappa si orienterà sempre in modo da corrispondere alla posizione reale.

⇔ La scala della mappa cambierà automaticamente in base alla velocità attuale.

Nel modo di visualizzazione **STANDARD** sono disponibili i seguenti tasti:

Orientamento della mappa



La punta rossa posizionata verso l'alto (a nord): la mappa è orientata in modo tale che il nord è sempre in alto. Premete questo tasto per posizionare la mappa in direzione di guida.

L'orientamento verso nord corrisponde alla posizione di una mappa stampata ma non è comodo per la navigazione.



La punta rossa posizionata a ore 10: la mappa è orientata in modo tale che la direzione di guida sia sempre verso l'alto. Premete questo tasto per orientare la mappa verso nord.

L'orientamento in direzione di guida è consigliato per la navigazione dato che la posizione della mappa corrisponde a quella reale.



Attenzione: L'orientamento a nord è possibile solamente quando la mappa è nel modo 2D. Nel modo 3D questo tipo d'orientamento non ha senso.

Indietro

Indietro

Il tasto **Indietro** è visibile solamente se la scala del livello dello zoom è attiva.

Premete questo tasto per disattivare la scala del livello dello zoom e mantenere i cambiamenti della scala della mappa.

Auto

Autozoom

Il tasto **Autozoom** è visibile solamente se la scala del livello dello zoom è attiva e la scala della mappa è stata modificata.

Premete questo tasto per far cambiare il livello dello zoom automaticamente in base alla velocità attuale: se procedete a velocità bassa la scala sarà piccola se aumentate la velocità aumenterà anche la scala.

Tragitto

Vedere tutto il tragitto

Il tasto è visibile solamente se il tragitto è già stato calcolato. Premete il tasto per visualizzare tutto il tragitto.



Attenzione: Premendo sulla mappa è possibile passare velocemente al modo **CERCA DESTINAZIONE**. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Modo di visualizzazione Cerca destinazione" a pagina 69.

5.3.2 Modo di visualizzazione CERCA DESTINAZIONE

Nel modo di visualizzazione **CERCA DESTINAZIONE** è possibile scegliere la destinazione direttamente dalla mappa oppure farsi un'idea di una determinata zona.



Per informazioni sulle modalità di scelta di una destinazione dalla mappa si veda il capitolo "Scegliere una destinazione dalla mappa" a pagina 43.



Le caratteristiche tipiche di questo modo sono:

- ⇔ Sulla parte inferiore del display viene visualizzato un campo per l'indirizzo.
- ⇔ La vostra posizione attuale è indicata da un triangolo rosso sopra al quale si trova un mirino.
- ⇔ La mappa è orientata a nord.
- ⇔ La mappa è fissa e la sua posizione non viene modificata. Se dovete muovervi durante questo tipo di rappresentazione della mappa il triangolo che indica la vostra posizione si muoverà fino ad uscire dal display.
- ⇔ È possibile spostare la mappa per inquadrare un'altra zona.

Aprire il modo di visualizzazione CERCA DESTINAZIONE

Il modo di visualizzazione **CERCA DESTINAZIONE** può essere aperto

- ⇔ premendo sulla mappa durante la visualizzazione **STANDARD**. (vedete "Modo di visualizzazione STANDARD" a pagina 67)
- ⇔ premendo il tasto **Scegliere dalla mappa** nella finestra **DESTINAZIONE**. (vedete "Scegliere una destinazione dalla mappa" a pagina 43)

Avete le seguenti possibilità:

Navigare

Avviare la navigazione verso il punto sotto al mirino.

Dintorni

Cercare una destinazione speciale nelle vicinanze del mirino. Procedete come descritto nel capitolo "Destinazioni speciali nelle vicinanze" a pagina 35, paragrafo 4.

Indietro

Indietro

Premete questo tasto per ritornare alla finestra che era attiva prima dell'apertura del modo **CERCA DESTINAZIONE**.

Auto

Autozoom

Il tasto **Auto** è visibile solamente se la scala del livello dello zoom è attiva e la scala della mappa è stata modificata.

Premete questo tasto per far cambiare il livello dello zoom automaticamente in base alla velocità attuale: se procedete a velocità bassa la scala sarà piccola se aumentate la velocità aumenterà anche la scala.

Spostare la mappa

Nel modo **CERCA DESTINAZIONE** è possibile spostare anche la mappa. Per farlo premete sulla mappa e, tenendo premuto con la penna o con il dito, tirate la mappa nella direzione desiderata.

5.3.3 Modo di visualizzazione MOSTRA DESTINAZIONE



Aprire
visualizzazione
MOSTRA DESTINAZIONE

Premendo il tasto



Destinazione sulla mappa

in una lista, a destra delle voci, si aprirà la visualizzazione **MOSTRA DESTINAZIONE**. È possibile visualizzare sulla mappa città, vie, numeri civici, destinazioni speciali e destinazioni usate di recente.

Le caratteristiche tipiche di questo modo sono:

- ⇔ La mappa è orientata a nord.
- ⇔ Una destinazione viene mostrata sulla mappa in posizione centrale. Una via o una destinazione speciale vengono evidenziate in arancione. Un numero civico viene contrassegnato da un punto nero.
- ⇔ È possibile spostare la mappa per visualizzare un'altra zona.

Indietro

Premete il tasto **Indietro** per chiudere la mappa e ritornare alla lista precedentemente aperta.

Spostare la mappa


Nel modo **CERCA DESTINAZIONE** è possibile spostare anche la mappa. Per farlo premete sulla mappa e, tenendo premuto con la penna o con il dito, tirate la mappa nella direzione desiderata.

5.4 Rappresentazione della mappa durante una navigazione

Durante una navigazione la mappa si apre nel modo **STANDARD**. Per i parametri **2D/3D**, **Autozoom** e **Orientamento** vengono scelte le impostazioni da voi prefissate. Per ulteriori informazioni si veda il "Configurare l'AVIC-S1" a pagina 89.

Aiuti per la navigazione

Durante la navigazione vengono mostrate diverse informazioni utili per la guida.

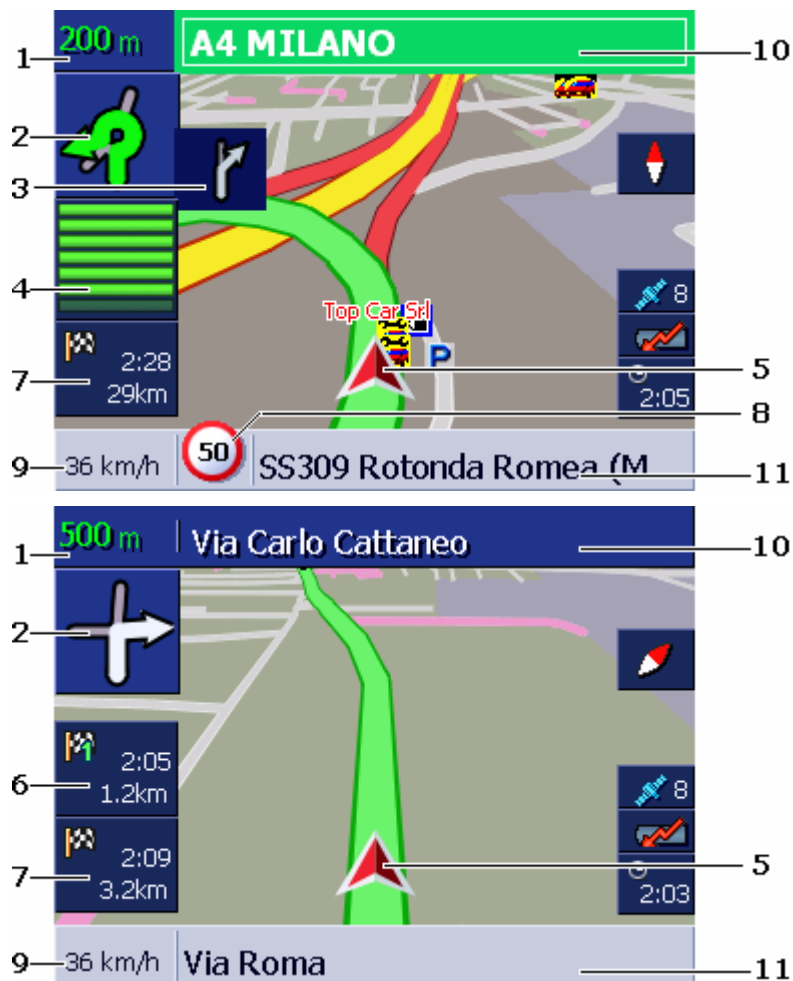

Area	Informazioni
1	<p>In questa casella viene indicato a che distanza la manovra indicata nella casella sottostante deve essere effettuata.</p> <p>Se dovete proseguire dritti su una strada per più chilometri, vi verrà indicata la lunghezza di questo tratto e nella casella sottostante verrà indicata una freccia dritta.</p>
2	<p>Nell'indicatore grande di manovra è rappresentata in modo schematico la prossima manovra da eseguire.</p> <p>Se dovete proseguire dritti su una strada per più chilometri verrà indicata una freccia dritta.</p>
3	<p>Nell'indicatore piccolo di manovra è rappresentata, nel caso ci siano più di una manovra da eseguire in un breve lasso di tempo, la seconda manovra.</p>
4	<p>Avvicinandovi al punto nel quale deve essere eseguita la prossima manovra, comparirà sotto all'indicatore di manovra un grafico a segmenti.</p> <div data-bbox="657 840 927 974" data-label="Image"> </div> <p>Più vi avvicinate alla manovra, meno saranno i segmenti visibili. Quando non ci sono più segmenti dovrete eseguire la manovra.</p>
5	<p>Il triangolo rosso rappresenta la vostra posizione sulla mappa.</p>
6	<p>L'area "Info tappa" è visibile solamente se il tragitto già pianificato contiene almeno due tappe per la navigazione. Indica la distanza fino alla prossima tappa e, secondo le impostazioni attive, l'orario d'arrivo previsto oppure il tempo di percorrenza previsto.</p> <p>Questo campo può essere nascosto.</p> <p>Avvicinandovi al luogo della prossima manovra la casella "Info tappa" verrà nascosta dal grafico a segmenti del punto ④.</p>
7	<p>L'area "Info destinazione" mostra la distanza fino alla destinazione e, secondo le impostazioni attive, l'orario d'arrivo previsto oppure il tempo di percorrenza previsto.</p> <p>Questo campo può essere nascosto.</p>
8	<p>Nell'area limite di velocità viene eventualmente rappresentato il limite di velocità attualmente valido.</p> <p>Indipendentemente dall'unità di misura usuale nel paese in cui vi trovate km/h oppure mph, il limite verrà indicato nell'unità di misura che avete impostato per il AVIC-S1.</p> <p>Questo campo può essere nascosto.</p>

Area	Informazioni
9	Nell'area velocità viene indicata la vostra velocità attuale calcolata tramite il sistema GPS per la determinazione della posizione. La velocità verrà indicata nell'unità di misura che avete impostato per il AVIC-S1 . La velocità indicata può differire leggermente dalla velocità reale e non dovrebbe essere utilizzata come riferimento. Questo campo può essere nascosto.
10	Nell'area di testo superiore è indicato il nome della prossima strada che dovete imboccare. Se dovrete seguire una determinata indicazione stradale, questa verrà indicata qui.
11	Nell'area di testo inferiore è indicato il nome della strada nella quale vi trovate attualmente. Questo campo può essere nascosto.



Per informazioni dettagliate sulle possibilità d'impostazione dei parametri appena accennati si veda il capitolo "Informazioni sulla mappa" a pagina 96.



Importante: La visualizzazione dei limiti di velocità e del loro superamento dipendono dalle impostazioni scelte nelle finestre **INFO SULLA MAPPA** e **AVVISO LIMITE VELOCITÀ**.



Importante: Le informazioni contenute nelle mappe potrebbero essere errate a causa di improvvisi cambiamenti, come ad esempio nel caso di lavori in corso!

La situazione del traffico e la segnaletica stradale hanno una priorità più elevata rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

5.4.1 Considerare le segnalazioni sul traffico


TMC

Segnalazioni sul traffico

Se utilizzate l'**AVIC-S1** assieme al kit TMC opzionale **ND-TMC1** il sistema dispone delle attuali informazioni riguardanti la situazione del traffico ed è in grado, in caso fosse necessario, di modificare in modo dinamico il tragitto per esempio per evitare una coda.

Se usate l'**AVIC-S1** senza il kit TMC passate a leggere il prossimo capitolo.

Se durante la navigazione viene ricevuta una segnalazione sul traffico che riguarda il vostro tragitto, si aprirà la finestra **TRAFFICO SU ITINERARIO** che vi informerà sul tipo di anomalia e sul tratto in questione.

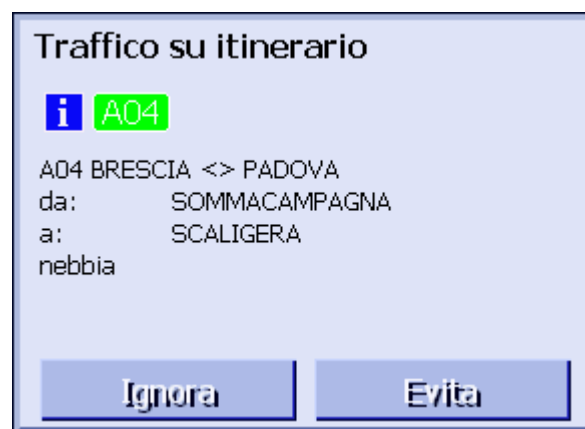

Premete il tasto **Evita** se volete che venga calcolato un tragitto alternativo per deviare il punto in questione.

- OPPURE -

Premete il tasto **Ignora** se non volete deviare dal percorso originario.

La finestra **TRAFFICO SU ITINERARIO** si chiuderà nuovamente.

6 Funzioni utili durante la navigazione

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

6.1	Tappa	pag. 76
6.2	Raggiungere la prossima tappa	pag. 76
6.3	Bloccare tratti di strada	pag. 77
6.4	Modificare le opzioni di tragitto	pag. 79
6.5	Simulazione	pag. 80

Premessa Durante una navigazione o dopo il calcolo del tragitto sono disponibili le seguenti funzioni:

6.1 Tappa

Tappe della navigazione Durante la navigazione è possibile aggiungere in ogni momento una nuova tappa. Il tragitto verrà quindi calcolato nuovamente in modo che la prossima tappa sia quella appena inserita. Dopo aver raggiunto questa tappa la navigazione procederà verso le altre tappe.

Così s'inserisce una nuova tappa... La mappa è aperta nel modo **STANDARD**.

1. Premete il tasto **MENU**.
La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso destra**.
3. Premete nuovamente il tasto **Verso destra**.
4. Premete il tasto **Tappa**.
5. Inserite la tappa (Vedete il capitolo "Inserire una destinazione" a pagina 25).

Il tragitto viene calcolato nuovamente e la prossima tappa sarà quella appena inserita.

6.2 Raggiungere la prossima tappa

Prossima tappa Questa funzione è disponibile solo durante la navigazione su un tragitto con almeno una tappa.

Utilizzate questa funzione per passare alla tappa successiva.

Esempio: Avete programmato un tragitto dall'ufficio al "cliente A" per poi proseguire fino al "cliente B" e siete già partiti. Prima di raggiungere la "ditta A", vi viene comunicato che non è più necessario che visitiate il "cliente A".

La mappa è aperta nel modo **STANDARD**.

1. Premete il tasto **MENU**.
La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso destra**.
3. Premete nuovamente il tasto **Verso destra**.
4. Premete il tasto **Saltare la prossima tappa** per passare direttamente alla tappa successiva (nell'esempio il "cliente B").

Il tragitto verrà calcolato nuovamente in modo che la tappa che stavate per raggiungere venga esclusa e si passi direttamente a quella successiva.

6.3 Bloccare tratti di strada

Blocco manuale

Il sistema di navigazione permette di bloccare manualmente tratti stradali che saranno quindi evitati durante la navigazione. Dopo il blocco di una strada il calcolo del nuovo tragitto inizierà automaticamente.

Se, ad esempio, ci si trova su un'autostrada e alla radio viene annunciato che nel tratto successivo ci sono 5 km di coda, è possibile bloccare manualmente il tratto di strada ed il sistema di navigazione eviterà la coda.

Il blocco manuale di un tratto stradale rimane valido solo per la durata della navigazione, se si riavvia il programma o si percorre il tragitto una seconda volta, il blocco non verrà memorizzato.

Come bloccare tratti di strada

Questa funzione è disponibile solo durante la navigazione.

La mappa è aperta nel modo di visualizzazione **STANDARD**.

1. Premete il tasto **MENU**.

La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.


2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso destra**.
3. Premete nuovamente il tasto **Verso destra**.
4. Premete il tasto **Blocco**.

La finestra **Blocco** si aprirà.



5. Indicate la lunghezza del tratto da bloccare premendo sul tasto corrispondente.

Il tragitto verrà calcolato nuovamente.

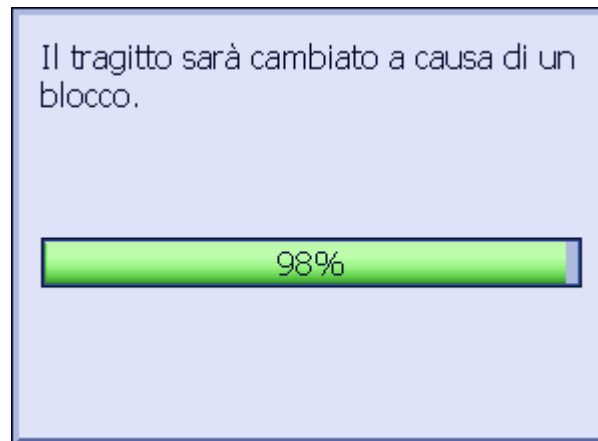

Ora il tasto **Blocco** è stato sostituito dal tasto **Elimina il blocco**.



6. Premete il tasto **MAP** per aprire nuovamente la mappa.



Il tratto bloccato è evidenziato in viola mentre il nuovo tragitto è evidenziato in verde.

Eliminare blocco

1. Premete il tasto **MENU**.
La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, il tasto **Verso destra**.
3. Premete nuovamente il tasto **Verso destra**.
4. Premete il tasto **Elimina il blocco**.

Il blocco verrà eliminato e l'**AVIC-S1** vi guiderà nuovamente sul tragitto originario.

6.4 Modificare le opzioni di tragitto

Premessa

Durante la navigazione è possibile modificare le impostazioni di tragitto, ad esempio, se non si volesse più procedere sull'autostrada.

Come modificare le opzioni di tragitto

Questa funzione è disponibile solo durante la navigazione.

La mappa è aperta nel modo **STANDARD**.


1. Premete il tasto **MENU**.
La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.
2. Premete, nella finestra **DESTINAZIONE**, la cartella **Impostazioni**.

La finestra **IMPOSTAZIONI** si aprirà.



3. Premete il tasto **Opzioni di tragitto**.

La finestra **OPZIONI DI TRAGITTO** si aprirà.

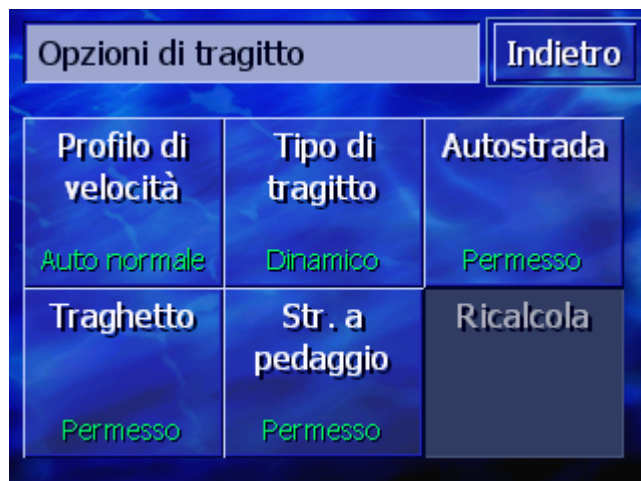

4. Eseguite le modifiche desiderate alle opzioni di tragitto.



Per informazioni dettagliate sulle opzioni di tragitto si veda il capitolo "Opzioni di tragitto" a pagina 92.

5. Premete il tasto **Ricalcola**.

Il tragitto verrà calcolato nuovamente dopo di che la navigazione verrà continuata tenendo conto dei cambiamenti delle opzioni.

6.5 Simulazione

Premessa

Se avete pianificato e calcolato un tragitto è possibile avviare una navigazione simulata. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Simulazione del tragitto" a pagina 59.



Attenzione: Per la simulazione di un tragitto non é necessaria la ricezione del segnale GPS.

La simulazione è limitata a tragitti con un lunghezza massima di 100 km.

7 Informazioni sul traffico

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

7.1	Aprire la finestra TRAFFICO	pag. 82
7.2	Ricerca della trasmittente	pag. 83
7.3	Categorie TMC	pag. 84
7.4	Elencare tutte le indicazioni sul traffico	pag. 86
7.5	Elencare le indicazioni per il tragitto attuale	pag. 87

Premessa

TMC

Se utilizzate l'AVIC-S1 assieme all'optional TMC-Kit (ND-TMC1), il vostro sistema dispone delle attuali informazioni sul traffico e permette, in caso di necessità, il cambiamento dinamico del tragitto ad esempio per evitare una coda.

Se usate l'**AVIC-S1** senza il kit TMC passate a leggere il prossimo capitolo.

Funzionamento del TMC

Il **Traffic Message Channel**, brevemente TMC, è uno standard fissato a livello europeo, che può essere utilizzato da tutte le stazioni radio e viene trasmesso con il segnale RDS (RDS = Radio Data System) dei programmi radio. La situazione del traffico su autostrade e su alcune statali viene controllata tramite sensori di traffico, segnalatori di code e dalla polizia stradale. Tutte queste informazioni vengono ricevute e valutate da centrali per il controllo del traffico, dopo di che vengono trasmesse alle diverse emittenti radio, le quali a loro volta trasmettono queste informazioni direttamente tramite TMC.

Il kit TMC **ND-TMC1** filtra le informazioni ricevute tramite il segnale RDS e le inoltra all' **AVIC-S1**.

L'**AVIC-S1** è in grado di rappresentare graficamente o in forma di lista le anomalie riguardanti il traffico ricevute come ad esempio code e lavori in corso.

Le indicazioni riguardanti il traffico che sono state ricevute possono essere utilizzate per il calcolo del tragitto. Il sistema di navigazione avvisa nel caso di eventuali anomalie sul tragitto e può calcolare un percorso alternativo.

L'**AVIC-S1** è in grado di fornire una navigazione dinamica che tiene conto della situazione attuale del traffico.

7.1 Aprire la finestra TRAFFICO

Aprire la finestra TRAFFICO

La visualizzazione delle informazioni riguardanti il traffico o il modificare delle relative impostazioni inizia sempre dalla finestra **TRAFFICO**.

La finestra **TRAFFICO** può essere aperta nei seguenti modi:

Se la mappa è visibile:


1. Premete il tasto **MENU** situato a destra sotto il display.
La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.

2. Premete sulla cartella **Traffico**.

Se è aperta un'altra finestra:

1. Premete il tasto **MAP**.
La mappa si aprirà.
2. Premete il tasto **MENU**.
La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.
3. Premete sulla cartella **Traffico**.

Ora la finestra **TRAFFICO** è aperta.

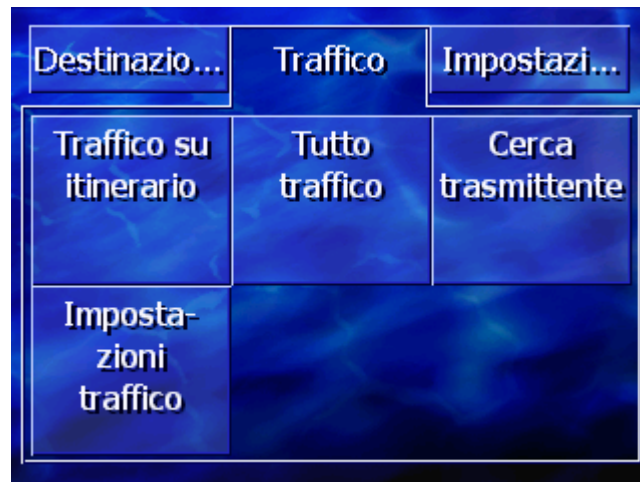

7.2 Ricerca della trasmittente

Premessa

L'**AVIC-S1** è in grado di cercare automaticamente la trasmittente con il segnale migliore. È comunque possibile ricercare una determinata trasmittente.

Ricerca della trasmittente

1. Aprite la finestra **TRAFFICO**. (vedere pagina 82)
2. Premete, nella finestra **TRAFFICO**, il tasto **Cerca trasmittente**.

Ora la finestra **CERCA TRASMITTENTE** è aperta.



La trasmittente attuale e la frequenza relativa verranno visualizzate.

Sul tasto **Automaticamente** nell'angolo in basso a destra della finestra è indicato se la ricerca viene svolta momentaneamente in modo automatico (attivo) oppure no (spento).

Se la ricerca della trasmittente viene svolta in automatico i tasti **Verso destra** e **Verso sinistra** saranno disattivati.



Attenzione: Nel caso della ricerca automatica della trasmittente l'**AVIC-S1** continua a cercare ininterrottamente la trasmittente con il segnale migliore assicurando così una ricezione ottimale del TMC.

Se la trasmittente con il miglior segnale è una trasmittente locale, può essere che le informazioni sul traffico siano limitate ad un'area molto ristretta. In questo caso potete scegliere manualmente un'altra trasmittente.

Ricerca automatica della trasmittente

Se i tasti con le frecce sono attivi l'**AVIC-S1** non sta cercando la trasmittente migliore. Sul tasto **Automatico** è scritto **Spento**.

Procedete nel modo seguente per passare alla ricerca automatica della trasmittente:

1. Premete il tasto **Spento**.

I tasti con le frecce verranno disattivati. La scritta sul tasto **Automaticamente** sarà **Attivo**.

Ricerca manuale della trasmittente

Se i tasti con le frecce non sono attivi l'**AVIC-S1** sta cercando automaticamente la trasmittente migliore. Sul tasto **Automaticamente** è scritto **Attivo**.

Procedete nel modo seguente per passare alla ricerca manuale della trasmittente:

1. Premete il tasto **Attivo**.

I tasti con le frecce si attiveranno. La scritta sul tasto **Automaticamente** sarà **Spento**.

2. Premete il tasto **Verso sinistra** o **Verso destra** per sintonizzare sulla prossima trasmittente.
3. Ripetete il punto 2 fino a che la trasmittente desiderata sarà sintonizzata.

Chiudere la ricerca della trasmittente

Premete il tasto **Indietro** per chiudere la finestra **CERCA TRASMITTENTE** e ritornare alla finestra **TRAFFICO**.

7.3 Categorie TMC

Premessa

Le informazioni sul traffico trasmesse tramite TMC vengono sempre assegnate a determinate categorie. Non tutte le categorie riguardano code o impedimenti che provocano code.

È possibile scegliere quali categorie d'informazioni devono essere visualizzate.

Scegliere le categorie TMC

1. Aprite la finestra **TRAFFICO**. (vedere pagina 82)
2. Premete, nella finestra **TRAFFICO**, il tasto **Impostazioni traffico**.

Ora la finestra **IMPOSTAZIONI TRAFFICO** è aperta.



Le categorie delle informazioni TMC sono elencate. Con i tasti **Su** e **Giù** è possibile muoversi all'interno della lista.

Per ogni categoria verrà visualizzato il simbolo con il quale vengono indicate informazioni del tipo rispettivo sulla mappa.

Un segno indica se la categoria corrispondente deve essere mostrata oppure no.

La mancanza del segno su una categoria indica che:

- ⇔ Le informazioni di questa categoria non compaiono nella lista delle informazioni sul traffico.
- ⇔ Le informazioni di questa categoria non vengono visualizzate sulla mappa.
- ⇔ Le informazioni di questa categoria non vengono considerate per il calcolo del tragitto.

Mostrare / non mostrare la categoria

1. Premete su una categoria per mettere oppure togliere il segno.
2. Eseguite questa operazione per ogni categoria che intendete modificare.

Concludere la configurazione

Premete il tasto **Indietro** per chiudere la finestra **IMPOSTAZIONI TRAFFICO** e ritornare nuovamente alla finestra **TRAFFICO**.

7.4 Elencare tutte le indicazioni sul traffico

Premessa

L'**AVIC-S1** può visualizzare tutte le indicazioni riguardanti il traffico. È comunque possibile escludere alcune categorie di informazioni. (Vedete il capitolo "Categorie TMC" a pagina 84)

Lista delle segnalazioni

1. Aprite la finestra **TRAFFICO**. (vedere pagina 82)
 2. Premete, nella finestra **TRAFFICO**, il tasto **Tutto traffico**.
- Ora la finestra **TUTTO TRAFFICO** è aperta.



Le informazioni sul traffico delle categorie prescelte vengono elencate. Con i tasti **Su** e **Giù** è possibile muoversi all'interno della lista.

Per ogni indicazione viene mostrato il simbolo che indica la categoria relativa. Inoltre è descritto brevemente il tratto di validità dell'indicazione.

Ordinare



La lista può essere messa in ordine secondo diversi criteri:

Ordine alfabetico: Premete questo tasto per ordinare le segnalazioni alfabeticamente secondo il nome/il numero delle vie/strade.



Per categoria: Premete questo tasto per ordinare le segnalazioni secondo la categoria d'appartenenza.

Attualizzare



Mentre la lista è visualizzata non si attualizza automaticamente altrimenti si modificherebbe ad ogni ricezione di segnalazione.

Premete questo tasto per attualizzare la lista delle segnalazioni.

Dettagli

Se volete vedere una determinata segnalazione in dettaglio:

1. Premete sulla voce desiderata nella lista delle segnalazioni.

La finestra **DETTAGLI** si aprirà.



2. Premete il tasto **Verso sinistra** o **Verso destra** per muovervi all'interno della lista.
3. Premete il tasto **Indietro** per chiudere la finestra **DETTAGLI** e tornare nuovamente alla finestra **TUTTO TRAFFICO**.

Chiudere


Premete, nella finestra **TUTTO TRAFFICO**, il tasto **Indietro** per ritornare alla finestra **TRAFFICO**.

7.5 Elencare le indicazioni per il tragitto attuale

Lista delle segnalazioni

1. Aprite la finestra **TRAFFICO**. (vedere pagina 82)
2. Premete, nella finestra **TRAFFICO**, il tasto **Traffico su itinerario**.

Ora la finestra **TRAFFICO SU ITINERARIO** è aperta.

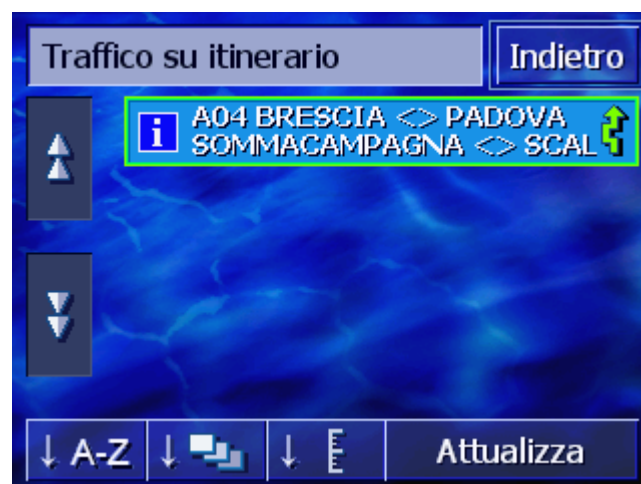

Le informazioni sul traffico delle categorie prescelte vengono elencate. Con i tasti **Su** e **Giù** è possibile muoversi all'interno della lista.

Per ogni indicazione viene mostrato il simbolo che indica la categoria relativa. Inoltre è descritto brevemente il tratto di validità dell'indicazione.



Se è stato calcolato un tragitto alternativo per evitare un tratto di strada indicato in una segnalazione, comparirà a fianco a questa il simbolo **Deviazione in corso**.

Ordinare



La lista può essere messa in ordine secondo diversi criteri:

Ordine alfabetico: Premete questo tasto per ordinare le segnalazioni alfabeticamente secondo il nome/il numero delle vie/strade.



Per categoria: Premete questo tasto per ordinare le segnalazioni secondo la categoria d'appartenenza.



Per distanza: Premete questo tasto per ordinare le segnalazioni in base alla distanza dal punto attuale.

Attualizzare



Mentre la lista è visualizzata non si attualizza automaticamente altrimenti si modificherebbe ad ogni ricezione di segnalazione.


Premete questo tasto per attualizzare la lista delle segnalazioni.

Dettagli

Se volete vedere una determinata segnalazione in dettaglio:

1. Premete sulla voce desiderata nella lista delle segnalazioni.

La finestra **DETTAGLI** si aprirà.

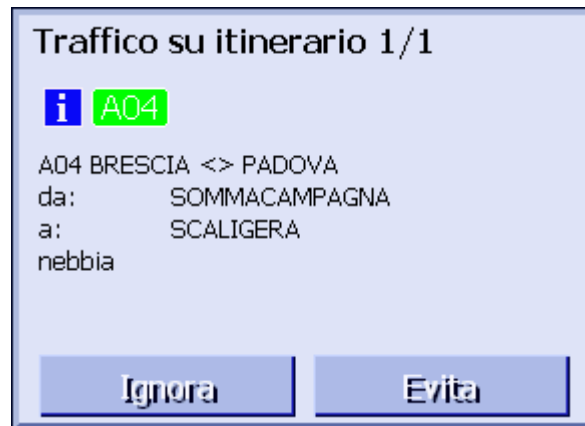

2. Premete il tasto **Verso sinistra** o **Verso destra** per muovervi all'interno della lista.
3. Premete il tasto **Evita** se volete che venga calcolato un tragitto alternativo per evitare il tratto indicato dalla segnalazione.
(Questo tasto è disattivato se è già stato calcolato un tragitto alternativo per questa segnalazione.)
- OPPURE -
Premete il tasto **Ignora** se non volete modificare il tragitto a causa di questa segnalazione.

La finestra **DETTAGLI** si chiuderà nuovamente.

Chiudere

Premete, nella finestra **TUTTO IL TRAFFICO**, il tasto **Indietro** per ritornare alla finestra **TRAFFICO**.

8 Configurare l'AVIC-S1

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

8.1	Aprire la finestra IMPOSTAZIONI	pag. 90
8.2	Orientamento	pag. 91
8.3	2D / 3D	pag. 91
8.4	Giorno / Notte	pag. 92
8.5	Opzioni di tragitto	pag. 92
8.6	Visualizzare punti d'interesse	pag. 94
8.7	Informazioni sulla mappa	pag. 96
	Ora attuale	
	Via attuale	
	Bussola	
	Limite di velocità	
	Velocità	
	Informazioni sulla destinazione	
	Informazioni sulla tappa	
	Tempo indicato	
	Nome della strada	
	GPS/Posizione attuale	
	Stato batteria	
	Stato TMC	
8.8	Avvertire limite di velocità	pag. 103
8.9	Sfondo	pag. 104
8.10	Autozoom	pag. 104
8.11	Indirizzo di casa	pag. 105
8.12	Collegamento al telefono	pag. 105
8.13	Hardware	pag. 106
	Modo demo	
	Luminosità	
	Stato batteria	
	Stato GPS	
	Radio-mute	
8.14	Impostazioni regionali	pag. 110
	Lingua	
	Fuso orario	
	Formato orario	
	Distanza	
8.15	Informazioni sul prodotto	pag. 112
8.16	Ripristinare le impostazioni iniziali	pag. 112

8.1 Aprire la finestra IMPOSTAZIONI

Aprire la finestra IMPOSTAZIONI

L'Avic-S1 vi mette a disposizione un gran numero di possibilità d'impostazione con le quali sarete in grado di adattare il software alle vostre esigenze.

La visualizzazione e il modificare delle impostazioni comincia sempre dalla finestra **IMPOSTAZIONI**.

La finestra **IMPOSTAZIONI** può essere aperta nei seguenti modi:

Se la mappa è visibile:

1. Premete il tasto **MENU** situato a destra sotto il display.

La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.

2. Premete sulla cartella **Impostazioni**.

Se è aperta un'altra finestra:

1. Premete il tasto **MAP**.

La mappa si aprirà.

2. Premete il tasto **MENU**.

La finestra **DESTINAZIONE** si aprirà.

3. Premete sulla cartella **Impostazioni**.

Ora la finestra **IMPOSTAZIONI** è aperta.



Premete il tasto **Verso destra** e **Verso sinistra** per visualizzare altre possibilità d'impostazione.

8.2 Orientamento

Orientamento

Con questa impostazione viene fissato l'orientamento della mappa. Questo può essere "a nord", cioè con la parte superiore della mappa indichi sempre il nord oppure "direzione guida" cioè con la parte superiore che indica sempre la direzione di guida.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premetelo per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Direzione guida	L'orientamento in direzione guida è consigliato per la navigazione dato che le direzioni sinistra e destra nella mappa corrispondono a quelle reali.
A nord	L'orientamento verso nord corrisponde alla posizione di una mappa stampata ma non è comodo per la navigazione.

8.3 2D / 3D

Rappresentazione della mappa 2D/3D

Con questa impostazione viene fissato se la visualizzazione della mappa standard è 2D oppure 3D.

Questa impostazione ha effetto solo sulla mappa, solamente se quando è nel modo di visualizzazione **Standard**. Nei modi **Cerca destinazione** e **Mostra destinazione** la mappa verrà visualizzata sempre in 2D (Vedete il capitolo "Rappresentazione della mappa" a pagina 67.)

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premetelo per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
3D	Rappresentazione tridimensionale della mappa
2D	Rappresentazione bidimensionale della mappa

8.4 Giorno / Notte

Rappresentazione della mappa Giorno / Notte

Con questa impostazione viene fissato se il modo di visualizzazione standard della mappa è **Giorno** oppure **Notte**. Questa impostazione modifica solamente la luminosità del display.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premetelo per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Diurno	Mostra la mappa nella rappresentazione Giorno e attiva il display nel modo diurno.
Notturmo	Mostra la mappa nella rappresentazione Notte e attiva il display nel modo notturno.


8.5 Opzioni di tragitto

Opzioni di tragitto

Nella finestra d'impostazione **OPZIONI DI TRAGITTO** viene scelto il profilo del guidatore e fissato il tipo di tragitto standard per il calcolo. Le impostazioni che vengono scelte influenzano il calcolo del tempo di percorrenza previsto.

1. Premete il tasto **Opzioni di tragitto**.

La finestra **OPZIONI DI TRAGITTO** si aprirà.

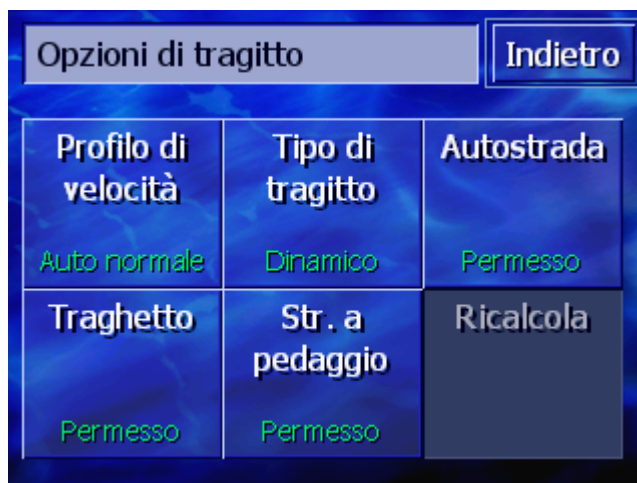

Profilo di velocità

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto

1. Premete il tasto per aprire la finestra **PROFILO DI VELOCITÀ**.
2. Premete sul profilo di guida che corrisponde al vostro.

La finestra **OPZIONI DI TRAGITTO** verrà mostrata nuovamente.

Tipo di tragitto

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto.

3. Premete il tasto **Tipo di tragitto** per cambiare fra i vari modi:

Opzione	Significato
Dinamico	Questa opzione è disponibile solamente se il sistema viene usato assieme al kit TMC ND-TMC1 . Con questa opzione il sistema tiene conto delle attuali informazioni sul traffico per il calcolo del tragitto. In assenza di segnale TMC verrà calcolato il tragitto veloce .
Tragitto veloce	Con questa opzione viene calcolato il percorso più breve in termini di tempo.
Tragitto breve	Con questa opzione viene calcolato il percorso più corto.

Autostrade, traghetti e strade a pedaggio.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto.

4. Premette uno dopo l'altro i tasti **Autostrade**, **Traghetti** e **Strade a pedaggio** e decidete se devono essere considerati o evitati per il calcolo del tragitto.

Opzione	Significato
Permettere	Con questa opzione il tipo di strada corrispondente viene considerato per il calcolo del tragitto.
Evitare	Con questa opzione il tipo di strada corrispondente viene evitato se possibile.
Vietare	Con questa opzione il tipo di strada corrispondente non viene utilizzato per il calcolo del tragitto.

Calcolare nuovamente

Questo è disponibile solo durante la navigazione e dopo il calcolo del tragitto durante la pianificazione se le impostazioni sono state cambiate.

1. Premete il tasto **Ricalcola** per avviare il calcolo del tragitto tenendo in considerazione le nuove impostazioni scelte.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Modificare le opzioni di tragitto" a pagina 79.


8.6 Visualizzare punti d'interesse

Mostra destinazioni speciali

Nella finestra d'impostazione **VISUALIZZA PUNTI D'INTERESSE** potete scegliere quali categorie di destinazioni speciali vengono visualizzate sulla mappa. Se per una categoria esistono delle sottocategorie sarà possibile effettuare la scelta per ogni singola sottocategoria.

1. Premete il tasto **Visualizza punti d'interesse**.

La finestra **VISUALIZZA PUNTI D'INTERESSE** si aprirà.

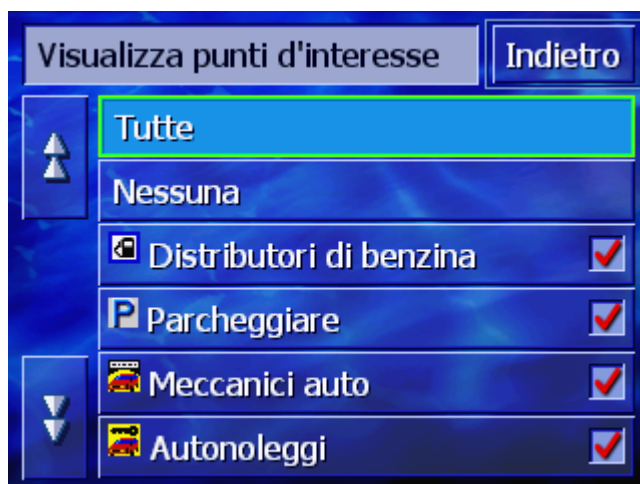

L'impostazione attuale è indicata dalla casella di controllo situata a destra della categoria di destinazioni speciali d'appartenenza:

- ⇔ : Questa categoria viene mostrata sulla mappa.
- ⇔ : Questa categoria non viene mostrata sulla mappa.
- ⇔ : Questa categoria ha una o più sottocategorie che non vengono visualizzate sulla mappa.

Mostra tutte le categorie

Premete il tasto **Tutte** per visualizzare tutte le destinazioni speciali sulla mappa.

Nascondi tutte le categorie

Premete il tasto **Nessuna** per nascondere tutte le categorie di destinazioni speciali.

*Mostra / nascondi
determinate
categorie /
sottocategorie*

Categorie senza sottocategorie:

Premete il tasto della categoria corrispondente per attivare (casella di controllo con segnetto) oppure disattivare (casella di controllo vuota) la visualizzazione.

Categorie con sottocategorie:

1. Premete il tasto della categoria corrispondente.

La finestra con tutte le sottocategorie si aprirà.



Premete il tasto **Tutte** per mostrare la categoria sulla mappa.

- oppure -

Premete il tasto **Nessuna** per nascondere la categoria.

- oppure -

Premete il tasto della sottocategoria corrispondente per attivare (casella di controllo con segnetto) oppure disattivare (casella di controllo vuota)

Premete quindi il tasto **Indietro**.

8.7 Informazioni sulla mappa

Informazioni sulla mappa


Nella finestra d'impostazione **INFORMAZIONI SULLA MAPPA** potete scegliere quali informazioni devono essere visualizzate sulla mappa. La maggior parte di queste informazioni sono interessanti solo per la navigazione e sono disponibili solo durante la visualizzazione della mappa e la navigazione.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Rappresentazione della mappa durante una navigazione" a pagina 71.

1. Premete il tasto **Informazioni sulla mappa**.

La finestra **INFORMAZIONI SULLA MAPPA** si aprirà.

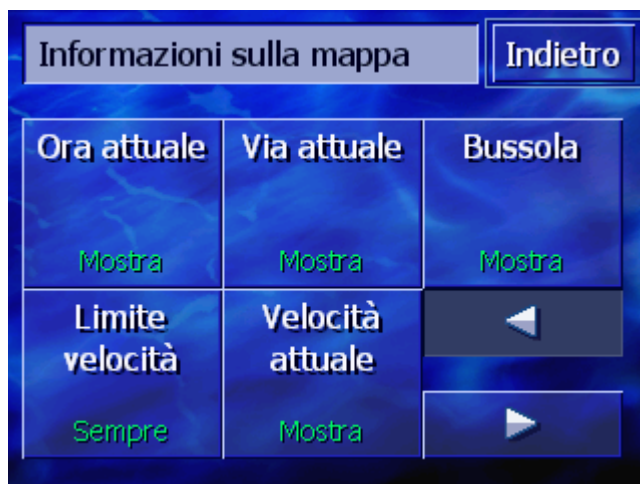

Premete il tasto **Verso destra** e **Verso sinistra** per visualizzare ulteriori possibilità d'impostazione.

Sulla finestra **INFORMAZIONI SULLA MAPPA** potete impostare i seguenti parametri:

8.7.1 Ora attuale

Ora attuale

Con questa impostazione potete scegliere se l'ora attuale deve essere visualizzata sulla mappa.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	L'ora attuale viene mostrata.
Nascondi	L'ora attuale viene nascosta.

8.7.2 Via attuale

Via attuale

Con questa impostazione potete scegliere se il nome della strada che state percorrendo deve essere visualizzato sulla mappa.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	Il nome della strada che state percorrendo verrà mostrato.
Nascondi	Il nome della strada che state percorrendo non verrà mostrato.

8.7.3 Bussola

Bussola

Con questa impostazione potete scegliere sulla mappa deve essere visualizzata la bussola.

La visualizzazione della bussola ha senso solo durante la navigazione con la mappa orientata in direzione di guida.

Se la mappa, durante la navigazione, si trova nel modo di rappresentazione 2D, potete premere sulla bussola per passare dal modo **A nord** a quello **Direzione guida** e viceversa.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	La bussola viene mostrata.
Nascondi	La bussola non viene mostrata.

8.7.4 Limite di velocità

Limite di velocità

Con questa impostazione potete scegliere se o quando il limite di velocità attualmente in vigore deve essere visualizzato sulla mappa. Indipendentemente dall'unità di misura usuale nel paese in cui vi trovate **km/h** oppure **mph**, il limite verrà indicato nell'unità di misura che avete impostato per il **AVIC-S1**. (vedete "Distanza" a pagina 112)

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Sempre	I limiti di velocità verranno visualizzati.
Mai	I limiti di velocità non verranno visualizzati.
Se superato	I limiti di velocità verranno visualizzati solamente se vengono superati.



È possibile decidere se essere avvisati da un segnale acustico nel caso di superamento del limite di velocità. Per ulteriori informazioni sull'argomento si veda il capitolo "Avvertire limite di velocità" a pagina 103.

8.7.5 Velocità

Velocità

Con questa impostazione potete scegliere se la vostra velocità attuale, calcolata con il segnale GPS, deve essere visualizzata sulla mappa. La velocità verrà indicata con l'unità di misura che avete impostato per l'**AVIC-S1**. (vedete "Distanza" a pagina 112)

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	La vostra velocità attuale verrà visualizzata.
Nascondi	La vostra velocità attuale non verrà visualizzata.

8.7.6 Informazioni sulla destinazione

Informazioni sulla destinazione

Con questa impostazione potete scegliere se la distanza dalla destinazione e, a seconda dell'impostazione, l'orario d'arrivo previsto oppure il tempo di percorrenza rimasto devono essere visualizzati sulla mappa. (vedete "Tempo indicato" a pagina 100)

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	Le informazioni sulla destinazione verranno visualizzate.
Nascondi	Le informazioni sulla destinazione non verranno mostrate.

8.7.7 Informazioni sulla tappa

Informazioni sulla tappa

Queste informazioni sono visibili solo se state navigando su un tragitto con almeno due tappe.

Con questa impostazione potete scegliere se la distanza dalla prossima tappa e, a seconda dell'impostazione, l'orario d'arrivo previsto oppure il tempo di percorrenza rimasto devono essere visualizzati sulla mappa. (vedete "Tempo indicato" a pagina 100)

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	Le informazioni sulla tappa verranno visualizzate.
Nascondi	Le informazioni sulla tappa non verranno visualizzate.

8.7.8 Tempo indicato

Tempo indicato

Se avete impostato la visualizzazione delle informazioni riguardanti la destinazione e le tappe, ora potete decidere quali ulteriori informazioni devono essere visualizzate. (Vedete "Informazioni sulla destinazione" a pagina 99, e "Informazioni sulla tappa" a pagina 99)

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Arrivo	Sopra la distanza verrà indicato l'orario d'arrivo previsto.
Durata	Sopra la distanza verrà indicato il tempo di percorrenza rimasto.

8.7.9 Nome della strada (2D)

Nome della strada

Con questa impostazione potete scegliere se deve essere visualizzato il nome della strada/via sulla mappa. Questo può essere d'aiuto se si sceglie una destinazione direttamente dalla mappa indicando come meta una determinata strada.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	I nomi delle strade vengono indicati.
Nascondi	I nomi delle strade non vengono indicati.

8.7.10 GPS/Posizione attuale

GPS/Posizione attuale

Con questa impostazione potete scegliere se il simbolo GPS deve essere mostrato sulla mappa. Dal simbolo GPS potete capire se il segnale ricevuto è sufficiente per la determinazione della posizione o la navigazione.

Per ulteriori informazioni sull'argomento si veda il capitolo "Indicazioni attuali" a pagina 64.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	Il simbolo GPS viene mostrato.
Nascondi	Il simbolo GPS non viene mostrato.



Per ulteriori informazioni sullo stato attuale del GPS è possibile vedere in ogni momento la finestra **STATO GPS**. Si veda anche il capitolo "Stato GPS" a pagina 109.

8.7.11 Stato batteria

Stato della batteria

Con questa impostazione potete scegliere se il simbolo della batteria deve essere mostrato sulla mappa. Dal simbolo della batteria riceverete informazioni sul livello di carica dell'accumulatore.

Per ulteriori informazioni sul simbolo della batteria si veda il capitolo "Indicazioni attuali" a pagina 64.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	Il simbolo della batteria viene mostrato.
Nascondi	Il simbolo della batteria non viene mostrato.



Per ulteriori informazioni sullo stato attuale della batteria è possibile vedere in ogni momento la finestra **STATO BATTERIA**. Si veda anche il capitolo "Stato batteria" a pagina 108.

8.7.12 Stato TMC

Stato del TMC

Questa impostazione è disponibile solo se state usando l'**AVIC-S1** assieme al kit TMC opzionale **ND-TMC1**.

Se utilizzate il dispositivo assieme al kit TMC opzionale **ND-TMC1** il sistema dispone delle attuali informazioni riguardanti la situazione del traffico ed è in grado, in caso fosse necessario, di modificare in modo dinamico il tragitto per esempio per evitare una coda.

Con questa impostazione potete scegliere se il simbolo TMC deve essere mostrato sulla mappa. Dal simbolo TMC potete capire se il sistema sta attualmente ricevendo le segnalazioni sul traffico.

Per ulteriori informazioni sull'argomento si veda il capitolo "Indicazioni attuali" a pagina 64.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Mostra	Il simbolo TMC viene mostrato.
Nascondi	Il simbolo TMC non viene mostrato.



Per ulteriori informazioni sulle funzioni del TMC si veda il capitolo "Informazioni sul traffico" a pagina 81.


8.8 Avvertire limite di velocità

Avvertire limite di velocità

Nella finestra d'impostazione **AVVISO LIMITE DI VELOCITÀ** se ricevere un segnale acustico nella caso di superamento del limite di velocità oppure di quanti km/h o mph potete superare il limite prima di essere avvisati dal segnale acustico.

1. Premete il tasto **Avvertire limite di velocità**.

La finestra **AVVISO LIMITE DI VELOCITÀ** si aprirà.

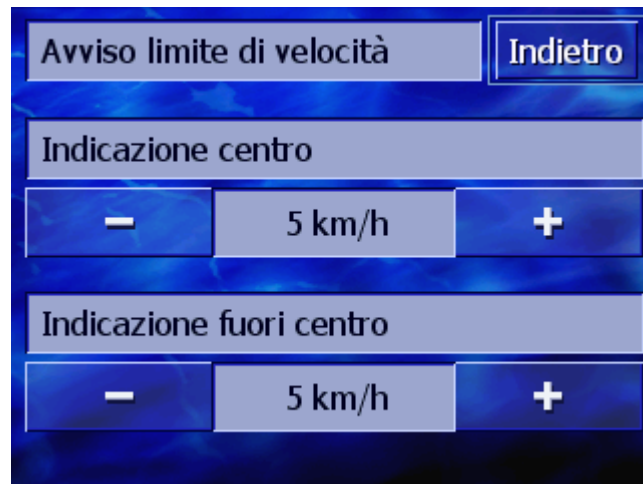

Avviso in centro abitato

Fra i tasti "-" e "+" viene indicato di quanto può essere superato il limite di velocità, nei centri urbani, prima di essere avvisati dal segnale acustico.

- ⇔ Premete il tasto "+" per aumentare il valore.
- ⇔ Premete il tasto "-" per diminuire il valore o selezionare **Mai**.

Avviso fuori centro abitato

Fra i tasti "-" e "+" viene indicato di quanto può essere superato il limite di velocità, fuori dai centri urbani, prima di essere avvisati dal segnale acustico.

- ⇔ Premete il tasto "+" per aumentare il valore.
- ⇔ Premete il tasto "-" per diminuire il valore o selezionare **Mai**.

Premete il tasto **Indietro** per chiudere la finestra **AVVISO LIMITE DI VELOCITÀ**.



Importante: Le informazioni contenute nelle mappe possono essere errate a causa di cambiamenti improvvisi dei limiti, ad esempio nel caso di lavori in corso!

La situazione del traffico e la segnaletica stradale hanno una priorità più elevata rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

8.9 Sfondo

Grafica di sfondo

Nella finestra d'impostazione **SFONDO** è possibile scegliere una foto diversa da usare come sfondo nel software.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto.

1. Premete il tasto per aprire la finestra **SFONDO**.
2. Premete sulla foto che volete scegliere come sfondo.

La finestra **SFONDO** si chiuderà e il nuovo sfondo sarà attivo.

Ripetete l'operazione se non siete soddisfatti del risultato e provata un'altra foto.

8.10 Autozoom

Autozoom

Questa impostazione ha effetto sulla mappa solo nel modo di rappresentazione **Standard** se la mappa è visualizzata in 2D.

Con questa impostazione potete scegliere quale, fra i seguenti tipi di zoom, verrà usato come standard durante la navigazione con visualizzazione 2D: **Autozoom basso**, **Autozoom normale** o **Autozoom alto**.

Autozoom significa che la profondità dello zoom verrà cambiata automaticamente in base alla velocità attuale: guidando lentamente la scala sarà piccola, guidando velocemente la scala sarà maggiore.

Più profondo è l'autozoom e più piccola sarà la scala della mappa.

L'impostazione attuale verrà indicata sul tasto. Premete il tasto per modificare l'impostazione.

Impostazione	Significato
Standard	Autozoom normale
Alto	Autozoom alto
Basso	Autozoom basso

8.11 Indirizzo di casa

Indirizzo di casa

Nella finestra d'impostazione **INDIRIZZO DI CASA** potete inserire il vostro indirizzo di casa in modo da poter navigare velocemente da qualsiasi punto verso casa.

1. Premete il tasto **Indirizzo di casa**.

La finestra **INDIRIZZO DI CASA** si aprirà.

2. Premete il tasto **Cambia** e inserite il vostro indirizzo di casa. (Vedete il capitolo "Inserire una destinazione" a pagina 25)

L'indirizzo verrà ora mostrato nella finestra **INDIRIZZO DI CASA**.

8.12 Collegamento al telefono

Collegamento al telefono

Sul vostro dispositivo è installato un programma telefonico tramite il quale è possibile collegare via Bluetooth il telefono cellulare al dispositivo. Una volta instaurato il collegamento il l'applicazione del telefono verrà portata automaticamente in primo piano nel caso di telefonate in ingresso. Durante la navigazione sarà quindi possibile utilizzare il dispositivo come viva voce rispondendo alle chiamate in entrata. Inoltre vi sarà possibile effettuare delle chiamate, vedere le chiamate effettuate quelle ricevute e quelle perse.

1. Premete il tasto **Collegamento al telefono** per aprire il programma telefonico ed instaurare il collegamento via Bluetooth col telefono.



Per ulteriori informazioni sull'uso del programma telefonico si veda il "**Manuale d'istruzioni (Hardware e Bluetooth)**" sul DVD.

8.13 Hardware

Hardware

Nella finestra d'impostazione **HARDWARE** potete inserire alcune impostazioni specifiche per l'hardware e far visualizzare le attuali informazioni sullo stato del GPS e della batteria.

1. Premete il tasto **Hardware**.

La finestra **HARDWARE** si aprirà.



Sulla finestra **INFORMAZIONI SULLA MAPPA** potete impostare i seguenti parametri:

8.13.1 Modo demo

Modo demo

Con questa impostazione decidete se il modo demo deve iniziare nel caso il dispositivo non venga usato per più di 5 minuti e non si trovi nel mezzo di una navigazione.

Il Modo demo mostra una breve introduzione sulle possibilità dell'**AVIC-S1**. Premendo un tasto qualsiasi s'interromperà il demo.

L'impostazione attuale è indicata sulla superficie del tasto e può essere modificata premendolo.

Impostazione	Significato
Attivo	Il modo demo è attivato
Spento	Il modo demo è disattivato


8.13.2 Luminosità

Luminosità

Nella finestra d'impostazione **LUMINOSITÀ** è possibile regolare il livello di luminosità del display dei modi giorno e notte.

1. Premete il tasto **Luminosità**.

La finestra **LUMINOSITÀ** si aprirà.

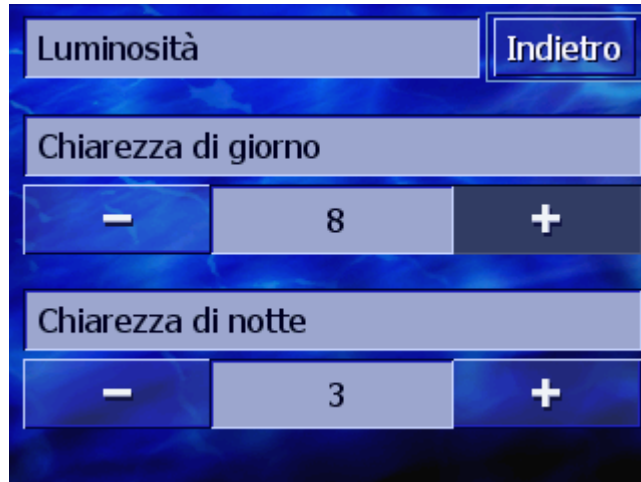

Chiarezza di giorno

L'attuale livello di luminosità verrà visualizzato fra i tasti "-" e "+".

- ⇔ Premete il tasto "+" per aumentare il valore.
- ⇔ Premete il tasto "-" per diminuire il valore.

Chiarezza di notte

L'attuale livello di luminosità verrà visualizzato fra i tasti "-" e "+".

- ⇔ Premete il tasto "+" per aumentare il valore.
- ⇔ Premete il tasto "-" per diminuire il valore.

Premete il tasto **Indietro** per chiudere la finestra **LUMINOSITÀ**.

8.13.3 Stato batteria

Stato batteria

La finestra **STATO BATTERIA** contiene informazioni inerenti lo stato attuale dell'accumulatore.

1. Premete il tasto **Stato batteria**.

La finestra **STATO BATTERIA** si aprirà.



Il simbolo della batteria rappresenta lo stato di carica attuale. Sotto a questo verrà mostrato il significato del simbolo in forma di testo.

Per ulteriori informazioni sulla batteria si veda il capitolo "Indicazioni attuali" a pagina 64.

Premete il tasto **Indietro** per chiudere la finestra **STATO BATTERIA**.

8.13.4 Stato GPS

Stato GPS

La finestra **STATO GPS** contiene informazioni sulla posizione e la velocità attuali.

1. Premete il tasto **Stato GPS**.

La finestra **STATO GPS** si aprirà.



Informazione	Significato
GMT	Greenwich Mean Time Orario londinese (senza ora legale).
Lon/Lat	Posizione attuale. Indicazione dei gradi di longitudine est e latitudine nord.
Satelliti	Numero dei satelliti captati. Per la navigazione sono necessari almeno tre satelliti.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision Indica la qualità della localizzazione. Teoricamente sono possibili valori compresi fra 0 e 50. Più piccolo è il valore migliore è la ricezione. (Valore 0= nessuna deviazione dalla posizione reale). Valori fino a 8 sono da considerare accettabili per la navigazione.
Velocità	Mostra la velocità attuale del veicolo.
Posizione	Indica la posizione attuale.
Indietro	Premete questo tasto per chiudere la finestra GPS.

Premete il tasto **Indietro** per chiudere la finestra **STATO GPS**.

8.13.5 Radio-mute

Radio-mute

Con questa impostazione è possibile attivare l'eventuale funzione radio-mute. Così facendo si può impedire che un'eventuale ritardo delle indicazioni vocali influisca negativamente sulla funzionalità del sistema.

L'impostazione attuale è indicata sulla superficie del tasto e può essere modificata premendolo.

Impostazione	Significato
Attivo	Radio-mute attivo
Spento	Radio-mute disattivo

8.14 Impostazioni regionali

Impostazioni regionali

Nella finestra **IMPOSTAZIONI REGIONALI** è possibile cambiare le impostazioni per la lingua e il fuso orario che sono state fissate dopo il primo avvio del sistema. (vedete "Impostazioni base" a pagina 13).

1. Premete il tasto **Impostazioni regionali**.

La finestra **IMPOSTAZIONI REGIONALI** si aprirà.



Nella finestra **IMPOSTAZIONI REGIONALI** è possibile impostare i seguenti parametri:

8.14.1 Lingua

Lingua

Con questa impostazione è possibile decidere in quale lingua devono essere l'interfaccia software e le indicazioni vocali.

L'impostazione attuale è indicata sul tasto.

1. Premete il tasto per aprire la finestra **LINGUA**.
2. Premete sulla lingua che intendete usare. Con i tasti **Su e Giù** è possibile muoversi all'interno della lista.

Appena avrete premuto sul tasto corrispondente alla lingua desiderata apparirà una finestra con l'avviso che sarà necessario effettuare un riavvio di sistema.

3. Premete il tasto **OK**.

Il riavvio di sistema verrà effettuato e la lingua scelta verrà utilizzata per l'interfaccia e per le indicazioni vocali durante la navigazione.

8.14.2 Fuso orario

Fuso orario

Con questa impostazione fissate il fuso orario valido per la vostra posizione. Questo è importante per il calcolo corretto dell'orario d'arrivo previsto.

Premete il tasto per aprire la finestra **INSERIRE FUSO ORARIO**.

Fuso orario

L'impostazione attuale è indicata sul tasto.

1. Premete il tasto per aprire la finestra **INSERIRE FUSO ORARIO**.
2. Premete sul fuso orario valido nella vostra posizione attuale. Con i tasti **Su e Giù** potete muovervi all'interno della lista. La visualizzazione di grandi città dei rispettivi fusi facilita la scelta del fuso corretto.

La finestra **FUSO ORARIO** verrà mostrata nuovamente.

Ora legale

L'impostazione attuale è indicata sul tasto.

3. Premete il tasto **Ora legale** per modificare l'impostazione:

Impostazione	Significato
Attivo	L'ora legale è attiva
Spento	L'ora legale è disattiva

8.14.3 Formato orario

Formato orario

Con questa impostazione decidete quale formato deve essere utilizzato per la visualizzazione dell'orario.

L'impostazione attuale è indicata sul tasto. Premete il tasto per modificarla.

Impostazione	Significato
12h	Indicazione dell'orario nel formato anglosassone (12 ore - am/pm)
24h	Indicazione dell'orario nel formato europeo (24 ore).

8.14.4 Distanza

Distanza Con questa impostazione decidete quale deve essere usata per le distanze.

L'impostazione attuale è indicata sul tasto. Premete il tasto per modificarla.

Impostazione	Significato
Chilometri	Distanza in chilometri
Miglia	Distanza in miglia

8.15 Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto Nella finestra **INFORMAZIONI SUL PRODOTTO** vengono indicati il nome e la versione de software.

Premete il tasto **Versione prodotto** per aprire la finestra **INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**.

Mostra Introduzione Premete il tasto **Introduzione** per una carrellata sulle principali informazioni del software.

8.16 Ripristinare le impostazioni iniziali

Ripristinare le impostazioni iniziali Con questa impostazione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Premete il tasto per ripristinare le impostazioni iniziali.

9 Appendice

In questo capitolo saranno trattati i seguenti temi:

9.1 Appendice A: Ripristinare software e mappa	pag. 114
Ripristinare il software	
Ripristinare la mappa	

9.1 Appendice A: Ripristinare software e mappa

Premessa

Se il software e/o la mappa dovessero essere danneggiati, ad esempio a causa di un'esposizione a forti campi elettromagnetici, è possibile installare entrambe nuovamente.

Nel DVD in dotazione si trova l'**Installer-Tool** che vi guiderà per l'installazione del software e della mappa.



Attenzione: I dati possono essere trasmessi tramite lettore di memory-card oppure tramite un collegamento **ActiveSync**. La trasmissione dei dati tramite lettore di memory-card richiede molto meno tempo.

9.1.1 Ripristinare il software

Via USB

1. Collegate il sistema di navigazione al vostro PC tramite un cavo USB.
2. Inserite il DVD-ROM dell'**AVIC-S1** nel driver DVD.
L'Installer-Tool partirà automaticamente.
3. Scegliete la vostra lingua.
4. Premete su **Upgrade / Ripristina applicazione**.
5. Premete su **MS ActiveSync®**.
6. Seguite le istruzioni sul display.



Attenzione: Se l'**Installer-Tool** non dovesse partire automaticamente, aprite il programma Windows-Explorer, scegliete la directory corrispondente al DVD e fate un doppio click sul file "Setup.exe".

Tramite lettore di memory-card

1. Inserite una memory-card con almeno 70 MB di memoria libera nel vostro lettore di memory-card.
2. Inserite il DVD-ROM allegato nel driver DVD.
L'Installer-Tool partirà automaticamente.
3. Scegliete la vostra lingua.
4. Premete su **Upgrade / Ripristina applicazione**.
5. Premete su **SD-card**.
6. Seguite le istruzioni sul display.

Una volta conclusa la trasmissione dei dati per l'installazione alla memory-card vi sarà chiesto d'inserirla nel dispositivo per la navigazione.

7. Inserite la memory-card nel dispositivo.
8. Accendete il vostro sistema di navigazione.
9. L'installazione del software inizierà automaticamente.



Attenzione: Se l'*Installer-Tool* non dovesse partire automaticamente, aprite il programma Windows-Explorer, scegliete la directory corrispondente al DVD e fate un doppio click sul file "Setup.exe".

9.1.2 Ripristinare la mappa

Tramite ActiveSync

1. Collegate il sistema di navigazione al vostro PC tramite **MS ActiveSync®**.
2. Inserite il DVD-ROM dell'**AVIC-S1** nel driver DVD.
L'Installer-Tool partirà automaticamente.
3. Scegliete la vostra lingua.
4. Premete su **Upgrade / Ripristina mappa**.
5. Premete su **MS ActiveSync®**.
6. Seguite le istruzioni sul display.



Attenzione: Se l'*Installer-Tool* non dovesse partire automaticamente, aprite il programma Windows-Explorer, scegliete la directory corrispondente al DVD e fate un doppio click sul file "Setup.exe".

Tramite lettore di memory-card

1. Inserite una memory-card con sufficiente memoria libera nel vostro lettore di memory-card.
2. Inserite il DVD-ROM dell'**AVIC-S1** nel driver DVD.
L'Installer-Tool partirà automaticamente.
3. Scegliete la vostra lingua.
4. Premete su **Upgrade / Ripristina mappa**.
5. Premete su **SD-card**.
6. Seguite le istruzioni sul display. Una volta conclusa la trasmissione dei dati per l'installazione alla memory-card vi sarà chiesto d'inserirla nel dispositivo per la navigazione.



Attenzione: Non è necessario copiare la mappa dalla memory-card al dispositivo ma basterà caricarla direttamente dalla memory-card. Per farlo premete su **no se**, dopo aver inserito la memory-card nel dispositivo per la navigazione, vi venisse chiesto di copiare la mappa sul dispositivo.

10 Glossario

Porta COM	Il termine porta COM indica l'interfaccia seriale. Il numero che segue la sigla COM serve per la numerazione delle porte. L'interfaccia seriale serve per il collegamento di apparecchi esterni come museo ricevitore GPS.
GMT	GMT è l'abbreviazione per Greenwich Mean Time . Il GMT è l'orario solare al meridiano 0. Teoricamente il sole attraversa alle 12:00 GMT il meridiano ed raggiunge quindi il punto più alto nel cielo. Il GMT era fino all'inizio del 1972 l'orario mondiale ufficiale. Dato che la rotazione della Terra intorno al sole non è regolare si è passati alla misurazione tramite orologi atomici UTC (U niversal T ime C oordinated).
GPS	GPS è l'abbreviazione per Global Positioning System . Il GPS determina la posizione geografica grazie ai satelliti. Il sistema si basa su 24 satelliti che orbitano intorno alla Terra emettendo segnali. Il ricevitore GPS riceve questi segnali e tramite le differenze di percorrenza calcola la distanza dai singoli satelliti e quindi la posizione attuale in termini di latitudine , longitudine. Per la determinazione della posizione sono necessari i segnali di almeno tre satelliti e a partire dal quarto satellite è possibile determinare anche l'altezza. La determinazione della posizione ha una precisione di tre metri.
HDOP	HDOP è l'abbreviazione per Horizontal Dilution of Precision . L'HDOP da informazioni sulla qualità della determinazione della posizione. Teoricamente sono possibili dei valori compresi fra 0 e 50, tenendo conto che più piccolo è il valore segnalato, più precisa è la determinazione della posizione (0= nessuna deviazione dalla posizione reale). Valori fino a 8 sono da considerare accettabili per la navigazione.
POI	POI è l'abbreviazione per Point of interest . Vedere anche →Destinazioni particolari.
RDS	RDS è l'abbreviazione per Radio Data Signal . Le stazioni radio emettono informazioni TMC tramite i segnali RDS.
Destinazioni speciali	Destinazioni particolari dette anche POI (P oint o f i nterest) sono contenuti nella mappa e vengono mostrati lì. Dei POI fanno parte luoghi come porti, aeroporti, ristoranti, hotel, distributori di benzina, istituzioni pubbliche ed altri.
TMC	TMC è l'abbreviazione per Traffic Message Channel . Il TMC è un modulo optional che fornisce al sistema di navigazione informazioni attuali sulle condizioni del traffico

11 Indice analitico

2

2D/3D 91

A

Accendere 13, 18
 Accumulatore
 Caricare 12
 Livello di carica 12
 Aiuto per navigazione 71
 Alimentazione 12
 Attivare 8
 Autozoom 104
 AVIC-S1
 Avviare 24
 Avviso di Limite di velocità 103

B

Batteria 64
 Blocco
 Bloccare 77
 Inserire 77
 Togliere 79
 Bussola 97

C

C.A.P. 30
 Cartella 7
 Casella 7
 Collegamento al telefono 105
 Configurazione 90
 Convenzioni del manuale 6

D

Demo 106
 Destinazione speciale 34
 In tutta la nazione 39
 In un luogo 36
 Interregionale 39
 Nelle vicinanze 34
 Destinazioni
 Assegnare ad un gruppo 49
 Cambiare indirizzo 50
 Cambiare nome 49
 Cancellare 51
 Gestire 45
 Memorizzate 46

 Modificare 48
 Salvare 46
 Destinazioni già raggiunti 40
 Destinazioni memorizzate 41
 Aprire 46
 Ordinare 42
 Display 7
 Distanza 112

E

Energia 64

F

Finestra 7
 Finestra di dialogo 7
 Formato orario 15, 111
 Fuoco 7
 Fuso orario 111

G

Garanzia 8
 Giorno / Notte 92
 GMT 109
 GPS 9
 Segnale 9
 Simbolo GPS 64
 GPS/Posizione 101
 Grafica di sfondo 104

H

Hardware 106
 Demo 106
 HDOP 109

I

Impostazione del manuale 6
 Impostazioni 90
 2D/3D 91
 Autozoom 104
 Avviso di Limite di velocità 103
 Bussola 97
 Collegamento al telefono 105
 Demo 106
 Distanza 112
 Formato orario 111

In direzione guida.....	68
Info sulla mappa	96
Informazioni sul tragitto	71
Mostra Cerca destinazione	69
Mostra Destinazione sulla Mappa	70
Mostrare tragitto	68
Navigazione.....	71
Orientamento.....	91
Scala	66
Scala dello zoom	67
Spostare	70, 71
Tasti.....	68
Usare.....	67
Visualizza punti d'interesse	94
Visualizzazione Standard	67
Marchi depositati.....	8
Modificare Opzioni di tragitto.....	79

N

Navigazione	
Avviare	60
Mappa	71
Modificare Opzioni di tragitto.....	79
Nessun segnale GPS	61
Tappa	76
Nome città	29
Nome della strada	100

O

Opzioni di tragitto	92
Ora attuale.....	96
Ora legale	15
Orario.....	65
Orientamento	91

P

Paese	26
Pianificazione del tragitto	51
Inserire tappe	53
Simulazione.....	80
POI	34
Premere.....	8
Profilo di guida.....	92
Profilo di velocità.....	92
Prossima tappa	76

R

Radio-mute	110
Ricerca trasmittente	
Automatico.....	84
Manuale	84

Ripristinare le impostazioni iniziali....	112
---	-----

S

Scrolling Wheel	7
Selezionare	8
Simbolo	7
Simbologia nel manuale	6
Simulazione.....	59, 80
Interrompere	59
Sistema di navigazione	
Accendere	13
Skin	104
Stato	101, 102
Stato batteria	108
Stato GPS	109

T

Tappa	76
Prossima tappa.....	76
Saltare	76
Tappe	54
Cambiare l'ordine	54
Cancellare	55
Tasti.....	21
MAP.....	18
MENU.....	18
Scrolling Wheel	18
Tasti hardware	18
Tasti On/Off.....	18
Tastiera	19
Cambiare.....	20
Cancellare carattere	20
Simboli.....	21
Spazio.....	20
Tastiera software.....	19
Tasto	7
Tasto software	7
Tempo indicato	100
Termini	7
Terminologia.....	7
Attivare.....	8
Cartella	7
Casella	7
Display.....	7
Finestra.....	7
Finestra di dialogo	7
Fuoco.....	7
Premere	8
Scrolling Wheel	7
Selezionare.....	8
Simbolo.....	7
Tasto	7
TMC	65, 74, 82, 117
Categorie	84
Cerca trasmittente	83

Lista	86
Liste	87
Simbolo TMC.....	65
Tragitti	
Caricare	56
Gestire.....	55
Info	59
Lista del tragitto.....	59
Navigare	60
Salvare	56
Simulare	59
Tappe	54
Tragitto	
Calcolare	57

U

Unità per la distanza	15
-----------------------------	----

V

Velocità.....	98
Verso casa.....	42
Via attuale.....	97
Visualizza punti d'interesse	94

Pioneer

AVIC-S1

MAP-AVIC-S1_XZ_EW5_It