

Pioneer

SPH-PF97BT

ΔΕΚΤΗΣ RDS AV

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να γνωρίζετε πως να λειτουργείτε το μοντέλο σας ορθά. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, φυλάξτε το έγγραφο αυτό σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Οι οθόνες που εμφανίζονται στα παραδείγματα μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτιώσεις απόδοσης και λειτουργίας.

■ Προσοχή	4
■ Μέρη και στοιχεία ελέγχου	9
■ Βασική λειτουργία	11
■ Bluetooth®	19
■ Wi-Fi®	26
■ Πηγή AV	27
■ Radio	28
■ USB	30
■ WebLink®	35
■ Apple CarPlay	38
■ Android Auto™	41
■ AUX	44
■ Camera View	45
■ Πληροφορίες εξοπλισμού οχήματος.....	46
■ Ρυθμίσεις	47
Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων	47
System Settings.....	47
Display Settings	52
Audio & EQ Settings	53
Camera settings	56
Phone Connectivity Settings.....	59

■ Άλλες λειτουργίες	60
■ Παράρτημα.....	63

Προσοχή

Η νομοθεσία συγκεκριμένων χωρών ενδέχεται να απαγορεύει ή να περιορίζει την τοποθέτηση και τη χρήση αυτού του προϊόντος στο όχημά σας. Τηρείτε όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του προϊόντος.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην επιτρέπετε στο προϊόν να έλθει σε επαφή με υγρά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, εκπομπή καπνού και υπερθέρμανση.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει υγρό ή ξένο υλικό στο προϊόν, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση, σβήστε αμέσως την ανάφλεξη (ACC OFF) και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Pioneer. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αυτή την κατάσταση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη αστοχία.
- Εάν παρατηρήσετε καπνό, ασυνήθεις θορύβους ή οσμή από το προϊόν ή οποιαδήποτε άλλη αντικανονική ένδειξη στην οθόνη LCD, απενεργοποιήστε άμεσα την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer. Η χρήση του προϊόντος σε αυτή την κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του συστήματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν. Το εσωτερικό του περιέχει εξαρτήματα υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις Pioneer για την εσωτερική επιθεώρηση, ρύθμιση ή επισκευή.

Πριν τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε πλήρως τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια:

- Μην χειρίζεστε το προϊόν, οποιαδήποτε εφαρμογή ή την επιλογή κάμερας οπισθοπορείας (εφόσον αγοράσθηκε), εάν αυτή η χρήση ενδέχεται να αποσπάσει με οποιονδήποτε τρόπο την προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματός σας. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στο χειρισμό του προϊόντος, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλή θέση και εμπλέξτε το χειρόφρενο, πρώτου προεπιλεγμένου στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- Ποτέ μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου στο προϊόν σε πολύ υψηλό επίπεδο που δεν σας επιτρέπει να ακούτε την εξωτερική κυκλοφορία και τις ηχητικές σημάνσεις των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
- Με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας, συγκεκριμένες λειτουργίες είναι ανενεργές, εκτός και εάν το όχημα είναι σταματημένο και εάν έχει εμπλακεί το χειρόφρενο.
- Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο άμεσα προσβάσιμο για λόγους αναφοράς στις διαδικασίες χειρισμού και τις πληροφορίες ασφάλειας.

- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέσεις όπου ενδέχεται να (i) εμποδίζει την όραση του οδηγού, (ii) υποβαθμίζει την απόδοση οποιουδήποτε συστήματος χειρισμού του οχήματος ή χαρακτηριστικού ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων ή των πλήκτρων φώτων αλάρμ ή (iii) παρεμποδίζει την ικανότητα του οδηγού να χειριστεί το όχημα με ασφάλεια.
- Να θυμάστε πάντα να ασφαρίζετε τη ζώνη ασφαλείας σας κατά το χειρισμό του οχήματός σας. Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε ατύχημα, ο τραυματισμός μπορεί να είναι σημαντικά σοβαρότερος εάν η ζώνη ασφαλείας σας δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά κατά την οδήγηση.

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή οδήγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.
- Για την αποφυγή του κινδύνου βλάβης και τραυματισμού, καθώς και τη δυναμική παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με εικόνα βίντεο ορατή στον οδηγό.
- Σε ορισμένες χώρες η παρακολούθηση εικόνων βίντεο σε οθόνη εντός οχήματος, ακόμη και από πρόσωπα έτερα του οδηγού, ενδέχεται να είναι παράνομη. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, θα πρέπει να τηρούνται.

Εάν επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε βίντεο κατά την οδήγηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση **“Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.”**. Για την παρακολούθηση βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και εμπλέξτε το χειρόφρενο. Πρωτού απελευθερώσετε το χειρόφρενο, κρατήστε πατημένο το πεντάλ φρένου.

Κατά τη χρήση οθόνης που συνδέεται στον ακροδέκτη εξόδου βίντεο

Ο ακροδέκτης εξόδου βίντεο προορίζεται για σύνδεση οθόνης που επιτρέπει την προβολή εικόνων βίντεο στους επιβαίνοντες των πίσω καθισμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε την πίσω οθόνη σε θέση που επιτρέπει την παρακολούθηση εικόνων βίντεο από τον οδηγό κατά την οδήγηση.

Για την αποφυγή της εξάντλησης της μπαταρίας

Κατά τη χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας του οχήματος βρίσκεται σε λειτουργία. Η χρήση του προϊόντος ενώ ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να αδειάσει τη μπαταρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε οχήματα που δεν διαθέτουν καλώδιο ή κύκλωμα ACC.

Κάμερα οπισθοπορείας

Με την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως βοήθημα ώστε να παρακολουθείτε τα ρυμουλκούμενα ή κατά την οπισθοπορεία σε μια περιορισμένη θέση στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία προβολής του πίσω χώρου συνίσταται στη χρήση του προϊόντος ως βοήθημα για την παρακολούθηση των ρυμουλκούμενων ή του χώρου πίσω από το όχημα κατά την οπισθοπορεία. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για σκοπούς αναψυχής.

Χειρισμός του συνδέσμου USB

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την αποφυγή της απώλειας δεδομένων και της πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή αποθήκευσης, ποτέ μην την αφαιρείτε από το προϊόν κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων σε συσκευές αναπαραγωγής μέσω, iPhone, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά από αυτό το προϊόν, εάν κάποια συσκευή USB αποσυνδέθηκε λανθασμένα από τον υπολογιστή που ήταν συνδεδεμένη.

Σε περίπτωση προβλημάτων

Εάν το παρόν προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Pioneer.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφθείτε μας στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

- Καταχωρίστε το προϊόν σας. Θα διατηρήσουμε αρχείο της αγοράς σας με σκοπό να σας βοηθήσουμε να προσπελάσετε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση απαιτήσης εγγύησης, όπως σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
- Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες της PIONEER CORPORATION διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.
- Η Pioneer διαθέτει σε τακτική βάση ενημερώσεις λογισμικού για την περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων της. Ανατρέξτε στην ενότητα υποστήριξης της ιστοσελίδας της Pioneer για όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

Η λειτουργία RDS (Radio Data System) λειτουργεί μόνο σε περιοχές όπου μεταδίδονται αυτά τα σήματα.

- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.

Προστασία του πλαισίου και της οθόνης LCD

- Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προκύπτουν.
- Κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου, διατηρείτε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων, κ.λπ.
- Για την προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε τα πλήκτρα της οθόνης αφής μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.

Σημειώσεις σχετικά με την εσωτερική μνήμη



- Οι πληροφορίες θα διαγράφονται μόλις αποσυνδεθεί το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή μετά την αφαίρεση της μπαταρίας).
- Για κάποιες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα δεν θα γίνει επαναφορά.

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιεί διαγράμματα πραγματικών προβολών για την περιγραφή των ενεργειών. Ωστόσο, οι προβολές σε ορισμένες μονάδες ενδέχεται να


διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.




Έννοιες συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.
	Αυτό υποδηλώνει να αγγίξετε παρατεταμένα ένα κατάλληλο πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αφής.

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

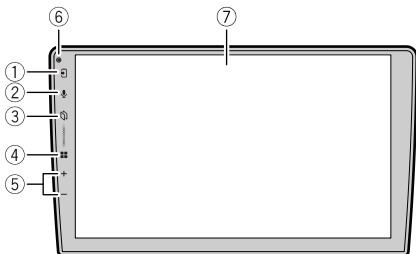Κύρια μονάδα



<p>① </p>	<p>Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη τηλεφώνου Apple CarPlay όταν το Apple CarPlay είναι ενεργοποιημένο. Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη του μενού τηλεφώνου όταν είναι ενεργοποιημένο το Android Auto ή την ανοικτή συνομιλία. Αγγίξτε για να μεταβείτε στην οθόνη αναζήτησης όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη. Αγγίξτε για να μεταβείτε στην οθόνη επιλογής συσκευής όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, το χρώμα φωτισμού αυτού του κουμπιού διαφέρει από το χρώμα των άλλων κουμπιών.</p>
<p>② </p>	<p>Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.*1 Αγγίξτε παρατεταμένα για να προβάλετε την οθόνη αναζήτησης συσκευών ή την οθόνη επιλογής.*2</p>
<p>③ </p>	<p>Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη εφαρμογής.*3 Αγγίξτε το για να προβάλετε την οθόνη αναζήτησης ή την οθόνη επιλογής συσκευής.*2</p>

④	■ ■	<p>Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού. Αγγίξτε παρατεταμένα για απενεργοποίηση. Για εκ νέου ενεργοποίηση, αγγίξτε οποιοδήποτε πλήκτρο.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε σχεδόν όλες τις λειτουργίες.</p>
⑤	VOL (+/-)	Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση.
⑥	RESET	Πατήστε για επαναφορά του μικροεπεξεργαστή (σελίδα 12).
⑦	Οθόνη LCD	

- *1 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένο το Apple CarPlay ή το Android Auto ή όταν ένα iPhone είναι συνδεδεμένο σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth.
- *2 Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Apple CarPlay ή το Android Auto είναι ενεργοποιημένο.
- *3 Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Apple CarPlay ή το Android Auto είναι ενεργοποιημένο.

Βασική λειτουργία

Εκκίνηση της μονάδας

- 1 Βάλτε μπροστά τον κινητήρα, για να ξεκινήσετε το σύστημα.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Από τη δεύτερη ενεργοποίηση, η εμφανιζόμενη οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.

- 2 Επιλέξτε γλώσσα.**

- 3 Αγγίξτε το .**

- 4 Επιλέξτε λειτουργία ηχείων.**

[Standard Mode]

Σύστημα 4 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία ή σύστημα 6 ηχείων με μπροστινά και πίσω ηχεία και subwoofer.

[Network Mode]

Σύστημα 3 δρόμων με ηχείο υψηλών συχνοτήτων, ηχείο μεσαίων συχνοτήτων και subwoofer (ηχείο χαμηλών συχνοτήτων) για την αναπαραγωγή υψηλών, μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων (ζωνών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μόλις ρυθμιστεί η λειτουργία ηχείων, η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την επαναφορά του προϊόντος στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (σελίδα 62).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα στην Standard Mode, όταν έχει συνδεθεί σε αυτή σύστημα ηχείων για Network Mode 3 δρόμων. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηχεία.

- 5 Αγγίξτε [OK].**

- 6 Ρυθμίστε το CAN bus interface.**

Επιλέξτε την αντίστοιχη μάρκα CAN bus interface και την κατηγορία στην οποία ανήκει το αυτοκίνητό σας.

Εάν επιλεγεί το [None], η παραπάνω ρύθμιση δεν εκτελείται και η οθόνη θα μεταβεί στην οθόνη Αρχικής Νομικής Αποποίησης Ευθύνης.

- 7 Αγγίξτε [Connect].**

Εμφανίζεται η αρχική οθόνη νομικής αποποίησης ευθύνης.

- 8 Ρυθμίστε το χειριστήριο τιμονιού (CANBUS).**

Εκχωρήστε λειτουργίες σε κάθε κουμπί του χειριστηρίου τιμονιού.

9 Αγγίξτε [OK].
Εμφανίζεται το μήνυμα για τη σύνδεση Bluetooth.

10 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας για να τη συνδέσετε με αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth.

Για την ολοκλήρωση της αρχικής ρύθμισης, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Επιλέξτε [Skip], για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση χωρίς να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth αργότερα (σελίδα 19).
- Συνιστάται η σύνδεση της συσκευής Bluetooth κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικής ρύθμισης για να ξεκινήσετε εύκολα κλήση ανοικτής συνομιλίας, του Apple CarPlay ή του Android Auto.

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Με το πάτημα του κουμπιού RESET γίνεται επανεκκίνηση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένες από τις ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - Μην εκτελείτε αυτή τη λειτουργία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτό το προϊόν.
- Η επαναφορά του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Εάν αυτό το προϊόν δε λειτουργεί σωστά.
 - Εάν παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.

1 Πιέστε το RESET με τη μύτη ενός στυλό ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Οι ρυθμίσεις και τα καταχωρισμένα περιεχόμενα επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Χρήση της οθόνης αφής

Μπορείτε να χειρίζεστε αυτό το προϊόν αγγίζοντας τα πλήκτρα στην οθόνη απευθείας με τα δάκτυλά σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για προστασία της οθόνης LCD από βλάβες, βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την οθόνη μόνο με το δάκτυλό σας, απαλά.


Κοινά πλήκτρα οθόνης αφής

- : Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- : Κλείνει την οθόνη.

Οθόνες λίστας λειτουργίας

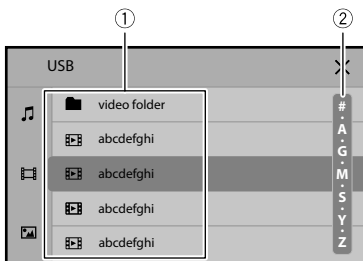


- | | |
|---|---|
| ① | Αγγίζοντας ένα στοιχείο στη λίστα, μπορείτε να περιορίσετε τις επιλογές και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία. |
| ② | Εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η απεικόνιση στοιχείων σε μία σελίδα.
Σύρετε την πλαϊνή γραμμή ή τη γραμμή αρχικής αναζήτησης για να προβάλετε στοιχεία που παραμένουν κρυφά. |



①

Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο αναπαραγωγής σύροντας το πλήκτρο.

Οθόνη αρχικού μενού

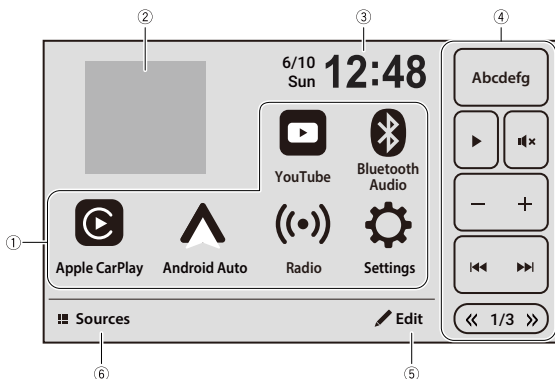

①	Περιοχή αγαπημένης πηγής/εφαρμογής Αγγίξτε για να προβάλετε την επιλεγμένη πηγή/εφαρμογή.
②	Εξώφυλλο του άλμπουμ Εμφανίζεται το εξώφυλλο του ήχου που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το εξώφυλλο ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με ορισμένες πηγές ήχου.
③	Τρέχουσα ώρα Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την οθόνη του ρολογιού (σελίδα 60).
④	Συντομεύσεις Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά είναι προκαθορισμένες (σελίδα 16).
⑤	Edit <ul style="list-style-type: none">• Εναλλαγή της διάταξης της οθόνης αρχικού μενού (σελίδα 17).• Αναδιάταξη των εμφανιζόμενων εικονιδίων στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών (σελίδα 17).
⑥	Sources Αγγίξτε το για να προβάλετε όλες τις πηγές/εφαρμογές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Το [Reconnect] εμφανίζεται στην οθόνη του αρχικού μενού μόνο όταν η σύνδεση Wi-Fi (Wireless Apple CarPlay ή Android Auto) έχει αποτύχει ή έχει αποσυνδεθεί αυτόματα (σελίδα 62).

Συνοτμέυσεις

Οι συνοτμέυσεις σάς επιτρέπουν να χειρίζεστε εύκολα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά στην οθόνη του αρχικού μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η θέση των συνοτμέυσεων στην οθόνη του αρχικού μενού εξαρτάται από τη ρύθμιση της θέσης οδήγησης (σελίδα 48).
- Ορισμένα από τα πλήκτρα συνοτμέυσης δεν είναι διαθέσιμα ανάλογα με την πηγή.

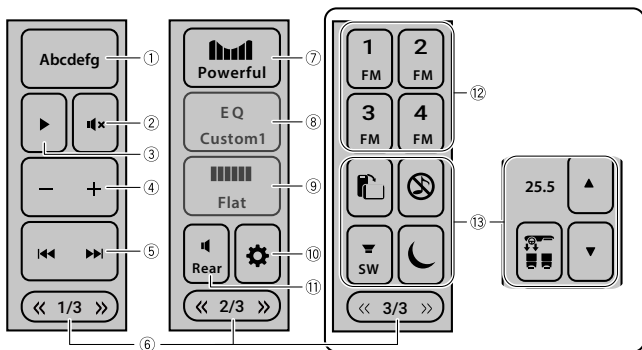

①	Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη λειτουργίας κάθε πηγής AV.
②	Αγγίξτε για σίγαση. Αγγίξτε ξανά για ακύρωση της σίγασης.
③	Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.
④	Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση.
⑤	Αγγίξτε για να παραλείψετε αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
⑥	Αγγίξτε για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα των συνοτμέυσεων.
⑦	Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την καμπύλη του ισοσταθμιστή σε "Powerful" (σελίδα 55).
⑧	Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την καμπύλη του ισοσταθμιστή σε "Custom1" (σελίδα 55).

9	Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την καμπύλη του ισοσταθμιστή σε "Flat" (σελίδα 55).
10	Αγγίξτε για να προβάλετε την οθόνη ρύθμισης.
11	Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξοδο του πίσω ηχείου.
12	Αγγίξτε για να ανακαλέσετε το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.
13	<p>Αγγίξτε το για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του κλιματισμού ή διάφορες ρυθμίσεις όπως την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των WebLink® Cast, Source OFF, Subwoofer, ή την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Αλλαγής φωτεινότητας.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Η ρύθμιση του κλιματισμού είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου λαμβάνεται από τον Προσαρμογέα διαύλου οχήματος.</p>


Προσαρμογή της οθόνης αρχικού μενού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και εμπλέξετε το χειρόφρενο.
- Τα εικονίδια [Apple CarPlay], [Android Auto] και [Settings] δεν μπορούν να αφαιρεθούν από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.
- Το εικονίδιο [Android Auto] ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη του αρχικού μενού ανάλογα με τις Phone Connectivity Settings (σελίδα 59).

Προσθήκη των εικονιδίων πηγής στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε [Edit].
- 2 Αγγίξτε [Add].
- 3 Αγγίξτε το εικονίδιο που θέλετε να προσθέσετε στην περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.

Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη, αγγίξτε το .

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το ρολόι και το εξώφυλλο μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ώστε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται.
 - Εάν η περιοχή είναι γεμάτη, αφαιρέστε πρώτα τα περιττά εικονίδια, το ρολόι ή το εξώφυλλο.
- 4 Αγγίξτε [Done].

Αφαίρεση των εμφανιζόμενων εικονιδίων από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε [Edit].
- 2 Αγγίξτε [Delete].
- 3 Αγγίξτε το εικονίδιο που θέλετε να αφαιρέσετε από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.
Μόλις ολοκληρώσετε την αφαίρεση, αγγίξτε το [Done].

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το ρολόι και το εξώφυλλο μπορούν επίσης να αφαιρεθούν από την περιοχή των αγαπημένων πηγών/εφαρμογών.

- 4 Αγγίξτε [Done].

Αναδιάταξη των εικονιδίων στην περιοχή της αγαπημένης πηγής/εφαρμογής



- 1 Αγγίξτε [Edit].
- 2 Μεταφέρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Το ρολόι και το εξώφυλλο δεν μπορούν να μετακινηθούν.

- 3 Αγγίξτε [Done].

Σύνδεση Bluetooth



- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 2 Εμφανίζει την οθόνη της λίστας συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth στη συσκευή.
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [Sources].
- 5 Αγγίξτε το .
- 6 Αγγίξτε [Yes] για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν μια άλλη συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στη μονάδα, παραλείψτε αυτό το βήμα.

- 7 Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν αγγίξετε το , η μονάδα ξεκινά την αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, τις προβάλλει στη λίστα συσκευών.
- Εάν αγγίξετε το , εμφανίζεται το όνομα και η διεύθυνση της συσκευής Bluetooth σε αυτό το προϊόν.
- Μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα εάν κάποια άλλη συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στη μονάδα. Αγγίξτε [OK] στο μήνυμα.

- 8 Αγγίξτε [Yes] για να κάνετε σύζευξη με τη συσκευή.

- 9 Εκτελέστε τη λειτουργία σύζευξης μέσω χειρισμού της συσκευής.

Μετά την επιτυχή καταχώριση της συσκευής, πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth από το σύστημα. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, προβάλλεται το όνομα της συσκευής στη λίστα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι πέντε συσκευές Bluetooth σε αυτό το προϊόν.
- Μόλις μία συμβατή συσκευή Apple CarPlay ή Android Auto συνδεθεί μέσω Bluetooth, η συσκευή μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με το Wireless Apple CarPlay ή Android Auto τη στιγμή επανασύνδεσης του Bluetooth όπως, για παράδειγμα, όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίσει στη θέση ON (ACC ON).
- Σε αυτό το προϊόν μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα.
- Εάν επιχειρήσετε να συνδέσετε ένα μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, ενώ έχουν ήδη συνδεθεί δύο κινητά τηλέφωνα, το πρώτο από τα δύο συνδεδεμένα κινητά τηλέφωνα θα αποσυνδεθεί και το μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο θα συνδεθεί στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Agree]. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε [Go To DeviceList] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα.
- Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει SSP (Secure Simple Pairing), στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας εξαψήφιος αριθμός. Βεβαιωθείτε ότι ο εξαψήφιος αριθμός ταιριάζει με αυτόν που εμφανίζεται στην κινητή συσκευή προτού αγγίξετε [Yes] για αντιστοίχιση της συσκευής.



Bluetooth Settings

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε  και στη συνέχεια [Bluetooth Settings].

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην απενεργοποιείτε το προϊόν και μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ εκτελείται η λειτουργία ρύθμισης Bluetooth.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Connection] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρύθμιση ενεργοποίησης λειτουργίας Bluetooth. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ενεργοποιήστε για αυτόματη σύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.
[Auto Answer]	(σελίδα 23)
[Search]	Αναζητήστε για διαθέσιμες συσκευές.
[Bluetooth Memory Clear]	Αγγίξτε, [OK] για να διαγράψετε τη μνήμη Bluetooth.
[Bluetooth Paired Device List]	Εμφάνιση της λίστας συζευγμένων συσκευών. Αγγίξτε  για να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Αγγίξτε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεφωνία ανοικτής συνομιλίας ή τον ήχο Bluetooth.
[Bluetooth Device Info]	Ένδειξη ονόματος συσκευής για το προϊόν αυτό.
[Sound Quality Settings] [Connectivity] [Quality]	Επιλέξτε [Connectivity] για να δώσετε προτεραιότητα στη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε [Quality] για να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου Bluetooth.

Κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth εκ των προτέρων (σελίδα 19).


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μπορείτε να συνδέσετε μία από τις καταχωρημένες μουσικές στο προϊόν. Σε περιπτώσεις όπου η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει λειτουργία τηλεφώνου, μπορούν να συνδεθούν συνολικά και ταυτόχρονα δύο συσκευές κατά τη χρήση της λειτουργίας τηλεφώνου. Εάν δύο από τις πέντε καταχωρισμένες συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες, η πρώτη από τις δύο συνδεδεμένες συσκευές θα αποσυνδεθεί όταν συνδέσετε την τρίτη συσκευή που απομένει για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ήχου.
- Το εικονίδιο για το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη του μενού τηλεφώνου. Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εναλλαγής συσκευών. Τα περιεχόμενα του μενού τηλεφώνου απομνημονεύονται για κάθε συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο (σελίδα 21).


ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε όσο γίνεται περισσότερο να μιλάτε στο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης


1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Sources].







3 Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτή τη λειτουργία αγγίζοντας το κουμπί .

4 Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη μενού τηλεφώνου.


	<p>Εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Όνομα του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου Κατάσταση λήψης του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου Κατάσταση μπαταρίας του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου Αριθμός καταλόγου του τρέχοντος κινητού τηλεφώνου <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Εάν συνδέσετε δύο κινητά τηλέφωνα στο προϊόν ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο.</p>
	<p>Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου</p> <p>Επιλέξτε μια επαφή από τηλεφωνικό κατάλογο. Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα στον κατάλογο και, στη συνέχεια επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Οι επαφές στο τηλέφωνό σας θα μεταφερθούν αυτόματα στο προϊόν.</p>
	<p>Χρήση του ιστορικού κλήσεων</p> <p>Πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση από μια εισερχόμενη  εξερχόμενη  ή αναπάντητη κλήση .</p>





Άμεση καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου

Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.



► Για να τερματίσετε την κλήση

- 1 Αγγίξτε το .

Λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης

- 1 Αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε μια κλήση.
Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να αλλάξετε στο άτομο που μιλάει.
- Αγγίξτε το  ενόσω υπάρχει αναμονή κλήσης, για να απορρίψετε την κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Όταν συνδέονται ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα, εάν ληφθεί εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο ενώ συνομιλείτε με το πρώτο τηλέφωνο, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης για το δεύτερο τηλέφωνο.

Λειτουργία αναγνώρισης φωνής (για το iPhone)



Συνδέοντας το iPhone σας σε αυτό το προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης (Λειτουργία Siri Eyes Free) αυτού του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Όταν χρησιμοποιείται iPhone, η λειτουργία Siri Eyes Free είναι διαθέσιμη στο προϊόν.

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε [Sources].
- 3 Αγγίξτε το .
- Εμφανίζεται η οθόνη μενού τηλεφώνου.
- 4 Αγγίξτε το .

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής αγγίζοντας το πλήκτρο  (σελίδα 9).
- Εάν δύο κινητά τηλέφωνα συνδεθούν αυτόματα στο προϊόν μέσω της λειτουργίας αυτόματης σύνδεσης συσκευής Bluetooth, η λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) θα ρυθμιστεί για το πρώτο τηλέφωνο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Λειτουργία Siri Eyes Free) σε άλλη συνδεδεμένη συσκευή iPhone, αγγίξτε το  με τον αριθμό του άλλου iPhone. Το iPhone στο οποίο εναλλάσσετε θα οριστεί ως τρέχουσα συσκευή.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε  και στη συνέχεια [Bluetooth Settings].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Auto Answer] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ενεργοποιήστε για να απαντήσετε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου ακρόασης του συνομιλητή

Το προϊόν αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην ένταση ήχου ακρόασης του άλλου.

- 1 Αγγίξτε  για να εναλλάξετε μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης ήχου.

Σημειώσεις για τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

► Γενικές σημειώσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση της οπτικής επαφής μεταξύ αυτού του προϊόντος και του κινητού τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο κατά την αποστολή και τη λήψη φωνής και δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην ακούγεται από τα ηχεία.
- Εάν επιλεγθεί η λειτουργία ιδιωτικών κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο, η δυνατότητα κλήσεων ανοικτής συνομιλίας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

► Καταχώριση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνόδευε το κινητό τηλέφωνό σας για λεπτομερείς οδηγίες.
- Όταν η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά ζεύξη από το τηλέφωνό σας σε αυτό το προϊόν.

► Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Ενδέχεται να ακούσετε ένα θόρυβο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν απαντήσετε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
 - Όταν ο συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής τερματίσει την κλήση.
- Εάν συνομιλητής στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία λόγω του φαινομένου της ηχούς, μειώστε την ένταση του ήχου της ανοικτής συνομιλίας.

- Σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί αποδοχής στο κινητό τηλέφωνο σε μια εισερχόμενη κλήση, η ανοικτή συνομιλία ενδέχεται να μην είναι εφικτή.
- Το καταχωρισμένο όνομα θα εμφανιστεί εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ήδη καταχωρισμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν υπάρχουν καταχωρημένα πολλαπλά ονόματα για τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, τα ονόματα εμφανίζονται με την ίδια σειρά όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο.

► Ιστορικό εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε μια καταχώριση ενός άγνωστου χρήστη (κανέναν αριθμό τηλεφώνου) στο ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.

► Μεταφορές τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρίσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα μεταφερθούν όλες οι καταχωρίσεις.
- Ανάλογα με το τηλέφωνο, αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Εάν στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου περιέχονται δεδομένα εικόνων, τότε ο τηλεφωνικός κατάλογος ενδέχεται να μην μεταφερθεί σωστά.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Ήχος Bluetooth

Πριν από τη χρήση μιας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καταχωρίστε και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό το προϊόν (σελίδα 19).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να περιορίζονται στα δύο ακόλουθα επίπεδα:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - A2DP και AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/ Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κλπ.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί στο προϊόν αυτό, οι διαθέσιμες λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να περιορίζονται ή να διαφέρουν από τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου.
- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή Bluetooth σας, αποφύγετε τη λειτουργία του τηλεφώνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, το σήμα ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω Bluetooth, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί παύση της αναπαραγωγής.

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Bluetooth Audio].


Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν το [Bluetooth Audio] δεν είναι διαθέσιμο, δοκιμάστε το παρακάτω:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το κινητό τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος Bluetooth είναι ενεργοποιημένος.

Βασική λειτουργία

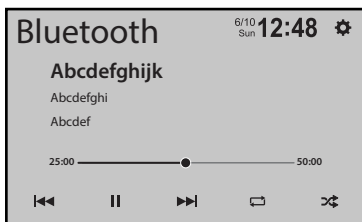

	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
	Ορίζει ένα πεδίο επανάληψης αναπαραγωγής.
	Αναπαράγει αρχεία σε τυχαία σειρά.

Wi-Fi®

Συνδέοντας την πιστοποιημένη μέσω Wi-Fi κινητή συσκευή σας σε αυτό το προϊόν μέσω σύνδεσης Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay ή το Android Auto ασύρματα.

Σύνδεση Wi-Fi

Δείτε τα ακόλουθα κεφάλαια σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας σύνδεσης Wi-Fi για κάθε εφαρμογή.

- Apple CarPlay (σελίδα 38)
- Android Auto (σελίδα 41)

Wi-Fi Settings

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Wi-Fi Settings].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Wi-Fi] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.
[Device Information]	Εμφανίζει το όνομα δικτύου και τη διεύθυνση MAC αυτού του προϊόντος.
[Password]	Εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης μιας σύνδεσης Wi-Fi.
[Password reset]	Αγγίξτε για επαναφορά κωδικού πρόσβασης της σύνδεσης Wi-Fi.

Πηγή AV

Υποστηριζόμενη πηγή AV

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές σε αυτό το προϊόν.

- Radio (σελίδα 28)

Οι ακόλουθες πηγές μπορούν να πραγματοποιήσουν αναπαραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν συνδέοντας μια βοηθητική συσκευή.

- Apple CarPlay (σελίδα 38)
- YouTube™ *
- Web Browser *
- Android Auto (σελίδα 41)
- WebLink® (σελίδα 35)
- Bluetooth Audio (σελίδα 24)
- USB (σελίδα 30)
- AUX (σελίδα 44)
- Car Features (σελίδα 46)
- Camera View (σελίδα 45)

* Αυτό το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μέσω WebLink® (σελίδα 35).

Επιλογή πηγής

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Sources].

3 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να εμφανίσετε τα κρυμμένα εικονίδια πηγής σέρνοντας αριστερά στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Εάν επιλέξετε [Source OFF], η πηγή AV απενεργοποιείται.
- Εάν επιλέξετε [Display OFF], η πηγή οθόνη απενεργοποιείται. Αγγίξτε οποιαδήποτε στην οθόνη για να την ενεργοποιήσετε ξανά.
- Εάν επιλέξετε [Power OFF], σχεδόν όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί για να τις ενεργοποιήσετε ξανά.








Radio

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε [Radio].
Εμφανίζεται η οθόνη του ραδιοφώνου.

Βασική λειτουργία



		Ανακαλεί το προκαθορισμένο κανάλι που αποθηκεύτηκε σε ένα πλήκτρο από τη μνήμη.
	Αποθηκεύει την τρέχουσα συχνότητα μετάδοσης σε ένα πλήκτρο.	
	Επιλέγει το FM1 FM2, FM3, AM1 ή τη ζώνη AM2.	
	Εκτελεί τη λειτουργία BSM (μνήμη αποθήκευσης καλύτερων σταθμών) (σελίδα 29).	
	Χειροκίνητος συντονισμός	
	Συντονισμός μέσω αναζήτησης Μεταπηδά στον πλησιέστερο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.	
ΣΥΜΒΟΥΛΗ		
Όταν το [RDS] είναι ενεργοποιημένο, το βήμα του συντονισμού μέσω αναζήτησης της ζώνης FM αλλάζει στα 100 kHz και όταν το [RDS] είναι απενεργοποιημένο, το βήμα αλλάζει στα 50 kHz (σελίδα 29).		

Αποθήκευση των σταθμών με το ισχυρότερο σήμα (BSM)

Η λειτουργία BSM (μνήμη καλύτερων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα στα τα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών [1] έως [6].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν αποθηκεύετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα μέσω της λειτουργίας BSM, ενδέχεται να αντικατασταθούν οι σταθμοί που έχετε ήδη αποθηκεύσει.
- Προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένοι, εάν ο αριθμός των αποθηκευμένων συχνοτήτων δεν έχει φθάσει στο όριο.

1 Αγγίξτε το για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Ενώ εμφανίζεται το μήνυμα, οι έξι συχνότητες μετάδοσης με το ισχυρότερο σήμα θα αποθηκευτούν στα πλήκτρα προκαθορισμένων καναλιών με τη σειρά, ανάλογα με τη ισχύ του σήματός τους.

Radio settings

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε και στη συνέχεια [System Settings].

3 Αγγίξτε [Radio settings].

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Local] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Η λειτουργία συντονισμού τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα.
[RDS] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρυθμίστε για να ενεργοποιήσετε τη RDS λειτουργία.
[AF] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιτρέπει στη μονάδα να συντονιστεί εκ νέου σε διαφορετική συχνότητα που παρέχει τον ίδιο σταθμό.
[TA Interrupt] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Λαμβάνει τις ειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας, διακόπτοντας τις άλλες πηγές.
[NEWS Interrupt] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Διακόπτει την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή για τα προγράμματα ειδήσεων.
[AM Step] [9kHz] [10kHz]	Μπορείτε να αλλάξετε το βήμα αναζήτησης/χειροκίνητου συντονισμού για τη ζώνη AM.

USB

Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB


Μπορείτε να αναπαραγάγετε συμπίεσμένα αρχεία ήχου, συμπίεσμένα αρχεία βίντεο ή αρχεία στατικών εικόνων αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- 1 Τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου USB από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην φτάνει στη μέγιστη απόδοση με ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
- Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB δεν είναι δυνατή.
- Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο USB.

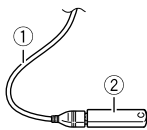

①	Καλώδιο USB
②	Συσκευή αποθήκευσης USB

Αποσύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται προσπέλαση δεδομένων προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Έναρξη διαδικασίας


1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο καλώδιο USB.









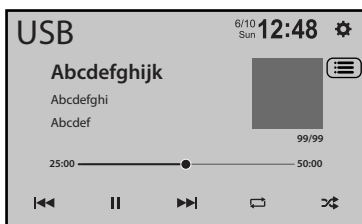


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτή την πηγή αγγίζοντας [USB] στην οθόνη πηγής.

Βασική λειτουργία

Πηγή ήχου




 	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
 	 Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
	 Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω.
  	Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.
	Εναλλάσσει μεταξύ της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της κανονικής αναπαραγωγής των αρχείων.

	<p>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. • Μπορείτε να εναλλάσσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. <ul style="list-style-type: none"> - : Συμπεσμένα αρχεία ήχου - : Συμπεσμένα αρχεία βίντεο - : Αρχεία εικόνων
--	--

Πηγή βίντεο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθεμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

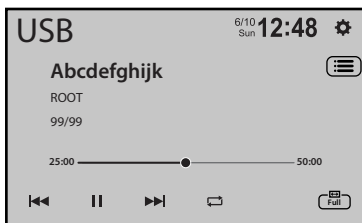

	<p>Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.</p>
	<p> Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.</p>
	<p> Εκτελεί γρήγορη κίνηση εμπρός ή προς τα πίσω.</p>
	<p>Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.</p>
	<p>Ρυθμίζει τη λειτουργία οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 61).</p>

	<p>Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα. Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το. • Μπορείτε να εναλλάσσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων. <ul style="list-style-type: none"> - : Συμπεσμένα αρχεία ήχου - : Συμπεσμένα αρχεία βίντεο - : Αρχεία εικόνων
--	--

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να αποκρύψετε τα πλήκτρα του πίνακα της οθόνης αφής αγγίζοντας την οθόνη. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.




Πηγή στατικής εικόνας

	Εναλλάσσει ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
	Παραλείπει τα αρχεία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
	Περιστρέφει την προβαλλόμενη εικόνα κατά 90°, αριστερόστροφα.
	Ρυθμίζει την περιοχή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής για όλα τα αρχεία/τον τρέχοντα φάκελο/το τρέχον αρχείο.
	Ρυθμίζει τη λειτουργία οθόνης για την ακίνητη εικόνα (σελίδα 61).

**Επιλέγει ένα αρχείο από τη λίστα.**

Αγγίξτε ένα αρχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αγγίζοντας έναν φάκελο από τη λίστα, εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο από τη λίστα αγγίζοντάς το.
- Μπορείτε να εναλλάσσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων πολυμέσων.
 - : Συμπεσμένα αρχεία ήχου
 - : Συμπεσμένα αρχεία βίντεο
 - : Αρχεία εικόνων

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να αποκρύψετε τα πλήκτρα του πίνακα της οθόνης αφής αγγίζοντας την οθόνη. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

WebLink®

Μπορείτε να χειριστείτε συμβατές εφαρμογές WebLink® με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι υποστηριζόμενες χειρονομίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που είναι συμβατή με το WebLink®.
- Για τη χρήση του WebLink®, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WebLink® Host στο iPhone ή το smartphone. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή WebLink® Host, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://hellowebblink.com/>
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την παράγραφο Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών (σελίδα 72) προτού εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Τα αρχεία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τα DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ή του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη δικαιοδοσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το όχημα σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του WebLink®

Σημαντικό

- Η Pioneer δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο ή λειτουργίες στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω WebLink®, οι οποίες αποτελούν ευθύνη των παρόχων εφαρμογής και περιεχομένου.
- Η διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών που δεν είναι της Pioneer, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών και συνδεσιμότητας, ενδέχεται να αλλάξει ή να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε WebLink® με το προϊόν Pioneer, το διαθέσιμο περιεχόμενο και οι λειτουργίες περιορίζονται κατά την οδήγηση.
- Το WebLink® επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.

Έναρξη διαδικασίας

Για τους χρήστες iPhone

Απαιτήσεις συστήματος

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης λειτουργικού συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα HelloWebLink.com.

1 Ξεκλειδώστε το iPhone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μετά τη σύνδεση USB ενδέχεται να εμφανιστεί μια άλλη οθόνη εκτός του WebLink®.

2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε [Sources].

4 Αγγίξτε [WebLink].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Για χρήστες smartphone (Android™)

Απαιτήσεις συστήματος

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης λειτουργικού συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα HelloWebLink.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή Android.

1 Ξεκλειδώστε το smartphone σας και συνδέστε το σε αυτό το προϊόν μέσω USB.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μετά τη σύνδεση USB ενδέχεται να εμφανιστεί μια άλλη οθόνη εκτός του WebLink®.

2 Αγγίξτε το .

3 Αγγίξτε [Sources].

4 Αγγίξτε [WebLink].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία μεταφοράς αρχείων για σύνδεση USB είναι ενεργοποιημένη στο smartphone σας, αν το WebLink® δεν ξεκινά αυτόματα.

Βασική λειτουργία

Αγγίξτε το εικονίδιο της επιθυμητής εφαρμογής αφού εκκινηθεί η εφαρμογή WebLink®. Η επιθυμητή εφαρμογή εκκινεί και εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής.



Εμφανίζει το αρχικό μενού της οθόνης πηγής WebLink®.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε αυτό το προϊόν ενώ εκτελείται ήδη μια εφαρμογή συμβατή με WebLink®, η οθόνη λειτουργίας της εφαρμογής θα εμφανιστεί στο προϊόν.

- Όταν η ένταση ήχου του WebLink® είναι χαμηλή, ρυθμίστε την ένταση στη συσκευή σας. Εάν αυξήσετε την ένταση του ήχου σε αυτό το προϊόν, η ένταση της πηγής AV ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή όταν αλλάζετε σε άλλες πηγές AV.
- Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της κινητής συσκευής και αυτής της μονάδας, αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από αυτήν τη μονάδα (σελίδα 19).
- Εάν ξεκινήσει η εφαρμογή WebLink® app, η σύνδεση ήχου Bluetooth θα μεταβεί στη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την εκκίνηση.
- Εάν εκκινήσετε το WebLink®, θα δημιουργηθεί η σύνδεση Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο. Το πρώτο από τα δύο ήδη συνδεδεμένα κινητά τηλέφωνα θα αποσυνδεθεί και το άλλο κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται για το WebLink® θα συνδεθεί μέσω Bluetooth.

Χρήση του WebLink® Cast

Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του iPhone ή του smartphone σας στην οθόνη αυτού του προϊόντος και να χειρίζεστε την προβαλλόμενη οθόνη με κινήσεις των δακτύλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Οι υποστηριζόμενες κινήσεις των δακτύλων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συμβατή εφαρμογή WebLink® Cast.

1 Έναρξη του WebLink®.

2 Αγγίξτε το .

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη όταν εμφανίζεται το μήνυμα στο συνδεδεμένο iPhone ή smartphone.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το WebLink® Cast αγγίζοντας το  από τις συντομεύσεις (σελίδα 16).
- Το εικονίδιο  εμφανίζεται στις συντομεύσεις μόνο όταν ο Προσαρμογέας διαύλου οχήματος (πωλείται ξεχωριστά) δεν είναι συνδεδεμένος.

Apple CarPlay

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές iPhone με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Συμβατά μοντέλα iPhone

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων iPhone, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<https://www.apple.com/ios/carplay>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του iPhone.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του iPhone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το όχημα σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του Apple CarPlay

Σημαντικό

Το Apple CarPlay μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.



Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:

<https://www.apple.com/ios/carplay>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Apple CarPlay, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Apple CarPlay επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS και το καλώδιο ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένα και τοποθετημένα, και ότι η γωνία της μονάδας έχει ρυθμιστεί σωστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Apple CarPlay, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.


- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [System Settings].
- 4 Αγγίξτε [Driving Position].
[Left]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.
[Right]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.

Έναρξη διαδικασίας

Ενσύρματη σύνδεση

- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB. Εμφανίζεται η οθόνη της εφαρμογής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτήν την πηγή αγγίζοντας το  και αγγίζοντας [Apple CarPlay] εάν μια οθόνη διαφορετική από το Apple CarPlay εμφανίζεται μετά τη σύνδεση USB.

Ασύρματη σύνδεση


Πριν χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay ασύρματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Συνδέστε την κεραία GPS σε αυτό το προϊόν.
 - Ενεργοποιήστε το Apple CarPlay στο μενού ρυθμίσεων του iPhone.
- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth στη συσκευή.

- 2 Εμφανίζουν το μενού ρυθμίσεων Bluetooth στη συσκευή.


- 3 Αγγίξτε το .

- 4 Αγγίξτε [Sources].

- 5 Αγγίξτε το .

- 6 Αγγίξτε [Yes] για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αγγίξτε το  εάν κάποια άλλη συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στη μονάδα.


- 7 Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα εάν κάποια άλλη συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στη μονάδα. Αγγίξτε [OK] στο μήνυμα.

- 8 Αγγίξτε [Yes] για να κάνετε σύζευξη με τη συσκευή.**
- 9 Εκτελέστε τη λειτουργία σύζευξης μέσω χειρισμού της συσκευής.**
- 10 Αγγίξτε το [Yes] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Apple CarPlay.**
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση USB με την άλλη συσκευή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που δείχνει ότι η νέα συσκευή είναι διαθέσιμη. Εάν θέλετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας συσκευής και της νέας για χρήση στην εφαρμογή, αγγίξτε το αναδυόμενο μήνυμα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Siri αγγίζοντας το πλήκτρο  μόλις ενεργοποιηθεί το Apple CarPlay.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Agree]. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε [Go To DeviceList] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα.
- Εάν έχει συνδεθεί μια συμβατή με το Apple CarPlay συσκευή και εμφανίζεται κάποια άλλη οθόνη, αγγίξτε το [Apple CarPlay] στην οθόνη αρχικού μενού για να εμφανιστεί η οθόνη εφαρμογής.
- Η πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth δεν υποστηρίζεται όταν το Apple CarPlay είναι ενεργοποιημένο. Εάν το Apple CarPlay ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Apple CarPlay, η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.
- Η σύνδεση Bluetooth θα τερματιστεί αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένο το Apple CarPlay.

Android Auto™

Μπορείτε να χειριστείτε εφαρμογές Android με κινήσεις των δαχτύλων, όπως άγγιγμα, μεταφορά, κύλιση ή κίνηση στην οθόνη αυτού του προϊόντος.

Συμβατές συσκευές Android

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των μοντέλων Android, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.

<https://support.google.com/androidauto>

Απαιτείται συμβατό τηλέφωνο Android και συμβατό ενεργό πρόγραμμα δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συμβατές κινήσεις των δαχτύλων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή του smartphone.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες χρήσεις του smartphone ενδέχεται να μην είναι νόμιμες κατά τη διάρκεια της οδήγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, επομένως πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια συγκεκριμένη λειτουργία, χρησιμοποιείτε την μόνο με το όχημα σταθμευμένο. Καμία λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η χρήση της δεν είναι ασφαλής με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Χρήση του Android Auto



Σημαντικό

Το Android Auto μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.



Για λεπτομέρειες σχετικά με το Android Auto, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Google:

<https://support.google.com/androidauto>

- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στο Android Auto, η χρήση είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η διαθεσιμότητα των λειτουργιών και των περιεχομένων ορίζεται από τους παρόχους των App.
- Το Android Auto επιτρέπει πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, πέραν όσων παρατίθενται, οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την οδήγηση.
- Η PIONEER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ PIONEER), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το Android Auto, βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS και το καλώδιο ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένα και τοποθετημένα, και ότι η γωνία της μονάδας έχει ρυθμιστεί σωστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Ρύθμιση της θέσης οδήγησης

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Android Auto, ρυθμίστε σωστά τη θέση οδήγησης ανάλογα με το όχημα. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που μια συμβατή με το Android Auto συσκευή θα συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.


- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [System Settings].
- 4 Αγγίξτε [Driving Position].
[Left]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα αριστερά.
[Right]
Επιλέξτε για όχημα με το τιμόνι στα δεξιά.

Έναρξη διαδικασίας



Ενσύρματη σύνδεση

- 1 Συνδέστε μια συμβατή με το Android Auto συσκευή σε αυτό το προϊόν μέσω USB. Εμφανίζεται η οθόνη της εφαρμογής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτήν την πηγή αγγίζοντας το  και, στη συνέχεια, αγγίζοντας [Android Auto] εάν η οθόνη είναι διαφορετική από το Android Auto εμφανίζεται μετά τη σύνδεση USB.

Ασύρματη σύνδεση

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth στη συσκευή.
- 2 Εμφανίζει την οθόνη της λίστας συνδεδεμένων συσκευών Bluetooth στη συσκευή.
- 3 Αγγίξτε το .
- 4 Αγγίξτε [Sources].
- 5 Αγγίξτε το .
- 6 Αγγίξτε [Yes] για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αγγίξτε το  εάν κάποια άλλη συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στη μονάδα.


- 7 Αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα εάν κάποια άλλη συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στη μονάδα. Αγγίξτε [OK] στο μήνυμα.

- 8 Αγγίξτε [Yes] για να κάνετε σύζευξη με τη συσκευή.
- 9 Εκτελέστε τη λειτουργία σύζευξης μέσω χειρισμού της συσκευής.
- 10 Αγγίξτε [Start] για να εκκινήσετε το Android Auto.
Η μονάδα διαμορφώνει τη σύνδεση και, στη συνέχεια, ξεκινάει την εφαρμογή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής αγγίζοντας το πλήκτρο  μόλις ενεργοποιηθεί το Android Auto.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση USB, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη ζεύξη πέντε συσκευών, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχωρισμένη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε τη συσκευή, αγγίξτε [Agree]. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε [Go To DeviceList] και διαγράψτε τις συσκευές χειροκίνητα.
- Εάν το Android Auto ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης από κινητό που δεν είναι συμβατό με το Android Auto η σύνδεση Bluetooth θα αλλάξει στη συμβατή με το Android Auto συσκευή μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.
- Η σύνδεση Bluetooth για τη λειτουργία τηλεφώνου με μια συσκευή διαφορετική από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για το Android Auto θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί το Android Auto.
- Η σύνδεση ήχου Bluetooth με τη συσκευή που χρησιμοποιείται για το Android Auto θα τερματιστεί αυτόματα εάν ενεργοποιηθεί το Android Auto.

AUX

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, το βίντεο δεν μπορεί να προβληθεί όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Για προβολή βίντεο, σταθμεύστε σε ασφαλές μέρος και τραβήξτε χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σύνδεση απαιτείται ένα καλώδιο Mini-jack AV (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Έναρξη διαδικασίας

1 Αγγίξτε το .

2 Αγγίξτε [Sources].

3 Αγγίξτε [AUX].

Εμφανίζεται η οθόνη AUX.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μπορείτε να αποκρύψετε τα πλήκτρα του πίνακα της οθόνης αφήνοντας την οθόνη. Για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της οθόνης για την εικόνα βίντεο (σελίδα 61).





Camera View

Μπορείτε να προβάλετε την έξοδο εικόνας βίντεο μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης στην είσοδο βίντεο ή κάμερας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Έναρξη διαδικασίας

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε [Sources] και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 3 Αγγίξτε [Camera View] για την εμφάνιση της συνδεδεμένης κάμερας. Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη.

Εμφάνιση της προβολής της 2ης κάμερας

- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε [Camera settings].
- 4 Αγγίξτε [2nd Camera Input] για να ενεργοποιήσετε τη 2η κάμερα.
- 5 Αγγίξτε το .
- 6 Αγγίξτε [Sources] και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 7 Αγγίξτε [Camera View] για την εμφάνιση της συνδεδεμένης κάμερας. Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη.
- 8 Αγγίξτε το  για να αλλάξετε την προβολή της κάμερας. Στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα βίντεο από τη 2η κάμερα.

Πληροφορίες εξοπλισμού οχήματος

Χρήση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος

Συνδέοντας τον Προσαρμογέα διαύλου οχήματος (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση λειτουργίας σχετικά με τα όργανα, τις πληροφορίες του οχήματος, τον έλεγχο του κλιματισμού και την υποβοήθηση στάθμευσης.


Σημαντικό

- Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προσαρμογέα διαύλου οχήματος.
- Μετά την εγκατάσταση του προσαρμογέα διαύλου οχήματος, ελέγξτε οπωσδήποτε τις λειτουργίες.

Περιορισμοί

Τα δεδομένα μεταδίδονται σε αυτό το προϊόν από το σύστημα του οχήματός σας μέσω του συνδεδεμένου προσαρμογέα διαύλου οχήματος. Επομένως, τα πραγματικά περιεχόμενα δεδομένων που προβάλλονται στο προϊόν σας μπορεί να διαφέρουν από τα περιεχόμενα της οθόνης που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Έναρξη διαδικασίας

- 1** Συνδέστε το καλώδιο του Προσαρμογέα διαύλου οχήματος (πωλείται ξεχωριστά) στην υποδοχή μετατροπής διαύλου οχήματος στο πίσω πλαίσιο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την υποδοχή μετατροπής διαύλου οχήματος, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2** Αγγίξτε το .
- 3** Αγγίξτε [Sources] και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη.
- 4** Αγγίξτε [Car Features].
Εμφανίζεται η οθόνη του μενού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου λαμβάνεται από τον προσαρμογέα διαύλου οχήματος.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις από το βασικό μενού.





Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων


- 1 Αγγίξτε το .
- 2 Αγγίξτε το .
- 3 Αγγίξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας.
 - System Settings (σελίδα 47)
 - Display Settings (σελίδα 52)
 - Audio & EQ Settings (σελίδα 53)
 - Wi-Fi Settings (σελίδα 26)
 - Bluetooth Settings (σελίδα 20)
 - Camera settings (σελίδα 56)
 - Phone Connectivity Settings (σελίδα 59)

System Settings

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Choose Language]	<p>Επιλέξτε γλώσσα συστήματος.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν η ενσωματωμένη γλώσσα δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. • Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
[Date & Time]	<p>Προσαρμογή ή ρύθμιση των ακόλουθων προβολών ώρας και ρολογιού.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μορφή προβολής ημερομηνίας: ημέρα-μήνας-έτος, μήνας-ημέρα-έτος, ή έτος-μήνας-ημέρα • Μορφή προβολής ώρας: [12hour] ή [24hour] • UTC (Universal Time Coordinated) διαφορά ζώνης ώρας: UTC-12.00 ώρες έως UTC+14.00 ώρες • Θερινή ώρα: [On] ή [Off]

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Beep Tone] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ενεργοποιήστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούγεται όταν αγγίζετε το πλήκτρο ή όταν αγγίζετε την οθόνη.
[Steering Wheel Control] [With Adapter] [W/o Adapter]	Επιλέξτε [With Adapter] ή [W/o Adapter] σύμφωνα με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ <ul style="list-style-type: none"> Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο. Ανάλογα με το όχημά σας, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. Χρησιμοποιήστε μια καλωδίωση της PIONEER για κάθε μοντέλο οχήματος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [With Adapter], διαφορετικά επιλέξτε [W/o Adapter].
[Safe Mode] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρυθμίστε σε [Off] για να ενεργοποιήσετε το χειρισμό κάποιων λειτουργιών, οι οποίες περιορίζονται κατά την οδήγηση.
[Demo Mode] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρύθμιση της λειτουργίας επίδειξης.
[Driving Position] [Right] [Left]	Ρύθμιση της θέσης οδήγησης. <ul style="list-style-type: none"> Apple CarPlay (σελίδα 38) Android Auto (σελίδα 41) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η θέση των συντομεύσεων στην οθόνη του αρχικού μενού εξαρτάται από τη ρύθμιση της θέσης οδήγησης (σελίδα 16).
[Radio settings]	(σελίδα 29)
[ACC ON settings] [Previous Source] [Power Off]	Ρύθμιση της κατάστασης της λειτουργίας απενεργοποίησης κατά την επόμενη εκκίνηση. <ul style="list-style-type: none"> [Previous Source]: Αφού ενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC ON) θα εμφανιστεί η οθόνη της πηγής που χρησιμοποιήθηκε τελευταία. [Power Off]: Η λειτουργία απενεργοποίησης θα διατηρηθεί μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης (ACC ON).
[Dimmer Settings]	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.





Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Dimmer Trigger]	<p>Ρύθμιση της φωτεινότητας ρεοστάτη.</p> <ul style="list-style-type: none"> [Auto]: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη αυτόματα, σύμφωνα με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προβολέα του οχήματός σας. [Manual]: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρεοστάτη χειροκίνητα.
[Day/Night]	<p>Ρύθμιση της διάρκειας της διακύμανσης φωτισμού κατά την ημέρα ή τη νύχτα.</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν το [Dimmer Trigger] έχει οριστεί σε [Manual].</p>
[Picture Adjustment]	<p>Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα για κάθε πηγή, όπως και την κάμερα οπισθοπορείας.</p> <p>Για να ρυθμίσετε το ακόλουθο μενού, αγγίξτε    .</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες ενόσω το όχημά σας βρίσκεται σε κίνηση. Για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλή χώρο και να τραβήξετε χειρόφρενο.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Οι ρυθμίσεις προσαρμογής του [Dimmer] για όταν οι προβολείς του οχήματός σας είναι σβηστοί (ημέρα) και αναμμένοι (νύχτα) αποθηκεύονται ξεχωριστά. Η τιμή του [Dimmer] αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση του [Dimmer Settings]. Η ρύθμιση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με κάποιες κάμερες οπισθοπορείας. Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να απομνημονευτούν ξεχωριστά.
[Brightness] [-10] έως [+10]	Ρυθμίστε την ένταση του μαύρου.
[Contrast] [-10] έως [+10]	Ρυθμίστε την αντίθεση.
[Colour] [-10] έως [+10]	Ρυθμίστε τον κορεσμό χρωμάτων.
[Hue] [-10] έως [+10]	Ρυθμίστε την απόχρωση (σε ποιο χρώμα δίνεται έμφαση, στο κόκκινο ή το πράσινο).
[Dimmer] [0] έως [+8]	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Temperature] [-3] έως [+3]	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού.
[Factory Reset]	<p>Αγγίξτε [OK] για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.</p> <p> ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο. Η πηγή απενεργοποιείται και η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται πριν την έναρξη της διαδικασίας. Πριν την έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς, αποσυνδέστε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB. Διαφορετικά, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να μην αποκατασταθούν σωστά.
[Connection Status]	Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια μεταξύ αυτού του προϊόντος και του οχήματος έχουν συνδεθεί σωστά.
[GPS Antenna]	<p>Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας GPS ([OK] ή [NOK]) και την ευαισθησία λήψης.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν η λήψη είναι ασθενής, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης της κεραίας GPS.</p>
[Positioning Status]	<p>Εμφανίζει την κατάσταση εντοπισμού θέσης (εντοπισμός θέσης 3D, εντοπισμός θέσης 2D ή χωρίς εντοπισμό θέσης), τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης (πορτοκαλί) και τον αριθμό των δορυφόρων από τους οποίους λήφθηκε σήμα (κίτρινο). Εάν λαμβάνεται σήμα από περισσότερους από έξι δορυφόρους, μπορεί να υπολογιστεί η τρέχουσα τοποθεσία.</p>
[Installation]	<p>Υποδεικνύει εάν η εκμάθηση αδρανειακής πλοήγησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εάν η εκμάθηση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το [OK]. Εάν η εκμάθηση δεν είναι επιτυχής ή εάν υπάρξει σφάλμα μετά την επιτυχή εκμάθηση, θα εμφανιστεί το [NOK].</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Εάν αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά στερεωμένο στη θέση του ή εάν το καλώδιο παλμών ταχύτητας δεν είναι συνδεδεμένο ή σωστά συνδεδεμένο, εμφανίζεται η ένδειξη [NOK] λόγω αποτυχίας εκμάθησης.</p>

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Speed Pulse]	<p>Εμφανίζεται η τιμή παλμών ταχύτητας που ανιχνεύεται από αυτό το προϊόν.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παλμών ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένο εάν το [0] εξακολουθεί να εμφανίζεται κατά την οδήγηση.</p>
[Back Signal]	<p>Όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση "R" (όπισθεν), το σήμα αλλάζει σε [High] ή [Low]. Το προβαλλόμενο σήμα διαφέρει ανάλογα με το όχημα.</p>
[System Information]	Εμφάνιση της έκδοσης υλικολογισμικού.
[Firmware Update]	<p>Ενημέρωση της έκδοσης υλικολογισμικού.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή αποθήκευσης USB προς ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το σωστό αρχείο ενημέρωσης. • Ποτέ μην απενεργοποιείτε αυτό το προϊόν, μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού. • Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού μόνο εφόσον το όχημά σας είναι σταματημένο και είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο. <ol style="list-style-type: none"> 1 Λάβετε τα αρχεία ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας. 2 Συνδέστε μία άδεια (διαμορφωμένη) συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εντοπίστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB. 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν (σελίδα 30). 4 Εμφανίζει την οθόνη [System Settings] (σελίδα 47). 5 Αγγίξτε [Firmware Update]. <p>Εμφανίζονται νέες πληροφορίες έκδοσης υλικολογισμικού.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 Αγγίξτε [Update]. <p>Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υλικολογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό το προϊόν επανεκκινείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, εάν η ενημέρωση είναι επιτυχής. • Εάν εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα σφάλματος, αγγίξτε τη οθόνη και εκτελέστε ξανά τα παραπάνω βήματα.





Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[CAN bus interface] [Hiworld] [Raise] [SimpleSoft] [None]	Ρύθμιση της ενεργοποίησης του CAN bus interface και επιλογή της αντίστοιχης μάρκας CAN bus interface και της κατηγορίας στην οποία ανήκει το αυτοκίνητό σας.
[CAN bus update]	Χρησιμοποιώντας το αρχείο ενημέρωσης, ενημερώστε τη διασύνδεση διαύλου CAN.
[Licence]	Εμφάνιση της άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα.











Display Settings

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Illumination]	Επιλέξτε ένα χρώμα φωτισμού από την προεπιλεγμένη λίστα.
[Background]	Αγγίξτε μια ταπετσαρία από τα προκαθορισμένα στοιχεία αυτού του προϊόντος ή από πρωτότυπες εικόνες μέσω μιας εξωτερικής συσκευής και αγγίξτε [Apply].
Αποθηκευμένη οθόνη	Επιλέξτε την επιθυμητή αποθηκευμένη οθόνη φόντου. Μπορείτε να ορίσετε την αγαπημένη σας οθόνη από τη συνδεδεμένη συσκευή USB αγγίζοντας και σύροντας το κάτω μέρος της οθόνης προς τα δεξιά.
	Επιλέξτε την εικόνα οθόνης φόντου της USB συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης. <ol style="list-style-type: none"> 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν (σελίδα 30). 2 Αγγίξτε το . 3 Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα.
 (προσαρμοσμένο)	Εμφανίζει την εικόνα οθόνης φόντου που έχει εισαχθεί από την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
 (απενεργοποίηση)	Αποκρύπτει την οθόνη φόντου.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Splash screen] [Import] [Restore]	<p>Επιλέξτε [Import] για να αλλάξετε την εικόνα της οθόνης λειτουργίας με αυτήν που εισάγετε από τη συνδεδεμένη συσκευή USB.</p> <p>Επιλέξτε [Restore] για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη εικόνα.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τα αρχεία εικόνων που μπορείτε να εισάγετε πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: <ul style="list-style-type: none"> – Μορφή: BMP και JPEG – Μέγεθος δεδομένων: 6 MB ή λιγότερο (για BMP και JPEG) – Μέγεθος εικόνας (Π×Υ): 1 024 × 600 pixel • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο εικόνας βρίσκεται στο ριζικό (επάνω) φάκελο της συσκευής USB. • Εάν στη συσκευή USB έχουν αποθηκευτεί πολλά αρχεία εικόνων, ενδέχεται το επιθυμητό αρχείο να μην μπορεί να εισαχθεί από τη συσκευή USB. Αποθηκεύστε μόνο ένα αρχείο εικόνας που θέλετε στη συσκευή USB.

Audio & EQ Settings

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Fader/Balance]	<p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία. Ρυθμίστε το [Front] και το [Rear] σε [0] κατά τη χρήση συστήματος δύο ηχείων.</p> <p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την κατανομή αριστερού/δεξιού ηχείου.</p> <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τιμή σύροντας την κουκκίδα στον πίνακα που προβάλλεται.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Standard Mode] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου.</p>
[Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High]	<p>Αντισταθμίζει ελλείψεις στις περιοχές χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων σε χαμηλή ένταση ήχου.</p>

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<p>[Speaker Level] Listening Position*1*2 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All] Standard Mode*3 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] Network Mode*3 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer] Επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου [-24] έως [10]</p>	<p>Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ηχείου εξόδου της θέσης ακρόασης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε  ή  για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο εξόδου. 2 Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του επιλεγμένου ηχείου εξόδου. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη εξόδου του υπογούφερ αν η ρύθμιση [Subwoofer] έχει οριστεί σε [Energy].</p>
<p>[Listening Position]*1 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All]</p>	<p>Επιλέξτε μια θέση ακρόασης που θέλετε να ορίσετε ως κέντρο των ηχητικών εφ.έ.</p>
<p>[Balance]</p>	<p>Αγγίξτε  ή  για να ρυθμίσετε την ισορροπία αριστερά/δεξιά.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Network Mode] έχει επιλεγεί ως λειτουργία ηχείου.</p>
<p>[Time Alignment] [TA On] [TA Off] Listening Position*1*2 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All] Standard Mode*3*4 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] Network Mode*3*4 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer] Απόσταση [0] έως [490]</p>	<p>Επιλέξτε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρονικής ευθυγράμμισης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απόσταση μεταξύ της θέσης του ακροατή και των επιμέρους ηχείων. Πρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ της κεφαλής του ακροατή και κάθε μονάδας ηχείου.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Αγγίξτε  ή  για να επιλέξετε τη θέση ακρόασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ηχείο ευθυγράμμισης. 2 Αγγίξτε  ή  για να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ του επιλεγμένου ηχείου και της θέσης ακρόασης. <p>ΣΥΜΒΟΥΛΗ</p> <p>Εάν αγγίξετε [TA On], η χρονική ευθυγράμμιση απενεργοποιείται υποχρεωτικά.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Front Left] ή [Front Right].</p>

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[EQ] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom 1] [Custom 2]	Επιλέξτε ή προσαρμόστε την καμπύλη ισοσταθμιστή. Επιλέξτε την καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή και, στη συνέχεια, αγγίξτε τη συχνότητα που θέλετε να προσαρμόσετε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ <ul style="list-style-type: none"> • Εάν εκτελέσετε ρυθμίσεις όταν επιλεγθεί οι ρυθμίσεις καμπύλης [Super Bass], [Powerful], [Natural], [Vocal] ή [Flat] του ισοσταθμιστή αλλάζουν σε [Custom 1] υποχρεωτικά. • Εάν, για παράδειγμα, εκτελέσετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγθεί η καμπύλη [Custom 2], η καμπύλη [Custom 2] θα ενημερωθεί. • Οι καμπύλες [Custom 1] και [Custom 2] μπορούν να δημιουργηθούν ως κοινές για όλες τις πηγές.
[Subwoofer] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου πίσω υπογούφερ από αυτό το προϊόν.
[Crossover]*5	Επιλέξτε μια μονάδα ηχείου (φίλτρο) για να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής HPF ή LPF και την κλίση για κάθε μονάδα ηχείου. <ul style="list-style-type: none"> • [LPF]/[HPF]: Αλλάζει τη ρύθμιση [LPF]/[HPF] σε [On] ή [Off]. • [Phase]: Αλλάζει τη φάση υπογούφερ μεταξύ κανονικής και αντίθετης θέσης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις φάσεις [High] και [Mid] στη λειτουργία [Network Mode].
[Bass Boost] [0] έως [6]	Προσαρμόστε τη στάθμη ενίσχυσης μπάσου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία [Standard Mode] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου.
[Mute Level]	Εάν παρουσιαστεί κάποια διακοπή που προκαλείται από ένα ηχητικό σήμα ενώ χρησιμοποιείται το Apple CarPlay ή το Android Auto, επιλέξτε τη σίγαση ή την εξασθένηση της έντασης της πηγής AV και του iPhone/της εφαρμογής του smartphone.
[ATT]	Η ένταση ήχου μειώνεται κατά 10 dB σε σύγκριση με την τρέχουσα ένταση ήχου.
[Mute]	Η ένταση ήχου μειώνεται στο 0.
[Off]	Η ένταση ήχου δεν αλλάζει.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Subwoofer Settings]*5	Επιλέξτε τη φάση υπογούφερ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στοιχείο [Subwoofer Settings] είναι διαθέσιμο μόνο όταν το [Subwoofer] είναι ρυθμισμένο σε [Energ.].

- *1 Η λειτουργία [All] δεν είναι διαθέσιμη εάν η λειτουργία [Network Mode] έχει επιλεγθεί ως λειτουργία ηχείου.
- *2 Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση θέσης ακρόασης, οι ορισμένες τιμές όλων των ηχείων θα αλλάξουν σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση.
- *3 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθεί μέτρηση της ακουστικής του αυτοκινήτου.
- *4 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση της θέσης ακρόασης έχει οριστεί σε [Front Left] ή [Front Right].
- *5 Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση του ηχείου Υψηλών συχνοτήτων στη λειτουργία [Network Mode].

Camera settings

Μια κάμερα οπισθοπορείας η οποία πωλείται χωριστά είναι απαραίτητη για τη χρήση της λειτουργίας της κάμερας οπισθοπορείας. (Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.)

► Κάμερα οπισθοπορείας

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία η οποία αλλάζει αυτόματα στην εικόνα πλήρους οθόνης της κάμερας οπισθοπορείας που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση όπισθεν (R).

Η λειτουργία Camera View σας επιτρέπει, επίσης, να ελέγχετε τι υπάρχει πίσω από εσάς ενώ οδηγείτε.

► Κάμερα για τη λειτουργία Camera View

Το Camera View μπορεί να προβληθεί ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα της κάμερας δεν μπορεί να αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και ότι ένα μέρος από ό,τι "βλέπει" η κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς. Για να προβάλετε την εικόνα της κάμερας, αγγίξτε [Camera View] στην οθόνη πηγής (σελίδα 45).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για να ορίσετε την κάμερα οπισθοπορείας ως κάμερα για τη λειτουργία Camera View, επιλέξτε [2nd Camera Input] ή [Rear View Camera Input] για το στοιχείο [Rear Viewing Camera Input] (σελίδα 57).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη 2η κάμερα, ενεργοποιήστε το [2nd Camera Input] (σελίδα 59).
- Όταν η προβολή κάμερας τόσο της κάμερας οπισθοπορείας όσο και της 2ης κάμερας είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται το πλήκτρο για να αλλάξετε την οθόνη. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της προβολής εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας και της εικόνας της 2ης κάμερας.
- Όταν το στοιχείο [2nd Camera Input] είναι επιλεγμένο, τα ακόλουθα στοιχεία δεν εμφανίζονται στα πλάνα της κάμερας.

- Οι γραμμές καθοδήγησης της υποβοήθησης στάθμευσης
- Το πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των γραμμών καθοδήγησης της υποβοήθησης στάθμευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας που εξάγει κατοπτρικές εικόνες, διαφορετικά η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται ανεστραμμένη.

- Ελέγξτε αμέσως αν η οθόνη αλλάζει στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας, όταν ο μοχλός ταχυτήτων μετακινείται στη θέση όπισθεν (R) από άλλη θέση.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Rear Viewing Camera Input] [2nd Camera Input] [Rear View Camera Input] [Off]	Ρύθμιση της ενεργοποίησης της κάμερας οπισθοπορείας και του βίντεο εισόδου που θα εμφανιστεί.
[Rear Viewing Camera view] [Normal] [Reverse]	Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας οθόνης μιας κάμερας.
[Parking Assist Guide] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα προβάλλονται οι οδηγίες υποβοήθησης στάθμευσης στις εικόνες της κάμερας οπισθοπορείας κατά τη στάθμευση του οχήματός σας.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν το στοιχείο [2nd Camera Input] είναι επιλεγμένο για το στοιχείο [Rear Viewing Camera Input], αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Στοιχείο μενού

[Parking Assist Guide Adjust]

Περιγραφή

- 1 Ρύθμιση των οδηγιών μέσω μεταφοράς ή αγγίγματος των κουμπιών ▲/▼/◀/▶ στην οθόνη.
- 2 Αγγίξτε [OK] για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Αγγίξτε [Reset] για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη ρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και έχετε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
- Πριν βγείτε από το όχημα για να βάλετε σημάδια, βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF.
- Η περιοχή που προβάλλεται από την κάμερα οπισθοπορείας είναι περιορισμένη. Επίσης, οι οδηγίες που προβάλλονται στην κάμερα οπισθοπορείας σχετικά με το πλάτος του οχήματος και την απόσταση μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό πλάτος του οχήματος και την απόσταση. (Οι οδηγίες αφορούν ευθείες γραμμές.)
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, όπως κατά τη νύχτα ή σε σκοτεινό περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Όταν το στοιχείο [2nd Camera Input] είναι επιλεγμένο για το στοιχείο [Rear Viewing Camera Input], αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν σταματήσετε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.
- Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ή παρόμοια ταινία για να ορίσετε σημάδια σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα πριν από τη ρύθμιση των οδηγιών, ώστε οι οδηγίες να ρυθμιστούν με βάση τα σημάδια.
- Τοποθετήστε την κάμερα οπισθοπορείας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο κέντρο του οχήματος και όχι πολύ χαμηλά. Διαφορετικά, οι γραμμές καθοδήγησης θα εμφανίζονται στην άκρη της οθόνης, δυσκολεύοντας την προσαρμογή τους.

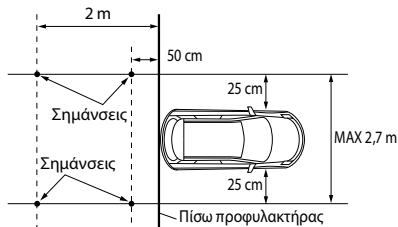

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Picture Adjustment]	(σελίδα 49)
[2nd Camera Input] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	Ρύθμιση ενεργοποίησης της 2ης κάμερας.
[2nd Camera view] [Normal] [Reverse]	Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας οθόνης μιας κάμερας.

Phone Connectivity Settings

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
[Android Auto] [Ενεργ.] [Απενεργ.]	<p>Ρύθμιση ενεργοποίησης του Android Auto.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</p> <p>Το εικονίδιο [Android Auto] ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη του αρχικού μενού ανάλογα με τις Phone Connectivity Settings.</p>

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της προβολής ρολογιού

Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή της ώρας, τη χρονική ζώνη, τη θερινή ώρα και τη μορφή της ημερομηνίας.

Ωστόσο, η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτόματα από την κεραία GPS και δεν μπορούν να ρυθμιστούν από το χρήστη.

1 Αγγίξτε την τρέχουσα ώρα στην οθόνη.

2 Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία στις ρυθμίσεις.


- Μορφή προβολής ημερομηνίας:
[d/m/y] (ημέρα-μήνας-έτος), [m/d/y] (μήνας-ημέρα-έτος) ή [y/m/d] (έτος-μήνας-ημέρα)
- Μορφή προβολή ώρας:
[12hour] ή [24hour]
- UTC (Universal Time Coordinated) διαφορά ζώνης ώρας:
UTC-12.00 ώρες έως UTC+14.00 ώρες
- Θερινή ώρα:
[On] ή [Off]

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτά τα στοιχεία στο [Date & Time] (σελίδα 47).

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία οθόνης για την οθόνη AV και τα αρχεία εικόνας.

1 Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης.

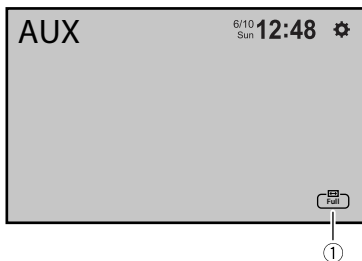

①	Πλήκτρο λειτουργίας προβολής οθόνης
---	-------------------------------------

2 Αγγίξτε την επιθυμητή λειτουργία.

[Full]	Εμφανίζει εικόνες σε ολόκληρη την οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κάποιες εικόνες ίσως να μην εμφανίζονται σε ολόκληρη την οθόνη.
[Zoom]	Εμφανίζει εικόνες με κάθετη μεγέθυνση.
[Normal]	Εμφανίζει εικόνες χωρίς να αλλάζει την αναλογία διαστάσεων.
[Trimming]	Μία εικόνα προβάλλεται σε όλο το μήκος της οθόνης με την οριζόντια-κάθετη αναλογία ως έχει. Σε περίπτωση που η αναλογία οθόνης διαφέρει από την εικόνα, η εικόνα ενδέχεται να προβάλλεται εν μέρει περικομμένη στο πάνω/κάτω μέρος ή στα πλαϊνά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το [Trimming] προορίζεται μόνο για αρχεία εικόνας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης με μια ρύθμιση η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
- Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται περισσότερο ακατέργαστη όταν προβάλλεται σε λειτουργία [Zoom].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Τα αρχεία εικόνας μπορούν να ρυθμιστούν σε [Normal] ή [Trimming] στη λειτουργία ευρείας οθόνης.

- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού αυτής της μονάδας, η λειτουργία αυτή μπορεί να διαφέρει.

Σχετικά με τη λειτουργία επανασύνδεσης

Μπορείτε να επανασυνδέσετε το iPhone ή το smartphone αγγίζοντας [Reconnect] στην οθόνη του αρχικού μενού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το [Reconnect] εμφανίζεται στην οθόνη του αρχικού μενού μόνο όταν η σύνδεση Wi-Fi (Wireless Apple CarPlay ή Android Auto) έχει αποτύχει ή έχει αποσυνδεθεί αυτόματα.
- Εάν αγγίξετε το [Reconnect], στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα που επιβεβαιώνει την επανεκκίνηση αυτού του προϊόντος. Αγγίξτε [Yes] για να επανεκκινήσετε το προϊόν.

Επαναφορά αυτού του προϊόντος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το καταχωρισμένο περιεχόμενο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από το [Factory Reset] στο μενού [System Settings] (σελίδα 50).

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα. Τα πιο κοινά προβλήματα παρατίθενται παρακάτω, μαζί με πιθανές αιτίες και λύσεις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συνήθη προβλήματα

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη και η λειτουργία με χρήση των πλήκτρων της οθόνης αφής δεν είναι δυνατή.

- Η λειτουργία απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη.
 - Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί σε αυτό το προϊόν για να βγείτε από τη λειτουργία.

Η λειτουργία Bluetooth δεν λειτουργεί.

- Αποτυχία τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτού του προϊόντος.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Προβλήματα με την οθόνη AV

Η οθόνη καλύπτεται από ένα μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του βίντεο.

- Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.
 - Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
- Ο αισθητήρας ταχύτητας ανιχνεύει ότι το όχημα κινείται.
 - Παρκάρετε το όχημα σας σε ένα ασφαλές μέρος και εφαρμόστε το χειρόφρενο.

Παράκαμψη ήχου ή βίντεο.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι σταθερά τοποθετημένο.
 - Τοποθετήστε σταθερά το προϊόν.

Δεν αναπαράγονται ήχοι. Η ένταση ήχου δεν αυξάνεται.

- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
 - Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Το iPhone δεν μπορεί να λειτουργήσει.

- Η οθόνη του iPhone έχει παγώσει.
 - Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
 - Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
 - Επανασυνδέστε το iPhone με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPhone.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη

- συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.
- Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPhone.
- Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Συνδέστε σωστά τα καλώδια.

Δεν ακούγεται ήχος από το iPhone.

- Η κατεύθυνση εξόδου του ήχου ενδέχεται να αλλάζει αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα οι συνδέσεις Bluetooth και USB.
- Χρησιμοποιήστε το iPhone για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου του ήχου.


Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης γιατί τα πλήκτρα της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσης είναι ανενεργά.

- Το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας του δικτύου.
- Προσπαθήστε ξανά όταν βρεθείτε εντός εμβέλειας του δικτύου.
- Η σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και αυτού του προϊόντος δεν είναι δυνατή.
- Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Προβλήματα με την οθόνη Εφαρμογών

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη.

- Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής, η εφαρμογή τερματίστηκε στο smartphone.
- Αγγίξτε το  για να προβάλετε την οθόνη του αρχικού μενού.
- Το λειτουργικό σύστημα του smartphone ενδέχεται να αναμένει τη λειτουργία της οθόνης.

- Σταματήστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και ελέγξτε την οθόνη στο smartphone.

Η οθόνη εμφανίζεται αλλά δεν είναι δυνατός κανένας χειρισμός.

- Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Σταθμεύστε το όχημά σας σε ένα ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα γυρίζοντας το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC OFF. Στη συνέχεια, γυρίστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ON.

Το smartphone δεν έχει φορτιστεί.

- Η φόρτιση διακόπηκε επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία του smartphone λόγω παρατεταμένης χρήσης του κατά τη φόρτιση.
- Αποσυνδέστε το smartphone από το καλώδιο και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Η ενέργεια που καταναλώθηκε από την μπαταρία ήταν περισσότερη από την τροφοδοτούμενη ενέργεια κατά τη φόρτιση.
- Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί διακόπτοντας κάθε μη απαραίτητη υπηρεσία στο smartphone.

Μηνύματα σφάλματος

Όταν παρουσιαστούν προβλήματα με αυτό το προϊόν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα για να εξακριβώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την προτεινόμενη ενέργεια διόρθωσης. Εάν το σφάλμα παραμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Unsupport USB device

- Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Ελέγξτε τους υποστηριζόμενους μορφώτυπους USB (σελίδα 76).

Unsupport USB hub device

- Η συνδεδεμένη συσκευή διανομέα USB δεν υποστηρίζεται από αυτό το προϊόν.
 - Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB απευθείας σε αυτό το προϊόν.

This content cannot be played.

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Ελέγξτε ότι τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατά με το προϊόν.
- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, είναι ενεργοποιημένη.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB, για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.
- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την με μια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.

Audio Format not supported

- Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο προϊόν.
 - Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

No Data

- Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή αποθήκευσης USB.
 - Ελέγξτε ότι τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατά με το προϊόν.
- Η ασφάλεια για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, είναι ενεργοποιημένη.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB, για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια.

Apple CarPlay

Connection failed.

- Η επικοινωνία απέτυχε και το σύστημα προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση.
- Περιμένετε λίγο. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 - Επανεκκινήστε το iPhone.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPhone και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το iPhone μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και μετά στη θέση ON.

Please attach the GPS antenna in order to use Apple CarPlay over Wireless.

- Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να εντοπίσει σωστά το σήμα GPS από την κεραία GPS.
 - Ελέγξτε την εγκατάσταση και τη σύνδεση της κεραίας GPS. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση και την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Android Auto

- **Connect a USB cable to get started.**
- **Your phone does not support wireless, check your phone.**
 - Η συνδεδεμένη συσκευή δεν υποστηρίζει το Android Auto.
 - Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συμβατή με το Android Auto (σελίδα 41).
 - Η εφαρμογή Android Auto δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή.
 - Εγκαταστήστε την εφαρμογή Android Auto στη συσκευή.

Connection failed. Please check your phone to confirm connection.

- Η σύνδεση Wi-Fi απέτυχε και η εφαρμογή Android Auto δεν ξεκίνησε.
 - Ελέγξτε εάν η λειτουργία Wi-Fi της συσκευής είναι ενεργοποιημένη.

Android Auto has disconnected.

- Η λειτουργία Wi-Fi της συσκευής ή της μονάδας είναι απενεργοποιημένη.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi της συσκευής και της μονάδας όταν χρησιμοποιείτε το Android Auto (σελίδα 26).

To use Android Auto, please stop your car and follow the instructions on your phone

- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προβάλλονται στην οθόνη της συμβατής με το Android Auto συσκευής ή δεν εξάγονται εικόνες από τη συμβατή με το Android Auto συσκευή.
 - Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και ακολουθήστε τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες της οθόνης, επανασυνδέστε τη συσκευή.

Camera View & AUX

No Video Signal

- Δεν υπάρχει καθόλου σήμα εισόδου βίντεο.
 - Επιβεβαιώστε εάν η σύνδεση με τη μονάδα έχει δημιουργηθεί και υπάρχει έξοδος από την εξωτερική συσκευή.

Bluetooth

Handsfree device is not connected

- Το Bluetooth HFP του τηλεφώνου δεν είναι συνδεδεμένο και δε μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις.
 - Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth (σελίδα 19).

Phone book access is not authorized

- Το Bluetooth PBAP του κινητού τηλεφώνου δεν είναι συνδεδεμένο και δεν είναι δυνατή η λήψη του τηλεφωνικού καταλόγου.
 - Κάντε μία PBAP σύνδεση. Πρέπει να λειτουργήσετε το τηλέφωνό σας και να επιτρέψετε στη μονάδα να έχει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας στο τηλέφωνό σας. Όταν εμφανιστούν οι σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνό σας, ακολουθήστε το αναδυόμενο μήνυμα.

Άλλα

Overcurrent caution on USB.

- Εντοπίστηκε υπερένταση.
 - Ελέγξτε τη USB σύνδεση. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες για να διορθώσετε την κατάσταση.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης (ACC ON).

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο μπαταρίας (+) και στη συνέχεια ξανασυνδέστε το.

Overload Caution on AMP.

- Εντοπίζεται υπερφόρτωση ενισχυτή.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση του ενισχυτή. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες για να διορθώσετε την κατάσταση.
 - Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης (ACC OFF). Μετά από 9 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ενεργοποιήστε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης (ACC ON).
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο μπαταρίας (+) και στη συνέχεια ξανασυνδέστε το.

Λεπτομερείς πληροφορίες για πολυμέσα που αναπαράγονται

Συμβατότητα

Συνήθεις σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή αποθήκευσης USB

- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Οι προεκτάσεις των αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της

αναπαραγωγής αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης USB, με πολύπλοκες ιεραρχίες φακέλων.

- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων μουσικής από USB, εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων, της μορφής των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα “Τεχνικές προδιαγραφές” (σελίδα 75).
- Πρωτόκολλο: bulk
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το προϊόν μέσω ενός διανομέα USB (hub).
- Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB με διαμερίσματα (partitions).
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής κωδικοποιημένων αρχείων ήχου με δεδομένα εικόνων.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παράγουν θόρυβο στο ραδιόφωνο.
- Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Οδηγίες χειρισμού και πρόσθετες πληροφορίες

- Αρχεία προστατευμένα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Πίνακας συμβατότητας πολυμέσων

Γενικά

- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB: 7,5 ώρες (450 λεπτά)

Συσκευή αποθήκευσης USB

ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, AVI, MPEG-PS, MP4, 3GP, MKV, MOV, ASF, FLV, M4V, MPEG-TS
---------------------	--

Συμβατότητα με MP3

- Έκδ. Εκδ. 2.x της ετικέτας ID3 έχει προτεραιότητα όταν υπάρχουν η Έκδ. 1.x και η Έκδ. 2.x.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO, λίστα αναπαραγωγής m3u

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 48 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	CBR (8 kbps έως 320 kbps)/VBR
ΕΤΙΚΕΤΑ ID3	εκδ.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4

Συμβατότητα με WMA

- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τα παρακάτω: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 48 kHz
--------------------------	------------------

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	CBR (8 kbps έως 320 kbps)/VBR
--------------------	-------------------------------

Συμβατότητα με WAV

- Η συχνότητα δειγματοληψίας που προβάλλεται στην οθόνη ενδέχεται να είναι στρογγυλοποιημένη.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	16 kHz έως 192 kHz
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	8 bit, 16 bit

Συμβατότητα με AAC

- Αυτό το προϊόν αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 96 kHz
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	CBR (16 kbps έως 320 kbps)

Συμβατότητα με FLAC

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	8 kHz έως 192 kHz
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ BIT ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	8 bit, 16 bit, 24 bit

Συμβατότητα αρχείων βίντεο

- Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το αρχείο έχει δημιουργηθεί ή ανάλογα με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναγνωρίσει έως 255 χαρακτήρες, αρχίζοντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης για το αρχείο και το φάκελο. Ανάλογα με την περιοχή της προβολής, αυτό το προϊόν ενδεχομένως να προσπαθήσει να τους εμφανίσει με μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εμφανίσετε ποικίλει ανάλογα με το

μέγεθος του κάθε χαρακτήρα και της περιοχής προβολής.

- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποιες άλλες λειτουργίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.
- Τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με το ρυθμός μετάδοσης bit.
- Η μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από τη συμβατή κωδικοποίησης βίντεο.

H.264 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

Βασικό προφίλ, Κύριο προφίλ, Υψηλό προφίλ

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

H.263 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

Βασικό προφίλ 0/3

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

VC-1 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

Απλό προφίλ, Κύριο προφίλ, Προηγμένο προφίλ

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

MPEG-4 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

Απλό προφίλ, Προηγμένο απλό προφίλ

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
-----------------	---------------

Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps
---------------------------------	--------

MPEG-1, 2 μορφή αποκωδικοποίησης βίντεο

Κύριο προφίλ

Μέγιστη ανάλυση	1 920 × 1 080
Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης καρτέ	30 fps

Παράδειγμα ιεραρχίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το προϊόν αυτό εκχωρεί αριθμούς φακέλων. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αριθμούς φακέλων.

Εμπορικό σήμα · Πνευματικά δικαιώματα κ.λπ.

- Η ονομασία και το λογότυπο Bluetooth® αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Pioneer Corporation είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Το Wi-Fi είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®.
- Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
 - Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

- Πνευματικά δικαιώματα © 2000-2009

Josh Coalson

Πνευματικά δικαιώματα © 2011-2013

Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ιδρύματος Xiph.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

- ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΤΩΝ “ΩΣ ΕΧΕΙ”, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΤΡΟΠΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

- Το AAC είναι η σύντμηση του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με το MPEG-2 και το MPEG-4. Διάφορες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση των αρχείων AAC, αλλά οι μορφές αρχείων και οι επεκτάσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Αυτή η μονάδα αναπαράγει αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes.
- Το WebLink® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Abalta Technologies, Inc.
- Το WebLink® Cast είναι εμπορικό σήμα της Abalta Technologies, Inc.
- Τα στοιχεία Google, Android, YouTube και Android Auto αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε κάποιο iPhone, ακόμα και εάν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Να δημιουργείτε εφεδρική αρχεία των δεδομένων σας στο iPhone σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μην αφήνετε το iPhone σας εκτεθειμένο απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του iPhone λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε το iPhone σε τοποθεσίες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Τοποθετήστε το iPhone σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPhone να πέσει στο δάπεδο, ενδέχεται να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPhone.
- Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση ασύρματης επικοινωνίας.
- Οι ονομασίες Apple CarPlay, iPhone, iTunes, QuickTime και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Λειτουργεί με το Siri μέσω του μικροφώνου.
- Η χρήση του λογότυπου Apple CarPlay υποδεικνύει ότι η διασύνδεση του οχήματος ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία του οχήματος ούτε για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με iPhone, iPod ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.
- Συμβατά μοντέλα iPhone
 - iPhone 14 Pro Max
 - iPhone 14 Pro
 - iPhone 14 Plus
 - iPhone 14
 - iPhone SE (3ης γενιάς)
 - iPhone 13 Pro Max
 - iPhone 13 Pro
 - iPhone 13
 - iPhone 13 mini
 - iPhone 12 Pro Max
 - iPhone 12 Pro
 - iPhone 12
 - iPhone 12 mini
 - iPhone SE (2ης γενιάς)
 - iPhone 11 Pro Max
 - iPhone 11 Pro
 - iPhone 11
 - iPhone XS Max
 - iPhone XS
 - iPhone XR
- Ανάλογα με τα μοντέλα iPhone, ενδέχεται να μην υπάρχει συμβατότητα με ορισμένες πηγές AV. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPhone με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
- Το LTE είναι εμπορικό σήμα της ETSI.

Χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών

Σημαντικό

Απαιτήσεις για την πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδεδεμένου περιεχομένου εφαρμογών με τη χρήση αυτού του προϊόντος:

- Η τελευταία έκδοση των συμβατών με την Pioneer εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για το smartphone, η οποία διατίθεται από τον πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει ληφθεί στο smartphone σας.
- Ένας τρέχων λογαριασμός στον πάροχο υπηρεσίας περιεχομένου.
- Πρόγραμμα Δεδομένων Smartphone. Σημείωση: εάν το Πρόγραμμα Δεδομένων για το smartphone σας δεν παρέχει απεριόριστη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις από το φορέα σας για την πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών μέσω δικτύων 3G, EDGE και/ή LTE™ (4G).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου 3G, EDGE, LTE (4G) ή Wi-Fi.
- Προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα της Pioneer για τη σύνδεση του iPhone σας με αυτό το προϊόν.

Περιορισμοί:

- Η πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο εφαρμογών θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi για το σκοπό που επιτρέπει το smartphone σας για να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή. Συμβουλευθείτε τον πάροχο των υπηρεσιών περιεχομένου για πρόσθετες πληροφορίες.

- Η δυνατότητα αυτού του προϊόντος να αποκτή πρόσβαση σε συνδεδεμένο περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δύναται να επηρεαστεί από κάποιο από τα ακόλουθα: ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού για smartphone, ζητήματα συμβατότητας με μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου για smartphone, αλλαγές στη ή διακοπή της εφαρμογής ή των εφαρμογών συνδεδεμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των App.
- Στα WebLink®, Apple CarPlay και Android Auto, η λειτουργία μέσω του προϊόντος περιορίζεται κατά την οδήγηση, με τις διαθέσιμες λειτουργίες σε αυτήν την περίπτωση να ορίζονται από τους παρόχους των App.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών WebLink®, Apple CarPlay και Android Auto καθορίζεται από τον πάροχο των App και όχι από την Pioneer.
- Τα WebLink®, Apple CarPlay και Android Auto παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές εκτός των όσων αναγράφονται στη λίστα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν κατά την οδήγηση), αλλά η έκταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο καθορίζεται από τους παρόχους των App.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή βίντεο

Μην ξεχνάτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Σωστή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Η οθόνη LCD θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" στη σελίδα 75.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να προσφέρει ακόμη καλύτερη ορατότητα εντός του οχήματος. Μην ασκείτε υπερβολική

- πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD, επειδή ενδέχεται να γρατζουνιστεί η επιφάνειά της.
 - Μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες οθόνης αφής. Η οθόνη LCD μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Εάν η οθόνη LCD είναι κοντά στη σχισμή ενός κλιματιστικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας από το κλιματιστικό δεν φυσάει σε αυτήν. Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να σπάζει την οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος, με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη.
 - Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
 - Όταν η οθόνη LCD εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως, η θέρμανση είναι δύσκολη.
 - Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης LCD για την αποφυγή παραμόρφωσης του βίντεο με το σχηματισμό κηλίδων ή έγχρωμων λωρίδων.
- ### Συντήρηση της οθόνης LCD
- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, απενεργοποιήστε πρώτα αυτό το προϊόν και μετά σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
 - Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, φροντίστε να μην γρατζουνίσετε την

επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης.

Φωτισμός LED (δίοδος φωτοεκπομπής)

Μια δίοδος φωτοεκπομπής χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της οθόνης για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED ενδέχεται να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι μεγαλύτερη από 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης και δεν θα είναι ορατή πλέον η εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Όνομαστική παροχή ισχύος:
14,4 V DC (10,5 V έως 16,0 V επιτρεπόμενο εύρος)

Σύστημα γείωσης:
Αρνητικού τύπου

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:
10,0 A

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

Πλαίσιο (D):
188 mm × 108 mm × 37 mm

Κορνίζα:
229 mm × 131 mm × 13 mm

Βάρος:
0,9 kg

Οθόνη

Μέγεθος οθόνης/αναλογία διαστάσεων:

Πλάτος 9 ίντσες/16:9 (ενεργή περιοχή προβολής: 196,608 mm × 114,15 mm)

Εικονοστοιχεία:

1 024 (Πλάτος) × 600 (Ύψος) × 3 (RGB)

Μέθοδος προβολής:

μετάδοση ενεργού πίνακα στοιχείων TFT

Χρωματικό σύστημα:

συμβατό με PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Εύρος θερμοκρασίας:

-10 °C έως +60 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου:

50 W × 4

Συνεχής ισχύς εξόδου:

22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 % Συνολική αρμονική παραμόρφωση, 4 Ω ΦΟΡΤΙΟ, Με οδήγηση και στα δύο κανάλια)

Αντίσταση φορτίου:

4 Ω

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης (μέγ.): 4,0 V

Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής 13 ζωνών):

Συχνότητα:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Απολαβή: ±12 dB (2 dB/βήμα)

<Τυπική κατάσταση>

Υψηλεπερατό φίλτρο: ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Χαμηλοπερατό φίλτρο (Υπογούφερ): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

Φάση: Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χρονική ευθυγράμμιση:

0 έως 490 cm (1,4 cm/βήμα)

Ένταση ηχείου:

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

<Κατάσταση δικτύου>

Υψιπερατό φίλτρο (Υψηλό):

Συχνότητα:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Φάση (Υψηλό): Κανονικό/Ανεστραμμένο

Υψιπερατό φίλτρο (Μεσαίο): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Χαμηλοπερατό φίλτρο (Μεσαίο): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/12,5 kHz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct

Φάση (Μεσαίο): Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χαμηλοπερατό φίλτρο (Υπογούφερ): ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.

Συχνότητα:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250 Hz

Κλίση:

-6 dB/oct, -12 dB/oct, -18 dB/oct, -24 dB/oct, -30 dB/oct, -36 dB/oct

Φάση (Υπογούφερ): Κανονικό/Ανεστραμμένο

Χρονική ευθυγράμμιση:

0 έως 490 cm (1,4 cm/βήμα)

Ένταση ηχείου:

+10 dB έως -24 dB (1 dB/βήμα)

USB

USB τυπική προδιαγραφή:

USB 1.1, USB 2.0 πλήρους ταχύτητας USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας: 1,5 A

USB Κλάση:

MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης)

Σύστημα αρχείου: FAT16, FAT32, NTFS

<USB ήχος>

MP3 μορφή αποκωδικοποίησης:

MPEG-1 & 2 & 2.5 Επίπεδο ήχου 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA:

Έκδ. 7, 8, 9, 9.1, 9.2 (ήχος 2 καναλιών)

(Windows Media™ Player)

AAC μορφή αποκωδικοποίησης:

MPEG-4 AAC (μόνο με κωδικοποίηση iTunes) (Έκδ. 12.5 και παλαιότερη)

Μορφή αποκωδικοποίησης FLAC (μόνο για τη λειτουργία MSC):

Έκδ. 1.3.0

Συχνότητα δειγματοληψίας:

8 kHz έως 192 kHz

WAV μορφή σήματος (Λειτουργία MSC μόνο):

Γραμμική PCM

Συχνότητα δειγματοληψίας:

16 kHz έως 192 kHz

<USB εικόνα>

JPEG μορφή αποκωδικοποίησης (Λειτουργία MSC μόνο):

.jpeg, .jpg

Δειγματοληψία εικονοστοιχείων: 4:2:2, 4:2:0

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 5 000 (Υ) × 5 000 (Π)

(Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 6 MB)

(ελάχιστο μέγεθος αρχείου: 10 KB)

PNG μορφή αποκωδικοποίησης (Λειτουργία MSC μόνο):

.png

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 576 (Υ) × 720 (Π)

BMP μορφή αποκωδικοποίησης (Λειτουργία MSC μόνο):

.bmp

Μέγεθος αποκωδικοποιητή:

ΜΕΓ: 936 (Υ) × 1 920 (Π)

<USB βίντεο>

○ : Υποστηριζόμενο — : Μη υποστηριζόμενο

Μορφή αναπαραγόμενου βίντεο (δοχείο)		AVI	MP4	QuickTime (MOV)	WMV	MKV	FLV	MPEG1-PS MPEG2-PS	TS Stream
ΕΠΕΚΤΑΣΗ		.avi	mp4/m4v	.mov	.wmv	.mkv	.flv	.mpg/ .mpeg	.ts/m2ts/ .mts
Κωδικοποιητής βίντεο	H.264	○	○	○	—	○	○	○	○
	H.263	○	○	○	—	—	○	—	—
	WMV9 (VC-1)	○	—	—	○	○	—	—	○
	MPEG-4	○	○	○	—	○	—	—	○
	MPEG-2	○	○	○	—	○	—	○	○
	MPEG-1	○	—	—	—	○	—	○	○
Κωδικοποιητής ήχου	WMA	○	—	—	○	○	—	—	—
	MP3	○	○	○	—	○	○	○	○
	AAC	○	○	○	—	○	○	○	○
	FLAC	○	—	—	○	○	—	—	—
	LPCM	○	○	○	—	○	○	○	○

Bluetooth

Έκδοση:

Bluetooth Πιστοποίηση 5.3

Ισχύς εξόδου:

Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)

Bluetooth χαμηλής ενέργειας ισχύς εξόδου:

+4 dBm Μεγ.

Ζώνη(ες) συχνότητων:

2 402,0 MHz έως 2 480,0 MHz

Προφίλ Bluetooth:

HFP (Hands Free Profile) 1.8 (Προφίλ λειτουργίας ανοικτής ακρόασης)

PBAP (Phone Book Access Profile) 1.2.3 (Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4 (Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 (Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/βίντεο)

AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 (Πρωτόκολλο μεταφοράς ελέγχου ήχου/βίντεο)

AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 (Πρωτόκολλο μεταφοράς διανομής ήχου/βίντεο)

GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 (Γενικό πρωτόκολλο διανομής ήχου/βίντεο)

IOP (Interoperability Test Specification) (Προδιαγραφή ελέγχου διαλειτουργικότητας)

RFCOMM (RFCOMM με TS 07.10) 1.2

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων:

87,5 MHz έως 108 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία:

12 dBf (1,1 μ V/75 Ω , μονοφωνικό, S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

50 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης AM

Εύρος συχνοτήτων:

530 kHz έως 1.640 kHz (10 kHz), 531 kHz έως 1.602 kHz (9 kHz)

Ωφέλιμη ευαισθησία:

28 μ V (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

45 dB (Δίκτυο IEC-A)

Wi-Fi

Έκδοση:

IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)

Κανάλι συχνότητας:

149, 151, 155 καναλιών (5 GHz)

Ασφάλεια:

WPA2 (Personal), WPA3 (Personal)

Ισχύς εξόδου:

+13,0 dBm Μέγ. (5 GHz)

GPS

Δέκτης GNSS

Σύστημα:

GPS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C

SPS (Standard Positioning Service)

Σύστημα λήψης:

Πολυκάναλο σύστημα λήψης 64 καναλιών

Συχνότητα λήψης:

1 575,42 MHz/1 602 MHz

Ευαισθησία:

-140 dBm (τυπ.)

Συχνότητα:

Περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο

Κεραία GPS

Κεραία:

Κεραία επίπεδης μικροταινίας/δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση

Καλώδιο κεραίας:

3,55 m

Διαστάσεις (Π × Υ × Β):

47 mm × 16,2 mm × 55 mm

Βάρος:
104,0 g

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, λόγω βελτιώσεων.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

<https://www.pioneer.com.au/>

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

No. 2 Jalan Kilang Barat, #04-02, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 13, 153-155 Rooks Road, Vermont, Victoria, 3133 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bldv. Manuel Ávila Camacho #118, Piso 12, Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México
Tel: 52-55-9178-4270

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488