

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.

Pulsanti delle funzioni principali



1 Pulsante

Premere brevemente per avviare l'uso vocale. Premendolo a lungo si silenzia la sorgente AV.

4 Pulsante **MODE**

Commuta tra lo schermo della mappa e lo schermo delle operazioni audio-video.


5 Pulsante **TRK** (

Premere per visualizzare il pannello di controllo del pannello LCD.

6 Pulsante **▲**

Premere per visualizzare il pannello di controllo del pannello LCD.

Schermo dei menu

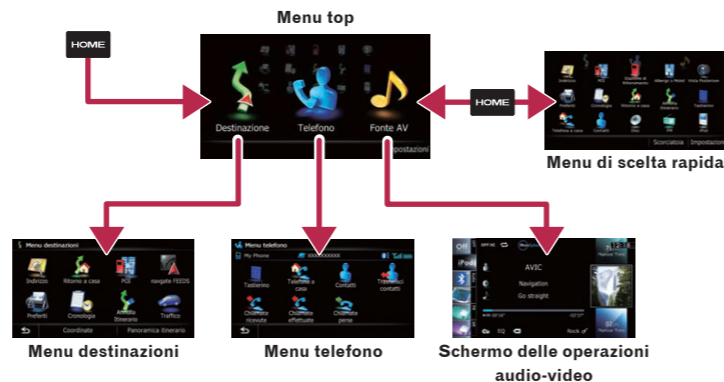

Elementi fondamentali della mappa




Per scorrere lungo la mappa occorre trascinarla col dito.

- 1 Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- 2 Ora attuale
- 3 Ora stimata di arrivo
- 4 Itinerario attualmente impostato
- 5 Posizione attuale

- 6 Nome della via o della strada attualmente in fase di percorrenza
- 7 Indicatore di economicità di marcia
- 8 Ingrandimento/riduzione
- 9 Direzione di marcia successiva

Menu destinazioni

Sullo schermo "Menu top" toccare **Destinazione**.

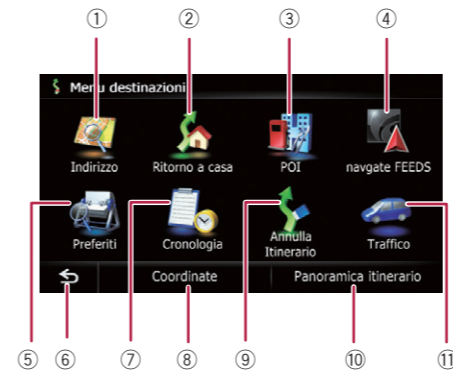

- 1 Ricerca i luoghi per indirizzo
- 2 Calcola il percorso di ritorno a casa
- 3 Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi nel database dei punti d'interesse
- 4 Ricerca i POI (punti d'interesse) nella periferia di archiviazione esterna (scheda SD)
- 5 Seleziona un luogo tra quelli memorizzati
- 6 Ritorna alla schermata precedente


- 7 Selezione una destinazione tra quelle usate in precedenza
- 8 Ricerca un luogo per coordinate
- 9 Annulla l'itinerario attualmente impostato
- 10 Visualizza le informazioni sull'itinerario attualmente impostato
- 11 Visualizza le informazioni sul traffico

Ricerca della destinazione per indirizzo


- 1 Visualizzare il "Menu destinazioni" e toccare **Indirizzo**.



- 2 Inserire le informazioni per definire la destinazione.

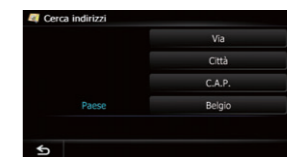

- 3 Toccare **OK**.

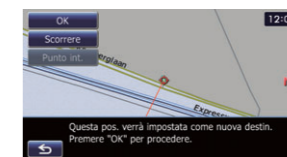

Al termine della ricerca della destinazione appare lo schermo di conferma dell'itinerario.


- 4 Toccare **OK**.



Questo sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Regolazione del volume della guida vocale

- 1 Sullo schermo “Menu top” toccare, nell’ordine, i seguenti tasti:
Impostazioni → **Impostazioni del sistema** → **Volume**
- 2 Toccare **+** o **-** per regolare il volume della guida vocale.

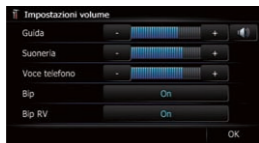


Inserimento ed estrazione della scheda SD

Per maggiori informazioni sul tipo di file riproducibili si prega di consultare il Manuale di funzionamento.

Inserimento della scheda SD


- 1 Premere il pulsante ▲. Appare così la schermata “Impostazione monitor”.
- 2 Sullo schermo toccare **Inserimento SD**.
- 3 Inserire la scheda di memoria SD nell’apposito alloggiamento per schede SD.



- 4 Premere il pulsante ▲.

Estrazione della scheda SD


- 1 Premere il pulsante ▲. Appare così la schermata “Impostazione monitor”.
- 2 Sullo schermo toccare **Estrai SD**.
- 3 Premere con delicatezza al centro della scheda di memoria SD sino ad avvertire uno scatto.
- 4 Estrarre la scheda di memoria SD con un movimento diritto.



- 5 Premere il pulsante ▲.

Uso della radio (FM)

Scorrere lungo lo schermo trascinando su o giù l’icona di una sorgente AV e toccare quindi l’icona **FM** che appare sullo schermo delle operazioni audio-video.

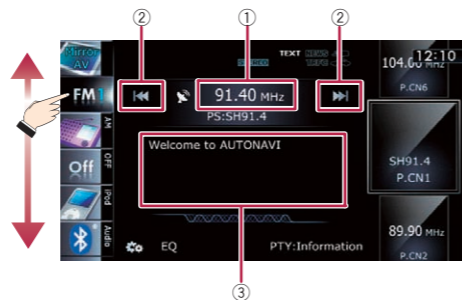


- 1 Visualizza l’elenco delle frequenze attualmente preimpostate
- 2 Esegue la scansione nella banda radio sino a individuare una stazione dal segnale sufficientemente forte
- 3 Visualizza il testo radio della stazione attualmente in ricezione

Uso dell’iPod


Attraverso il cavo d’interfaccia USB per iPod (CD-IU50V) (in vendita a parte) è possibile gestire il lettore con il sistema di navigazione.

- 1 Collegare l’iPod.

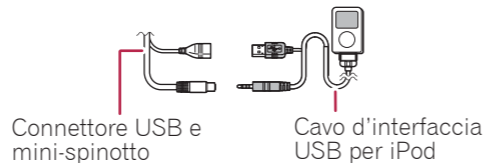

Il sistema seleziona la nuova sorgente e ne avvia la riproduzione.

- 2 Toccare o trascinare il tasto d’interesse.

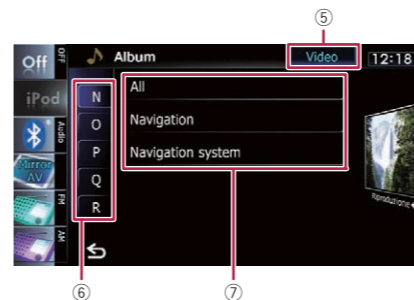

- 1 Visualizza l’elenco degli esecutori, quello degli album o quello dei titoli dei brani
- 2 Visualizza l’elenco delle categorie
- 3 Visualizza l’elenco dei generi
- 4 Seleziona il brano da riprodurre trascinando il tasto su o giù. Per riprodurre il brano è sufficiente toccarne col dito il titolo
- 5 Commuta lo schermo tra gli elenchi audio e video
- 6 Seleziona il brano da riprodurre scorrendo innanzi tutto su o in giù lungo la colonna dei caratteri. Toccare quindi col dito il carattere relativo ai titoli dei brani da visualizzare
- 7 Avviare la riproduzione toccando il titolo del brano d’interesse

Accoppiamento del telefono


- 1 Attivare la funzione Bluetooth del cellulare.
- 2 Sullo schermo “Menu top” toccare, nell’ordine, i seguenti tasti:
Impostazioni → **Impostazioni Bluetooth**
- 3 Toccare **Bluetooth On/Off** per selezionare **On**.



- 4 Sullo schermo “Impostazioni Bluetooth” toccare **Registrazione**.

Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.

- 5 Nell’elenco toccare il telefono da accoppiare.

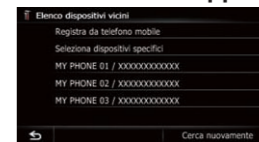

- 6 Dal telefono inserire il codice PIN (il codice predefinito è 1111). Una volta eseguito con successo l’accoppiamento appare un messaggio di conferma.

Trasferimento dell’elenco telefonico

- 1 Collegare il telefono.
- 2 Sullo schermo “Menu telefono” toccare **Trasferisci contatti**.
- 3 Verificare l’avvenuta visualizzazione dello schermo che segue e trasferire quindi dal telefono cellulare il contenuto della rubrica telefonica.



Al termine del trasferimento appare un messaggio che chiede se si desidera trasferire altri dati.

- 4 Toccare **No**.



I dati trasferiti vengono così definitivamente importati nel sistema di navigazione.