

Pioneer sound.vision.soul


DVD- NAVIGOINTI- / AV-KESKUSYKSIKÖ

AVIC-X1BT

Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja tuotteen käyttö- ja laitteisto-oppaista.

Laitteen painikkeet

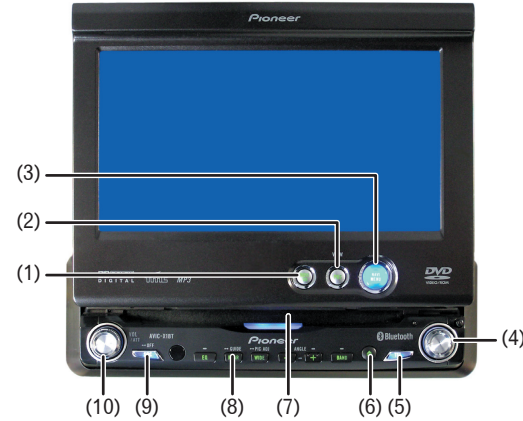

(1) NAVI/AV-painike

Vaihtaa navigointijärjestelmän karttanäytön ja audiojärjestelmän näytön välillä.

(2) POS-painike

Näyttää suunnistusjärjestelmän kartan.

(3) NAVI MENU-painike

Siirtyminen suunnistusjärjestelmän valikkoon.

(4) Ohjainsauva

Tällä käytetään audio- ja video-lähdettä.

(5) TEL-painike *

Tätä painamalla avataan TEL-lähdennäyttö.

(6) EJECT-painike

Tätä painamalla poistetaan levy suunnistusjärjestelmästä.

(7) Levyn syöttöaukko

Syötä soitettava levy.

(8) REAR/GUIDE-painike

Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla tätä pitkään.

(9) SRC-painike (SOURCE)

Tätä painamalla vaihdetaan audiolähteestä toiseen.


(10) VOLUME/ATT-painike

Pyöritä korottaaksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta.

* Bluetooth-sovittimen CD-BT10 on oltava kytkettynä.

Hakutoiminnot

Määränpää voidaan syöttää tähän suunnistusjärjestelmään monella eri tavalla.

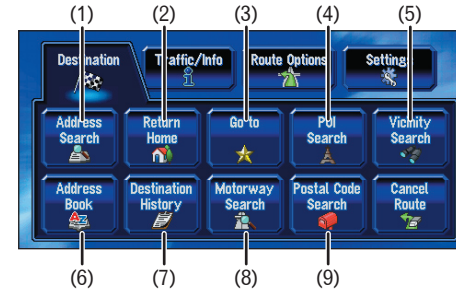

(1) Haku osoitteen perusteella

(2) Kotiosoitteen pikavalintanaappäin

(3) Suosikkikohteen pikavalintanaappäin

(4) Kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden haku tietokannasta

(5) Kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden haku lähietäisyydeltä

Hakutuloksen näyttäminen kartalla



(6) Valitse määränpää osoitemuistiosta

(7) Valitse aiemmin kuljettu reitti

(8) Valitse reitti moottoritien tulo- tai poistumislittymään


(9) Etsi määränpää postinumeron perusteella

Määränpään haku osoitteen perusteella

1 Paina tai kosketa seuraavassa järjestyksessä. NAVI MENU -painike

→ Destination-välilehti
→ Address Search

2 Anna kadunnimi.

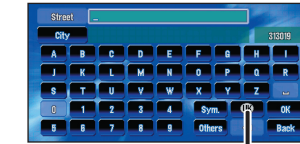

Maanäppäin

Maanäppäimen koskettaminen avaa maan valintanäytön.

3 Valitse kadunnimi luettelosta.



4 Anna talon numero ja kosketa "OK".



Kun reitti on haettu, suunnistusohjeiden antaminen alkaa.



5 Lähde ajamaan suunnistusjärjestelmän antamien ohjeiden mukaan.




Tämä suunnistusjärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

Ajo-ohjeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina tai kosketa seuraavassa järjestyksessä. NAVI MENU -painike


→ Settings-välilehti → Volume

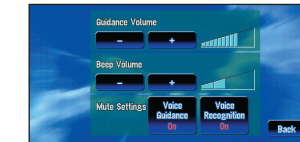

Äänenvoimakkuuden säätönäyttö voi avata myös painamalla REAR/GUIDE painiketta pitkään.

Katselutilan vaihtaminen

Paina **POS**-painiketta.

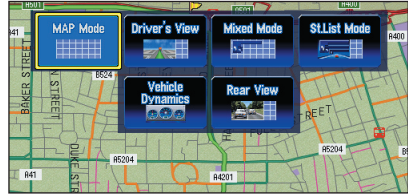

Voit valita haluamasi katselutilan eri vaihtoehtojen joukosta. Kartan vierittäminen.

Kartan vierittäminen

Kosketa karttanäytön kohtaa, johon haluat siirtyä.



Pikanäppäimet aktivoituvat, kun napautat sitä kerran. Toinen kosketus aloittaa kartan vierittämisen. Vieritä karttaa koskettamalla sitä edelleen.

Palvelutiedon näyttäminen kartalla

1 Paina tai kosketa seuraavassa järjestyksessä. **NAVI MENU** -painike → **Traffic/Info**-välilehti → **Overlay POI**


3 Paina **NAVI MENU**- tai **POS** -painiketta.



2 Kosketa luokkaa, jonka haluat näyttää.

Liikennetiedot kartalla

Kartalla voidaan näyttää liikenneolosuhteet, kun FM-radioasema lähettää liikennetietoja RDS-järjestelmän kautta.

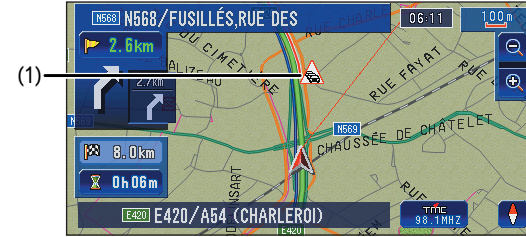

(1) Liikenneolosuhteet

- Liikenne seisoo paikallaan
- Liikenne pysähtee
- Teitä on suljettu/tukossa
- Muu tilanne (esim. onnettomuus)

Vaihtaminen AV-näyttöön

1 Vaihda näyttöä painamalla **NAVI/AV**-painiketta.



Lähteen vaihtaminen

1 Kosketa lähdekuvaketta ja valitse haluamasi lähde.

Lähdekuvake



Lähdettä voi vaihtaa myös painamalla **SRC**-painiketta.


DVD-soittimen käyttäminen

1 Aseta levy laitteeseen.

Käynnistä levyn toisto koskettamalla **"YES"**.

2 Säädä äänenvoimakkuus.


3 Kosketa ruutua nähdäksesi kosketusnäppäimet lisäasetuksia varten.

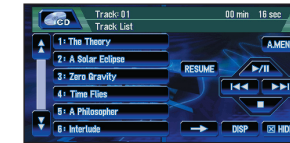

DVD-valikon käyttö

1 Kosketa ruutua nähdäksesi kosketusnäppäimet.

2 Avaa DVD-valikko koskettamalla **"MENU"** tai **"TOP M."**

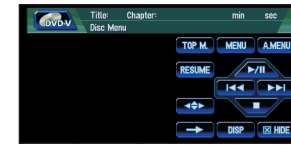

3 Kosketa → näyttääksesi

4 Kosketa näyttääksesi DVD-valikon kosketusnäppäimet.

5 Valitse haluamasi valikko-kohta koskettamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶.

6 Aloita toisto koskettamalla **"ENTER"**.

Hands-free puhelin

Peruskäyttö


- 1** Kytkentä
- ↓
- 2** Rekisteröinti
- ↓
- 3** Puhelun soittaminen/ puheluun vastaaminen

Katso käyttöoppaasta puhelimen kytkentä- ja rekisteröintiohjeet.

Kytkentä ja rekisteröinti on tehtävä, kun **TEL**- ja matkapuhelintointoja käytetään ensimmäistä kertaa.

Soittaminen

Syötä puhelinnumero.

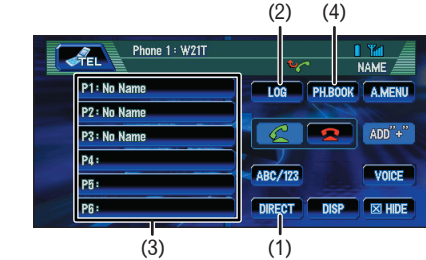

- (1) Soita syöttämällä puhelinnumero
- (2) Soita puheluhistorian numeroon
- (3) Soita pikavalintaluettelon numeroon
- (4) Soita puhelinmuistiossa olevaan numeroon

Soita annettuun numeroon koskettamalla tätä näppäintä.

Lopeta puhelu koskettamalla tätä näppäintä. Tämän voi tehdä myös painamalla **TEL**-painiketta.

Soittoon vastaaminen

1 Kun puhelu tulee, kosketa . Tämän voi tehdä myös painamalla **TEL**-painiketta. Jos puhelu tulee suunnistusjärjestelmän kartan ollessa auki, näytössä näkyy puhelusta ilmoittava viesti.

2 Lopeta puhelu koskettamalla . Tämän voi tehdä myös painamalla **TEL**-painiketta.