

# Pioneer

## NAVIGAČNÍ AUDIOSYSTÉM GPS AVIC-F3210BT

Průvodce rychlým spuštěním

Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

### Základní hardwarová tlačítka



#### 1 Tlačítko MODE

Stisknutím lze přepínat mezi mapovou obrazovkou a obrazovkou pro ovládání zvuku.

#### 2 MULTICONTROL (multifunkční ovladač)

Otočením upravíte hlasitost zdroje zvuku. Stiskem doleva nebo doprava vyberete předchozí či následující skladbu, soubor apod. Musí být přitom vybrán některý audio zdroj.

#### 3 Tlačítko LIST

Je-li vybrán iPod nebo jiný

audio zdroj, pak stiskem tohoto tlačítka zobrazíte seznam skladeb nebo složek.

#### 4 Tlačítko SRC/OFF

Stiskem vyberte audio zdroj.

#### 5 Tlačítko BAND/ESC

Stiskem změníte rádiové pásmo.


#### 6 Tlačítko

Stiskem vyjmete odnímatelnou část z hlavní jednotky.

#### 7 Zásuvka

Stiskem zásuvku otevřete.


### Přepínání obrazovky

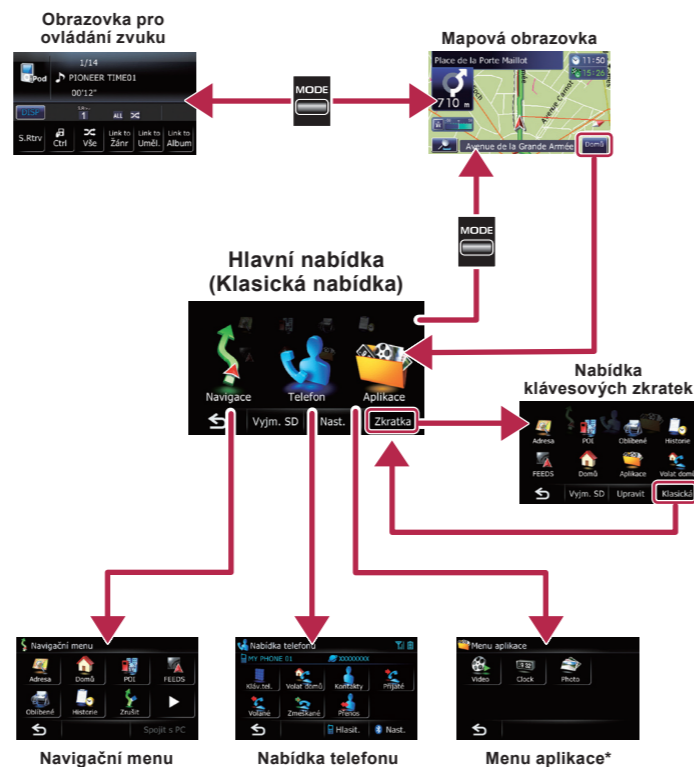

\* Aplikace nahané na paměťové kartě SD můžete spustit pomocí programového nástroje navigate FEEDS. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

### Navigation menu

Klepněte na mapové obrazovce na volbu **Domů** a na obrazovce „Hlavní nabídka“ klepněte na **Navigace**.

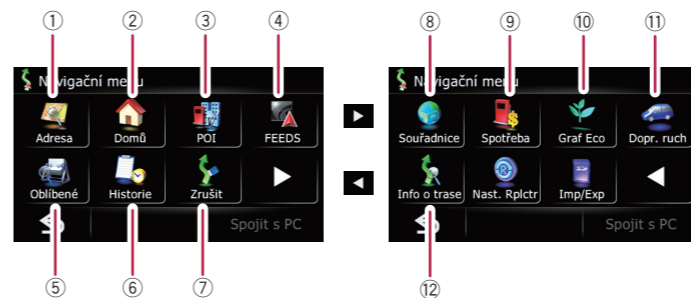

1 Vyhledání místa podle adresy

2 Výpočet trasy domů

3 Vyhledání místa z obchodů, restaurací a jiných zařízení v databázi bodů zájmu

4 Vyhledání POI pomocí dat na externím paměťovém zařízení (SD)

5 Výběr místa z uložených lokalit

6 Volba místa z předchozích navigovaných cílů

7 Zrušení aktuální trasy

8 Nastavení přesné polohy podle zeměpisné délky a šířky

9 Odhad spotřeby paliva v databázi bodů zájmu


10 Zobrazení grafu pro eco jízdu

11 Zobrazení dopravních informací


12 Zobrazení informací o aktuální trase

### Vyhledávání cíle podle adresy

1 Otevřete obrazovku „Navigační menu“ a klepněte na **Adresa**.

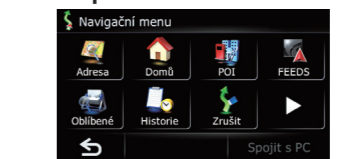

2 Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.

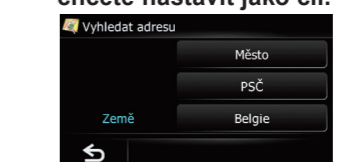


Klepněte na některou z voleb. Po zúžení výběru cílů se zobrazí obrazovka s polohou místa.

3 Klepněte na **OK**.



Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

4 Klepněte na **OK**.

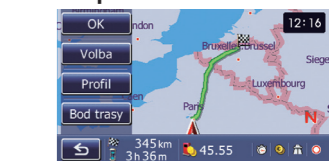

Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

## Základní položky v mapě



- 1 Název ulice, kterou je třeba použít (nebo další navigační bod)
- 2 Aktuální čas
- 3 Odhadovaný čas příjezdu
- 4 Aktuální trasa
- 5 Aktuální poloha
- 6 Název ulice, kde se vozidlo nachází
- 7 Přiblížení/oddálení
- 8 Měřič Eco
- 9 Příští odbočka


## Posouvání mapy

Tažením prstem po obrazovce přetáčejte mapu.



## Nastavení hlasitosti navigace

- 1 Klepněte na **Nastavení** na obrazovce „**Hlavní nabídka**“.
- 2 Klepněte na **Nast. zvuku**.
- 3 Klepnutím na **+** nebo **-** změňte hlasitost navigace.

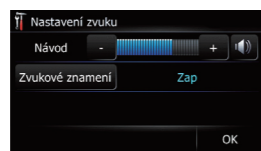

## Výběr audio zdroje


- 1 Po zobrazení mapy **aktuálního místa stiskněte tlačítko MODE**.
- 2 **Opakovaným stisknutím tlačítka SRC/OFF lze přepínat mezi následujícími zdroji.**

**TUNER (tuner) → CD** (vestavěný přehrávač disků CD) → **USB** (paměťové zařízení USB) / **iPod** (připojený iPod využívající vstup USB) → **AUX** (doplňkové zařízení)

Poznámka:

Není-li zařízení zapojeno nebo vloženo, je zdroj zvuku nedostupný.

## Používání rádia (FM)

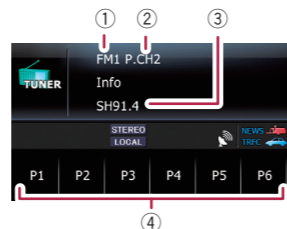


- 1 Zobrazení pásma, ve kterém je rádio naladěno
- 2 Zobrazení vybrané předvolby kanálu
- 3 Zobrazení programového názvu stanice (je-li k dispozici)
- 4 Uložení a vyvolání vysílacích frekvencí

## Přehrávání Apple iPodu

iPod můžete ovládat po připojení kabelu s rozhraním USB pro iPod (součástí dodávky) k navigačnímu systému.


- 1 Připojte iPod.

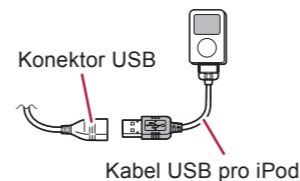

Poznámka:

V této příručce jsou přístroje iPod a iPhone souhrnně označovány pojmem iPod.

- 2 Přepněte zdroj zvuku na **iPod**.

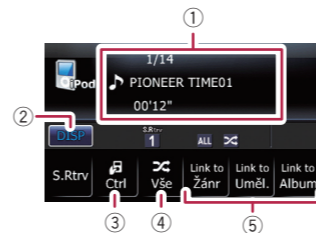


- 1 Zobrazení názvu skladby, jména umělce apod.
- 2 Změna informací o aktuálně přehrávané skladbě/souboru
- 3 Nastavení režimu ovládání iPodu. iPod lze ovládat buď pomocí dotykové obrazovky nebo přímo na iPodu
- 4 Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí
- 5 Přehrávání skladeb souvisejících s aktuálně přehrávanou skladbou

- 3 Ovládejte iPod pomocí multifunkčního ovladače.

- **Otočení MULTI-CONTROL**  
Úprava hlasitosti zdroje zvuku.
- **Stisk MULTI-CONTROL doleva nebo doprava**  
Skok o skladbu dopředu nebo dozadu.
- **Stisk středu MULTI-CONTROL**  
Výběr požadované položky.
- **Stisk a přidržení MULTI-CONTROL doleva nebo doprava**  
Rychlé převíjení dopředu nebo dozadu.

## Párování telefonu

- 1 Zapněte v telefonu funkci **Bluetooth**.
- 2 Klepněte v následujícím pořadí na tlačítka na obrazovce „**Hlavní nabídka**“: **Telefon** → **Nastavení**.
- 3 Klepnutím na **Bluetooth zap./vyp.** vyberte **Zap**.

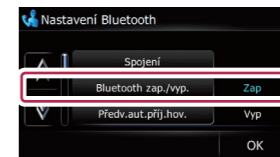

- 4 **Dotkněte se tlačítek v následujícím pořadí; Spojení → Přidat → Vyhledat zařízení.** Systém se pokusí vyhledat zařízení v blízkosti a vypíše jejich seznam.


- 5 Klepněte na svůj telefon v seznamu.




- 6 Zadejte na svém telefonu kód PIN. (Kód PIN je „1111“.) Když párování proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva.

## Přenos telefonního seznamu


- 1 Připojte mobilní telefon.
- 2 Klepněte na volbu **Přenos v „Nabídce telefonu“**.

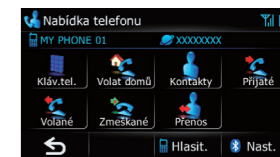

- 3 Klepněte na **OK**.

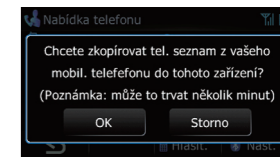

- 4 **Ověřte, zda se objevila další obrazovka, a potvrďte na svém mobilním telefonu přenos záznamů telefonního seznamu.**

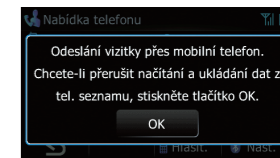

- 5 **Po přesunu klepněte na tlačítko OK.** Když byl přesun úspěšný, zobrazí se zpráva, „**Načtení dat dokončeno!**“.