

Pioneer

Bedieningshandleiding

DVD RDS AV-ONTVANGER

AVH-X5600BT
AVH-X3600DAB
AVH-X2600BT
AVH-X1600DVD



DIVX



Made for



iPod



iPhone



Nederlands

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit Pioneer-product.

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral de gedeelten die met **WAARSCHUWING** en **LET OP** gemarkeerd zijn aandachtig. *Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, voor de hand liggende plaats zodat u hem indien nodig altijd kunt raadplegen.*

01 Voorzorgsmaatregelen

- BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSMATREGELEN 6
- Veilig rijden 6
- Vorkomen dat de accu leegloopt 7

02 Vóór u begint

- Informatie over dit toestel 8
- Regionummers voor dvd-video 8
- Informatie over deze handleiding 9
- Bij problemen 9
- Demostand 9

03 Wat is wat

- Hoofdtoestel 10
- Beginscherm 11
- Een signaalbron aan- en uitschakelen 11
- Een signaalbron selecteren 12
- Het volume afstellen 12
- Optionele afstandsbediening 12

04 Algemene bediening

- Gemeenschappelijke functies voor menu's en lijsten 13
- De schuifbalk en de voortgangsbalk 13
- De toetsen op het aanraakpaneel 14
- Achteruitweergave 14
- Een scherm achterin gebruiken 14
- De sound retriever 14
- Het breedbeeldformaat wijzigen 15

05 Basisbediening

- De hoek van het LCD-paneel aanpassen en media uitwerpen 16
- De klok instellen 16

06 Digitale radio

- De digitale radiotuner bedienen 17
- Zenders opslaan en oproepen 18

Luisteren naar een recente uitzending (tijdverschuiving) 18

- Een servicecomponent selecteren 19
- Informatie in de servicelijst bijwerken 19
- De digitale radioweergave selecteren 19
- De voeding van de digitale radioantenne instellen 19

07 Tuner

- Bediening van de tuner 21
- Zenders opslaan en oproepen 21
- Radiotekst weergeven 22
- Radiotekst opslaan en oproepen 22
- De sterkste zenders opslaan 22
- Op sterke signalen afstemmen 22
- iTunes-tags gebruiken 23
- Verkeersberichten ontvangen (TA) 23
- Nooduitzendingen ontvangen terwijl u naar de radio luistert 23
- PTY-functies 24
- De FM-afstemstap instellen 24
- RDS-instelling 24
- Automatisch PI-zoeken in- of uitschakelen 25
- De geluidskwaliteit van de FM-tuner wijzigen 25

08 Disc (cd/dvd)

- Filmbediening 26
- Functies voor het afspelen van audio 28
- Een ander mediabestandstype selecteren 29
- Bediening van het dvd-menu 29
- Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) 30
- Herhaalde weergave 30
- Zoeken 30
- De audio-uitgang selecteren 31
- PBC-weergave 31

- Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels selecteren **31**
- Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren **31**
- DivX® VOD-inhoud afspelen **32**
- 09 iPod**
 - iPod-bediening **33**
 - Functies voor het afspelen van audio **33**
 - Videobediening **34**
 - De iPod-functie van dit toestel via de iPod gebruiken **35**
 - Shuffle weergave **36**
 - Herhaalde weergave **36**
 - Video's afspelen van uw iPod **36**
 - Naar video's en muziek bladeren op de iPod **37**
 - De weergavesnelheid van een audioboek wijzigen **38**
 - Lijsten weergeven die verwant zijn met de huidige song (gekoppeld zoeken) **38**
- 10 AppRadio Mode**
 - Bediening van AppRadio Mode **39**
 - Starten **40**
 - Het toetsenbord instellen **40**
- 11 Handelingen voor aansluiting van een smartphone-adapter**
 - Starten **42**
- 12 USB**
 - Videobediening **43**
 - Functies voor het afspelen van audio **44**
 - Muziekzoekmodus **45**
 - Afbeeldingen weergeven **45**
 - Een ander mediabestandstype selecteren **46**
 - Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) **46**
 - Herhaalde weergave **47**
 - Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren **47**
 - Lijsten weergeven die verwant zijn met de huidige song (gekoppeld zoeken) **47**
 - DivX® VOD-inhoud afspelen **47**
 - JPEG-bestanden vastleggen **47**
- 13 Bluetooth-audio**
 - Functies voor het afspelen van audio **48**
 - Het toestel instellen voor Bluetooth-audio **48**
 - Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle) **49**
 - Herhaalde weergave **49**
- 14 MIXTRAX**
 - MIXTRAX-bediening **50**
 - MIXTRAX EZ-bediening **50**
 - Beginnen met de MIXTRAX EZ-bediening **50**
 - De MIXTRAX-stand instellen **50**
 - Het effect instellen **50**
- 15 Bluetooth-telefoon**
 - De Bluetooth-telefoon bedienen **52**
 - Een nummer uit het telefoonboek bellen **53**
 - Een nummer selecteren via alfabetisch zoeken **54**
 - De naamweergave in het telefoonboek wijzigen **54**
 - Gekozen, gemiste en ontvangen gesprekken **55**
 - Automatisch beantwoorden instellen **55**
 - Het luistervolume voor de gesprekspartner afstellen **55**
 - Het belsignaal in- of uitschakelen **55**
 - De lijst met voorkeuzenummers **56**
 - Iemand opbellen door het telefoonnummer in te voeren **56**

De privémodus gebruiken **56**
Spraakbediening **56**

16 Instellingen

Menufuncties **58**

17 Audio-instellingen

De fader/balansinstelling gebruiken **59**
De balansinstelling **59**
De equalizer **59**
De auto-equalizer **60**
Sonic center control gebruiken **60**
De loudness aanpassen **60**
De subwooferuitgang **61**
De lage tonen versterken **61**
Het high pass filter **61**
Het bronniveau aanpassen **61**

18 De videospeler instellen

De ondertitelingstaal instellen **63**
De audiotaal instellen **63**
De menutaal instellen **63**
De camerahoek instellen voor dvd-weergave **64**
De beeldverhouding instellen **64**
Het interval voor diavoorstellingen instellen **64**
De kinderbeveiliging instellen **65**
Het DivX-ondertitelbestand instellen **66**
Uw DivX® VOD-registratiecode weergeven **66**
Automatisch afspelen van dvd's **67**

19 Systeeminstellingen

De externe ingang in- of uitschakelen **68**
Het AV-ingangssignaal instellen **68**
Het navigatiesysteem instellen **68**
MirrorLink-modus selecteren **68**
De firmware voor de smartphone-adaptor bijwerken **68**

De firmwareversie van de smartphone-adaptor weergeven **69**

De firmware bijwerken **69**

De firmwareversie weergeven **70**

De MIXTRAX-stand instellen **70**

De beeldinstellingen aanpassen (Helderheid, Contrast, Kleur, Tint, Dimmer en Temperatuur) **71**

De systeemtaal selecteren **71**

De demostand instellen **72**

Het geluid tijdelijk uitschakelen of dempen **72**

De achteruitgang en de subwoofer instellen **73**

Het toetsenbord **73**

Ever Scroll instellen **73**

Bluetooth-audio instellen **73**

Het Bluetooth-geheugen wissen **74**

De Bluetooth-software bijwerken **74**

De Bluetooth-softwareversie weergeven **74**

De Bluetooth-veiligheidsmodus gebruiken **74**

Instellingen voor de achteruitrijcamera **75**

Automatische EQ-meting (automatische instelling van de equalizer) **75**

Het videoformaat selecteren **78**

Het videosignaal instellen **78**

20 Favorietenmenu

Het favorietenmenu **79**

21 Het Bluetooth-verbindingmenu

Bediening van het Bluetooth-verbindingmenu **80**

22 Menuthema

De verlichtingskleur selecteren **83**

De kleur van het OSD-schermmenu selecteren **83**

Een achtergronddisplay selecteren **83**

23 Overige functies

- De positie van de toetsen op het aanraakpaneel bijstellen (kalibratie van het aanraakpaneel) **85**
- De AUX-signaalbron **85**
- De microprocessor resetten **86**
- De geluidsmixer bedienen **86**

Aanvullende informatie

- Problemen verhelpen **88**
- Foutmeldingen **90**
- Foutmeldingen tijdens de automatische EQ-meting **95**
- Meldingen **95**
- Indicatorlijst **96**
- Aanwijzingen voor het gebruik **98**
- Audiocompatibiliteit (USB) **101**
- Compatibiliteit met gecomprimeerde bestanden (disc, USB) **101**
- Compatibiliteit met iPod **102**
- Volgorde van audiobestanden **103**
- Correct gebruik van het display **104**
- Bluetooth-profielen **105**
- Opmerking over copyright en handelsmerken **105**
- Taalcodekaart voor dvd **108**
- Technische gegevens **109**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees onderstaande instructies over het display goed door en houd ze bij de hand voor later.

- 1 **Monteer het display niet op plaatsen waar het (i) het zicht van de bestuurder kan hinderen, (ii) de bediening of veiligheidsvoorzieningen van het voertuig, zoals de airbags of alarmlichten, kan belemmeren, of (iii) de bestuurder kan hinderen bij het veilig besturen van het voertuig.**
- 2 **Bedien het display niet als dat uw aandacht van het besturen van het voertuig afleidt. U dient het voertuig altijd veilig te besturen en alle verkeersregels na te leven. Als u problemen ondervindt met de bediening van het systeem of het aflezen van het display, parkeer het voertuig dan op een veilige plaats voordat u het probleem probeert te verhelpen.**
- 3 **Draag altijd uw veiligheidsgordel als u het voertuig bestuurt. Mocht u ooit betrokken raken bij een ongeval, dan kunnen uw verwondingen aanzienlijk ernstiger zijn als u uw gordel niet of niet goed draagt.**
- 4 **Gebruik tijdens het rijden nooit een koptelefoon.**
- 5 **Uit veiligheidsoverwegingen zijn bepaalde functies alleen beschikbaar als het voertuig stilstaat en de handrem is aange trokken.**
- 6 **Stel het volumeniveau altijd zodanig af dat u geluiden van buitenaf en de sirenes van hulpvoertuigen zoals politieauto's, brandweerauto's en ambulances kunt horen.**



WAARSCHUWING

- **Probeer het product niet zelf te monteren en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparatuur en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn, en kan een elektrische schok, verwonding of andere gevaren veroorzaken.**
- Bedien het toestel niet tijdens het rijden. Als u knoppen op het toestel wilt bedienen, moet u het voertuig eerst van de weg halen en op een veilige plaats parkeren. 

Veilig rijden



WAARSCHUWING

- **DE LICHTGROENE KABEL BIJ DE VOEDINGSSTEKKER DIENT OM DE PARKEERSTATUS TE DETECTEREN EN MOET WORDEN AANGESLOTEN OP DE VOEDINGSZIJDE VAN HET HANDREMCONTACT. ONJUISTE AANSLUITING OF ONJUIST GEBRUIK VAN DEZE KABEL KAN EEN WETSOVERTREDING ZIJN EN KAN ERNSTIGE SCHADE OF LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.**
- Om de kans op ongevallen en letsel en mogelijke wetsovertreding te voorkomen, mag dit toestel niet worden gebruikt met een videoscherm dat zichtbaar is voor de bestuurder.
- Om ongevallen en mogelijke wetsovertreding te vermijden, mag nooit vanaf de voorzetels naar video worden gekeken terwijl het voertuig wordt bestuurd.
- In sommige landen of regio's is het verbod op kijken naar beelden op een display in een voertuig niet beperkt tot de bestuurder. Waar dergelijke regels van toepassing zijn, moet u zich daaraan houden en mag u de video-functies van dit toestel niet gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen

Als u tijdens het rijden naar video probeert te kijken, verschijnt de waarschuwing **“Het is strikt verboden om vooraan te kijken naar een videobron terwijl u het voertuig bestuurt.”** op het display voorin.

Als u naar video op het display voorin wilt kijken, moet u het voertuig op een veilige plaats parkeren en op de handrem zetten.

Bij gebruik van een scherm dat op de uitgang voor het scherm achterin is aangesloten

Op de uitgang van het scherm achterin op dit toestel (**V OUT**) kunt u een display aansluiten zodat de passagiers achterin video's kunnen bekijken.



WAARSCHUWING

Monteer het display achterin **NOOIT** zodanig dat de bestuurder naar video kan kijken tijdens het rijden.

Gebruik van de achteruitrijcamera

U kunt dit toestel in combinatie met een achteruitrijcamera (optioneel) gebruiken om een aanhangwagen in het oog te houden of als hulp bij het parkeren.



WAARSCHUWING

- **HET BEELD KAN IN SPIEGELBEELD WORDEN WEERGEGEVEN.**
- **GEBRUIK DEZE INGANG ALLEEN VOOR EEN ACHTERUITRIJCAMERA DIE HET BEELD OMGEKEERD OF IN SPIEGELBEELD WEERGEeft. ANDER GEBRUIK KAN RESULTEREN IN VERWONDINGEN OF SCHADE.**



LET OP

- De mogelijkheid om het beeld van de achteruitrijcamera weer te geven is bedoeld als een hulpmiddel om beter zicht te hebben op een aanhangwagen of bij het parkeren. Gebruik

deze functie niet voor andere doeleinden of spelletjes.

- Merk op dat de beeldrand van de achteruitrijcamera tijdens het achteruitparkeren met vol scherm kan verschillen van het beeld tijdens het vooruitrijden als controle naar achteren. 


Voorkomen dat de accu leegloopt

Laat de motor van het voertuig draaien terwijl u het toestel gebruikt om te voorkomen dat het de accu uitput.

- Als het toestel niet van stroom wordt voorzien, bijvoorbeeld omdat de accu wordt vervangen, keert de microprocessor terug naar de beginstand. Het is daarom raadzaam uw audio-instellingen ter herinnering op te schrijven.



WAARSCHUWING

Gebruik het toestel niet in voertuigen zonder accessoirestand op het contactslot. 



Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelstelsel voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU en in Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren afgedankte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen inleveren. Als u een soortgelijk nieuw product koopt, kunt u het afgedankte product ook bij uw verkooppunt inleveren.

Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het weggooien van afgedankte producten.

Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt, hergebruikt en gerecycled, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. ■

Informatie over dit toestel

De tuner van dit toestel kan worden afgestemd op frequenties die gebruikt worden in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. In andere gebieden is de ontvangst wellicht slecht. De RDS-functie (Radio Data System) werkt alleen in gebieden waar FM-zenders RDS-informatie uitzenden.

LET OP

Dit product is een laserproduct van klasse 1 zoals geregeld in IEC 60825-1:2007, Safety of laser products (Veiligheid van laserproducten) en bevat een lasermodule van klasse 1M. Om veiligheidsredenen mag u de behuizing niet verwijderen en niet proberen toegang te krijgen tot de binnenzijde van het toestel. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerde technici.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

**VOORZICHTIG—ZICHTBARE EN ONZICHTBARE
LASERSTRALING KLASSE 1M INDIEN OPEN NIET
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET OPTISCHE INSTRUMENTEN.**

! LET OP

- Zorg ervoor dat het toestel niet met vloeistof in aanraking komt. Een elektrische schok kan daarvan het gevolg zijn. Bovendien kan contact met vloeistoffen rookvorming, oververhitting en andere schade aan het toestel veroorzaken.
- De Pioneer CarStereo-Pass wordt alleen in Duitsland gebruikt.
- Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden buiten het voertuig niet meer kunt horen.
- Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan vocht.
- Als de accu wordt losgekoppeld of leeg raakt, wordt het voorkeuzegeheugen gewist. ■

Regionummers voor dvd-video

Op dit toestel kunnen alleen dvd-videodiscs worden afgespeeld met hetzelfde regionnummer als dit toestel. Het regionnummer van dit toestel vindt u op de onderzijde ervan en in deze handleiding (zie *Technische gegevens* op bladzijde 109). ■

Vóór u begint

Informatie over deze handleiding

- Dit toestel beschikt over een aantal geavanceerde functies voor superieure ontvangst en bediening. Alle functies zijn ontworpen om het gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken, maar ze spreken niet altijd voor zich. Deze bedieningshandleiding helpt u om alles uit het toestel te halen.
- In deze handleiding worden aansluitschema's gebruikt om de handelingen te beschrijven. De schermen in deze schema's kunnen echter afwijken, afhankelijk van het type toestel dat u gebruikt. ▣

Bij problemen

Als dit product niet naar behoren functioneert, kunt u contact opnemen met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum. ▣

Demostand



De functiedemo start automatisch als de signaalbron op **UIT** wordt ingesteld en blijft spelen zolang het contactslot in de accessoirestand (ACC) of aan staat. Houd **MUTE** ingedrukt om de functiedemo uit te schakelen. Houd **MUTE** ingedrukt om de functiedemo opnieuw te starten. Let op: de accu kan leeglopen als de functiedemo actief is terwijl de motor is uitgeschakeld.

Belangrijk


De rode draad (ACC) van dit toestel moet worden aangesloten op de aan/uit-functie van het contactslot. Als dat niet wordt gedaan, kan de accu leeglopen. ▣

Hoofdtoestel

AVH-X5600BT

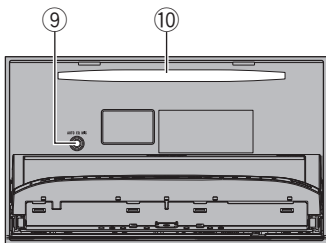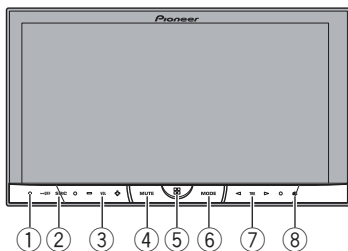

AVH-X3600DAB, AVH-X2600BT en AVH-X1600DVD

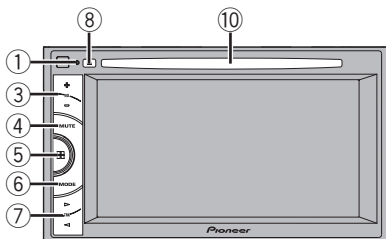

① RESET

Raadpleeg voor meer informatie *De micro-processor resetten* op bladzijde 86.

② SRC/OFF

③ +/- (VOLUME/VOL)

④ MUTE

Druk op deze toets om het geluid uit te schakelen of weer in te schakelen.

⑤ De knop Home

Het beginscherm weergeven.

Wanneer een app van derden wordt gebruikt in **AppRadio Mode**, keert het display terug naar het startscherm.

Als u dubbelklikt op het pictogram op het startscherm, keert u terug naar het beginscherm.

⑥ MODE

Wanneer RGB-ingang niet wordt gebruikt

- Druk op **MODE** om het display uit (OFF) te schakelen. Druk opnieuw op **MODE** om het display in (ON) te schakelen.

Wanneer RGB-ingang wordt gebruikt

- Houd **MODE** ingedrukt om het display uit te schakelen. Druk opnieuw op **MODE** om het display in te schakelen.
- Als het navigatiesysteem is aangesloten: druk op **MODE** om over te schakelen naar het navigatiedisplay.
- Als een iPhone wordt aangesloten en een app uitvoert die wordt ondersteund door **AppRadio Mode**, drukt u op **MODE** om over te schakelen naar het display van de app. U kunt de app bedienen via het aanraakscherm.
- Als een smartphone werkt terwijl de functie MirrorLink is aangesloten, drukt u op **MODE** om over te schakelen naar het display van de app. U kunt de app bedienen via het aanraakscherm.

⑦ ◀▶ (TRK)

⑧ ▲ (uitwerpen)

⑨ Microfooningang voor automatische EQ-meting

Gebruik deze ingang om de microfoon voor de automatische EQ-meting aan te sluiten.

⑩ Laadsleuf voor disc

Opmerkingen


- Raadpleeg de bedieningshandleiding van het navigatiesysteem voor meer informatie over de bediening van dat apparaat.

Wat is wat


- Raadpleeg de installatiehandleiding voor uitleg hoe een iPod of USB-opslagapparaat op dit toestel kan worden aangesloten.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor uitleg over hoe een smartphone met MirrorLink-functie op dit toestel kan worden aangesloten. 

Beginscherm


Beginscherm

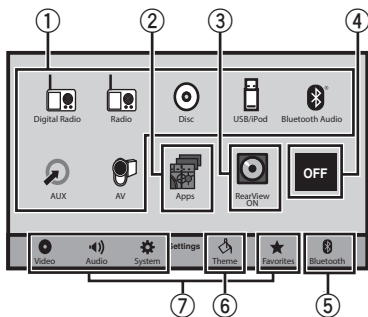

Scherm zonder signaalbronnen

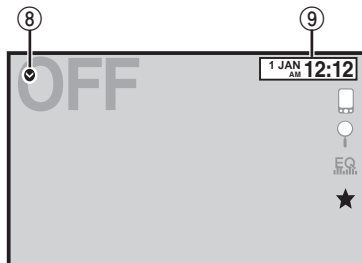

Scherm met signaalbronnen

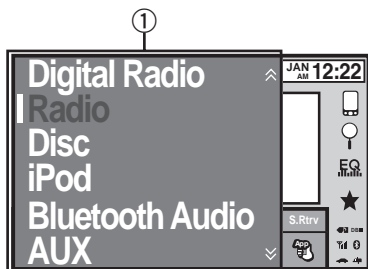

① Bronpictogram

Een favoriete signaalbron selecteren. Als het bronpictogram niet wordt weergegeven, kunt u weergeven door op de Home-toets te drukken of  aan te raken.

② Apps/MirrorLink-toets

Overschakelen naar **AppRadio Mode/MirrorLink Mode**.

③ Achteruitweergave

Geeft de achteruitweergave weer. Raadpleeg voor meer informatie *Achteruitweergave* op bladzijde 14.

④ Source off

De bron uitschakelen.

⑤ Bluetooth

Het Bluetooth-verbindingssmenu weergeven.

⑥ Thema

Het menu **Thema** weergeven.

⑦ Menupictogram

Het menu weergeven.

⑧ Source

Het signaalbronmenu weergeven.

⑨ Clock

Overschakelen naar het instelscherm van de klok. 

Een signaalbron aan- en uitschakelen

(Functie van AVH-X5600BT)

Een signaalbron inschakelen met de knoppen

- 1 Druk op **SRC/OFF** om de signaalbron in te schakelen.

Een signaalbron uitschakelen met de knoppen

- 1 Houd **SRC/OFF** ingedrukt tot het bronsignaal uitgaat.

Een signaalbron selecteren

Beschikbare signaalbronnen

- **Digital Radio** – Digitale radiotuner (AVH-X3600DAB)
- **Radio** – Radiotuner
- **Disc** – Ingebouwde dvd- en cd-speler
- **USB, iPod of USB MTP** – USB/iPod/MTP
- **Bluetooth Audio** – Ingebouwde Bluetooth-audio-speler (AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)
- **AUX** – AUX
- **AV** – AV-ingang

Een signaalbron selecteren

- **SRC/OFF** gebruiken (Functie van AVH-X5600BT)
 Druk op **SRC/OFF**
- Gebruik van de aanraaktoetsen op het beginscherm
 Raak het bronpictogram en daarna de gewenste signaalbron aan.
 - Als er geen bronpictogram wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan te raken.
 - Als u het menu gebruikt, is het niet mogelijk een bron te selecteren door het bronpictogram aan te raken.

Opmerking

Het pictogram **USB/iPod** wordt als volgt weergegeven:

- **USB/iPod** wordt weergegeven als er geen apparaat is aangesloten.
- **USB** wordt weergegeven als een USB-opslagapparaat is aangesloten op de USB-ingang.
- **iPod** wordt weergegeven als een iPod is aangesloten op de USB-ingang.
- **USB MTP** wordt weergegeven wanneer een Android-toestel dat compatibel is met MTP (met Android OS 4.0 of hoger) is aangesloten via MTP-aansluiting door middel van een USB-kabel.

Het volume afstellen

- Druk op +/- (**VOLUME/VOL**) om het niveau aan te passen.

Optionele afstandsbediening

De afstandsbediening CD-R33 is apart verkrijgbaar.

Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor informatie over het gebruik van de afstandsbediening.

Algemene bediening

Gemeenschappelijke functies voor menu's en lijsten



(Functie van AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)
Het Bluetooth-telefoonmenu openen.
Raadpleeg voor meer informatie *Bluetooth-telefoon* op bladzijde 52.



Het lijstmenu weergeven.
De zoekfunctie gebruiken.





De equalizer (audiofunctiemenu) weergeven.



Het menu met favorieten weergeven.



De schuifbalk en de voortgangsbalk

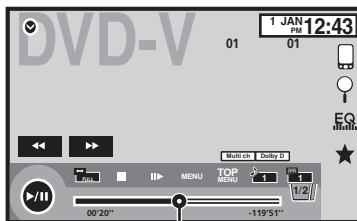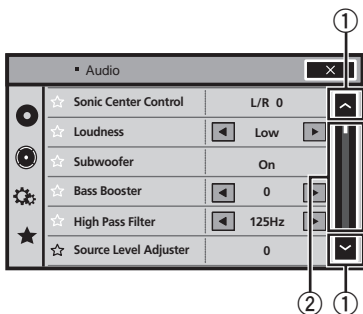

③

① Schuifbalk

Deze verschijnt wanneer het menu groter is dan het scherm.

Raak het schuifpictogram aan om verborgen onderdelen in beeld te brengen.

② Voortgangsbalk

Deze verschijnt als een onderdeel niet kan worden weergegeven op een enkel scherm. Versleep de voortgangsbalk om verborgen onderdelen in beeld te brengen.


U kunt ook de lijst verslepen om verborgen functies te bekijken.

③ Afspeelpunt

Het weergavepunt instellen
Versleep de voortgangsbalk over het scherm.

De toetsen op het aanraakpaneel

Toetsen op het aanraakpaneel

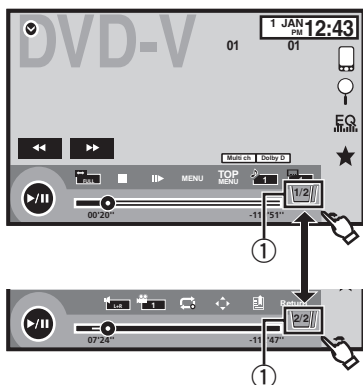

① **Tab**

Overschakelen tussen de aanraaktoetsen op het display.

Achteruitweergave

Voor gebruik van de achteruitrijcamera-functie dient u een afzonderlijke achteruitrijcamera aan te schaffen. De volgende functies zijn beschikbaar.

- **Achteruitrijcamera**
U kunt dit toestel zodanig instellen dat het beeld van de achteruitrijcamera automatisch wordt weergegeven als u de versnellingspook in de stand **ACHTERUIT (R)** zet.
- **De camera voor achteruit rijden**
U kunt het beeld van de achteruitrijcamera op elk gewenst moment op het display weergeven.
Dat is alleen niet mogelijk als de achteruitrijcamera is uitgeschakeld.

Raadpleeg *Instellingen voor de achteruitrijcamera* op bladzijde 75 voor meer informatie over de instellingen.

Gebruik van de achteruitweergavetoets

De achteruitweergave inschakelen en het beeld van de achteruitrijcamera weergeven.

Als het beeld van de achteruitrijcamera wordt weergegeven, kunt u naar het signaalbrondisplay overschakelen door het scherm aan te raken. U kunt dan even het signaalbrondisplay bedienen; als u binnen enkele seconden geen handeling verricht, schakelt het beeld terug naar de achteruitweergave. Als u het beeld van de achteruitrijcamera weer wilt uitschakelen, drukt u op de toets Home om terug te keren naar het beginscherm en drukt u nogmaals op deze toets.



Een scherm achterin gebruiken

Als op dit toestel een achterscherm (los verkrijgbaar) wordt aangesloten, kunnen passagiers op de achterbank naar beeld en video kijken.

Opmerkingen

- De aanraaktoetsen en bedieningsschermen kunnen niet vanaf het scherm achterin gebruikt worden.
- Beeld en video blijven doorlopen ongeacht of het voertuig beweegt of stilstaat.

De sound retriever



Deze verbetert automatisch de weergave van gecomprimeerde audio en zorgt voor een vol geluid.

Uit — — — —

- — — — heeft meer effect dan —.

Algemene bediening

Opmerkingen

- Deze functie is ingeschakeld voor weergave op de volgende signaalbronnen.
 - CD-DA
 - MP3/WMA/AAC-bestanden op een USB MTP-opslagapparaat
 - MP3/WMA/AAC/WAV-bestanden op een USB-opslagapparaat
 - MP3/WMA/AAC-bestanden op cd's
 - iPod
- De instelling van de sound retriever wordt uitgeschakeld als de MIXTRAX-functie in de stand USB-sigitaalbron wordt gebruikt.

Het breedbeeldformaat wijzigen



De juiste beeldverhouding selecteren voor het afspelen van video.

1 Geef de schermmodus weer.

2 Raak de gewenste breedbeeldstand aan.

FULL (volledig scherm)

Een beeld met de verhouding 4:3 wordt alleen horizontaal vergroot, omdat er dan een normaal tv-beeld van 4:3 ontstaat waarbij geen delen hoeven worden afgekapt.

ZOOM (zoom)

Het beeld van 4:3 wordt horizontaal en verticaal in dezelfde verhouding vergroot. Dit is ideaal voor bioscoopbeeld (breedbeeld).

NORMAL (normaal)

Een beeld met de verhouding 4:3 wordt op de normale manier weergegeven en maakt een natuurlijke indruk omdat de verhoudingen gelijk zijn aan het normale beeld.

Opmerkingen

- U kunt deze functie niet bedienen tijdens het rijden.

- Voor elke videobron kunnen andere instellingen worden opgeslagen.
- Als u een video bekijkt op breedbeeldformaat dat afwijkt van het normale beeldformaat, kan het beeld er anders uitzien.
- Merk op dat als u de breedbeeldmodus van dit systeem voor commerciële of openbare vertoningen gebruikt, dit een inbreuk kan zijn op de auteursrechten, die door de wet worden beschermd.
- In de stand **ZOOM** wordt het videobeeld korrekter.
- Deze functie is ingeschakeld voor weergave op de volgende signaalbronnen.
 - **Disc:** Dvd-v, video-cd, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
 - **USB:** DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG
 - **iPod:** Video
 - **AV:** A/V-gegevens
 - **AUX:** A/V-gegevens

De hoek van het LCD-paneel aanpassen en media uitwerpen

⚠ LET OP

Houd uw handen en vingers uit de buurt van het toestel wanneer het lcd-paneel wordt geopend, gesloten of afgesteld. Wees extra voorzichtig met kinderen en houd hen op een veilige afstand.

De hoek van het lcd-paneel afstellen

(Functie van AVH-X5600BT)

1 Druk op ▲ (uitwerpen) om het uitwerpmenu weer te geven.

2 Stel de hoek van het lcd-paneel zo af dat het goed afleesbaar is.



Het paneel horizontaler plaatsen.



Het paneel verticaler plaatsen.


- De ingestelde hoek wordt opgeslagen en het lcd-paneel wordt in dezelfde stand teruggezet als het de volgende keer wordt geopend.

Een disc uitwerpen

(Functie van AVH-X5600BT)

1 Druk op ▲ (uitwerpen) om het uitwerpmenu weer te geven.

2 Neem de disc uit het toestel.



Een disc uitwerpen.

Een disc uitwerpen

(Functie van AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)

- **Druk op ▲ om een disc uit te werpen.**

De klok instellen

1 Raak de Clock-toets aan.

Het scherm **Clock Adjustment** verschijnt. Raadpleeg **Clock** op bladzijde 11.

2 Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.

3 Raak ▲ of ▼ aan om de datum en tijd in te stellen.

Opmerkingen

- U kunt de datumnotatie selecteren. Raak hiervoor **dd/mm/yy**, **yy/mm/dd** of **mm/dd/yy** aan.
- U kunt de kloknotatie selecteren. Raak hiervoor **12hr** (12-uurs klok) of **24hr** (24-uurs klok) aan.



Dit symbool geeft aan dat het display is gesloten.



Digitale radio

De digitale radiotuner bedienen

(Functie van AVH-X3600DAB)


Voor een betere ontvangst met de digitale radio moet u zorgen dat een digitale radioantenne met fantoomstroominvoer (actief type) wordt gebruikt. Pioneer raadt aan AN-DAB1 te gebruiken (los verkrijgbaar). Het stroomverbruik van de digitale radioantenne moet 100 mA of minder bedragen.

- Hoge geluidskwaliteit (vrijwel gelijk aan cd-kwaliteit hoewel het in sommige gevallen lager kan zijn om de bandbreedte optimaal te gebruiken)
- Storingvrije ontvangst

Opmerking

Sommige zenders zenden testuitzendingen uit.

Toetsen op het aanraakpaneel

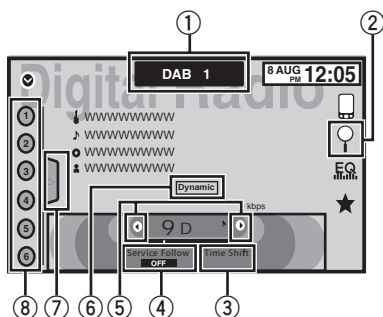

① Band

Raak het pictogram aan om een band (**DAB1**, **DAB2** of **DAB3**) te selecteren. Frequenties worden in drie banden (1, 2, 3) opgeslagen zodat meer services kunnen worden opgeslagen. (Op alle drie de banden kunnen dezelfde frequenties (pakketten) worden ontvangen.)

② Zoeken

Geeft de servicelijstfunctie weer.

③ Timeshift (tijdverschuiving)

Geeft timeshift-informatie weer.

④ Service volgen

Raak deze toets aan om te zoeken naar alternatieve services in en uit te schakelen. Deze functie zorgt ervoor dat het toestel bij slechte tunerontvangst automatisch zoekt naar een ander pakket met dezelfde servicecomponenten. Als er geen alternatieve servicecomponent gevonden wordt of de ontvangst niet verbetert, schakelt het toestel automatisch over naar een identieke FM-uitzending.

⑤ Afstemmen

De afgestemde frequentie met de hand verhogen of verlagen.

Raak dit pictogram twee seconden of langer aan om zenders over te slaan. Automatisch afstemmen begint als u het pictogram loslaat. Raak het pictogram opnieuw aan om het automatisch afstemmen te stoppen.

⑥ Dynamisch

Het dynamische label levert tekeninformatie over de servicecomponent waarnaar u momenteel luistert. U kunt door de weergegeven informatie bladeren. Er kunnen maximaal 128 tekens tegelijkertijd worden weergegeven.

Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de pagina's vóór en na de huidige pagina weer te geven.

⑦ Lijst

De lijst met voorkeuzezenders weergeven.

⑧ Voorkeuzekanelen

Een voorkeuzezender selecteren.

Basisbediening

Overschakelen tussen voorkeuzezenders met de knoppen
 [I] Druk op ◀ of ▶ (TRK).

Automatisch afstemmen met de knoppen
 [I] Houd ◀ of ▶ (TRK) ingedrukt.

Handmatig afstemmen (stap voor stap)
 [I] Raak de afstemtoetsen aan.

Ensemble

- Onderhoud
 - Primaire servicecomponent
- Onderhoud
 - Primaire servicecomponent
 - Secundaire servicecomponent
 - Secundaire servicecomponent

Raak aan ▶

Raak aan ◀

Sommige afzonderlijke diensten in een pakket kunnen worden onderverdeeld in servicecomponenten. De voornaamste servicecomponent is de hoofdservicecomponent. Bijkomende componenten worden secundaire servicecomponenten genoemd.



Zenders opslaan en oproepen

U kunt voor elke frequentieband zes zenders als voorkeuzezender in het geheugen opslaan.

- Voor elke frequentieband kunnen er zes zenders in het geheugen worden opgeslagen.
- Kanalen worden opgeslagen en opgeroepen op basis van de zender.

1 Geeft de lijst met voorkeuzekanal weer.

Raadpleeg *De digitale radiotuner bedienen* op bladzijde 17.

Het scherm met voorkeuzekanal verschijnt op het display.

2 Houd een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt om de geselecteerde frequentie in het geheugen op te slaan.

De frequentie van de geselecteerde radiozender is in het geheugen opgeslagen.

3 Kies de juiste voorkeuzetoets om op de gewenste zender af te stemmen. [I]

Luisteren naar een recente uitzending (tijdverschuiving)

U kunt door recente uitzendingen bladeren van de geselecteerde servicecomponent.

1 Raak Time Shift aan om over te schakelen naar de tijdverschuivingsstand.

Raak Live aan om terug te keren naar de rechtstreekse uitzending.

2 Versleep de voortgangsbalk op het scherm om het afspeelpunt aan te passen.

- Sleep de voortgangsbalk naar links om een minuut achteruit te gaan.
- Sleep de voortgangsbalk naar rechts om een minuut vooruit te gaan.

Recente uitzendingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen. De opslagcapaciteit van het toestel is afhankelijk van de bitsnelheid van de servicecomponent en bedraagt ongeveer 5 minuten bij 192 kbps. U kunt geen punt selecteren dat de geheugen-capaciteit overschrijdt.

Pauze

Met de pauzefunctie kunt u een digitale radio-uitzending tijdelijk onderbreken.

1 Raak Time Shift aan om over te schakelen naar de tijdverschuivingsstand.

2 Raak de toets Pauzeren/afspelen aan om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

- Als een onderbreking langer duurt dan de beschikbare geheugenduur, begint het afspelen vanaf het begin van de selectie in het geheugen. [I]

Digitale radio

Een servicecomponent selecteren

U kunt een servicecomponent uit de volgende lijst selecteren.

1 Raak Search aan om over te schakelen naar de servicelijstfunctie.

2 Raak de gewenste servicetitel aan om over te schakelen naar de service uit de lijst.

Na selectie kunnen de volgende servicecomponentfuncties ingesteld worden.

Dienst (servicelabel)

U kunt een servicecomponent selecteren uit de lijst van alle componenten.

Alfabetisch zoeken

- 1 Raak de toets voor alfabetisch zoeken aan.
U kunt nu alfabetisch zoeken.
- 2 Raak de eerste letter aan van de titel van de gezochte servicecomponent.
Tijdens het zoeken kunnen de toetsen van het aanraakpaneel niet gebruikt worden.
 - Als u op een andere letter wilt zoeken, raakt u **Annuleren** aan.
- 3 Raak de titel aan van de lijst waarvan u een uitzending wilt ontvangen van de geselecteerde servicecomponent.

Programmatype (PTY-label)

U kunt een servicecomponent selecteren aan de hand van de PTY-informatie.

- 1 Blader door aan te raken naar de gewenste PTY-informatie en druk erop om die te selecteren.
Nieuws & Informatie—Populair—Klassiek—Andere
- 2 Raak een servicecomponent aan om die te selecteren.

Groep (pakketlabel)

U kunt een servicecomponent selecteren uit het betreffende pakket.

- 1 Blader door aan te raken naar het gewenste pakket en druk erop om het te selecteren.



Informatie in de servicelijst bijwerken

U kunt updates voor de servicelijst ontvangen.

1 Raak Search aan om over te schakelen naar de servicelijstfunctie.

2 Raak in de servicelijstfunctie List Update aan.

De digitale radioweergave selecteren

Het toestel kan de frequentie of blok-id op het digitale radioscherm weergeven.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak de gewenste weergave aan naast DAB scherm.

- **Frequentie** – De frequentie wordt weergegeven op het digitale radioscherm.
- **Frequentieblok ID** – De blok-id wordt weergegeven op het digitale radioscherm.

De voeding van de digitale radioantenne instellen

Met deze functie kunt u selecteren of u een aangesloten digitale radioantenne van stroom wilt voorzien. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over hoe u een digitale radioantenne kunt aansluiten.

1 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg **Source off** op bladzijde 11.

2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.


3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak DAB radio antenne power in het systeemmenu aan om te selecteren of een aangesloten digitale radioantenne wel of geen stroom krijgt.

- **On** – Met deze optie krijgt de digitale radioantenne stroom. Selecteer deze stand als u de optionele digitale radioantenne (AN-DAB1, los verkrijgbaar) gebruikt met het toestel.
- **Off** – De voeding is uitgeschakeld. Selecteer deze stand als u een passieve antenne zonder booster gebruikt.

Bediening van de tuner

Toetsen op het aanraakpaneel

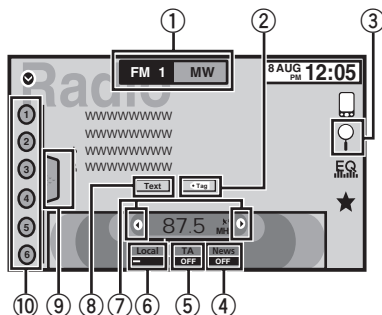

① Band

Raak het linkerpictogram aan om de frequentieband **FM1**, **FM2** of **FM3** te selecteren. Raak het rechterpictogram aan om naar **MW/LW** over te schakelen. Het pictogram van de geselecteerde frequentieband wordt gemarkeerd.

② Tag

Songinformatie (tag) van de zender opslaan op de iPod.

③ Zoeken

De PTY-informatie weergeven.

④ Nieuws

Onderbreking door nieuwsprogramma's in- of uitschakelen.

⑤ TA

Stand-by voor verkeersberichten (TA) in- of uitschakelen.

⑥ Lokaal

Het niveau instellen voor afstemmen op lokale zenders.

⑦ Afstemmen

De afgestemde frequentie met de hand verhogen of verlagen.
Raak dit pictogram twee seconden of langer aan om zenders over te slaan. Automatisch afstemmen begint als u het pictogram los-

laat. Raak het pictogram opnieuw aan om het automatisch afstemmen te stoppen.

⑧ Tekst

Radiotekst weergeven.
Radiotekst opslaan en oproepen.

⑨ Lijst

De lijst met voorkeuzezenders weergeven.

⑩ Voorkeuzekanelen

Een voorkeuzezender selecteren.

Basisbediening

Overschakelen tussen voorkeuzezenders met de knoppen

[1] Druk op ◀ of ▶ (**TRK**).

Automatisch afstemmen met de knoppen

[1] Houd ◀ of ▶ (**TRK**) ingedrukt.

Opmerkingen

- Als u een iPod via dit toestel oplaadt terwijl u naar MW/LW-radio luistert, kan de radio-ontvangst worden verstoord. Ontkoppel de iPod in dat geval.
- Op het aanraakpaneel worden mogelijk toetsen weergegeven die niet vermeld zijn onder *Bediening van de tuner*. Raadpleeg *Indicatorlijst* op bladzijde 96. **[■]**

Zenders opslaan en oproepen

U kunt voor elke frequentieband zes zenders als voorkeuzezender in het geheugen opslaan.

1 Geef het scherm met voorkeuze-instellingen weer.

Raadpleeg *Bediening van de tuner* op bladzijde 21.

Het scherm met voorkeuzenummers verschijnt op het display.

2 Houd een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt om de geselecteerde frequentie in het geheugen op te slaan.

De frequentie van de geselecteerde radiozender is in het geheugen opgeslagen.

3 Kies de juiste voorkeuzetoets om op de gewenste zender af te stemmen.

Radiotekst weergeven

(Alleen beschikbaar op FM-zenders)

De tuner kan op het display radiotekst weergeven die door RDS-zenders wordt uitgezonden zoals zendergegevens, de titel van de uitgezonden muziek en de naam van de artiest.

- Wanneer er geen radiotekst wordt ontvangen, verschijnt **No Text** op het display. 

Radiotekst opslaan en oproepen

U kunt gegevens van maximaal zes radiotekst-uitzendingen opslaan onder de toetsen


Memo1 t/m Memo6.

1 Geef op het display het radiotekstbericht weer dat u in het geheugen wilt opslaan.

Raadpleeg *Bediening van de tuner* op bladzijde 21.

2 Houd een van de toetsen ingedrukt om de geselecteerde radiotekst op te slaan.

Het geheugennummer verschijnt op het display en de geselecteerde radiotekst wordt opgeslagen in het geheugen.

Wanneer u de volgende keer op dezelfde toets drukt op het radiotekstdisplay, wordt de opgeslagen tekst uit het geheugen opgeroepen. 

De sterkste zenders opslaan

Met de functie BSM (Best Stations Memory) kunt u automatisch de zes sterkste zenders in

het geheugen opslaan. Deze worden opgeslagen in volgorde van signaalsterkte.

Het is mogelijk dat zenders die via de BSM-functie worden opgeslagen, andere zenders vervangen die u eerder met de voorkeuzetoetsen had opgeslagen.


1 Geef het scherm met voorkeuze-instellingen weer.

Raadpleeg *Bediening van de tuner* op bladzijde 21.

Het scherm met voorkeuzenummers verschijnt op het display.

2 Raak BSM aan om de BSM-functie in te schakelen.


De zes sterkste zenderfrequenties worden opgeslagen onder de voorkeuzetoetsen in de volgorde van signaalsterkte.

- Raak **Cancel** aan om de voortgang te annuleren. 



Op sterke signalen afstemmen

Als deze functie is ingeschakeld, stemt het toestel alleen af op zenders waarvan het signaal voldoende sterk is voor een goede ontvangst.

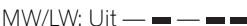FM: Uit 

MW/LW: Uit 

Naarmate er meer  zijn op het scherm, kan op minder zenders worden afgestemd. Er kan alleen afgestemd worden op de sterkste signalen in het gebied.

Als er minder  zijn, kan het toestel ook afstemmen op zwakkere zenders. 

iTunes-tags gebruiken

Opmerking

Raadpleeg *Informatie over iTunes-tags* op bladzijde 103 voor meer informatie over iTunes-tags.

De tag-informatie op dit toestel opslaan

1 Stem af op de zender.

2 Sla de taginformatie op op dit toestel.

Raadpleeg *Bediening van de tuner* op bladzijde 21.

U kunt de informatie opslaan als de **Tag**-indicator wordt weergegeven terwijl de song wordt uitgezonden.

- Gedurende het opslaan van de tag-gegevens knippert **Tag**.
- U kunt op dit toestel de taginformatie van maximaal 50 songs opslaan.
- Afhankelijk van het moment waarop de taginformatie wordt opgeslagen, is het mogelijk dat de tags van de voorgaande of volgende song ook worden opgeslagen.

3 Wanneer de bewerking is voltooid, gaat de -indicator uit en wordt de -indicator weergegeven.

De getagde informatie op uw iPod opslaan

1 Sluit de iPod aan.

Wanneer de iPod op dit toestel aangesloten is, wordt de taginformatie automatisch overgezet.

2 Wanneer de bewerking is voltooid, gaat de -indicator uit is de taginformatie op de iPod opgeslagen. .

Verkeersberichten ontvangen (TA)

(Alleen beschikbaar op FM-zenders)


Als de TA-functie (stand-by voor verkeersberichten) is ingeschakeld, worden verkeersberichten automatisch ontvangen, ongeacht de signaalbron waarnaar u aan het luisteren bent.

1 Stem af op een TP-zender of een uitgebreide TP-zender van een ander netwerk.

De indicator  licht op.

2 Schakel de ontvangst van verkeersberichten in.

Raadpleeg *Bediening van de tuner* op bladzijde 21.


- Als de functie TA is ingeschakeld maar u niet hebt afgestemd op een TP-zender of een uitgebreide TP-zender van een ander netwerk, brandt de indicator  gedimd.

3 Wanneer er een verkeersbericht wordt uitgezonden, kunt u het volume van het bericht regelen met +/- (VOLUME/VOL).

Het ingestelde volume wordt in het geheugen opgeslagen en opnieuw gebruikt voor volgende verkeersberichten.

4 U kunt een binnenkomend verkeersbericht afbreken.


Raadpleeg *Bediening van de tuner* op bladzijde 21.

De tuner keert terug naar de oorspronkelijke signaalbron maar blijft stand-by voor nieuwe verkeersberichten totdat u het pictogram nogmaals aanraakt. .

Nooduitzendingen ontvangen terwijl u naar de radio luistert

(Alleen beschikbaar op FM-zenders)

U kunt ervoor kiezen automatische nooduitzendingen te ontvangen, ongeacht de signaalbron waarnaar u luistert.

Nadat de nooduitzending is beëindigd, wordt de normale uitzending hervat. .

PTY-functies

(Alleen beschikbaar op FM-zenders)
Met behulp van PTY-informatie (programmaty-
pe-informatie) kunt u op een bepaald soort
zender afstemmen.

RDS-zenders zoeken via PTY- informatie

U kunt naar bepaalde soorten uitzendingen
zoeken.

Bezoek de volgende website voor meer infor-
matie over de PTY-lijst:

[http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/
tech/CarAudio/PTY.html](http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html)

1 Raak de zoektoets aan.

2 Raak \wedge of \vee aan en selecteer een pro- grammatype.

Er zijn vier programmatypen:

**Nieuws & Informatie—Populair—Klassiek
—Andere**

3 Raak Start aan om te beginnen met zoeken.

Het toestel zoekt naar een zender die het gese-
lecteerde programmatype uitzendt. Als er een
zender is gevonden, wordt de programmaser-
vicenaam weergegeven.

- Raak **Annuleren** aan om het zoeken te annu-
leren.
- Het programma van een zender kan afwijken
van de informatie die door de PTY-code wordt
aangegeven.
- Als er geen zender gevonden wordt die het ge-
wenste soort programma uitzendt, wordt op het
display ongeveer twee seconden lang

Niet gevonden getoond en keert de tuner terug
naar de oorspronkelijke zender.

Onderbreking door nieuwsberichten

Als er een nieuwsbericht wordt uitgezonden
door een nieuwszender met PTY-code, kan het
toestel automatisch van een andere zender

overschakelen naar de nieuwszender. Als het
nieuwsbericht is afgelopen, schakelt het toe-
stel terug naar het oorspronkelijke
programma. \square

De FM-afstemstap instellen

Standaard wordt er bij automatisch afstem-
men een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt,
en 100 kHz als de functie AF of TA is ingescha-
keld. Maar soms krijgt u een beter resultaat
als ook bij het afstemmen op alternatieve fre-
quenties (AF) een afstemstap van 50 kHz
wordt gebruikt.

- Bij handmatig afstemmen blijft de afstem-
stap 50 kHz.

1 Druk op de toets Home om naar het be- ginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het sys- teemmenu te openen.

3 Raak FM Stap aan in het systeemmenu om de FM-afstemstap te selecteren.

Telkens als u **FM Stap** aanraakt, wijzigt u de
FM-afstemstap tussen 50 kHz en 100 kHz. De
geselecteerde FM-afstemstap verschijnt op het
display. \square

RDS-instelling

(Alleen beschikbaar op FM-zenders)

Alleen regionale zenders zoeken

Als de functie AF is ingeschakeld, kan de re-
gionale functie gebruikt worden om het zoe-
ken tot regionale programma's te beperken.

1 Druk op de toets Home om naar het be- ginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het sys- teemmenu te openen.

Tuner

3 Raak RDS Instellingen aan in het systeemmenu.

4 Raak Regionaal in het menu aan om de regionale functie in te schakelen.

- Raak **Regionaal** nogmaals aan om de regionale functie uit te schakelen.

Alternatieve frequenties kiezen (AF)

Als deze functie is ingeschakeld, zoekt de tuner automatisch naar een andere zender in hetzelfde netwerk wanneer de ontvangst niet goed is.

1 Druk op de toets Home om naar het beeldscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak RDS Instellingen aan in het systeemmenu.

4 Raak Alternatieve Frequentie aan om de AF-functie in te schakelen.

- Raak **Alternatieve Frequentie** nogmaals aan om AF uit te schakelen.

Opmerkingen

- Het is mogelijk dat de geluidswaergave tijdelijk wordt onderbroken door een ander programma terwijl de AF-zoekfunctie actief is.
- De AF-functie kan worden ingesteld voor **FM1**, **FM2** en **FM3**.

Automatisch PI-zoeken in- of uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, probeert het toestel bij slechte ontvangst automatisch een andere zender met gelijkaardige programma's te vinden, ook als u een voorkeuzezender selecteerde.

1 Druk op de toets Home om naar het beeldscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Auto PI aan in het systeemmenu om de automatische PI-zoekfunctie in te schakelen.

- Raak **Auto PI** nogmaals aan om de automatische PI-zoekfunctie uit te schakelen.

De geluidskwaliteit van de FM-tuner wijzigen

(Alleen beschikbaar op FM-zenders)
U kunt de geluidskwaliteit naar wens instellen op een van de beschikbare standen.

1 Druk op de toets Home om naar het beeldscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Tuner Sound aan in het systeemmenu en selecteer de gewenste instelling.


- **Stable** – Benadrukt ruisonderdrukking.
- **Standard** – Standaardinstelling.
- **Hi-Fi** – Benadrukt de kwaliteit van het geluid.

Filmbediening


Dit toestel kan films afspelen op dvd, dvd-r, dvd-rw, cd, cd-r en cd-rw.

Toetsen op het aanraakpaneel


Dvd-video

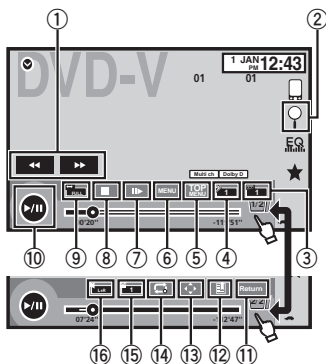

Video-cd



Afspelen van een disc die verschillende mediabestandstypen bevat



① Vooruit/achteruit spoelen

Vooruit of achteruit spoelen
Raak deze toets aan om de snelheid van vooruit en achteruit spoelen te wijzigen.

② Zoeken

De zoekfunctie gebruiken.

③ Ondertitelingstaal

Bij dvd's en DivX-bestanden met meerdere ondertitelingstalen kunt u tijdens het afspelen kiezen uit de verschillende talen.

④ Audiotaal

Bij dvd's en DivX-bestanden met audio in verschillende talen en audiosystemen (Dolby® Digital, DTS enz.) kunt u de taal of het systeem tijdens het afspelen instellen. Sommige video's kunnen niet met hetzelfde audiosysteem afgespeeld worden waarmee de dvd werd opgenomen. Dit is afhankelijk van de instelling.

⑤ TOP MENU

Tijdens het afspelen van een dvd terugkeren naar het hoofdmenu.

⑥ MENU

Tijdens het afspelen van een dvd het dvd-menu weergeven.

⑦ Slow motion

De selectie tijdens het afspelen met één beeld tegelijk vooruit bewegen.
Raak deze toets aan en houd hem meer dan twee seconden vast om de afspeelsnelheid te verlagen.
Als u de toets aanraakt, wordt de snelheid van slow motion weergave van een dvd-video of video-cd in vier stappen verhoogd.

⑧ Stoppen

Het afspelen stoppen.
Als u het afspelen hervat, begint dit op het punt waar u stopte. Raak de toets nogmaals aan om het afspelen volledig te stoppen.

⑨ Schermmodus

De schermmodus wijzigen.
Raadpleeg *Het breedbeeldformaat wijzigen* op bladzijde 15.

⑩ Pauzeren/afspelen

Het afspelen onderbreken.
Terugkeren naar normale weergave tijdens een onderbreking (pauze), gestopt, slow motion of beeld-voor-beeldweergave.

⑪ Return

Terugkeren naar de opgegeven scène die voor de huidige dvd is vastgelegd.

Disc (cd/dvd)

Deze functie kan alleen worden gebruikt als de gewenste scène op de dvd is voorgesteld.

12 Bladwijzer

Raak tijdens het afspelen het punt aan waarop het afspelen de volgende keer moet worden hervat als de disc wordt geladen.

- Per dvd kunt u één bladwijzer instellen. In totaal kunt u vijf bladwijzers instellen.
- Als u de markering op een disc wilt wissen, houdt u de aanraaktoets tijdens het afspelen even ingedrukt.
- De oudste bladwijzer wordt telkens vervangen door de nieuwste.

13 Pijl

De pijltoetsen weergeven voor de bediening van het dvd-menu.

14 Herhalen

Het herhaalbereik selecteren.

15 Camerahoek

Sommige dvd's bevatten scènes die vanuit verschillende camerahoeken zijn opgenomen waaruit u tijdens het afspelen kunt kiezen.

16 Audio-uitgang

De audio-uitgang wijzigen tijdens het afspelen van videodiscs met LPCM-audio.

17 Vertragen

De afspeelsnelheid van een video-cd tijdens slow motion in vier stappen vertragen.

- Tijdens het afspelen in slow motion wordt geen geluid weergegeven.
- Bij sommige discs worden beelden onscherp bij het afspelen in slow motion.
- Slow motion achteruit is niet mogelijk.

18 Media

Overschakelen tussen verschillende media-typen op dvd/cd.

Basisbediening

Video afspelen

- 1 Plaats een disc met het etiket omhoog in de laadsleuf.

Het afspelen begint automatisch.

- Wanneer u een dvd of video-cd afspeelt, kan er een menu verschijnen. Raadpleeg *Bediening van het dvd-menu* op bladzijde 29 en *PBC-weergave* op bladzijde 31.
- Als automatisch afspelen is ingeschakeld, wordt het dvd-menu niet weergegeven en wordt de disc automatisch afgespeeld vanaf het eerste hoofdstuk van de eerste titel. Raadpleeg *Automatisch afspelen van dvd's* op bladzijde 67.
- Als er geen bronpictogram wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan te raken.
- Als een bericht wordt weergegeven nadat u een disc met DivX VOD-inhoud hebt geplaatst, raakt u **Play** aan.
Raadpleeg *DivX® VOD-inhoud afspelen* op bladzijde 32.

Een disc uitwerpen

- Raadpleeg *Een disc uitwerpen* op bladzijde 16.

Een hoofdstuk selecteren met de knoppen

- 1 Druk op ◀ of ▶ (TRK).

Snel vooruit en achteruit spoelen met de knoppen

- 1 Houd ◀ of ▶ (TRK) ingedrukt.
- Snel vooruit en achteruit spoelen kan op sommige discs niet mogelijk zijn. In dat geval wordt de normale weergave automatisch hervat.
 - De snelheid waarmee vooruit of achteruit wordt gespoeld, verandert naarmate u de knop ◀ of ▶ (TRK) langer ingedrukt houdt. Deze functie is niet beschikbaar voor video-cd.

Opmerkingen

- De dvd-speler kan DivX-bestanden afspelen die zijn opgenomen op cd-r/rw, dvd-r/rw of MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4. (Raadpleeg het volgende gedeelte voor informatie over afspeelbare bestanden: *DivX-videobestanden* op bladzijde 100.)
- Plaats nooit iets anders dan een dvd-r/rw of cd-r/rw in de laadsleuf van de schijf.

- Afhankelijk van de programmering van de disc is het mogelijk dat bepaalde handelingen niet uitgevoerd kunnen worden tijdens het afspelen. In dat geval wordt  op het scherm weergegeven.
- Op het scherm worden mogelijk toetsen weergegeven die niet vermeld zijn onder *Filmbediening* op bladzijde 26. Raadpleeg *Indicatorlijst* op bladzijde 96.
- Bij sommige dvd's kunt u alleen vanuit het menu een andere taal of een ander audiosysteem kiezen.
- U kunt ook het menu **Video Instellingen** gebruiken om een andere taal of een ander audiosysteem te kiezen. Raadpleeg *De audiotaal instellen* op bladzijde 63 voor meer informatie.
- Als u de audiotaal wijzigt tijdens vooruit of achteruit spoelen, pauze of slow motion, keert het toestel terug naar de normale weergave.
- Bij sommige dvd's kunt u alleen een andere ondertitelingstaal kiezen in het menu.
- U kunt ook uit de verschillende ondertitelingstalen kiezen met het menu


Video Instellingen. Raadpleeg *De ondertitelingstaal instellen* op bladzijde 63 voor meer informatie.

- Als u de ondertitelingstaal wijzigt tijdens vooruit of achteruit spoelen, pauze of slow motion, keert het toestel terug naar de normale weergave.
- Tijdens het afspelen van een scène die vanuit meerdere hoeken is opgenomen, verschijnt het hoekpictogram in beeld. U kunt de weergave van het hoekpictogram in- en uitschakelen met het menu **Video Instellingen**. Raadpleeg *De camerahoek instellen voor dvd-weergave* op bladzijde 64 voor meer informatie.
- Als u de camerahoek wijzigt terwijl u snel vooruit of achteruit spoelt, pauze of slowmotion gebruikt, keert het toestel terug naar de normale weergave. .

Functies voor het afspelen van audio

Dit toestel kan geluidsbestanden afspelen op dvd-r, dvd-rw, cd, cd-r en cd-rw.

Toetsen op het aanraakpaneel

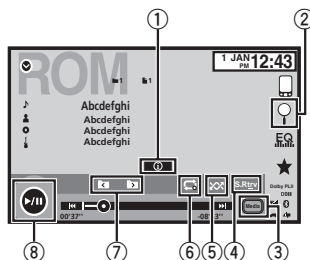

① Informatie

Omschakelen van de tekstinformatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen van MP3/WMA/AAC-bestanden.

② Zoeken

Een keuzelijst met namen van fragmenten of bestanden op een cd weergeven. De lijst met bestandsnamen weergeven waarin u bestanden kunt selecteren.

③ Media

Overschakelen tussen mediabestandstypen op dvd of cd.

④ Sound retriever

Raadpleeg *De sound retriever* op bladzijde 14.

⑤ Willekeurig afspelen

Songs in willekeurige volgorde afspelen.

⑥ Herhalen

Het herhaalbereik selecteren.

⑦ Vorige/volgende map

Een map selecteren.

⑧ Pauzeren/afspelen

Pauzeren en afspelen. .

Disc (cd/dvd)


Een ander mediabestandstype selecteren

Als u een digitale informatiedrager afspeelt die verschillende mediabestandstypen bevat (bijvoorbeeld een combinatie van DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 en/of MP3) kunt u overschakelen tussen de verschillende typen.

- **Raak Media aan om een ander mediabestandstype te selecteren.**

Cd-da (audiogegevens)—Muziek/rom (gecomprimeerde audio)—Video (DivX-, MPEG-1-, MPEG-2-, MPEG-4-videobestanden)

Opmerking

Audiogegevens (cd-da) op dvd-r/rw/rom kunnen op dit toestel niet afgespeeld worden. 

Bediening van het dvd-menu


(Functie voor dvd-video)

Sommige dvd's bieden een menu met verschillende keuzeonderdelen.

Bediening met de pijltoetsen

1 Geef de pijltoetsen weer voor de bediening van het dvd-menu.

2 Selecteer het gewenste menuonderdeel.

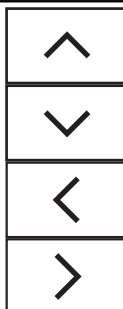

Het gewenste menuonderdeel selecteren.



De disc afspelen vanaf het geselecteerde menuonderdeel.



Het dvd-menu bedienen door het gewenste menuonderdeel aan te raken.



Terugkeren naar het vorige scherm.

- Als u het dvd-menu via aanraakbediening gebruikt, raakt u het pictogram aan om de handeling uit te voeren.



Terugkeren naar het normale video-display van de dvd.



De pijltoetsen weergeven.

- De menuweergave is afhankelijk van de disc.
- De correcte werking van deze functie is mede afhankelijk van de inhoud van de dvd. Als u het dvd-menu niet op deze manier kunt bedienen, gebruikt u de toetsen op het aanraakpaneel. 

Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle)

● Druk op de toets voor willekeurige weergave.

- **On** – Bestanden in het herhaalbereik **Folder** of **Disc** in willekeurige volgorde afspelen.
- **Off** – Het afspelen in willekeurige volgorde annuleren. 

Herhaalde weergave

● Druk op de toets voor herhaalde weergave.

- **Disc** – De huidige disc herhalen
- **Chapter** – Het huidige hoofdstuk herhalen
- **Title** – De huidige titel herhalen
- **Track** – Het huidige fragment herhalen
- **File** – Het huidige bestand herhalen
- **Folder** – De huidige map herhalen
- **Disc/All** – Alle bestanden op de huidige disc herhalen
- **All** – Alle bestanden herhalen

Opmerkingen

- Tijdens het afspelen van video-cd's met PBC (afspeelregeling) kan deze functie niet worden gebruikt.
- De herhaalde weergave wordt uitgeschakeld als u een hoofdstuk zoekt, snel vooruit of achteruit spoelt, en beeld voor beeld of in slow motion afspeelt.
- Als u discs met gecomprimeerde audio en audiogegevens (cd-da) afspeelt, worden alleen de bestanden van het huidige gegevenstype herhaald, zelfs als **Disc** is geselecteerd.
- Als u tijdens de herhaalde weergave een andere map kiest, wordt het herhaalbereik gewijzigd in **Disc/All**.
- Als u tijdens **File** een fragment zoekt of vooruit- of achteruitspoelt, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **Folder**.
- Als u een titel/hoofdstuk zoekt of snel vooruit/achteruit spoelt tijdens **Chapter**, wordt het herhaalbereik automatisch uitgeschakeld.

- Als u tijdens **Track** een fragment zoekt of vooruit- of achteruitspoelt, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **Disc**.
- Als **Folder** is geselecteerd, kunt u geen sub-map van die map afspelen. 

Zoeken

Met de zoekfunctie kunt u het gedeelte zoeken dat u wilt afspelen.

Voor dvd-video's kunt u gebruik maken van de zoekmogelijkheden **Title** (titel), **Chapter** (hoofdstuk) of **10key** (numeriek toetsenblok).

Voor video-cd's kunt u gebruik maken van de zoekmogelijkheden **Track** (fragment) of **10key** (numeriek toetsenblok).

- Zoeken naar een hoofdstuk is niet beschikbaar als het afspelen van een disc gestopt is.
- Tijdens het afspelen van bepaalde dvd-video's of video-cd's met PBC (afspeelregeling) kan deze functie niet worden gebruikt.

1 Activeer de zoekfunctie.

Raadpleeg *Filmbediening* op bladzijde 26.

2 Raak de gewenste zoekoptie aan (bijvoorbeeld Chapter).

3 Voer het gewenste nummer in met 0 t/m 9.


- Raak **C** aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.

4 Speel de disc af vanaf de geselecteerde locatie.



Het nummer bevestigen en beginnen met afspelen.

Opmerking

Bij discs met een menufunctie kunt u ook het dvd-menu gebruiken om uw keuze te maken. Raadpleeg *Filmbediening* op bladzijde 26. 

Disc (cd/dvd)

De audio-uitgang selecteren

Bij het afspelen van dvd-videodiscs die met LPCM-audio zijn opgenomen, kunt u de audio-uitgang selecteren.


Bij het afspelen van video-cd's kunt u kiezen tussen stereo en mono.

- Deze functie is niet beschikbaar als het afspelen van een disc gestopt is.

● Druk op de toets Audio-uitvoer om de audio-uitvoer te wijzigen.

- **L+R** – Links en rechts
- **Left** – Links
- **Right** – Rechts
- **Mix** – Links en rechts mixen

Opmerking

Afhankelijk van de disc en de afspellocatie van de disc, is deze functie misschien niet beschikbaar. 

PBC-weergave

(Functie voor video-cd's)

Tijdens het afspelen van video-cd's met PBC (afspeelregeling) wordt **PBC On** weergegeven.

1 Activeer de zoekfunctie.

Raadpleeg *Filmbediening* op bladzijde 26.

2 Raak 10key aan om het numerieke toetsenbord weer te geven.

3 Druk op 0 tot 9 voor het gewenste menunummer.


4 Speel de disc af vanaf de geselecteerde locatie.



Het nummer bevestigen en beginnen met afspelen.

Opmerkingen

- U kunt het menu weergeven door tijdens PBC-weergave **Return** aan te raken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies bij de disc.

- PBC-weergave van een video-cd kan niet worden geannuleerd.
- Tijdens weergave van video-cd's met PBC (afspeelregeling) kunt u de zoekfunctie niet gebruiken en geen herhaalbereik selecteren. 

Fragmenten uit de lijst met fragmenttitels selecteren

Door gebruik te maken van de lijst met fragmenttitels kunt u fragmenten selecteren die u wilt afspelen. Deze lijst bevat alle fragmenten die op de disc zijn opgenomen.

1 Geef de lijst weer met fragmenttitels.

Raadpleeg *Functies voor het afspelen van audio* op bladzijde 28.

2 Raak de gewenste titel aan.

Uw keuze wordt vervolgens afgespeeld. 

Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren

(Functie voor gecomprimeerde audio, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)

In de lijst met bestandsnamen (of mapnamen) ziet u de namen van de bestanden (of mappen) en kunt u één van deze namen selecteren om af te spelen.

1 Raak de zoektoets aan om de lijst met bestandsnamen (mapnamen) weer te geven.

2 Raak de naam van het gewenste bestand (of de gewenste map) aan.




- Als u een map selecteert, worden de namen van de bestanden (of mappen) in deze map weergegeven. Herhaal dit zo vaak als nodig om de gewenste bestandsnaam te selecteren.
- Als de map **1** (ROOT) geen bestanden bevat, begint het afspelen bij map **2**.

Opmerking

Als niet alle informatie tegelijk kan worden weergegeven, verschijnt rechts van de lijst een schuiftoets. Raak de toets aan om het scherm te scrollen. 

DivX® VOD-inhoud afspelen

Voor sommige DivX VOD-inhoud (video op aanvraag) kan een beperking ingesteld zijn voor het aantal keer dat u deze kunt weergeven. Als u een dergelijke disc in de speler plaatst, wordt op het scherm het aantal keer weergegeven dat de inhoud reeds is afgespeeld. U heeft dan de keuze om de disc wel of niet af te spelen.


- DivX VOD-inhoud zonder afspeelbeperking kunt u zo vaak als u wilt in de speler plaatsen en afspelen zonder dat er een melding op het scherm wordt weergegeven.
- Het aantal maal dat de inhoud kan worden afgespeeld wordt aangegeven door het bericht **Deze DivX huur is   van de   keer bekeken..**

 **Belangrijk**

- Voordat u DivX VOD-inhoud op dit toestel kunt afspelen, moet u het toestel registreren bij de aanbieder van de DivX VOD-inhoud. Raadpleeg *Uw DivX® VOD-registratiecode weergeven* op bladzijde 66 voor meer informatie over de registratiecode.
- DivX VOD-inhoud wordt door een DRM-systeem (Digital Rights Management) beveiligd. Hierdoor kan inhoud alleen op bepaalde, geregistreerde apparaten worden afgespeeld.

● **Als een bericht wordt weergegeven nadat u een disc met DivX VOD-inhoud hebt geplaatst, raakt u Play aan.**

De DivX VOD-inhoud wordt afgespeeld.

- Raak **Next Play** aan om naar het volgende bestand te gaan.
- Als u de DivX VOD-inhoud niet wilt afspelen, raakt u **Stop** aan. 

iPod-bediening

Deze handleiding is van toepassing op de volgende iPod-modellen.

iPod met 30-pins aansluiting

- iPod touch 4e generatie
- iPod touch 3e generatie
- iPod touch 2e generatie
- iPod touch 1e generatie
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 120 GB
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano 6e generatie
- iPod nano 5e generatie
- iPod nano 4e generatie
- iPod nano 3e generatie
- iPod nano 2e generatie
- iPod nano 1e generatie
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod met Lightning-aansluiting

- iPod touch 5e generatie
- iPod nano 7e generatie
- iPhone 5

Functies voor het afspelen van audio


U kunt via dit toestel geluidsbestanden van een iPod afspelen.

Opmerkingen


- De weergavetijd wordt mogelijk niet juist weergegeven.
- De weergave wordt gewijzigd wanneer u naar andere muziek dan de muziek op een iPod luistert.

Toetsen op het aanraakpaneel

iPod audio (audiobediening)

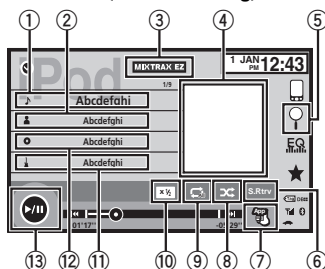

iPod audio (App Mode)



- ① **Songtitel**
De lijst **Songs** op de iPod weergeven.
De naam van de applicatie wordt weergegeven wanneer u naar andere muziek dan de muziek op een iPod luistert.
- ② **Naam artiest**
De lijst **Artiesten** op de iPod weergeven.
De songtitel wordt weergegeven wanneer u naar andere muziek dan de muziek op een iPod luistert.
- ③ **MIXTRAX EZ**
MIXTRAX EZ starten.
Raadpleeg *MIXTRAX EZ-bediening* op bladzijde 50.
- ④ **Albumillustraties**
Gekoppeld zoeken op de iPod starten als u albumillustraties aanraakt.
- ⑤ **Zoeken**
Menu's van de iPod weergeven.
- ⑥ **Sound retriever**
Raadpleeg *De sound retriever* op bladzijde 14.

⑦ iPod-bedieningsmodus

De bediening vanaf de iPod uitvoeren en het geluid via de luidsprekers van het voertuig weergeven.

⑧ Shuffle

De songs op de iPod in willekeurige volgorde afspelen.

⑨ Herhalen

Het herhaalbereik selecteren.

⑩ Snelheid wijzigen

De afspeelsnelheid van audioboeken op de iPod wijzigen.

⑪ Genre

De lijst **Genres** op de iPod weergeven. De albumtitel wordt weergegeven wanneer u naar andere muziek dan de muziek op een iPod luistert.

⑫ Albumtitel

De lijst **Albums** op de iPod weergeven. De naam van de artiest wordt weergegeven wanneer u naar andere muziek dan de muziek op een iPod luistert.

⑬ Pauzeren/afspelen

Pauzeren en afspelen.

⑭ Toestelbediening

De bediening vanaf dit toestel uitvoeren en muziek op de iPod via de luidsprekers van het voertuig weergeven.

⑮ Schermmodus

De schermmodus wijzigen.

Functies voor het afspelen van audio voor Bluetooth

(Functie van AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

Wanneer de volgende instellingen zijn uitgevoerd, kunt u audio op dit toestel beluisteren via een Bluetooth-verbinding.

1 Stel Smartphone verbinding in.

Smartphone verbinding kan worden ingesteld als aan alle volgende voorwaarden is voldaan.

- De iPhone is niet aangesloten.
- Er is geen Bluetooth-verbinding.
- Het bronsignaal is uitgeschakeld.

① Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg **Source off** op bladzijde 11.

② Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

③ Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.


④ Raak **Smartphone verbinding** aan in het systeemmenu.

⑤ Raak **iPhone via Bluetooth** aan om te selecteren.

2 Verbind de iPhone met dit toestel via Bluetooth.

Raadpleeg *Het Bluetooth-verbindingsmenu* op bladzijde 80.

Opmerking

Albumillustraties worden niet weergegeven wanneer functies voor het afspelen van audio worden uitgevoerd via een Bluetooth-verbinding. 

Videobediening

Voor een iPod met 30-pins aansluiting

U kunt via dit toestel filmbestanden van een iPod afspelen.

- Afhankelijk van de iPod is er mogelijk alleen weergave als u CD-IU201S/CD-IU201V (los verkrijgbaar) gebruikt. Sluit de iPod aan met CD-IU201S/CD-IU201V.


Voor een iPod met Lightning-aansluiting

- Als u filmbestanden op de iPod met dit toestel wilt afspelen, moet u een CD-IV203 (los verkrijgbaar) en Lightning-naar-digitale-AV-adapter (Apple-product, los verkrijgbaar) aansluiten en de app CarMediaPlayer op de iPod installeren. Raadpleeg de handleiding van CarMediaPlayer voor meer informatie.

iPod

Raadpleeg *Bediening van AppRadio Mode* op bladzijde 39.

Toetsen op het aanraakpaneel

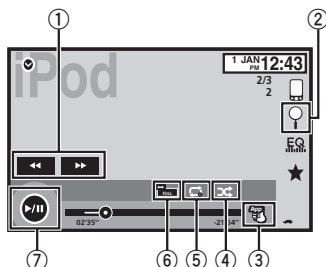

① Vooruit/achteruit spoelen

Vooruit of achteruit spoelen
Raak deze toets aan om de snelheid van vooruit en achteruit spoelen te wijzigen.

② Zoeken

Menu's van de iPod weergeven.

③ iPod-bedieningsmodus

De bediening vanaf de iPod uitvoeren en het geluid via de luidsprekers van het voertuig weergeven.

④ Shuffle

De video's op de iPod in willekeurige volgorde afspelen.

⑤ Herhalen

Het herhaalbereik selecteren.

⑥ Schermmodus

De schermmodus wijzigen.
Raadpleeg *Het breedbeeldformaat wijzigen* op bladzijde 15.

⑦ Pauzeren/afspelen

Het afspelen onderbreken.
Terugkeren naar normale weergave tijdens een onderbreking (pauze), slow motion of beeld-voor-beeldweergave.

Basisbediening

Video afspelen

- ① Raak de zoektoets aan om de iPod-menu's weer te geven.
- ② Selecteer de film die u wilt afspelen.
Raadpleeg *Video's afspelen van uw iPod* op bladzijde 36.
 - Als er geen bronpictogram wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan te raken.
 - Verwijder de koptelefoon van de iPod voordat u hem op dit toestel aansluit.
 - Afhankelijk van het model iPod en de hoeveelheid gegevens erop kan het even duren voordat het afspelen begint.
 - Selecteer de iPod met de toetsen op het aanraakpaneel nadat u hem hebt aangesloten.
 - **Geen Toestel** wordt weergegeven als er geen iPod is aangesloten.

Snel vooruit en achteruit spoelen met de knoppen

- ① Houd ◀ of ▶ (TRK) ingedrukt.

Opmerkingen

- Sluit voor een goede werking de dock connector-kabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan.
- Wanneer de iPod op dit toestel is aangesloten, kunt u de iPod niet aan- of uitzetten.
- Op het aanraakpaneel worden mogelijk toetsen weergegeven die niet vermeld zijn onder *Videobediening*.
Raadpleeg *Indicatorlijst* op bladzijde 96. ▣

De iPod-functie van dit toestel via de iPod gebruiken

Als **App Mode** is geselecteerd, kunt u muziek van applicaties op de iPod beluisteren via de luidsprekers van het voertuig.
Deze functie kan niet worden gebruikt met de volgende modellen iPod.

- iPod nano 1e generatie
- iPod met video

Opmerkingen

- Gebruikers van een iPod met Lightning-aansluiting kunnen geen videofuncties gebruiken.

- Als deze functie is ingeschakeld, wordt de iPod niet uitgeschakeld als de contactschakelaar wordt uitgezet. U schakelt de iPod dan uit door deze zelf uit te schakelen.

1 Raak de iPod-bedieningsmodus aan om naar App Mode over te schakelen.

2 Selecteer een song of video en speel deze af vanaf de aangesloten iPod.

Opmerkingen

- Ook als de bedieningsmodus is ingesteld op **App Mode**, kunnen de volgende functies vanaf dit toestel bediend worden. De bediening is evenwel afhankelijk van uw toepassing.
 - Afspelen/pauzeren
 - Vooruit en achteruit spoelen
 - Naar volgende of vorige fragment gaan
 - Naar volgende of vorige hoofdstuk gaan
- **App Mode** kan worden gebruikt met de volgende modellen iPod.
 - iPod touch 4e generatie
 - iPod touch 3e generatie
 - iPod touch 2e generatie
 - iPod touch 1e generatie
 - iPod classic 160 GB
 - iPod classic 120 GB
 - iPod classic
 - iPod nano 6e generatie
 - iPod nano 5e generatie
 - iPod nano 4e generatie
 - iPod nano 3e generatie
 - iPod nano 2e generatie
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone

Shuffle weergave

- **Druk op de shuffle-toets.**
 - **Songs** – De songs of video's in de geselecteerde lijst in willekeurige volgorde afspelen.

- **Albums** – De songs of video's van een willekeurig album op volgorde afspelen.
- **Off** – Shuffle uitschakelen.

Herhaalde weergave

- **Druk op de toets voor herhaalde weergave.**
 - **One** – Alleen de huidige video of song herhalen
 - **All** – Alle video's of songs in de geselecteerde lijst op de iPod herhalen

Video's afspelen van uw iPod

Als een iPod met videofunctie op dit toestel is aangesloten, kunt u die video's afspelen.

- Dit toestel kan films, muziekvideo's, tv-programma's, videopodcasts en huurfilms weergeven die zijn gedownload van de iTunes Store.


Opmerking

Gebruikers van een iPod met Lightning-aansluiting kunnen deze functie niet gebruiken.

1 Raak Search aan om de iPod-menu's weer te geven.

Raadpleeg **Zoeken** op bladzijde 35.

2 Schakel over naar de videomodus voor iPod.

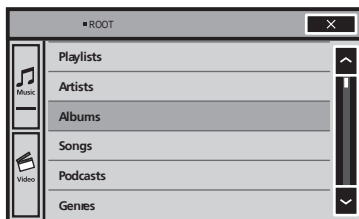


- Raak het pictogram aan als u wilt overschakelen naar de videomodus van de iPod.



Overschakelen naar de videomodus voor iPod.

3 Speel de video af op de iPod.

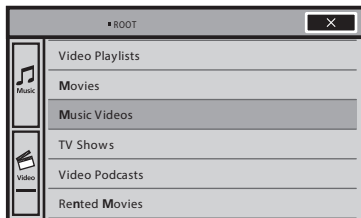

- Raak het pictogram aan als u wilt overschakelen naar de muziekmodus van de iPod.



Overschakelen naar de muziekmodus van de iPod.



Naar video's en muziek bladeren op de iPod

Om de bediening en het zoeken te vereenvoudigen, is de bediening van deze functies via dit toestel zoveel mogelijk gelijk gemaakt aan de bediening ervan via de iPod.

Opmerking

Gebruikers van een iPod met Lightning-aansluiting kunnen geen videofuncties gebruiken.

Video's of muziek op categorie zoeken

1 Raak de zoektoets aan om de iPod-menu's weer te geven.

Raadpleeg **Zoeken** op bladzijde 35.

2 Raak de categorie aan waarin u naar een video of muziek wilt zoeken.

Lijsten met categorieën (voor video)

- **Video Playlists** (videospellijsten)

- **Movies** (films)
 - **Music Videos** (muziekvideo's)
 - **TV Shows** (tv-programma's)
 - **Video Podcasts** (videopodcasts)
 - **Rented Movies** (huurfilms)
 - **Video iTunesU** (video iTunesU)
- Lijsten met categorieën (voor muziek)

- **Playlists** (speellijsten)
- **Artiesten** (artiesten)
- **Albums** (albums)
- **Songs** (songs)
- **Podcasts** (podcasts)
- **Genres** (genres)
- **Componisten** (componisten)
- **Audiobooks** (audioboeken)

3 Raak de titel van de lijst aan die u wilt afspelen.

Herhaal dit totdat u de gezochte video of muziek hebt gevonden.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de generatie en de versie van de iPod zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
- U kunt speellijsten afspelen die zijn gemaakt met de computertoepassing MusicSphere. Deze toepassing is beschikbaar op onze website.
- Speellijsten die zijn gemaakt met de computertoepassing MusicSphere worden verkort weergegeven.

Alfabetisch in een lijst zoeken

1 Selecteer een categorie.

Raadpleeg *Video's of muziek op categorie zoeken* op bladzijde 37.

2 Schakel over naar de alfabetische zoekfunctie.



Overschakelen naar alfabetische zoekfunctie.

U kunt nu alfabetisch zoeken.

3 Raak de eerste letter aan van de titel van de song of video die u zoekt.

Tijdens het zoeken kunnen de toetsen van het aanraakpaneel niet gebruikt worden.

- Als u op een andere letter wilt zoeken, raakt u **Cancel** aan.

4 Raak de titel van de lijst aan die u wilt afspelen.

Herhaal dit totdat u de gewenste song of video hebt gevonden.

De weergavesnelheid van een audioboek wijzigen

- Druk op de toets **Snelheid wijzigen om de snelheid te wijzigen.**



Versnelde weergave



Normale weergave



Vertraagde weergave



Lijsten weergeven die verwant zijn met de huidige song (gekoppeld zoeken)

Raak de albumillustratie aan om een lijst te openen met de namen van de songs op het album dat wordt afgespeeld. Raak de naam van een song aan om hem af te spelen.

Opmerking

Als niet alle informatie tegelijk kan worden weergegeven, verschijnt rechts van de lijst een schuiftoets. Raak de toets aan om het scherm te scrollen.

AppRadio Mode

Bediening van AppRadio Mode

Het systeem kan overschakelen naar **AppRadio Mode**, waarin u een iPhone-app op het scherm kunt weergeven en bedienen. In **AppRadio Mode** kunt u apps bedienen met vingerbewegingen zoals tikken, slepen, schuiven en vegen op het scherm van dit toestel.

Installeer de AppRadio-app op uw iPhone.

WAARSCHUWING

Bepaalde handelingen met een iPhone of smartphone tijdens het rijden kunnen wettelijk verboden zijn. Volg altijd de wetten en regels die van toepassing zijn in het gebied waar u bent.

Als u niet zeker weet of een handeling is toegelaten, voer die dan alleen uit wanneer het voertuig geparkeerd is.

Voer eender welke handeling alleen uit als u zeker weet dat het veilig en verantwoord is onder de gegeven rijomstandigheden.

LET OP

Tijdens het rijden kunt u geen tekst invoeren op de iPod.

- Pioneer is niet aansprakelijk voor problemen die kunnen ontstaan door fouten of gebreken in de gebruikte toepassing.
- De provider van de App is verantwoordelijk voor de inhoud en de functionaliteit van de aangeboden toepassing.
- In **AppRadio Mode** wordt de functionaliteit van het product beperkt tijdens het rijden; de beschikbare functies worden bepaald door de provider van de app.
- Welke functionaliteit beschikbaar is in **AppRadio Mode**, wordt bepaald door de provider van de app en niet door Pioneer.
- De stand **AppRadio Mode** geeft toegang tot andere apps dan degene in de lijst (met beperkingen tijdens het rijden) maar de gebruiksmogelijkheden worden bepaald door provider van de app.

Belangrijk


- Raadpleeg het volgende gedeelte als u tegelijk muziek en geluid van de toepassing wilt weergeven: *De geluidsmixer bedienen* op bladzijde 86.

Opmerkingen

- Alleen apps die beschikbaar zijn voor **AppRadio Mode** kunnen met het toestel in **AppRadio Mode** bediend worden.
- U kunt bekijken welke apps ondersteund worden in **AppRadio Mode** op <http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

Compatibiliteit met iPhone

AppRadio Mode kan worden gebruikt met de volgende iPod-modellen.

- iPod touch 5e generatie (alleen met AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)
- iPod touch 4e generatie
- iPhone 5 (alleen met AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)
- iPhone 4S
- iPhone 4 

Starten

1 Installeer de AppRadio-app op uw iPhone.

2 Stel Smartphone verbinding in.

Smartphone verbinding kan worden ingesteld als aan alle volgende voorwaarden is voldaan.

- De iPhone is niet aangesloten.
- Er is geen Bluetooth-verbinding.
- Het bronsignaal is uitgeschakeld.

1 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg **Source off** op bladzijde 11.

2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak **Smartphone verbinding** aan in het systeemmenu.

5 Raak de gewenste instelling aan.

- **iPhone via Bluetooth** (voor een iPod met Lightning-aansluiting)
- **iPhone via USB** (voor een iPod met 30-pins aansluiting)

3 Configureer Smartphone verbinding en sluit vervolgens de iPhone op dit toestel aan.

▪ Voor een iPod met Lightning-aansluiting

(Functie van AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

- Voor een iPod met Lightning-aansluiting is Bluetooth-verbinding vereist. Raadpleeg *Het Bluetooth-verbindingssmenu* op bladzijde 80.
- Gebruik een CD-IV203 (los verkrijgbaar) en een Lightning-naar-VGA-adapter (Apple-product, los verkrijgbaar) als u deze functie gebruikt.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

▪ Voor een iPod met 30-pins aansluiting

- Gebruik de CD-IU201S (los verkrijgbaar) als u deze functie wilt gebruiken.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

4 Start op de iPhone een toepassing die ondersteund wordt in AppRadio Mode.

Het beeld van de toepassing wordt op het scherm van dit toestel weergegeven.

- U kunt een app voor **AppRadio Mode** ook starten vanuit een startprogramma.

5 Druk op MODE.

▪ Druk op de knop Home om het beginscherm weer te geven, en raak **Apps** aan om het startprogramma te starten.

6 Bedien de toepassing.

Het toetsenbord instellen



LET OP

Voor uw veiligheid kan het toetsenbord alleen gebruikt worden wanneer het voertuig stilstaat en de handrem is aangetrokken.

Bij sommige toepassingen kunt u tekst invoeren op het scherm. Om te zorgen dat de tekst correct wordt ingevoerd, moet u de taal instellen voor het schermtoetsenbord op dit toestel. Wanneer u **AppRadio Mode** gebruikt, moet de taalinstelling voor het toetsenbord van de app overeenkomen met de taalinstelling voor het iPhone-toetsenbord.

- Het toetsenbord is alleen beschikbaar in **AppRadio Mode**.

Als u een tekstinvoer gebied van een iPhone-toepassing aanraakt, wordt op het scherm een toetsenbord weergegeven. U kunt de tekst direct vanaf dit toestel invoeren.

- De voorkeurtaal voor het toetsenbord van dit systeem moet gelijk zijn aan de instelling op de iPhone.

Als dit toestel en de iPhone een verschillende instelling hebben, kunt u tekst wellicht niet correct invoeren.

1 Druk op de knop Home om van het AppRadio Mode-scherm naar het beginscherm te gaan.



2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Toetsenbord aan in het systeemmenu en selecteer de gewenste taal.

4 Raak de gewenste taal aan.

Français (Frans)—**Deutsch** (Duits)—**Grieks** (Grieks)—**Russisch** (Russisch)—**English** (Engels VS)—**English (UK)** (Engels VK)—**Nederlands** (Nederlands)—**Italiano** (Italiaans)—**Noors** (Noors)—**Zweeds** (Zweeds)—**Fins** (Fins)—**Español** (Spaans)—**Português** (Portugees)—**Chinees (eenvoudig)** (Chinees - Vereenvoudigd)—**Chinees (traditioneel)** (Chinees - traditioneel)—**Arabisch** (Arabisch)—**Hebreeuws** (Hebreeuws)—**Thais** (Thai)

5 Tik op het tekst invoergebied op het scherm van de toepassing op de iPhone.

Raak  aan om het toetsenbord te verbergen. 

Handelingen voor aansluiting van een smartphone-adapter

Via deze functie kunt u uw smartphone bedienen op het display van het toestel.

Alleen compatibele smartphones werken met de MirrorLink-functie.

- Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over hoe smartphone-adapter (CD-ML100) (los verkrijgbaar) kan worden aangesloten.
- Raadpleeg *MirrorLink-modus selecteren* op bladzijde 68 voor meer informatie over de MirrorLink-instelling.
- Raadpleeg *De geluidsmixer bedienen* op bladzijde 86 voor meer informatie over de geluidsmixer.



LET OP

- Bedien uw smartphone niet tijdens het rijden. Volg alle relevante wetgeving in uw regio.
- U moet akkoord gaan met de bovenstaande regel op het waarschuwingsscherm. Volg de instructies op het scherm. 

Starten

1 Sluit uw smartphone aan op de smartphone-adapter (CD-ML100) (los verkrijgbaar) via de RGB-invoer.

2 Druk op MODE.

- Druk op de knop Home om het beginscherm weer te geven, en raak **MirrorLink** aan om het startprogramma te starten.
- Het scherm van de smartphone verschijnt op het display van het toestel wanneer u MirrorLink selecteert. Daarna kunt u uw smartphone bedienen via het display.

3 Bedien de toepassing.

- Druk op de toets Home: het beginscherm voor MirrorLink wordt weergegeven.
- Druk twee keer op de toets Home: het beginscherm voor het toestel wordt weergegeven.
- Druk op ► (**TRK**): het menuscherm voor MirrorLink wordt weergegeven.
- Druk op ◀ (**TRK**): het vorige scherm voor MirrorLink wordt weergegeven.

Raadpleeg *Hoofdtoestel* op bladzijde 10 voor meer informatie.

- U kunt de applicaties zowel bedienen op het aanraakscherm als op het scherm van uw smartphone.

USB

Dit toestel is compatibel met USB MSC (Mass Storage Class) en USB MTP (Media Transfer Protocol).

U kunt ook USB MTP gebruiken (aansluiten van MTP-compatibele Android-toestellen via een USB-kabel); sommige functies worden echter niet ondersteund voor MTP-aansluiting.


	USB MSC	USB MTP
MP3	✓	✓
WMA	✓	✓
WAV	✓	—
AAC	✓	✓
DivX	✓	—
MPEG-1	✓	—
MPEG-2	✓	—
MPEG-4	✓	—
JPEG	✓	—
Muziekzoekmodus	✓	—
MIXTRAX EZ	✓	—

Videobediening

(Functie van USB MSC)

U kunt via dit toestel bestanden op een USB-opslagapparaat afspelen.

Toetsen op het aanraakpaneel

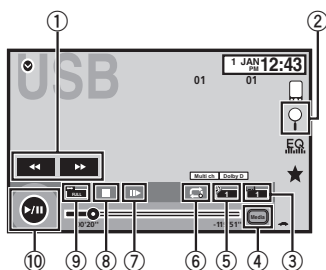

① Vooruit/achteruit spoelen

Vooruit of achteruit spoelen

Raak deze toets aan om de snelheid van vooruit en achteruit spoelen te wijzigen.

② Zoeken

De lijst met bestandsnamen weergeven waarin u bestanden kunt selecteren.

③ Ondertitelingstaal

Bij DivX-bestanden met meerdere ondertitelingstalen kunt u tijdens het afspelen tussen talen overschakelen.

④ Media

Overschakelen tussen verschillende mediatypen voor muziek, video of foto's.

⑤ Audiotaal

Bij DivX-bestanden met meerdere audiotalen en audiosystemen (Dolby Digital, DTS enz.) kunt u tijdens het afspelen overschakelen tussen talen en systemen.

⑥ Herhalen

Het herhaalbereik selecteren.

Raadpleeg *Herhaalde weergave* op bladzijde 47.

⑦ Slow motion

(Functie voor DivX-bestanden/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

De selectie tijdens het afspelen met één beeld tegelijk vooruit bewegen.

Raak deze toets aan en houd hem meer dan twee seconden vast om de afspeelsnelheid te verlagen.

⑧ Stoppen

Het afspelen stoppen.

Als u het afspelen hervat, begint dit op het punt waar u stopte. Raak de toets nogmaals aan om het afspelen volledig te stoppen.

⑨ Schermmodus

De schermmodus wijzigen.

Raadpleeg *Het breedbeeldformaat wijzigen* op bladzijde 15.

⑩ Pauzeren/afspelen

Het afspelen onderbreken.

Terugkeren naar normale weergave tijdens een onderbreking (pauze), slow motion of beeld-voor-beeldweergave.

Basisbediening

Video afspelen

1 Sluit het USB-apparaat aan.

Het afspelen begint automatisch.

Als er geen bronpictogram wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan te raken.

Snel vooruit en achteruit spoelen met de knoppen

1 Houd ◀ of ▶ (TRK) ingedrukt.

Opmerkingen

- Op het aanraakpaneel worden mogelijk toetsen weergegeven die niet vermeld zijn onder *Videobediening*. Raadpleeg *Indicatorlijst* op bladzijde 96.
- U kunt ook het menu **Video Instellingen** gebruiken om een andere taal of een ander audiosysteem te kiezen. Raadpleeg *De audiotaal instellen* op bladzijde 63 voor meer informatie.
- Als u de audiotaal wijzigt tijdens vooruit of achteruit spoelen, pauze of slow motion, keert het toestel terug naar de normale weergave.
- U kunt ook uit de verschillende ondertitelings-talen kiezen met het menu **Video Instellingen**. Raadpleeg *De ondertitelingstaal instellen* op bladzijde 63 voor meer informatie.
- Als u de ondertitelingstaal wijzigt tijdens vooruit of achteruit spoelen, pauze of slow motion, keert het toestel terug naar de normale weergave. 

Functies voor het afspelen van audio

Via dit toestel kunt u naar USB-audiobestanden luisteren.


MTP-verbinding

USB MTP (aansluiten van MTP-compatibele Android-toestellen via een USB-kabel) wordt alleen ondersteund voor MP3/WMA/AAC-bestanden in deze functie.

Opmerkingen

- De weergavetijd wordt mogelijk niet juist weergegeven.
- Als u bestanden afspeelt die met een variabele bitsnelheid (VBR) zijn opgenomen, wordt de weergavetijd niet juist weergegeven als u vooruit- of achteruitspoelt.
- Sluit voor een goede werking de dock connector-kabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan.
- Wanneer de iPod op dit toestel is aangesloten, kunt u de iPod niet aan- of uitzetten.
- Tekens op het USB-opslagapparaat die niet compatibel zijn met dit toestel worden niet weergegeven.
- Tekst informatie wordt soms niet correct weergegeven. Dat is afhankelijk van de manier waarop de disc is opgenomen.
- Ontkoppel de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen als u deze niet meer gebruikt.
- Als u **Speana** selecteert in *Een achtergronddisplay selecteren* op bladzijde 83, worden geen illustraties weergegeven.

Toetsen op het aanraakpaneel

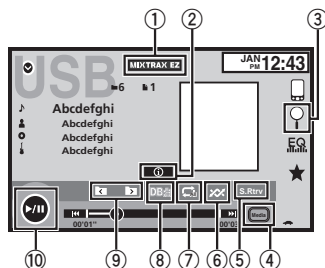

- ① **MIXTRAX EZ**
MIXTRAX EZ starten.
(Behalve voor USB MTP)

USB

② Informatie

Omschakelen van de tekstinformatie die wordt weergegeven op dit toestel tijdens het afspelen van MP3/WMA/AAC/WAV-bestanden.

③ Zoeken

De lijst met bestandsnamen weergeven waarin u bestanden kunt selecteren.

④ Media

Overschakelen tussen verschillende media-bestandstypen op USB.

⑤ Sound retriever

Raadpleeg *De sound retriever* op bladzijde 14.

⑥ Willekeurig afspelen

Songs in willekeurige volgorde afspelen.

⑦ Herhalen

Het herhaalbereik selecteren.

⑧ DB

Door een database te maken kunt u zoeken op naam artiest, genre, enzovoort. Raadpleeg *Muziekzoekmodus* op bladzijde 45.

⑨ Vorige/volgende map


Een map selecteren.

⑩ Pauzeren/afspelen

Pauzeren en afspelen.

Basisbediening

Fragmenten afspelen

 Sluit het USB-apparaat aan.

Het afspelen begint automatisch.

Als er geen bronpictogram wordt weergegeven, kunt u het weergeven door het scherm aan te raken.

Snel vooruit en achteruit spoelen met de knoppen

 Houd  of  (TRK) ingedrukt.



Muziekzoekmodus

(Functie voor USB MSC)

Op dit toestel wordt een index aangelegd zodat u gemakkelijk naar songs kunt zoeken. U kunt daarbij zoeken op bijvoorbeeld album of artiest.

 LET OP

- Deze functie is niet beschikbaar als het USB-opslagapparaat vergrendeld is.
- Deze functie is niet beschikbaar als de hoeveelheid vrije ruimte op het USB-opslagapparaat minder is dan 5 MB.
- Schakel het toestel niet uit terwijl het bezig is de index te maken. Als u dat wel doet, kunnen gegevens op het USB-opslagapparaat verloren gaan.
- Als u overschakelt naar afspelen van video of JPEG-afbeelding terwijl er een database wordt gemaakt, of als een database niet gemaakt kon worden, verschijnt er een bericht en stopt het aanmaken van de database.

1 Raak DB aan om een database te maken in de muziekzoekmodus.

Raadpleeg *Functies voor het afspelen van audio* op bladzijde 44.

2 Als "De database bewaren?" wordt weergegeven, raakt u "Ja" aan.

De database is bijgewerkt. Als u de gegevens niet wilt bijwerken, raakt u **Nee** aan. Als het opslaan voltooid is, wordt "**De database is opgeslagen.**" weergegeven. De muziekzoekmodus wordt gestart.

3 Geef een lijst weer en raak de tag-toets aan.


4 Selecteer een bestand.

Afbeeldingen weergeven

(Functie voor USB MSC)

U kunt met dit toestel foto's van een USB-opslagapparaat afspelen.

Toetsen op het aanraakpaneel

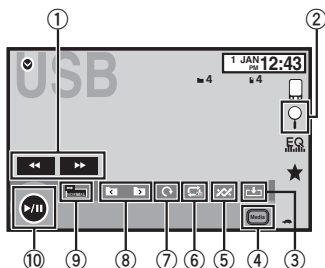

- ① **Vooruit/achteruit spelen**
Een afbeelding selecteren.
- ② **Zoeken**
De lijst met bestandsnamen weergegeven waarin u bestanden kunt selecteren.
- ③ **Vastleggen**
Een afbeelding in JPEG vastleggen.
- ④ **Media**
Overschakelen tussen mediabestandstypen als het USB-opslagapparaat meerdere typen bevat. Deze toets wordt niet weergegeven als het USB-opslagapparaat slechts één mediabestandstype bevat.
- ⑤ **Willekeurig afspelen**
De bestanden in willekeurige volgorde weergegeven.
- ⑥ **Herhalen**
Het herhaalbereik selecteren.
- ⑦ **Roteren**
De afbeelding 90° met de klok mee draaien.
- ⑧ **Vorige/volgende map**
Een map selecteren.
- ⑨ **Schermmodus**
De schermmodus wijzigen.
Raadpleeg *Het breedbeeldformaat wijzigen* op bladzijde 15.
- ⑩ **Pauzeren/afspelen**
De diavoorstelling starten of onderbreken (pauzeren).

Basisbediening

Afbeeldingen weergeven

- ① Sluit het USB-apparaat aan.
Het afspelen begint automatisch.
 - Als er geen bronpictogram wordt weergegeven, kunt u het weergegeven door het scherm aan te raken.

Een bestand selecteren met de knoppen

- ① Druk op ◀ of ▶ (TRK).

Snel een bestand zoeken

- ① Houd ◀ of ▶ (TRK) ingedrukt.
 - U kunt 10 JPEG-bestanden tegelijkertijd zoeken. Bij minder dan tien bestanden wordt het eerste of het laatste bestand weergegeven.

Opmerkingen

- Bestanden worden afgespeeld in de volgorde van de bestandsnummers. Mappen die geen bestanden bevatten, worden overgeslagen. (Als de ROOT-map 1 geen bestanden bevat, begint het afspelen bij map 2.)
- Op het aanraakpaneel worden mogelijk toetsen weergegeven die niet vermeld zijn onder *Afbeeldingen weergeven*.
Raadpleeg *Indicatorlijst* op bladzijde 96.

Een ander mediabestandstype selecteren

- Raak Media aan om naar een ander mediabestandstype over te schakelen.

Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle)

- Druk op de toets voor willekeurige weergave.
 - **On** – Bestanden in het herhaalbereik **Folder of Media** in willekeurige volgorde afspelen.
 - **Off** – Het afspelen in willekeurige volgorde annuleren.

Herhaalde weergave

● Druk op de toets voor herhaalde weergave.

- **Folder** – De huidige map herhalen
- **All** – Alle bestanden herhalen
- Als **Folder** is geselecteerd, kunt u geen submap van die map afspelen.
- Als u een USB-opslagapparaat als bronsig-naal selecteert, wordt het bereik voor herhaalde weergave gewijzigd in **All**.

Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren

(Functie voor gecomprimeerde audio, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)

De bediening is gelijk aan het afspelen van discs.

Raadpleeg *Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren* op bladzijde 31.

Lijsten weergeven die verwant zijn met de huidige song (gekoppeld zoeken)

Raak de albumillustratie aan om een lijst te openen met de namen van de songs op het album dat wordt afgespeeld. Raak de naam van een song aan om hem af te spelen.

Opmerkingen

- Als niet alle informatie tegelijk kan worden weergegeven, verschijnt rechts van de lijst een schuiftoets. Raak de toets aan om het scherm te scrollen.
- Deze functie is beschikbaar voor USB-apparaten in de muziekzoekmodus.

DivX® VOD-inhoud afspelen

De bediening is gelijk aan het afspelen van discs.

Raadpleeg *DivX® VOD-inhoud afspelen* op bladzijde 32.

JPEG-bestanden vastleggen

U kunt afbeeldingsbestanden vastleggen om als achtergrond te gebruiken. De afbeeldingen worden in het toestel opgeslagen en kunnen eenvoudig worden gebruikt.

- Op dit toestel kan slechts één afbeeldingsbestand worden opgeslagen. Als u een nieuwe afbeelding opslaat, wordt de oude overschreven.

1 Raak ►/II aan om de diavoorstelling te pauzeren als de gewenste afbeelding wordt weergegeven.

2 Raak Capture aan om de gewenste afbeelding vast te leggen.

3 Als “Wilt u dit beeld bewaren?” wordt weergegeven, raakt u Ja aan.

Tijdens het opslaan van de afbeelding wordt “**Beeld bewaren Tijdens het saven, de motor niet stilleggen**” weergegeven. Als het opslaan is voltooid, wordt “**Beeld bewaard.**” weergegeven.

- Raak **Neen** aan om de voortgang te annuleren.

Functies voor het afspelen van audio


(Functie van AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

Met dit toestel kunt u Bluetooth-audiobestanden afspelen.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de aangesloten Bluetooth-audiospeler is de functionaliteit tot een van de volgende twee niveaus beperkt:
 - A2DP-profiel (Advanced Audio Distribution Profile): Hiermee kunt u muziek op de audiospeler alleen afspelen.
 - AVRCP-profiel (Audio/Video Remote Control Profile): Hiermee kunt u muziek afspelen, pauzeren, songs selecteren enz.
- Omdat er uiteenlopende Bluetooth-audiospelers op de markt zijn, kunnen de beschikbare functies per apparaat sterk verschillen. Raadpleeg zowel de handleiding van de Bluetooth-audiospeler als deze handleiding voor uitleg over de bediening van de audiospeler met dit toestel.
- Wanneer u via de Bluetooth-audiospeler naar muziek luistert, vermijdt u het gebruik van de mobiele telefoon het best zo veel mogelijk. Het signaal van een mobiele telefoon kan de muziekweergave verstoren.
- Tijdens een gesprek via een Bluetooth-telefoon die op dit toestel aangesloten is, wordt het geluid van de Bluetooth-audiospeler gedempt.
- De weergavetijd wordt mogelijk niet juist weergegeven.
- Afhankelijk van het aangesloten type Bluetooth-audiospeler kunnen sommige bedienings- of informatiefuncties niet beschikbaar zijn.

Toetsen op het aanraakpaneel

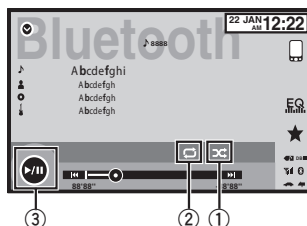

- ① **Willekeurig afspelen**
Songs in willekeurige volgorde afspelen.
- ② **Herhalen**
Het herhaalbereik selecteren.
- ③ **Pauzeren/afspelen**
Pauzeren en afspelen.

Het toestel instellen voor Bluetooth-audio

Voordat u de Bluetooth-audiofunctie kunt gebruiken, moet u eerst een Bluetooth-verbinding maken tussen het toestel en de Bluetooth-audiospeler.

- ① **Verbinden**
Sluit eerst de Bluetooth-audiospeler op dit toestel aan.
Raadpleeg *Het Bluetooth-verbindingsmenu* op bladzijde 80 voor informatie over het aansluiten van een Bluetooth-audiospeler via Bluetooth draadloze technologie.

Opmerkingen

- Als u bestanden afspelt die met een variabele bitsnelheid (VBR) zijn opgenomen, wordt de weergavetijd niet juist weergegeven als u vooruit- of achteruitspoelt.
- Sluit voor een goede werking de dock connector-kabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan.
- Wanneer de iPod op dit toestel is aangesloten, kunt u de iPod niet aan- of uitzetten.

Bluetooth-audio

- Tekens op uw Bluetooth-audiospeler die niet compatibel zijn met dit toestel worden niet weergegeven.
- Tekstinformatie wordt soms niet correct weergegeven. Dat is afhankelijk van de manier waarop de disc is opgenomen.

Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle)

- **Druk op de toets voor willekeurige weergave.**
 - **On** – Bestanden in willekeurige volgorde afspelen.
 - **Off** – Het afspelen in willekeurige volgorde annuleren.

Herhaalde weergave

- **Druk op de toets voor herhaalde weergave.**
 - **One** – Alleen de huidige song herhalen
 - **All** – Alle songs herhalen

MIXTRAX-bediening

MIXTRAX is een originele technologie voor het maken van non-stop mixen van selecties uit uw muziekbibliotheek met uiterst realistische dj-effecten.

MIXTRAX EZ-bediening

U kunt via dit toestel audiobestanden van een iPod of USB afspelen.

MIXTRAX EZ bewerkt de onderbrekingen tussen songs door geluidseffecten in te voegen zodat u non-stop naar muziek kunt luisteren.

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bestand op een USB-opslagapparaat of een song op een iPod afgespeeld wordt.
- Deze functie is niet beschikbaar als de bedieningsstand is ingesteld op **App Mode**.
- Afhankelijk van het bestand of de song zijn er mogelijk geen geluidseffecten beschikbaar.
- Bij sommige bestanden of songs is non-stop afspelen misschien niet mogelijk.

Opmerking

U kunt deze functie niet gebruiken met USB MTP.

Beginnen met de MIXTRAX EZ-bediening

● Raak MIXTRAX EZ aan.

Raadpleeg **MIXTRAX EZ** op bladzijde 33 en 44.

De MIXTRAX-stand instellen

Schakel deze functie in om audiobestanden af te spelen met MIXTRAX.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak MIXTRAX Instelling aan in het systeemmenu.

De MIXTRAX-instellingen worden weergegeven.

- **Modus Korte Weergave** – Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de afspeeltijd van audio selecteren.
60s (60 sec.)—**90s** (90 sec.)—**120s** (120 sec.)—**150s** (150 sec.)—**180s** (180 sec.)—**Willekeurig** (willekeurig)—**Off** (uit)
Als **Willekeurig** is geselecteerd, varieert de afspeeltijd willekeurig tussen 60, 90, 120, 150 en 180 seconden voor de verschillende songs.
- **Display Effect** – Als **Display Effect** is ingeschakeld, kunnen albumillustraties op de muziek bewogen worden.
- **Cut-In Effect** – Als **Cut-In Effect** is ingeschakeld, worden tussen tracks geluidseffecten ingelast.
- **Effect Instelling** – Gebruik **Effect Instelling** om het gewenste geluidseffect tussen de fragmenten te selecteren.

Het effect instellen

U kunt de instellingen voor vaste geluiden en geluidseffecten wijzigen.

U kunt een van de zes beschikbare vaste geluiden tussen de fragmenten laten afspelen.

De geluidseffecten worden gebruikt om het eind van de huidige song en het begin van de volgende song aan te geven.

De vaste geluiden en geluidseffecten zijn in combinaties vastgelegd als MIXTRAX-geluiden.

Vaste geluiden

- **Phaser** – Een vast geluid met een aanzwellend effect.

- **Roll** – Een vast geluid dat het afspelen van een bepaald geluid herhaalt.
- **Draaitafel** – Een vast geluid dat lijkt op scratchen door een DJ.
- **Flanger2** – Een geluid dat op het starten en stoppen van een straalmotor lijkt.
- **Reverb** – Een vast geluidseffect met een nagalmffect.
- **Echo2** – Een vast geluidseffect met een echo-effect.

Geluidseffecten

- **Cross Fade** – Een geluidseffect dat een fade-in en fade-out tussen songs genereert.
- **Flanger1** – Een geluid dat op het starten en stoppen van een straalmotor lijkt.
- **Echo1** – Een geluidseffect met een echo-effect.
- **Loop** – Een geluidseffect dat een bepaald deel van een song herhaald afspeelt.

Opmerking

Cross Fade kan niet worden geselecteerd voor iPod-audiobestanden.

Geluiden en geluidseffecten als voorkeuzegeluiden instellen met de voorkeuzetoets

De geluidseffecten **Standard** en **Simple** zijn als voorkeuzegeluid ingesteld.

- **Raak Standard of Simple om de instellingen weer te geven.**

Het voorkeuzegeluid dat is vastgelegd voor de toets die u hebt aangeraakt, wordt als voorkeuzegeluid vastgelegd.

Geluiden en geluidseffecten vastleggen als voorkeuzegeluiden

Hiermee legt u de gewenste combinatie van geluiden en geluidseffecten vast als **Custom**. Raak **Aangepast** aan om het gewenste geluid of geluidseffect in te stellen.

1 Raak Aangepast aan.

2 Vink het gewenste geluidseffect aan door de optie aan te raken.

Het gemarkeerde geluidseffect wordt geregistreerd als een voorkeuze in **Custom**.

Opmerkingen

- Als er een geluidseffect wordt aangeraakt in het selectiescherm voor **Standard** of **Simple**, wordt het scherm **Custom** automatisch weer gegeven en het geluidseffect wordt geregistreerd in **Custom**.
- Raak het luidsprekerpictogram aan om een voorbeeld van het geluid af te spelen.

De Bluetooth-telefoon bedienen

(Functie van AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)


U kunt een Bluetooth-telefoon gebruiken in combinatie met dit toestel.

Belangrijk


- Als u bij uitgeschakelde motor het toestel stand-by laat staan om verbinding te maken met een Bluetooth-telefoon, kan de accu leeg raken.
- Handelingen die uw aandacht vereisen zoals het bellen van een nummer op het display, het gebruik van het telefoonboek e.d. zijn niet toegelaten tijdens het rijden. U moet eerst het voertuig veilig parkeren en de handrem aantrekken voordat u het toestel bedient.
- Het Bluetooth-verbindingsmenu kan niet geselecteerd worden tijdens het rijden.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon kunnen de gebruiksmogelijkheden met dit toestel beperkt zijn.
- Als u de verbinding niet tot stand kunt brengen via dit toestel, maak dan via het apparaat dat u wilt aansluiten verbinding met dit toestel.
- Als u meer dan een toestel tegelijk aansluit, werkt het aangesloten toestel wellicht niet correct. Het wordt aanbevolen om een toestel tegelijk aan te sluiten.

Toetsen op het aanraakpaneel

Stand-bydisplay van de telefoon

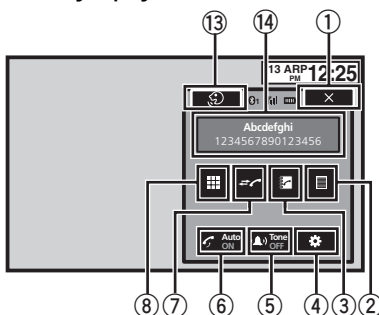

Tijdens het overschakelen naar de invoermodus voor telefoonnummers

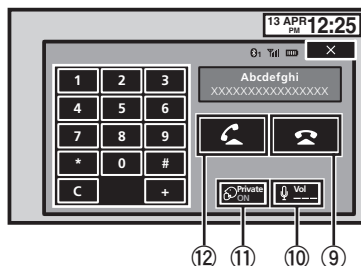

- ① **Sluiten**
Het display is gesloten.
- ② **Voorkeuzetoets**
Het scherm met voorkeuzenummers weer-geven.
- ③ **Telefoonboek**
Overschakelen naar het telefoonboek.
- ④ **Instellingen**
Het Bluetooth-verbindingsmenu weerge-ven.
- ⑤ **Klank**
Het belsignaal voor inkomende gesprekken in- en uitschakelen.
- ⑥ **Automatisch antwoorden**
Automatisch antwoorden in- en uitschake-len.

Bluetooth-telefoon

⑦ Geschiedenis

Overschakelen naar de lijsten met gekozen, gemiste en ontvangen gesprekken.

⑧ Toetsenbord

Overschakelen naar de modus waarin u het telefoonnummer direct kunt invoeren.

⑨ Ophangen

Een gesprek beëindigen.

Een inkomend gesprek weigeren.

Een gesprek in de wachtstand weigeren.

⑩ Volume

Het luistervolume van de gesprekspartner afstellen.

⑪ Privémodus

De privémodus in- of uitschakelen.

⑫ Opnemen

Een inkomend gesprek aannemen.

Opbellen door een nummer te selecteren.

Overschakelen tussen de bellers die in de wachtstand staan.

⑬ Toets Spraakbediening

Opmerkingen

- De privémodus kan alleen gebruikt worden terwijl u telefoneert.
- Om een gesprek te beëindigen, moeten zowel u als de persoon waarmee u belt de telefoon ophangen.
- Op het aanraakpaneel worden mogelijk toetsen weergegeven die niet vermeld zijn onder *De Bluetooth-telefoon bedienen*. Raadpleeg *Indicatorlijst* op bladzijde 96.

Tekstinformatie

⑭ Indicator voor inkomend gesprek


Geeft aan dat er een inkomend gesprek is ontvangen dat u nog niet hebt gezien.

- Deze wordt niet weergegeven voor gesprekken die werden ontvangen terwijl de mobiele telefoon niet op dit toestel was aangesloten.

Het toestel instellen voor handenvrij telefoneren

- 1 Verbinden
Sluit eerst een Bluetooth-telefoon op dit toestel aan.
Raadpleeg *Het pairen uitvoeren vanaf dit toestel* op bladzijde 80 voor meer informatie over het aansluiten van een telefoon op dit toestel via Bluetooth.
- 2 Het volume instellen
Stel het volume van de mobiele telefoon naar wens in. Het volume dat u nu instelt wordt in dit toestel als standaardinstelling in het geheugen opgeslagen.

Opmerkingen

- Het gespreksvolume en het volume van het belsignaal zijn afhankelijk van het type mobiele telefoon dat u gebruikt.
- Als het volume van het belsignaal en het gespreksvolume erg verschillen, kan het algemene volumenniveau onstabiel worden.
- Controleer of het volume van de mobiele telefoon op het gewenste niveau staat voordat u de telefoon van dit toestel loskoppelt. Als het volume van de mobiele telefoon gedempt is (op nul staat), blijft het gedempt ook nadat de telefoon wordt losgekoppeld. 

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Normaal gesproken worden de contactpersonen op uw telefoon automatisch overgezet wanneer de telefoon wordt aangesloten. Als dat niet gebeurt, kunt u ze overzetten via het telefoonmenu. Als u het telefoonmenu gebruikt, moet dit toestel zichtbaar zijn voor Bluetooth. Raadpleeg *De toestelherkenning in of uitschakelen* op bladzijde 81.

Nadat u in het telefoonboek het gewenste nummer hebt gevonden, kunt u dat nummer selecteren en bellen.

1 Raak de toets telefoonboek aan om over te schakelen naar het telefoonboek.

2 Selecteer de lijst met telefoonnummers.

De gedetailleerde lijst met telefoonnummers voor de geselecteerde persoon wordt weergegeven.


3 Selecteer het telefoonnummer.

- Houd de lijst even ingedrukt om het telefoonnummer op te slaan.

4 Raak de toets opnemen aan om te bellen.

5 Raak de toets ophangen aan om het gesprek te beëindigen.

Opmerking

Normaal gesproken worden de contactpersonen op uw telefoon automatisch overgezet wanneer de telefoon wordt aangesloten. Als dat niet gebeurt, kunt u ze overzetten via het telefoonmenu. Als u het telefoonmenu gebruikt, moet dit toestel zichtbaar zijn voor Bluetooth. Raadpleeg *De toestelherkenning in- of uitschakelen* op bladzijde 81. 

Een nummer selecteren via alfabetisch zoeken

Als het telefoonboek veel nummers bevat, is het wellicht gemakkelijker om het telefoonnummer alfabetisch te zoeken.

1 Raak de toets telefoonboek aan om over te schakelen naar het telefoonboek.

2 Raak ABC aan om over te schakelen naar de alfabetische zoekfunctie.

3 Raak de eerste letter aan van de persoon die u zoekt.

Op het display worden de namen in het telefoonboek weergegeven die met die letter beginnen (bijvoorbeeld "Barbara", "Bart" en "Ben" wanneer "B" wordt geselecteerd).

- De volgorde van voor- en achternaam kan verschillend zijn van de draagbare telefoon.

4 Raak de lijst aan om de telefoonnummers bij de geselecteerde persoon weer te geven.

- Als er meerdere telefoonnummers voor een persoon zijn opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer door de lijst aan te raken.
- Raak het pictogram aan als u wilt overschakelen naar de lijst met gespreksgeschiedenis.



Overschakelen naar de lijst met de gespreksgeschiedenis.

5 Raak de toets opnemen aan om te bellen.

6 Raak de toets ophangen aan om het gesprek te beëindigen.

De naamweergave in het telefoonboek wijzigen

Als de mobiele telefoon is aangesloten op dit toestel, worden de voor- en achternaam van uw contactenlijst mogelijk omgekeerd weergegeven in het telefoonboek. Gebruik in dat geval deze functie om de weergave te wijzigen. (De naamweergave in het telefoonboek wijzigen)


1 Raak de toets telefoonboek aan om over te schakelen naar het telefoonboek.

2 Wijzig de naamweergave in het telefoonboek.



De naamweergave in het telefoonboek wordt gewijzigd.

3 "Wilt u de volgorde van de namen omkeren?" verschijnt. Raak Ja aan om verder te gaan.

Tijdens de namen worden omgedraaid, wordt  weergegeven.

Bluetooth-telefoon

- Als het omkeren mislukt, wordt "**Fout volgorde namen**" weergegeven. Probeer het in dat geval opnieuw.

Opmerking

Als u de namen in de contactenlijst van dit toestel omdraait, heeft dat geen invloed op de gegevens op het Bluetooth-apparaat.

Gekozen, gemiste en ontvangen gesprekken

De 80 meest recent gekozen, ontvangen en gemiste gesprekken worden in het geheugen opgeslagen. U kunt deze lijsten doorbladeren en de telefoonnummers erin opbellen.

1 Raak de toets geschiedenis aan om de gespreksgeschiedenis weer te geven.

2 Druk op Gemiste oproepen/ Gem. oproepen of Ontv. oproepen.



De lijst met ontvangen gesprekken weergegeven.



De lijst met gekozen gesprekken weergegeven.



De lijst met gemiste gesprekken weergegeven.

3 Raak het lijstnummer aan om een telefoonnummer te selecteren.

In de gedetailleerde lijst worden de naam en het telefoonnummer weergegeven.

- Houd de lijst even ingedrukt om het telefoonnummer op te slaan.

4 Raak de toets opnemen aan om te bellen.

5 Raak de toets ophangen aan om het gesprek te beëindigen.

Automatisch beantwoorden instellen

Als u deze functie inschakelt, beantwoordt dit toestel automatisch alle inkomende gesprekken.

- Raak de toets automatisch antwoorden aan om automatisch antwoorden in of uit te schakelen.

Het luistervolume voor de gesprekspartner afstellen

Om ervoor te zorgen dat u voor uw gesprekspartner goed verstaanbaar blijft, kunt u met deze functie het luistervolume afstellen.

- Raak de toets volume aan om Far-End VOL te selecteren.

1—2—3

- Deze functie kan ook tijdens het bellen ingesteld worden.
- U kunt voor elk apparaat een instelling opslaan.

Het belsein- of uitschakelen

U kunt ervoor kiezen het belsein- of uitschakelen van dit toestel te gebruiken of niet. Wanneer u deze functie inschakelt, wordt het belsein- of uitschakelen van dit toestel gebruikt.

1 Sluit uw mobiele telefoon op dit toestel aan.

2 Raak de toets klank aan om het belsein- of uitschakelen in of uit te schakelen.

De lijst met voorkeuzenummers

U kunt eenvoudig zes telefoonnummers in het geheugen opslaan en als voorkeuzenummer gebruiken.


- 1 Raak de voorkeuzetoets aan om het scherm met voorkeuzenummers weer te geven.
- 2 Raak een van de telefoonnummers aan om te selecteren.
 - Als u een voorkeuzenummer wilt verwijderen, houdt u het telefoonnummer dat u wilt verwijderen even aangeraakt.
- 3 Raak de toets opnemen aan om te bellen.
- 4 Raak de toets ophangen aan om het gesprek te beëindigen. 

Iemand opbellen door het telefoonnummer in te voeren




- 1 Raak de toets toetsenbord aan om het telefoonnummer in te voeren.
- 2 Voer het telefoonnummer in met de cijferpictogrammen.
 - U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.
- 3 Raak de toets opnemen aan om te bellen.
- 4 Raak de toets ophangen aan om het gesprek te beëindigen.

Opmerking

U kunt een telefoonnummer alleen direct invoeren als er een Bluetooth-telefoon met dit toestel is verbonden. 

De privémodus gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u de privémodus inschakelen (direct in de mobiele telefoon spreken).

- Raak de toets privémodus aan om privémodus in of uit te schakelen. 


Spraakbediening

Als uw mobiele telefoon is voorzien van spraakbediening, kunt u uw stem gebruiken om bijvoorbeeld een telefoonnummer te bellen.

- De bediening is afhankelijk van het type telefoon. Raadpleeg de handleiding van de mobiele telefoon voor meer informatie.
- Wanneer een iPhone met iOS 6.1 of recentier wordt gebruikt. Siri Eyes Free Mode is beschikbaar voor dit product.

1 Raak de toets Spraakbediening aan.

Daarop wordt het scherm van de functie Spraakbediening weergegeven. U kunt ook wisselen naar het scherm van de functie Spraakbediening door de toets Home ingedrukt te houden terwijl de signaalbron is ingeschakeld.

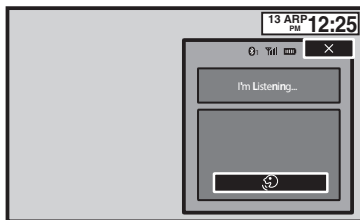

2 Start de spraakbediening.




Dit symbool geeft aan dat gesprekken zonder onderbrekingen kunnen worden gevoerd.




Dit symbool geeft aan dat het display is gesloten.

Opmerkingen

- Om ervoor te zorgen dat uw spraakopdrachten juist kunnen worden geïnterpreteerd, moeten de omstandigheden geschikt zijn.
- Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat de wind die door een raam de auto inwaait en andere geluiden van buiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor spraakopdrachten.
- Voor een optimale werking moet de microfoon recht voor de bestuurder zijn geplaatst, op een geschikte afstand.
- Als u te snel gaat praten nadat een bepaalde opdracht is gestart, kan het gebeuren dat de spraakherkenning mislukt.
- Spreek langzaam, zorgvuldig en duidelijk. 

Menufuncties

Toetsen op het aanraakpaneel

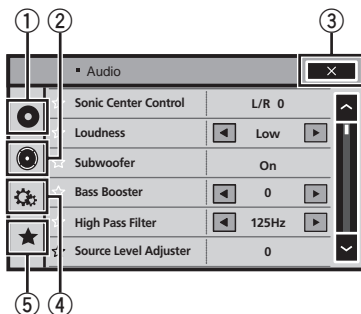

① Video-instellingen

Raadpleeg *De videospeler instellen* op bladzijde 63.

② Audiofunctie

Raadpleeg *Audio-instellingen* op bladzijde 59.

③ Sluiten

Terugkeren naar het huidige signaalbrondisplay.

④ Systeem

Raadpleeg *Systeeminstellingen* op bladzijde 68.

⑤ Favorieten

Binnen elk menu (audiofunctiemenu enz.) kunt u menu's uitkiezen en in dit favorietenmenu opnemen.

Raadpleeg *Favorietenmenu* op bladzijde 79.

Opmerkingen

- U kunt het menu **Video Instellingen** alleen weergeven als **Disc** of **USB** is geselecteerd als signaalbron.
- Als u het menu **Video Instellingen** opent, wordt de weergave gestopt.
- U kunt het audiofunctiemenu niet weergeven als de uitschakelingsfunctie geactiveerd is of een JPEG-bestand word afgespeeld.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Gebruik de volgende aanraaktoetsen op het paneel om het gewenste menu aan te passen.



Audio-instellingen

De fader/balansinstelling gebruiken

Fader/Balans wordt weergegeven als de achterluidspreker in het systeemmenu is ingesteld op **Volledig**.

U kunt de fader/balansinstelling aanpassen voor een optimale geluidswaergave op alle plaatsen in het voertuig.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak Fader/Balans aan in het audio-functiemenu.

4 Raak \wedge of \vee aan om de balans tussen de luidsprekers voorin en achterin in te stellen.


Bereik: **F 15 L/R 0 t/m R 15 L/R 0**

▪ **F/R 0 L/R 0** is de aanbevolen instelling wanneer u slechts twee luidsprekers gebruikt.

5 Raak $<$ of $>$ aan om de balans tussen de luidsprekers links en rechts in te stellen.

Bereik: **F/R 0 L 15 t/m F/R 0 R 15**

Opmerking

U kunt de fader/balans ook instellen door de stip in het rooster te verslepen. 

De balansinstelling

Balans wordt weergegeven als de achterluidspreker is ingesteld op **Subwoofer** in het systeemmenu. Met deze instelling kunt u de balans tussen de rechter- en de linkergeluidswaergave aanpassen.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.


2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak Balans aan in het audiofunctiemenu.

4 Raak $<$ of $>$ aan om de balans tussen de luidsprekers links en rechts in te stellen.

Bereik: **L 15 t/m R 15**

Opmerking

U kunt de balans ook instellen door de stip in de tabel te verslepen. 

De equalizer

Met de equalizer kunt u de geluidswaergave nog beter aanpassen aan de akoestische eigenschappen van het voertuiginterieur.

Equalizercurven selecteren

Er zijn zeven vooringestelde equalizercurven die u op elk moment kunt oproepen. In de onderstaande lijst worden de equalizercurven weergegeven.

Display	Equalizercurve
S.Bass	Superbas
Powerful	Power
Natural	Natuurlijk
Vocal	Vocaal
Flat	Vlak
Pers. 1	Aangepast 1
Pers. 2	Aangepast 2

- De equalizercurven voor **Pers. 1** en **Pers. 2** kunnen worden aangepast.
- U kunt **Pers. 1** en **Pers. 2** niet selecteren als u de auto-equalizer gebruikt.
- Als **Flat** is geselecteerd, wordt het geluid niet aangevuld of gecorrigeerd. Door afwisselend te luisteren met **Flat** en een van de andere equalizercurven kunt u het effect van de verschillende curven beter beoordelen.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak Grafische EQ aan in het audio-functiemenu.

- De curven van **Pers. 1** en **Pers. 2** kunnen niet geselecteerd en aangepast worden wanneer de auto-equalizer wordt gebruikt.

4 Raak de gewenste instelling aan.
S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat—
Pers. 1—Pers. 2

De 8-bands grafische equalizer aanpassen

In de equalizercurven kunt u het niveau van elke band aanpassen.

- Voor elke signaalbron kunt u een afzonderlijke **Pers. 1**-curve maken. Aanpassingen die u maakt terwijl een andere curve dan **Pers. 2** is geselecteerd, worden opgeslagen onder **Pers. 1**.
- U kunt een algemene **Pers. 2**-curve instellen voor alle signaalbronnen. Als u aanpassingen maakt terwijl de **Pers. 2**-curve is geselecteerd, wordt de **Pers. 2**-curve bijgewerkt.


1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak Grafische EQ aan in het audio-functiemenu.

4 Raak de gewenste instelling aan.
S.Bass—Powerful—Natural—Vocal—Flat—
Pers. 1—Pers. 2

5 Zet met uw vinger de equalizerband op de gewenste instelling.

Bereik: +12dB t/m -12dB 

De auto-equalizer


De auto-equalizer is de equalizercurve die wordt gemaakt door de functie Automatische EQ-meting (raadpleeg *Automatische EQ-meting (automatische instelling van de equalizer)* op bladzijde 75).

U kunt de auto-equalizer in- of uitschakelen. U kunt deze functie gebruiken als er een microfoon (optioneel) op dit toestel is aangesloten.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak Auto EQ aan om de auto-equalizer in of uit te schakelen.

- U kunt deze functie niet gebruiken als er nog geen automatische EQ-meting is uitgevoerd. 

Sonic center control gebruiken

Met deze functie kunt u het geluid eenvoudig optimaal instellen voor de luisterpositie.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak Sonic Center Control aan in het audiofunctiemenu.

4 Raak < of > aan om de luisterpositie te selecteren.

Bereik: Left 7 t/m Right 7 

De loudness aanpassen

De loudness-functie compenseert een tekort aan lage tonen en hoge tonen bij een laag volume.

Audio-instellingen

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak ◀ of ▶ aan en selecteer het gewenste loudnessniveau.

Off (uit)—Laag (laag)—Midden (midden)—Hoog (hoog) ▣

De subwooferuitgang

Dit toestel is voorzien van een in- en uitschakelbare subwooferuitgang.

- Als de subwooferuitgang is ingeschakeld, kunt u de drempelfrequentie en het uitgangsniveau instellen.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak Subwoofer aan in het audiofunctiemenu.

4 Raak Aan of Uit naast Subwoofer aan om het uitgangssignaal van de subwoofer in- of uit te schakelen.

5 Raak Normaal of Reverse naast Fase aan om de fase-instelling voor de subwooferuitgang te selecteren.

6 Raak ◀ of ▶ naast Niveau aan om het uitgangsniveau van de subwoofer in te stellen.

Bereik: +6 t/m -24

7 Raak ◀ of ▶ naast Frequentie aan om de drempelfrequentie te selecteren.

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer. ▣

De lage tonen versterken

U kunt het niveau van de lage tonen versterken.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak ◀ of ▶ aan en selecteer het gewenste niveau.

Bereik: 0 t/m +6 ▣

Het high pass filter

Gebruik deze functie als u alleen naar geluid met hogere frequenties wilt luisteren. Alleen frequenties boven de drempelfrequentie van het high pass filter worden weergegeven.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.

3 Raak ◀ of ▶ naast High Pass Filter aan om de drempelfrequentie te selecteren.

Uit (uit)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Alleen frequenties boven het geselecteerde bereik worden weergegeven via de voor- of achterluidsprekers. ▣

Het bronniveau aanpassen

Met de functie SLA (Source Level Adjustment, bronniveauregeling) kunt u het volumeniveau van elke signaalbron afzonderlijk instellen. Hierdoor kunt u plotselinge volumewisselingen voorkomen wanneer naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld.

- De instellingen zijn gebaseerd op het FM-volumeniveau, dat zelf niet gewijzigd kan worden.

- 1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.
- 2 Raak de toets Audiofunctie aan om het audiomenu te openen.
- 3 Vergelijk het volumeniveau van de signaalbron die u wilt aanpassen met het FM-volumeniveau.
- 4 Raak Instellingen Bronvolume aan in het audiofunctiemenu.
- 5 Raak \wedge of \vee aan om het bronvolume aan te passen.
Bereik: +4 t/m -4

Opmerkingen

- **Instellingen Bronvolume** is niet beschikbaar als de signaalbron is ingesteld op FM.
- Het MW/LW-volumeniveau kan ook met deze functie worden aangepast.
- Video-cd, cd, gecomprimeerde audio, DivX, MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 worden automatisch op hetzelfde volumeniveau ingesteld.

De videospeler instellen

De ondertitelingstaal instellen

U kunt de ondertitelingstaal naar wens instellen. Als de geselecteerde ondertitelingstaal op de dvd is vastgelegd, worden de ondertitels in die taal weergegeven.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak Taal Ondertiteling aan in het menu Video Instellingen.

Er verschijnt een menu voor de ondertitelings-taal.

4 Raak de gewenste taal aan.

De ondertitelingstaal is ingesteld.

- Als u **Andere** hebt ingesteld, raadpleeg dan *Als u Andere selecteert* op bladzijde 63.

Opmerkingen

- Als de disc de geselecteerde taal niet bevat, wordt de taal die op de disc is vastgelegd weergegeven.
- U kunt de ondertitelingstaal ook wijzigen door de toets voor de ondertitelingstaal aan te raken tijdens het afspelen.
- Als u tijdens het afspelen de ondertitelingstaal wijzigt met de toets voor de ondertitelingstaal, heeft dat geen invloed op deze instelling.

Als u Andere selecteert

Als u **Andere** selecteert, verschijnt er een invoerdisplay voor de taalcode. Raadpleeg het volgende gedeelte om de viercijferige code van de gewenste taal in te voeren: *Taalcodekaart voor dvd* op bladzijde 108.

● **Voer de taalcode in met de aanraak-toetsen 0 t/m 9.**

- Raak **C** aan om de ingevoerde cijfers te annuleren.
- Registreer de code met de volgende toets op het aanraakpaneel.



De code registreren.



De audiotaal instellen

U kunt een audiotaal naar keuze instellen.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak Gesproken Taal aan in het video-instellingenmenu.


Er verschijnt een menu voor de audiotaal-keuze.

4 Raak de gewenste taal aan.

De audiotaal is ingesteld.

- Als u **Andere** hebt ingesteld, raadpleeg dan *Als u Andere selecteert* op bladzijde 63.

Opmerkingen

- Als de geselecteerde taal niet op de disc is vastgelegd, wordt de taal gebruikt die op de disc is geselecteerd.
- U kunt de audiotaal ook wijzigen door de toets voor de audiotaal aan te raken tijdens het afspelen.
- Als u tijdens het afspelen de audiotaal wijzigt met de toets voor de audiotaal, heeft dat geen invloed op deze instelling. 

De menutaal instellen

U kunt de taal instellen waarin de menu's op een disc worden weergegeven.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak Menutaal aan in het menu Video Instellingen.


Er verschijnt een menu voor de menutaal.

4 Raak de gewenste taal aan.

De menutaal is ingesteld.

- Als u **Andere** hebt ingesteld, raadpleeg dan *Als u Andere selecteert* op bladzijde 63.

Opmerking

Als de disc de geselecteerde taal niet bevat, wordt de taal die op de disc is vastgelegd weergegeven. 

De camerahoek instellen voor dvd-weergave

U kunt het camerahoekpictogram laten verschijnen bij scènes waarbij meerdere camera's mogelijk zijn.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak Multi Angle aan in het menu Video Instellingen om de weergave van het camerahoekpictogram in of uit te schakelen. 

De beeldverhouding instellen

Er zijn twee soorten beeldformaten. Breedbeeldweergave heeft een breedte-hoogteverhouding (tv-beeldverhouding) van 16:9, en normale weergave heeft een verhouding van 4:3. Selecteer de juiste beeldverhouding voor het display dat is aangesloten op **V OUT**.

- Als u een normaal beeldscherm gebruikt, selecteert u **Letterbox** of **Pan & Scan**. Als u **16:9** selecteert, krijgt u een onnatuurlijk beeld.
- De geselecteerde tv-beeldverhouding wordt ook voor het display van dit toestel gebruikt.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak Beeldverhouding aan in het menu Video Instellingen en selecteer de gewenste beeldverhouding.

Raak zo vaak als nodig **Beeldverhouding** aan tot de gewenste beeldverhouding op het display verschijnt.

- **16:9** – Breedbeeld (16:9) wordt weergegeven zoals het is (begininstelling).
- **Letterbox** – Het beeld heeft de vorm van een brievenbus met zwarte strepen boven en onder in het scherm.
- **Pan & Scan** – Het beeld is aan de linker- en rechterkant van het scherm ingekort.

Opmerkingen

- Bij het afspelen van discs zonder **Pan & Scan**-aanduiding wordt automatisch de weergave **Letterbox** gebruikt, zelfs als u **Pan & Scan** hebt geselecteerd. Controleer of op de verpakking van de disc de markering  is aangebracht.
- Bij sommige discs kan de beeldverhouding niet worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie de informatie bij de disc. 

Het interval voor diavoorstellingen instellen

Als u via dit toestel JPEG-bestanden weergeeft, kunt u die in een diavoorstelling weergeven. Met deze instelling kunt u het interval voor de diavoorstelling bepalen.

De videospeler instellen

1 Druk op de toets Home om naar het be-ginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te open-nen.

3 Raak Tijd Per Foto aan in het menu Video Instellingen om het interval voor de diavoorstelling te selecteren.

Raak **Tijd Per Foto** herhaaldelijk aan tot de ge-wenste instelling op het display verschijnt.

- **5sec** – JPEG-afbeeldingen weergeven met een tijdsinterval van 5 seconden
- **10sec** – JPEG-afbeeldingen weergeven met een tijdsinterval van 10 seconden
- **15sec** – JPEG-afbeeldingen weergeven met een tijdsinterval van 15 seconden
- **Manueel** – JPEG-afbeeldingen handmatig weergeven

De kinderbeveiliging instellen

Bij sommige dvd's kunt u kinderbeveiliging ge-bruiken om te voorkomen dat kinderen ge-welddadige en seksueel getinte scènes te zien krijgen. U kunt de kinderbeveiliging zelf op het gewenste niveau instellen.

- Als u een kinderbeveiligingsniveau hebt in-gesteld en een disc met kinderbeveiliging afspeelt, moet u mogelijk het codenummer invoeren. Het afspelen begint nadat het juiste codenummer is ingevoerd.

Het codenummer en niveau instellen

Discs kunnen alleen met kinderbeveiliging worden afgespeeld als u een codenummer hebt geregistreerd.

1 Druk op de toets Home om naar het be-ginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te open-nen.

3 Raak Ouderlijk toezicht aan in het menu Video Instellingen.

4 Voer een viercijferig codenummer in met de toetsen 0 t/m 9.

- Raak **C** aan om de ingevoerde cijfers te annu-leren.
- Registreer de code met de volgende toets op het aanraakpaneel.



De code registreren.

Het codenummer is ingesteld. Vervolgens kunt u het niveau instellen.

5 Raak 1 of 8 aan en selecteer het ge-wenste niveau.

6 Raak Enter aan.

Het kinderbeveiligingsniveau is ingesteld.

- **8** – De hele disc kan worden afgespeeld (be-gininstelling)
- **7 t/m 2** – Discs voor kinderen en discs voor volwassen zonder erotisch getinte inhoud kunnen worden afgespeeld
- **1** – Alleen discs voor kinderen kunnen wor-den afgespeeld

Opmerkingen

- We raden u aan uw codenummer ergens te noteren voor het geval u dit vergeet.
- Het kinderbeveiligingsniveau van een disc is op de disc zelf vastgelegd. Controleer dit op de verpakking van de disc, het boekje bij de disc of op de disc zelf. De kinderbeveiliging van dit toestel werkt alleen als er op de disc een kinderbeveiligingsniveau is vastgelegd.
- Bij sommige discs is de kinderbeveiliging al-leen actief bij aanstootgevende scènes van een bepaald niveau. Deze scènes worden dan overgeslagen. Raadpleeg de documentatie bij de disc voor meer informatie.

Het niveau wijzigen


U kunt het niveau van de kinderbeveiliging wijzigen.

- 1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.
- 2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.
- 3 Raak Ouderlijk toezicht aan in het menu Video Instellingen.
- 4 Voer het geregistreerde codenummer in met de aanraaktoetsen 0 t/m 9.
- 5 De code registreren.



De code registreren.

Het codenummer wordt ingesteld en u kunt nu het niveau wijzigen.

- Als u een onjuist codenummer invoert, verschijnt het pictogram . Raak **C** aan en voer het juiste codenummer in.
- Raadpleeg *Als u het codenummer bent vergeten* op bladzijde 66 als u uw codenummer vergeten bent.

6 Raak 1 of 8 aan en selecteer het gewenste niveau.

7 Raak Enter aan.

Het nieuwe niveau van de kinderbeveiliging is ingesteld.

Als u het codenummer bent vergeten

- Druk op RESET. 

Het DivX-ondertitelbestand instellen

U kunt aangeven of externe ondertiteling van DivX al dan niet moet worden weergegeven.

- De DivX-ondertiteling wordt ook weergegeven als **Aangepast** is geselecteerd als er geen externe DivX-ondertitelbestanden bestaan.


1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak DivX® Ondertitel aan in het menu Video Instellingen en selecteer de gewenste instelling voor de ondertiteling.

- **Origineel** – De DivX-ondertiteling weergegeven
- **Aangepast** – De externe DivX-ondertiteling weergegeven

Opmerkingen

- Er kunnen maximaal 42 tekens op één regel worden weergegeven. Als een regel meer dan 42 tekens bevat, wordt deze afgebroken en op de volgende regel vervolgd.
- Er kunnen maximaal 126 tekens op één scherm worden weergegeven. Als er meer dan 126 tekens zijn, worden de overblijvende tekens niet weergegeven. 

Uw DivX® VOD-registratiecode weergeven

Voordat u DivX VOD-inhoud (video on demand, video-op-aanvraag) op dit toestel kunt afspelen, moet u het toestel registreren bij de aanbieder van de DivX VOD-inhoud. Daarvoor moet u een DivX VOD-registratiecode aanvragen en indienen bij de aanbieder van de inhoud.

De videospeler instellen

- Noteer uw codenummer. U hebt dit nummer nodig als u zich bij een aanbieder van DivX VOD-inhoud registreert.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak DivX® VOD aan in het menu Video Instellingen.
Registratiecode en Afmeld code worden weergegeven.

4 Raak Registratiecode aan.
Uw registratiecode wordt weergegeven.

De deactiveringscode weergeven

Als uw toestel al geregistreerd was, heft u de registratie op door de deactiveringscode in te voeren.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak DivX® VOD aan in het menu Video Instellingen.

4 Raak Afmeld code aan.
▪ Raak **Annuleren** aan om de deactivering te annuleren.

5 Raak OK aan.
De deactivering is voltooid.

Automatisch afspelen van dvd's

Als deze functie is geactiveerd en een dvd met dvd-menu in het toestel wordt geplaatst, wordt het dvd-menu niet weergegeven en automa-

tisch het eerste hoofdstuk van de eerste titel afgespeeld.

- Sommige dvd's worden mogelijk niet goed weergegeven. Als deze functie niet goed werkt, moet u deze uitschakelen en het afspelen zelf starten.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Video-instellingen aan om het menu Video-instellingen te openen.

3 Raak DVD Auto Play aan om automatisch afspelen in te schakelen.

- Raak **DVD Auto Play** nogmaals aan om de functie Automatisch afspelen uit te schakelen.

De externe ingang in- of uitschakelen

Schakel deze instelling in als een extern apparaat op dit toestel is aangesloten.

- 1 **Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.**
- 2 **Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.**
- 3 **Raak AUX ingang op het systeemmenu aan om AUX ingang in of uit te schakelen.**

Het AV-ingangssignaal instellen

Schakel deze instelling in als een externe video-component op dit toestel is aangesloten.

- 1 **Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.**
- 2 **Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.**
- 3 **Raak AV ingang op het systeemmenu aan om AV ingang in of uit te schakelen.**

Het navigatiesysteem instellen

Activeer deze instelling wanneer u verbinding maakt met een Pioneer Add-on navigatiesysteem (los verkrijgbaar).

Smartphone verbinding kan worden ingesteld als aan alle volgende voorwaarden is voldaan.

- De iPhone is niet aangesloten.
- Er is geen Bluetooth-verbinding.
- Het bronsignaal is uitgeschakeld.

- 1 **Zet de signaalbron uit.**

Raadpleeg **Source off** op bladzijde 11.

- 2 **Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.**

- 3 **Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.**

- 4 **Raak Smartphone verbinding aan in het systeemmenu.**

- 5 **Raak NAVI aan om te selecteren.**
NAVI – Navigatiesysteem

MirrorLink-modus selecteren

U kunt de instelling MirrorLink-modus al dan niet selecteren wanneer u apps van derden gebruikt op uw smartphone.

- 1 **Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.**

- 2 **Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.**

- 3 **Raak de gewenste instelling aan naast CD-ML100 instelling.**

- **Car Mode** – U kunt de startprogramma's op uw smartphone gebruiken op het scherm van het toestel.
- **App lijst Mode** – U kunt apps van derden op uw smartphone gebruiken op het scherm van het toestel.

De firmware voor de smartphone-adapter bijwerken

Met behulp van deze functie kunt u de firmware voor de smartphone-adapter bijwerken met de meest recente versie.

Raadpleeg onze website voor meer informatie over de firmware voor de smartphone-adapter en het bijwerken ervan.

U kunt alleen bijwerken wanneer er een smartphone-adapter beschikbaar is.

Systeminstellingen

Belangrijk

- Het USB-opslagapparaat voor de update mag alleen het juiste updatebestand bevatten. Als het USB-opslagapparaat meerdere bestanden bevat, zal de update mislukken.
- Schakel het toestel nooit uit en koppel het USB-opslagapparaat nooit los terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
- De firmware kan alleen bijgewerkt worden wanneer het voertuig stilstaat en de handrem is aangetrokken.

1 Updatebestanden voor firmware downloaden.

2 Sluit een leeg (geformatteerd) USB-opslagapparaat aan op uw computer, zoek en kopieer het juiste updatebestand naar het USB-opslagapparaat.

3 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

4 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

5 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

6 Raak CD-ML100 update aan in het systeemmenu.

7 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de smartphone-adapter.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.


8 Raak Verdergaan aan om de updatemodus weer te geven.

Volg de instructies op het scherm om het bijwerken van de smartphone-adapter te voltooien.

9 Verwijder het USB-opslagapparaat van de smartphone-adapter.

10 Zet de contactschakelaar uit (OFF) en daarna op de accessoirestand (ACC) of aan (ON).

Opmerkingen

- Als de update mislukt, neemt u contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicestation.
- U kunt niet bijwerken terwijl u verbonden bent via Bluetooth. 

De firmwareversie van de smartphone-adapter weergeven

Als de smartphone-adapter niet correct werkt, zult u misschien contact moeten opnemen met uw leverancier voor reparatie. In dat geval kan gevraagd worden wat de firmwareversie van uw toestel is. Voer de volgende procedure uit om de versie van de smartphone-adapter op te vragen.

1 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak CD-ML100 Software versie aan om de firmwareversie van de smartphone-adapter weer te geven.

De firmware bijwerken

Met behulp van deze functie kunt u de firmware van dit toestel bijwerken met de meest recente versie.

Raadpleeg onze website voor meer informatie over de firmware en het bijwerken ervan.

Belangrijk

- Het USB-opslagapparaat voor de update mag alleen het juiste updatebestand bevatten. Als het USB-opslagapparaat meerdere bestanden bevat, zal de update mislukken.
- Schakel het toestel nooit uit en koppel het USB-opslagapparaat nooit los terwijl de firmware wordt bijgewerkt.
- De firmware kan alleen bijgewerkt worden wanneer het voertuig stilstaat en de handrem is aangezet.

1 Updatebestanden voor firmware downloaden.

2 Sluit een leeg (geformatteerd) USB-opslagapparaat aan op uw computer, zoek en kopieer het juiste updatebestand naar het USB-opslagapparaat.

3 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

4 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

5 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

U kunt de huidige versie van de firmware van uw toestel controleren. Raak **Firmware Informatie** aan in het systeemmenu om het scherm **Firmware Informatie** te openen.

6 Raak Firmware Update aan in het systeemmenu.

Het bevestigingsscherm verschijnt op het display.

7 Sluit het USB-opslagapparaat aan volgens de berichten op het scherm.

8 Raak Verdergaan aan om de modus bestand lezen weer te geven.

Controleer eventuele berichten als er waarschuwingsscherm op het display verschijnt.

9 Raak Start aan om de gegevensoverdrachtsmodus weer te geven.

- Volg de aanwijzingen op het scherm om het bijwerken van de firmware te voltooien.
- Wanneer het bijwerken van de firmware is geslaagd, wordt het toestel automatisch gereset.

Opmerking

Als op het scherm "**Update mislukt !**" wordt weergegeven, zet dan het contract UIT en daarna in de stand ACC om verder te gaan en de herstelprocedure te starten. 

De firmwareversie weergeven

Als dit toestel niet correct werkt, zult u misschien contact moeten opnemen met uw leverancier voor reparatie. In dat geval kan gevraagd worden wat de firmwareversie van uw toestel is. Voer de volgende procedure uit om de versie van uw toestel op te vragen.

1 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak Firmware Informatie aan om de firmwareversie van het toestel weer te geven.

De MIXTRAX-stand instellen

Raadpleeg *De MIXTRAX-stand instellen* op bladzijde 50. 

Stelsysteeminstellingen

De beeldinstellingen aanpassen (Helderheid, Contrast, Kleur, Tint, Dimmer en Temperatuur)

Voor elke bron en de achteruitrijcamera kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Helderheid (helderheid), **Contrast** (contrast), **Kleur** (kleur), **Tint** (tint), **Dimmer** (dimmer) en **Temperatuur** (temperatuur).

- **Kleur** en **Tint** kunnen niet worden aangepast voor de audiosignaalbron.
- **Kleur** en **Tint** kunnen niet worden aangepast voor **NAVI**, **Apps** en **MirrorLink**.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Als u Beeldaanpassing aanpast, selecteert u het toestel.

NAVI

Beeldaanpassing voltooiën voor het navigatiesysteem wanneer **Smartphone verbinding** is ingesteld op **NAVI**.

Apps

Beeldaanpassing voltooiën voor de **AppRadio Mode** wanneer **Smartphone verbinding** is ingesteld op **iPhone via USB** of **iPhone via Bluetooth**.

MirrorLink

Beeldaanpassing voltooiën voor de **MirrorLink Mode**.

Rear View

Beeldaanpassing aanpassen voor de achteruitrijcamera.

Source

Beeldaanpassing aanpassen voor de bron.

4 Gebruik de volgende aanraaktoetsen op het paneel om de gewenste functie te bedienen.

De onderdelen in **Beeldaanpassing** worden weergegeven.

- **Helderheid** – Helderheid
- **Contrast** – Contrast
- **Kleur** – Kleurverzadiging
- **Tint** – Tint (rood of groen wordt benadrukt)
- **Dimmer** – Helderheid van het display
- **Temperatuur** – Kleurtemperatuur. Hiermee kunt u de witbalans verbeteren.
 - U kunt **Tint** alleen aanpassen als het kleursysteem is ingesteld op NTSC.
 - Bij sommige achteruitrijcamera's kan het beeld niet worden aangepast.

5 Raak ◀ of ▶ aan en pas het geselecteerde item aan.

Telkens als u ◀ of ▶ aanraakt, wordt het niveau van het geselecteerde item verhoogd of verlaagd.

- **Helderheid**, **Contrast**, **Kleur** en **Tint** kunnen worden ingesteld tussen **+24** en **-24**.
- **Dimmer** kan worden ingesteld tussen **+1** en **+48**.
- **Temperatuur** kan worden ingesteld tussen **+3** en **-3**.

Opmerkingen

- U kunt deze functie niet bedienen tijdens het rijden.
- Voor **Helderheid/Contrast/Dimmer** kunt u verschillende instellingen maken voor als de verlichting aan of uit is. 

De systeemtaal selecteren

U kunt de systeemtaal instellen.

Op dit toestel kan tekstinformatie (zoals de titel, de naam van een artiest en een opmerking) in een Europese taal worden weergegeven.

- U kunt de taal van de volgende onderdelen wijzigen:
 - Audiomenu
 - Systeemmenu

- Video-instellingenmenu
- Bluetooth-menu
- Taal voor waarschuwingen
Met deze instelling wijzigt u de taal van waarschuwingen op het scherm wanneer u bedieningsfuncties gebruikt die verboden zijn tijdens het rijden of uw bijzondere aandacht vereisen.
- Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst wellicht niet correct weergegeven.
- Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden weergegeven.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.


2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Systeemtaal aan in het systeemmenu en selecteer de gewenste taalinstelling.

4 Raak de gewenste taal aan.

English (Engels)—**Português** (Portugees)—**Español** (Spaans)—**Français** (Frans)—**Deutsch** (Duits)—**Русский** (Russisch)—**Italiano** (Italiaans)—**Nederlands** (Nederlands)—**Türkçe** (Turks)

▪ Als u een andere taal dan Russisch selecteert, wordt Engels gebruikt voor de volgende onderdelen.

- Schermmenu
- Taalinstellingen voor DivX 

De demostand instellen


Als de demostand is ingeschakeld, wordt het demoscherm weergegeven.

Raadpleeg *Demostand* op bladzijde 9.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Demo mode op het systeemmenu aan om Demo mode in of uit te schakelen.

- **Aan** – Het demoscherm wordt weergegeven.
- **Uit** – Het demoscherm wordt niet weergegeven. 

Het geluid tijdelijk uitschakelen of dempen

Om deze functie te gebruiken moet de geel/zwarte kabel worden aangesloten op apparaat met een dempingsfunctie.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

Het geluid van dit toestel kan automatisch worden uitgeschakeld of gedempt wanneer een ander apparaat met uitschakelingsfunctie daarom vraagt met een speciaal signaal.

- Het volume keert terug naar het oorspronkelijke niveau wanneer de uitschakeling of demping wordt opgeheven.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Mute Instellingen aan tot de gewenste instelling op het display verschijnt.

Raak **Mute Instellingen** aan tot de gewenste instelling op het display verschijnt.

- **Mute** – Tijdelijk uitschakelen
- **Mute -20 dB** – Dempen (**Mute -20 dB** heeft meer effect dan **Mute -10 dB**)
- **Mute -10 dB** – Dempen
- **Off** – Geluid tijdelijk uitschakelen/dempen uitzetten

Opmerkingen

- Als **Mute** wordt weergegeven, is het geluid uitgeschakeld en kan het niet worden aangepast.

Systeminstellingen

- Als **Mute** wordt weergegeven, is het geluid gedempt en kan alleen het volume worden aangepast. (Andere aanpassingen zijn niet mogelijk.)
- De bediening keert terug naar normaal nadat het telefoongesprek is afgelopen.

De achteruitgang en de subwoofer instellen

U kunt de achteruitgang van dit toestel (de aansluiting voor de luidspreker achterin en de RCA-achteruitgang) gebruiken om een luidspreker met volledig bereik (**Volledig**) of een subwoofer (**Subwoofer**) aan te sluiten. Als u de achteruitgang op **Subwoofer** zet, kunt u de luidspreker achterin rechtstreeks op een subwoofer aansluiten, zonder een externe versterker te gebruiken.

Standaard is dit toestel ingesteld voor het aansluiten van een luidspreker achterin met volledig bereik (**Volledig**).

1 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak Achterluidspreker in het systeemmenu aan om de subwooferuitgang of luidspreker met volledig bereik in te stellen.

- Als er geen subwoofer op de achteruitgang is aangesloten, selecteert u **Volledig** (luidspreker met volledig bereik).
- Als er een subwoofer op de achteruitgang is aangesloten, selecteert u **Subwoofer** (subwoofer).

Opmerkingen

- Als u deze instelling wijzigt, hoort u pas een uitgangssignaal nadat u de subwoofer-uit-

gang hebt ingeschakeld (raadpleeg *De subwooferuitgang* op bladzijde 61).

- De uitgangsaansluiting voor de luidsprekers achterin en de RCA-achteruitgang worden tegelijkertijd omgezet.

Het toetsenbord

Toetsenbord is alleen beschikbaar in **AppRadio Mode**.

Raadpleeg *Het toetsenbord instellen* op bladzijde 40.

Ever Scroll instellen

Als Ever Scroll is ingeschakeld (**Aan**), blijft tekstinformatie continu door het display schuiven. Zet Ever Scroll uit (**Uit**) als u wilt dat de informatie maar één keer door het display schuift.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Blijven Scrollen op het systeemmenu aan om Ever Scroll in of uit te schakelen.


Bluetooth-audio instellen

(Functie van AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

De signaalbron **Bluetooth Audio** moet worden ingeschakeld als u een Bluetooth-audio-speler wilt gebruiken.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Bluetooth Geluid op het systeemmenu aan om Bluetooth-audio in of uit te schakelen. 

Het Bluetooth-geheugen wissen

Belangrijk

Schakel het toestel nooit uit terwijl het Bluetooth-geheugen wordt gewist.

1 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.


2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak Bluetooth geheugen wissen aan in het systeemmenu.

5 Raak Wissen aan.

Nadat u een onderdeel hebt geselecteerd, verschijnt er een bevestigingsscherm. Raak **OK** aan om het geheugen te wissen.

- Als u het geheugen niet wilt wissen, raakt u **Annuleren** aan. 

De Bluetooth-software bijwerken

Met deze functie kunt u de Bluetooth-software van dit toestel bijwerken met de meest recente versie. Raadpleeg onze website voor meer informatie over de Bluetooth-software en het bijwerken ervan.

Belangrijk

Schakel het toestel nooit uit en koppel de telefoon nooit los terwijl de software wordt bijgewerkt.

1 Zet de signaalbron uit.


Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak BT Software Update aan.

5 Raak Start aan om de gegevensoverdrachtsmodus weer te geven.

- Volg de aanwijzingen op het scherm om het bijwerken te voltooien. 

De Bluetooth-softwareversie weergeven

Als dit toestel niet correct werkt, zult u misschien contact moeten opnemen met uw leverancier voor reparatie. In dat geval kan gevraagd worden wat de softwareversie van uw toestel is. Voer de volgende procedure uit om de versie van uw toestel op te vragen.

1 Zet de signaalbron uit.


Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

2 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

3 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

4 Raak Bluetooth Versie Informatie aan om de versie van de Bluetooth-module van dit toestel weer te geven. 

De Bluetooth-veiligheidsmodus gebruiken

Raadpleeg *De Bluetooth-veiligheidsmodus gebruiken* op bladzijde 82. 

Systeminstellingen

Instellingen voor de achteruitrijcamera

LET OP

Pioneer raadt aan een camera te gebruiken die het beeld in spiegelbeeld weergeeft, omdat anders het beeld op het scherm omgekeerd wordt weergegeven.

Dit toestel is voorzien van een functie die ervoor zorgt dat automatisch wordt overgeschakeld naar het beeld van de achteruitrijcamera (R.C IN) als die aanwezig is op het voertuig en de versnellingspook in de stand **ACHTERUIT (R)** wordt gezet. (Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.)

U kunt ook naar het beeld van de achteruitrijcamera overschakelen door op de aanraaktoets te drukken.

Raadpleeg voor meer informatie *Achteruitweergave* op bladzijde 14.

- Nadat de achteruitrijcamera is ingesteld, dient u de werking te controleren door de versnelling in **ACHTERUIT (R)** te zetten; het beeld van de achteruitrijcamera moet op het display verschijnen.
- Als het beeld van de achteruitrijcamera op het display verschijnt terwijl u gewoon vooruit rijdt, moet u de instellingen van de achteruitrijcamera wijzigen.
- Houd **MUTE** ingedrukt als u het beeld van de achteruitrijcamera niet langer wilt weergeven en wilt terugkeren naar het display van de signaalbron.
- Raak het bronpictogram **Achteruitzicht** aan als u het beeld van de achteruitrijcamera wilt weergeven terwijl u rijdt. Raak het pictogram nogmaals aan om de achteruitrijcamera uit te schakelen. Raadpleeg *Een signaalbron selecteren* op bladzijde 12 voor meer informatie.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Camera Polariteit aan in het systeemmenu om de juiste instelling te selecteren.

- **Batterij** – Als de polariteit van de aangesloten kabel positief is als de versnellingspook in de stand **ACHTERUIT (R)** staat
- **Massa** – Als de polariteit van de aangesloten kabel negatief is als de versnellingspook in de stand **ACHTERUIT (R)** staat
- **Uit** – Als er geen achteruitrijcamera op dit toestel is aangesloten
- De instelling voor de toets van de achteruitrijcamera wordt op het beginscherm ook uitgeschakeld. 

Automatische EQ-meting (automatische instelling van de equalizer)

Tijdens een automatische instelling van de equalizer meet het toestel de akoestische eigenschappen van het voertuiginterieur en maakt het op basis daarvan een curve voor de auto-equalizer.

- Voor het uitvoeren van deze functie hebt u een speciale microfoon (bijvoorbeeld CD-MC20) nodig.

WAARSCHUWING

Voer nooit een automatische TA- of EQ-meting uit tijdens het rijden, dit om ongevallen te voorkomen. Tijdens de automatische meting kunnen de luidsprekers een luide meettoon (een hard geluid) produceren.

LET OP

- De luidsprekers kunnen beschadigd raken als u een automatische EQ-meting uitvoert onder de onderstaande omstandigheden. Controleer dit zorgvuldig voordat u de meting uitvoert.

- Als de luidsprekers verkeerd zijn aangesloten. (Bijvoorbeeld als een luidspreker achterin als subwoofer-uitgang is aangesloten.)
- Als een luidspreker is aangesloten op een versterker met een hoger uitgangssignaal dan het maximaal toegestane ingangsniveau van de luidspreker.
- Als de microfoon in een ongeschikte positie wordt geplaatst, kan de meettoon erg luid worden en kan het meten lang duren, waardoor de accu leeg kan raken. Zorg dat de microfoon op de aangewezen locatie is geplaatst.

Voordat u een automatische EQ-meting uitvoert

- Voer een automatische EQ-meting op een zo rustig mogelijke plaats uit. Schakel de motor en de airconditioning uit. Onderbreek ook de voeding naar autotelefoons en mobiele telefoons in het voertuig of verwijder deze voordat u een automatische EQ-meting uitvoert. Andere geluiden dan de meettoon (zoals omgevingslawaai, motorgeluid, rinkelende telefoons, enz.) kunnen de meting van de voertuigakoestiek verstoren.
- Voer een automatische EQ-meting altijd uit met de optionele microfoon. Gebruik van een andere microfoon kan meting onmogelijk maken of een verkeerd resultaat geven.
- Als de luidsprekers voorin niet zijn aangesloten, kan geen automatische EQ-meting worden uitgevoerd.
- Als dit toestel is aangesloten op een versterker met niveauregeling voor de ingangssignalen, is een automatische EQ-meting wellicht niet mogelijk als het ingangsniveau van de versterker te laag is ingesteld.
- Als dit toestel is aangesloten op een versterker met een low pass filter, dient u deze uit te zetten voordat u een automatische EQ-meting uitvoert. Ook moet de drempelfrequentie voor een ingebouwde low pass filter van een actieve subwoofer worden ingesteld op de hoogste frequentie.
- De computer berekent de afstand zo dat de vertraging optimaal is voor de gegeven omstandigheden. Blijf deze waarde dus gebruiken.
 - Als er sterke geluidsweerkaatsingen zijn in het voertuig en vertragingen optreden.
 - Als lage tonen vertraagd worden door invloed van de low pass filter op actieve subwoofers of externe versterkers.
- Automatische EQ-meting wijzigt de audio-instellingen als volgt:
 - De instellingen van de fader/balans worden teruggezet naar de middelste stand. (Raadpleeg *De fader/balansinstelling gebruiken* op bladzijde 59.)
 - De curve van de equalizer gaat naar **Flat**. (Raadpleeg *Equalizercurven selecteren* op bladzijde 59.)
 - De audio-instellingen worden automatisch ingesteld voor een high pass filter voor de luidsprekers voorin, de middenluidspreker en de luidsprekers achterin.
- Vorige instellingen van een automatische EQ-meting worden overschreven.
- Als u een AVH-X3600DAB, AVH-X2600BT of AVH-X1600DVD gebruikt, sluit u eerst een afzonderlijk verkrijgbare microfoonverlengkabel aan op de AUX-ingang.

Automatische EQ-meting uitvoeren


1 Parkeer het voertuig op een zo rustig mogelijke plaats, sluit alle portieren, ramen en het schuifdak, en zet de motor uit.

Het geluid van een draaiende motor kan de automatische EQ-meting verstoren.

Systeminstellingen

2 Plaats de optionele microfoon in het midden van de hoofdsteun van de bestuurdersstoel en richt deze naar voren.

Het resultaat van de automatische EQ-meting is afhankelijk van de positie van de microfoon. Indien gewenst kunt u de microfoon ook op de voorste passagiersstoel plaatsen voor een automatische EQ-meting.

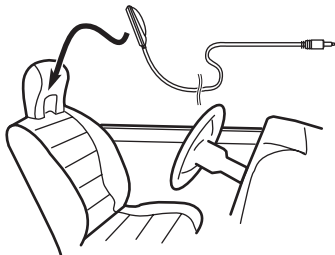

3 Zet de contactschakelaar aan of in de accessoirestand (ACC).

Schakel de airconditioning en verwarming uit als deze zijn ingeschakeld. Het geluid van de ventilator van de airconditioning of de verwarming kan de automatische EQ-meting verstoren.


4 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

5 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.


6 Raak Auto EQ Meting aan om de automatische EQ-metstand te activeren.

7 Steek de plug van de microfoon in de microfooningang op het toestel.

AVH-X5600BT

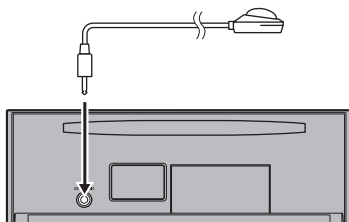

AVH-X3600DAB, AVH-X2600BT en AVH-X1600DVD

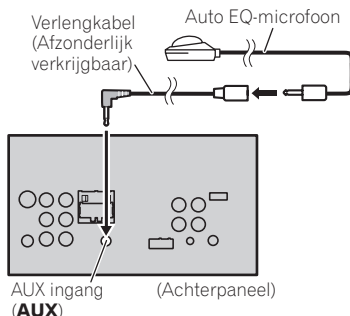

8 Raak Start aan voor de automatische EQ-meting.

9 Verlaat het voertuig en sluit het portier binnen tien seconden nadat het aftellen is begonnen.

De luidsprekers geven een meettoon (geluid) af en de automatische EQ-meting begint. Als de automatische EQ-meting is voltooid, wordt **De meting is klaar. Verwijder aub de microfoon en druk vervolgens op de HOME toets.** weergegeven.

Er verschijnt een foutmelding als de automatische meting niet correct kon worden uitgevoerd. (Raadpleeg *Foutmeldingen tijdens de automatische EQ-meting* op bladzijde 95.)

- Als alle luidsprekers aangesloten zijn, duurt het ongeveer negen minuten tot de automatische EQ-meting voltooid is.
- Raak **STOP** aan om de automatische EQ-meting te stoppen.

10 Berg de microfoon zorgvuldig op in het handschoenenkastje of op een andere veilige plaats.

Als de microfoon langere tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen hoge temperaturen vervorming, verkleuring of storingen veroorzaken. ■

Het videoformaat selecteren

U kunt het video-uitgangformaat van **V OUT** instellen op NTSC en PAL.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.


3 Raak Video Uitgangformaat aan in het systeemmenu om het video-uitgangformaat te selecteren.

NTSC—PAL

Opmerking

Vanaf dit toestel kunt u het video-uitgangformaat alleen instellen voor de bron. 

4 Raak ◀ of ▶ aan om het gewenste videosignaal te selecteren.

Automatisch—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM 

Het videosignaal instellen

Als u een AV-apparaat op dit toestel aansluit, moet u een geschikt videosignaal voor dat apparaat instellen.

- Standaard is deze functie ingesteld op **Automatisch** zodat dit toestel de videosignaalinstelling automatisch aanpast.
- U kunt deze functie alleen gebruiken voor een videosignaal dat wordt ingevoerd via de AV-ingang.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Instelling Videosignaal aan in het systeemmenu.

De onderdelen in **Instelling Videosignaal** worden weergegeven.

- **AV** – Het videosignaal voor AV aanpassen
- **AUX** – Het videosignaal voor AUX aanpassen
- **Camera** – Het videosignaal voor de achteruitrijcamera aanpassen

Het favorietenmenu

1 Geef de menukolommen weer die u wilt registreren.

Raadpleeg *Menufuncties* op bladzijde 58.

- U kunt menu's aanpassen met uitzondering van het menu **Video Instellingen**.

2 Raak het sterpictogram aan in de menukolom van het gewenste menu om het menu vast te leggen.

Het sterpictogram voor het geselecteerde menu wordt opgevuld.

- Als u het vastleggen wilt annuleren, raakt u het sterpictogram in de menukolom opnieuw aan.

3 Geef het favorietenmenu weer en kies een geregistreerd menu.

Raadpleeg *Menufuncties* op bladzijde 58.

Opmerking

U kunt tot 12 kolommen registreren. 

Bediening van het Bluetooth-verbindingmenu

(Functie van AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)

Opmerking


Als u een mobiele telefoon gebruikt die via Bluetooth kan worden aangesloten, dan raden we aan dat u vanaf de telefoon dit toestel zoekt en de verbinding opzet. De pincode is standaard ingesteld op **0000**. Op de telefoon wordt de productnaam van dit toestel als apparaatnaam weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie *De pincode invoeren voor een Bluetooth-verbinding* op bladzijde 81. Raadpleeg de handleiding bij de telefoon voor meer informatie over de procedure voor het opzetten van een draadloze Bluetooth-verbinding.

Het pairen uitvoeren vanaf dit toestel

- 1 **Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.**
- 2 **Raak de toets Bluetooth aan om het Bluetooth-verbindingmenu te openen.**
- 3 **Raak Verbinding aan en selecteer een apparaat.**
- 4 **Het zoeken begint.**



Het zoeken beginnen.

Tijdens het zoeken wordt  weergegeven. Als er beschikbare apparaten worden gevonden, wordt hun naam of (indien de naam niet bekend is) hun Bluetooth-adres weergegeven.

- Raak het pictogram aan om over te schakelen tussen de apparaatnaam en het Bluetooth-adres.



Overschakelen tussen apparaatnamen en het Bluetooth-adres.

- Raak **Stop** aan om het zoeken te annuleren.
- Als er al drie apparaten gepaard zijn, wordt **Geheugen is vol** weergegeven en kunt u het nieuwe apparaat niet pairen. Verwijder in dat geval eerst een van de andere, reeds gepaarde apparaten. Raadpleeg bladzijde 80.
 - Wanneer geen apparaat wordt gevonden, wordt **Niet gevonden** weergegeven. Controleer in dat geval de status van het Bluetooth-apparaat en zoek opnieuw.

5 Raak de naam van het gewenste apparaat aan om het apparaat te selecteren waarmee u verbinding wilt maken.

Tijdens de verbindingsofbouw wordt **Bezit met koppeling** weergegeven. Als de verbinding is gemaakt, wordt **Gekoppeld** weergegeven.

- Als het apparaat SSP (Secure Simple Pairing) ondersteunt, wordt op het scherm van dit toestel een zescijferig nummer weergegeven. Het nummer verdwijnt wanneer de verbinding voltooid is.
- Als de verbinding mislukt, wordt **Fout** weergegeven. Probeer het in dat geval opnieuw.
- De standaardinstelling van de pincode is **0000**. U kunt deze code wijzigen. Raadpleeg *De pincode invoeren voor een Bluetooth-verbinding* op bladzijde 81.
- Als de verbinding is gemaakt, wordt de apparaatnaam weergegeven. Raak de apparaatnaam aan om de verbinding te verbreken.
- Als u een gepaarde Bluetooth-telefoon wilt verwijderen, ga dan naar **Delete OK?** en druk op **Yes** om het apparaat te verwijderen.



Een gepaard apparaat verwijderen.

- Schakel het toestel nooit uit terwijl een gepaarde Bluetooth-telefoon wordt verwijderd.

Automatisch verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Als deze functie is ingeschakeld, wordt automatisch verbinding gemaakt tussen uw Bluetooth-apparaat en dit toestel zodra de twee apparaten enkele meters of minder van elkaar verwijderd zijn. Standaard is deze functie ingeschakeld.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Bluetooth aan om het Bluetooth-verbindingmenu te openen.

3 Raak Automatisch Verbinden aan om Automatisch verbinden in te schakelen.

Als het Bluetooth-apparaat gereed is, wordt de draadloze verbinding met dit toestel automatisch tot stand gebracht.

▪ Raak **Automatisch Verbinden** nogmaals aan om de functie Automatisch verbinden uit te schakelen.

Als de verbinding niet kan worden gemaakt, wordt "**Automatische verbinding mislukt. Probeer opnieuw?**" weergegeven. Raak **Ja** aan om opnieuw verbinding te maken.

4 Als u de contactschakelaar van het voertuig in de accessoirestand (ACC) zet, wordt de verbinding automatisch gemaakt.

De toestelherkenning in- of uitschakelen

Met deze functie stelt u in of het toestel kan gezien worden door een ander apparaat. Standaard is deze functie ingeschakeld.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Bluetooth aan om het Bluetooth-verbindingmenu te openen.

3 Raak Zichtbaarheid aan om de toestelherkenning uit te schakelen.

▪ Raak **Zichtbaarheid** nogmaals aan om de toestelherkenning in te schakelen.

De pincode invoeren voor een Bluetooth-verbinding

Als u een Bluetooth-apparaat met dit toestel wilt verbinden, moet u eerst de pincode op het apparaat invoeren om de verbinding te bevestigen. De standaardcode is **0000** maar u kunt die via deze functie wijzigen.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Bluetooth aan om het Bluetooth-verbindingmenu te openen.

3 Raak PIN Code Ingeven aan en selecteer PIN Code Ingeven.

4 Voer de pincode in met de toetsen 0 t/m 9.

5 Sla de ingevoerde pincode (max. 8 cijfers) in dit toestel op.



De pincode opslaan in dit toestel.

Het Bluetooth-apparaatadres weergeven

Dit toestel kan zijn eigen Bluetooth-apparaatadres weergeven.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Bluetooth aan om het Bluetooth-verbindingmenu te openen.

3 Raak Toestel Informatie aan om de apparaatinformatie te bekijken.

Het Bluetooth-apparaatadres wordt weergegeven.

De Bluetooth-veiligheidsmodus gebruiken

Deze instelling beperkt het gebruik van een Bluetooth-apparaat tijdens het rijden.

Als deze modus is ingeschakeld, zijn de volgende handelingen niet mogelijk.

- Gebruik van het toetsenbord in **AppRadio Mode**
- Opbellen door een telefoonnummer in te voeren
- Alle handelingen in het Bluetooth-verbindingmenu



LET OP

Voor uw veiligheid moet de veiligheidsmodus tijdens het rijden altijd op **On** staan.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de systeemtoets aan om het systeemmenu te openen.

3 Raak Veilige Modus op het systeemmenu aan om de Bluetooth-veiligheidsmodus in of uit te schakelen.

Menuthema

De verlichtingskleur selecteren

Dit toestel is voorzien van meerdere verlichtingskleuren.

Een voorgedefinieerde verlichtingskleur kiezen

U kunt een verlichtingskleur uit de lijst selecteren.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Theme aan om de thema-instellingen te openen.

3 Raak Verlichting aan en kies een kleur uit de lijst.

Red—Amber—Green—Blue—White—
Aangepast—Rainbow

▪ Wanneer **Rainbow** is geselecteerd, verandert de verlichtingskleur automatisch.

De verlichtingskleur zelf aanpassen

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Theme aan om de thema-instellingen te openen.

3 Raak Verlichting en daarna Aangepast aan.

4 Geef het aangepaste kleurmenu weer.



Het menu voor aangepaste verlichtingskleuren weergeven.

5 Raak de kleurenbalk aan om de verlichtingskleur aan te passen.

6 Raak ◀ of ▶ aan om de kleur nauwkeurig in te stellen.

7 Raak het pictogram aan en houd het even vast om de aangepaste kleur in het geheugen op te slaan.

Memo

De aangepaste kleur opslaan in het geheugen.

De aangepaste kleur is nu in het geheugen opgeslagen.

Als u hierna hetzelfde pictogram aanraakt, wordt deze kleur uit het geheugen opgeroepen. □

De kleur van het OSD-schermmenu selecteren

U kunt de kleur van het schermmenu (OSD) wijzigen.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Theme aan om de thema-instellingen te openen.

3 Raak Scherm aan.

4 Raak een van de kleuren uit de lijst aan. □

Een achtergronddisplay selecteren

U kunt de achtergronddisplays wijzigen terwijl u naar een signaalbron luistert.

1 Druk op de toets Home om naar het beginscherm te gaan.

2 Raak de toets Theme aan om de thema-instellingen te openen.

3 Raak Achtergrond aan.

4 Raak de gewenste instelling aan.

- U kunt de verborgen instellingen weergeven door het scherm te verschuiven.
- Als er geen JPEG-afbeeldingen op dit toestel zijn opgeslagen, kunt u geen foto selecteren. Voor het vastleggen van JPEG-afbeeldingen op dit toestel, raadpleeg *JPEG-bestanden vastleggen* op bladzijde 47.
- Als u een vastgelegde JPEG-afbeelding wilt verwijderen, houdt u de toets van de JPEG-afbeelding even aangeraakt.

Overige functies

De positie van de toetsen op het aanraakpaneel bijstellen (kalibratie van het aanraakpaneel)

Als u merkt dat de toetsen op het aanraakpaneel niet overeenkomen met de plaats die u aanraakt, kunt u de positie van de toetsen bijstellen. Dat kan op twee manieren: 4-puntsbijstelling, waarbij u vier hoeken van het scherm aanraakt; en 16-puntsbijstelling, waarbij u het gehele scherm gebruikt om de posities nauwkeurig te bepalen.

- Parkeer het voertuig op een veilige plaats voordat u deze functie gebruikt. Gebruik deze functie niet tijdens het rijden.
- Raak het scherm zacht aan tijdens het bijstellen. Te hard drukken op het aanraakpaneel kan tot beschadiging leiden. Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een balpen of vulpotlood omdat u daarmee het scherm kunt beschadigen.
- Als u de posities niet naar wens kunt bijstellen, neem dan contact op met uw Pioneer-leverancier.

1 Zet de signaalbron uit.

Raadpleeg *Een signaalbron aan- en uitschakelen* op bladzijde 11.

2 Houd de toets Home ingedrukt om de kalibratie van het aanraakpaneel te starten.

Het scherm voor 4-puntsbijstelling wordt weergegeven. Als twee punten tegelijkertijd worden weergegeven, raakt u beide aan.

3 Raak de pijlen aan in de vier hoeken van het scherm.

- Als u de afstelling wilt annuleren, houdt u de toets Home ingedrukt.

4 Druk op de knop Home om de 4-puntsbijstelling te voltooien.

De aangepaste positiegegevens worden opgeslagen.

- Schakel de motor niet uit terwijl de aangepaste positiegegevens worden opgeslagen.

5 Druk op de knop Home om verder te gaan met de 16-puntsbijstelling.

Het scherm voor 16-puntsbijstelling wordt weergegeven.

- Als u de afstelling wilt annuleren, houdt u de toets Home ingedrukt.

6 Raak zachtjes het midden van de + markering aan die op het scherm wordt weergegeven.

Nadat u alle markeringen hebt aangeraakt, worden de aangepaste positiegegevens opgeslagen.

- Schakel de motor niet uit terwijl de aangepaste positiegegevens worden opgeslagen.

7 Houd de toets Home ingedrukt om de afstelling te voltooien.

De AUX-sigitaalbron

Een extern of draagbaar apparaat kan op dit toestel worden aangesloten.

Externe apparaten aansluiten

U kunt externe apparaten op dit toestel aansluiten.

Mini-pinplugkabel (AUX)

Als u een extern apparaat aansluit met een miniplugkabel iPods en draagbare audio- of videospelers kunnen met een miniplugkabel op dit toestel worden aangesloten.

- Om video van een iPod met videofunctie te bekijken, moet u de iPod met een vierpolige kabel en 3,5 mm-stekker (bijvoorbeeld CD-V150M) op dit toestel aansluiten.

- U kunt een draagbare audio-/videospeler aansluiten met een los verkrijgbare vierpolige RCA-kabel met 3,5 mm-stekker. Afhankelijk van de kabel moeten mogelijk de rode kabel (audio rechts) en de gele kabel (video) omgedraaid worden voor een juiste geluids- en beeldweergave.

● Steek de stereo-miniplugkabel in de AUX-ingang van dit toestel.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie. 

De microprocessor resetten

Als u op **RESET** drukt, wordt de microprocessor naar de begininstellingen teruggezet. Bladwijzergegevens worden daarbij niet gewijzigd. De microprocessor moet in de volgende gevallen worden gereset:

- Voordat u dit toestel na installatie ervan voor de eerste keer gebruikt
- Als het toestel niet naar behoren werkt
- Als er vreemde of onjuiste berichten op het scherm verschijnen


1 Zet de contactschakelaar UIT.

2 Druk met een pen of een ander puntig voorwerp op RESET.

Raadpleeg *Wat is wat* op bladzijde 10.

Opmerking

Zet in de volgende gevallen de motor aan of het contactslot in de accessoirestand (ACC) voordat u op **RESET** drukt:

- Na het voltooien van aansluitingen
- U wilt alle opgeslagen instellingen wissen
- U wilt het toestel naar de begininstellingen (fabrieksinstellingen) terugzetten 

De geluidsmixer bedienen

U kunt gelijktijdig luisteren naar geluid van het toestel en uw iPhone of smartphone. Het hoofdgeluid komt van het toestel. Het onder-


liggende geluid komt van de iPhone of smartphone. U kunt het volume van het onderliggende geluid regelen op het scherm.

1 Sluit uw iPhone of smartphone aan op het toestel via de RGB-ingang.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie.

2 Druk op +/- (VOLUME/VOL) om de regelbalk van de geluidsmixer weer te geven.


Het scherm van de geluidsmixer verschijnt.

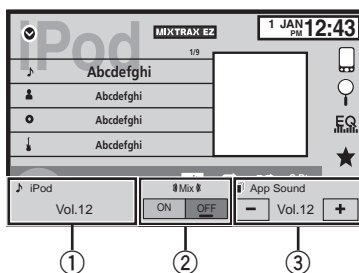

- ① Geluidsbron – Druk op **+/- (VOLUME/VOL)** om het volume van het hoofdgeluid te regelen. Het volume van het hoofdgeluid wordt weergegeven op het scherm Geluidsbron.
- ② **Mix** – Raak **ON** of **OFF** aan om de geluidsmixer in of uit te schakelen. Het onderliggende geluid wordt gedempt wanneer de **Mix OFF** is.
Stel dit in op **ON** als u geluid wilt weergeven voor **AppRadio Mode**, zoals het navigatiegeluid, vanaf het toestel.
Stel dit in op **OFF** als u geluid wilt weergeven voor **AppRadio Mode**, zoals muziek, als het hoofdgeluid.
- ③ **App Sound** – Raak **+** of **-** op het scherm aan om het volume van het onderliggende geluid te regelen. Het volume van het onderliggende geluid wordt weergegeven op het scherm **App Sound**.

Overige functies

Opmerkingen

- U kunt het volume van het hoofdgeluid niet regelen op het scherm.
- De regelbalk van de geluidsmixer wordt vier seconden lang weergegeven. Wanneer het scherm verdwijnt, drukt u opnieuw op **+/- (VOLUME/VOL)**. Het scherm wordt dan opnieuw weergegeven. 

Aanvullende informatie

Problemen verhelpen

Symptomen worden vet gedrukt. Oorzaken worden in gewoon lettertype zonder inspringen gedrukt. Gewone en ingesprongen tekst geeft aan wat u moet doen.

Algemeen

Geen voeding. Het toestel werkt niet.

Kabels en stekkers zijn verkeerd aangesloten.
Controleer of alle aansluitingen juist zijn.

De zekering is gesprongen.
Verhelp het probleem waardoor de zekering is gesprongen en vervang vervolgens de zekering. Gebruik een nieuwe zekering met dezelfde spanning.

Door storing en/of andere factoren werkt de ingebouwde microprocessor niet goed.

Druk op **RESET**. (Bladzijde 86)

Bediening met de afstandsbediening is niet mogelijk.

Het toestel werkt niet goed, zelfs niet als de juiste knoppen op de afstandsbediening worden ingedrukt.

De batterij is bijna leeg.
Plaats een nieuwe batterij.

Bij bepaalde discs zijn sommige handelingen niet mogelijk.

Controleer dit door een andere disc te gebruiken.

Het afspelen is niet mogelijk.

De disc is vuil.
Reinig de disc.

Dit type disc kan niet op dit toestel worden afgespeeld.

Controleer het type disc.

Er is een disc met een niet-compatibel videosysteem in het toestel geplaatst.

Gebruik een disc die compatibel is met uw videosysteem.

Er is geen geluid. Het volume kan niet hoger.

De kabels zijn niet goed aangesloten.
Sluit de kabels op de juiste manier aan.

Het toestel geeft stilstaand beeld, speelt in slow motion of beeld voor beeld af.

Er is geen geluid bij stilstaand beeld, afspelen in slow motion of beeld voor beeld afspelen.

Er is geen beeld.

De kabel van de handrem is niet aangesloten.
Sluit de kabel van de handrem aan en trek de handrem aan.

De handrem is niet ingeschakeld.
Sluit de kabel van de handrem aan en trek de handrem aan.

Het pictogram wordt weergegeven. Bediening is niet mogelijk.

Deze handeling is niet toegelaten voor deze disc.
Deze handeling is niet mogelijk.

Deze handeling is niet compatibel met de indeling van de disc.

Deze handeling is niet mogelijk.

Het beeld stopt (wordt onderbroken) en het toestel kan niet worden bediend.

Gegevens kunnen tijdens het afspelen niet worden afgelezen.

Stop en herstart het afspelen.

Er is geen geluid. Het volumeniveau staat laag.

Het volume staat laag.
Stel het volume af.

Het geluid wordt gedempt.
Zet de demping uit.

Er worden delen van het geluid en het beeld overgeslagen.

Het toestel is niet stevig bevestigd.
Zet het toestel stevig vast.

De bestandsgrootte en overdrachtssnelheid zijn groter dan de aanbevolen waarden.

Gebruik een DivX-bestand dat de aanbevolen grootte en transmissiesnelheid niet overschrijdt.

Het beeld is uitgerekt, het beeldformaat is onjuist.

De beeldinstelling komt niet met het scherm overeen.

Selecteer de juiste instelling voor uw scherm.
(Bladzijde 64)

Aanvullende informatie

Als u de contactschakelaar aanzet (ON) of in de accessoirestand (ACC) zet, hoort u de motor.

Het toestel controleert of er een disc in het toestel zit.

Dit is normaal.

Er wordt niets weergegeven. De toetsen van het aanraakpaneel kunnen niet worden gebruikt.

De achteruitrijcamera is niet aangesloten.

Sluit een achteruitrijcamera aan.

Camera Polariteit is niet juist ingesteld.

Druk op de toets Home om naar het display van de signaalbron te gaan en selecteer vervolgens de juiste instelling voor

Camera Polariteit. (Bladzijde 75)

Als het display wordt gewijzigd, verschijnt Geen xxxx (bijvoorbeeld Geen Title).

Er is geen tekstinformatie beschikbaar.

Wijzig de displaystand of speel een ander fragment of bestand af.

De submappen kunnen niet afgespeeld worden.

De herhaalde weergave van de map is geselecteerd.

Selecteer het herhaalbereik opnieuw.

Het herhaalbereik wijzigt automatisch.

Er is een andere map geselecteerd tijdens de herhaalde weergave.

Selecteer het herhaalbereik opnieuw.

Het zoeken op fragmenten of snel vooruit en achteruit spoelen werd uitgevoerd tijdens herhaalde weergave van het bestand.

Selecteer het herhaalbereik opnieuw.

Dvd

Het afspelen is niet mogelijk.

De disc heeft een ander regionummer dan het toestel.

Plaats een disc met hetzelfde regionummer als dit toestel.

Er verschijnt een bericht van de kinderbeveiliging en afspelen is niet mogelijk.

De kinderbeveiliging staat aan.

Zet de kinderbeveiliging uit of verander het niveau. (Bladzijde 65)

De kinderbeveiliging kan niet worden geannuleerd.

Het codenummer is niet juist.

Voer het juiste codenummer in. (Bladzijde 65)

U bent het codenummer vergeten.

Druk op **RESET.** (Bladzijde 86)

De gesproken taal (en ondertitelingstaal) kunnen niet worden gewijzigd.

De dvd bevat geen opnamen in meerdere talen.

U kunt niet uit verschillende talen kiezen als ze niet op de disc zijn vastgelegd.

U kunt alleen functies selecteren die in het menu van de disc staan.

Gebruik het menu van de disc om de taal te wijzigen.

Er verschijnt geen ondertiteling.

De dvd heeft geen ondertitelingsmogelijkheden.

De ondertiteling wordt niet weergegeven als deze niet op de disc staat.

U kunt alleen functies selecteren die in het menu van de disc staan.

Gebruik het menu van de disc om de taal te wijzigen.

Afspelen is niet mogelijk met de audiotaal en ondertitelingstaal die in het menu Video Instellingen zijn geselecteerd.

De dvd bevat geen gesproken taal of ondertiteling in de geselecteerde taal.

U kunt niet uit verschillende talen kiezen als ze niet op de disc zijn vastgelegd.

Overschakelen naar een andere camerahoek is niet mogelijk.

De dvd heeft geen scènes die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen.

U kunt niet overschakelen tussen meerdere camerahoeken als de dvd geen scènes bevat die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen.

Aanvullende informatie

U probeert over te schakelen naar een andere camerahoek in een scène die niet vanuit meerdere hoeken is opgenomen.

Schakel over tussen meerdere camerahoeken in scènes die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen.

Het beeld is erg onscherp of vervormd en donker tijdens het afspelen.

Deze disc is voorzien van een antikopieersignaal. Omdat dit toestel compatibel is met het antikopieersysteem, kan het beeld bij het afspelen van een disc met zo een signaal op sommige displays horizontale strepen of andere problemen vertonen. Dit betekent niet dat het toestel niet goed werkt.

Video-cd

Het PBC-menu (afspeelregeling) kan niet worden opgeroepen.

De video-cd heeft geen PBC.

Deze handeling is niet mogelijk op video-cd's zonder PBC.

Herhaalde weergave en fragment-/tijds zoeken zijn niet mogelijk.

De geplaatste video-cd heeft PBC.

Deze handeling is niet mogelijk op video-cd's met PBC.

iPod

De iPod werkt niet naar behoren.

De kabels zijn niet goed aangesloten.

Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven en stel de iPod opnieuw in.

De iPod-versie is verouderd.

Werk de versie van de iPod bij.

Geluid van de iPod wordt niet weergegeven.

De audio-uitgang kan automatisch worden gewijzigd wanneer een Bluetooth- en een USB-verbinding tegelijk worden gebruikt.

Wijzig de audio-uitgang met de iPod.

Bluetooth-audio/telefoon

Het geluidssignaal van de Bluetooth-geluidsbron wordt niet weergegeven.

Er wordt op hetzelfde moment getelefoneerd met een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon.

Het geluidssignaal wordt weergegeven nadat het gesprek beëindigd is.

Er wordt op hetzelfde moment een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon gebruikt.

Gebruik de mobiele telefoon niet op hetzelfde moment.

Er werd opgebeld met een via Bluetooth aangesloten mobiele telefoon en het gesprek werd onmiddellijk weer beëindigd. Daardoor kon de verbinding tussen dit toestel en de mobiele telefoon niet correct worden afgesloten.

Herstel de Bluetooth-verbinding tussen dit toestel en de mobiele telefoon.



Foutmeldingen

Schrijf een foutmelding altijd nauwkeurig op en houd die bij de hand als u contact opneemt met uw leverancier of Pioneer-servicecentrum. Foutmeldingen worden vet gedrukt. Oorzaken worden in gewoon lettertype zonder inspringen gedrukt. Gewone, ingesprongen tekst geeft aan wat u moet doen.

Algemeen

Versterker fout

Dit toestel werkt niet of er is een probleem met de luidsprekeraansluiting; het beveiligingscircuit is geactiveerd.

Controleer de luidsprekeraansluiting. Neem contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer Servicecentrum als het bericht nog wordt weergegeven nadat u de motor hebt uit- en aangezet.

Aanvullende informatie

DAB-tuner

Antenne fout

Het antenneverbinding is niet juist.

Controleer de antenneverbinding. Neem contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer-servicecentrum als het bericht nog wordt weergegeven nadat u de motor hebt uit- en aangezet.

Tuner

Geen data beschikbaar

Het toestel ontvangt geen tekstinformatie over de naam van de artiest en de titel van de song.

Ga naar een geschikte locatie met goede ontvangst.

Geen data beschikbaar

Het toestel kan geen informatie over de programmaservicenaam ontvangen.

Ga naar een geschikte locatie met goede ontvangst.

Dvd

Disc uit andere regio

De disc heeft een ander regionummer dan het toestel.

Vervang de dvd door een dvd met het juiste regionummer.

Error-02-XX/FF-FF

De disc is vuil.

Reinig de disc.

De disc is bekrast.

Plaats een andere disc.

De disc is ondersteboven geplaatst.

Controleer of de disc op de juiste manier is geplaatst.

Elektrisch of mechanisch probleem.

Druk op **RESET**. (Bladzijde 86)

Disc niet speelbaar

Dit type disc kan niet op dit toestel worden afgespeeld.

Plaats een disc die wel op dit toestel kan worden afgespeeld.

De geplaatste disc bevat geen afspeelbare bestanden.

Plaats een andere disc.

Protect

Alle bestanden op de disc zijn door digitaal rechtenbeheer (DRM) beveiligd.

Plaats een andere disc.

Overgeslagen

De geplaatste disc bevat bestanden die door digitaal rechtenbeheer (DRM) beveiligd zijn.

Speel audiobestanden af die niet met Windows Media™ DRM 9/10 zijn beveiligd.

TEMP

De temperatuur van het toestel valt buiten het normale bereik.

Wacht tot de temperatuur van het toestel binnen de normale grenzen valt.

De DivX huurperiode is verstreken.

De geplaatste disc bevat DivX VOD-inhoud die is verstreken.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Videoresolutie niet ondersteund.

De geplaatste disc bevat een DivX-, MPEG-1-, MPEG-2- of MPEG-4-bestand in hoge definitie (high definition).

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Niet mogelijk in het flash geheugen te schrijven

Het flash-geheugen van dit toestel voor tijdelijke opslag is vol.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Het apparaat is niet geautoriseerd om deze DivX video weer te geven.

De DivX-registratiecode van dit toestel is niet geautoriseerd door de aanbieder van de DivX VOD-inhoud.

Registreer dit toestel bij de aanbieder van de DivX VOD-inhoud.

File niet speelbaar

Dit bestandstype kan niet op dit toestel worden afgespeeld.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Aanvullende informatie

Format read

Na het begin van het afspelen duurt het soms even totdat er geluid klinkt.

Wacht tot het bericht verdwijnt en er geluid klinkt.

Video beeldsnelheid niet ondersteund.

De beeldsnelheid van het DivX-bestand is hoger dan 30 beelden per seconde.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Audiobestand niet ondersteund.

Dit bestandstype wordt niet ondersteund op dit toestel.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Extern opslagapparaat (USB)

File niet speelbaar

Dit bestandstype kan niet op dit toestel worden afgespeeld.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Er zijn geen songs.

Zet de audiobestanden over naar de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen en maak verbinding.

Er is USB-geheugen met ingeschakelde beveiliging aangesloten.

Raadpleeg de instructies van het USB-geheugen om de beveiliging uit te schakelen.

Format read

Na het begin van het afspelen duurt het soms even totdat er geluid klinkt.

Wacht tot het bericht verdwijnt en er geluid klinkt.

Overgeslagen

De aangesloten draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen bevat WMA-bestanden die door Windows Media™ DRM 9/10 zijn beveiligd.

Speel audiobestanden af die niet met Windows Media™ DRM 9/10 zijn beveiligd.

Protect

Alle bestanden op de aangesloten draagbare USB-audiospeler/in het USB-geheugen zijn door Windows Media DRM 9/10 beveiligd.

Zet audiobestanden die niet door Windows Media DRM 9/10 zijn beveiligd over naar de

draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen en sluit het apparaat aan.

USB niet compatibel

Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund door dit toestel.

Sluit een draagbare USB-audiospeler of USB-geheugen aan dat compatibel is met USB Mass Storage Class.

Het USB-apparaat is niet geformatteerd met de indeling FAT12, FAT16 of FAT32.

Sluit alleen een USB-apparaat aan dat geformatteerd is met de indeling FAT12, FAT16 of FAT32.

Controleer USB

Er is kortsluiting opgetreden in de USB-aansluiting of de USB-kabel.

Controleer of de USB-stekker en de USB-kabel niet ergens ingeklemd of beschadigd zijn.

Het aangesloten USB-opslagapparaat verbruikt meer stroom dan de maximaal toelaatbare waarde.

Ontkoppel de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen en gebruik dit apparaat niet meer. Zet de contactschakelaar uit (OFF), daarna in de accessoirestand (ACC) of aan (ON) en sluit vervolgens een compatibele draagbare USB-audiospeler/compatibel USB-geheugen aan.

Error-02-9X/-DX

Communicatiefout.

Probeer de volgende mogelijkheden.

- Zet het contact uit en dan weer aan.
- Ontkoppel de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen.
- Schakel over naar een andere bron.
- Schakel vervolgens terug naar de USB-audiospeler/het USB-geheugen.

De DivX huurperiode is verstreken.

Het geplaatste externe opslagapparaat bevat DivX VOD-inhoud die is verstreken.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Videoresolutie niet ondersteund.

Het geplaatste externe opslagapparaat bevat een DivX-, MPEG-1-, MPEG-2- of MPEG-4-bestand in hoge definitie (high definition).

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Aanvullende informatie

Niet mogelijk in het flash geheugen te schrijven

Het flash-geheugen van dit toestel voor tijdelijke opslag is vol.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Het apparaat is niet geautoriseerd om deze DivX video weer te geven.

De DivX-registratiecode van dit toestel is niet geautoriseerd door de aanbieder van de DivX VOD-inhoud.

Registreer dit toestel bij de aanbieder van de DivX VOD-inhoud.

Format read

Na het begin van het afspelen duurt het soms even totdat er geluid klinkt.

Wacht tot het bericht verdwijnt en er geluid klinkt.

Video beeldsnelheid niet ondersteund.

De beeldsnelheid van het DivX-bestand is hoger dan 30 beelden per seconde.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Audiobestand niet ondersteund.

Dit bestandstype wordt niet ondersteund op dit toestel.

Selecteer een afspeelbaar bestand.

Het maken van de database is mislukt.

De modus is overgeschakeld naar afspelen van video of JPEG-afbeeldingen tijdens het aanmaken van een database.

Maak de database opnieuw. (Bladzijde 45)

iPod

Format read

Na het begin van het afspelen duurt het soms even totdat er geluid klinkt.

Wacht tot het bericht verdwijnt en er geluid klinkt.

Error-02-6X/-9X/-DX

Communicatiefout.

Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven en stel de iPod opnieuw in.

iPod-fout.

Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven en stel de iPod opnieuw in.

Error-02-67

De versie van de iPod-firmware is verouderd.

Werk de versie van de iPod bij.

Stop

Er zijn geen songs.

Zet songs over naar de iPod.

De huidige lijst bevat geen songs.

Selecteer een lijst die wel songs bevat.

Niet gevonden

Geen verwante songs.

Zet songs over naar de iPod.

iTunes-tags

iPod vol. De tags worden niet overgezet.

Het geheugen voor tag-informatie op de iPod is vol.

Synchroniseer de iPod met iTunes en herzie de getagte speellijst.

Geheugen vol. Tags niet bewaard . iPod aansluiten.

Het flash-geheugen van dit toestel voor tijdelijke opslag is vol.

Taginformatie op dit toestel wordt automatisch naar de iPod overgezet wanneer de iPod wordt aangesloten.

overzetten tags mislukt. Sluit iPod opnieuw aan.

De tag-informatie van dit toestel kan niet naar de iPod worden overgezet.

Controleer de iPod en probeer het opnieuw.

Het bewaren van de tags is mislukt.

Tag-informatie kan niet in dit toestel worden opgeslagen.

Probeer het opnieuw.

Error-8D

Er is een fout opgetreden in het interne flash rom-geheugen.

Zet het contact uit of aan.

Aanvullende informatie

Reeds opgeslagen

Deze tag-informatie is al in dit toestel opgeslagen.

De tag-informatie kan slechts eenmaal voor een song worden opgeslagen. De tag-informatie kan niet meerdere malen voor een song worden opgeslagen.

Bluetooth

Error-10

Fout in de stroomvoorziening van de Bluetooth-module van dit toestel.

Zet de contactschakelaar uit (OFF) en daarna op de accessoirestand (ACC) of aan (ON). Als de storing hiermee niet is verholpen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer Servicecentrum.

MirrorLink

The application list could not be read out.

Lijst met applicaties kon niet worden geladen.

- Koppel de kabel van de smartphone los en sluit de smartphone na een paar seconden weer aan.
 - Zet de contactschakelaar uit (OFF) en daarna op de accessoirestand (ACC) of aan (ON). Als de storing hiermee niet is verholpen, reset u de smartphone.
- Als de storing hiermee niet is verholpen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer Servicecentrum.

There is no supported application on your MirrorLink device.

Er werden geen ondersteunde applicaties gevonden.

- Koppel de kabel van de smartphone los en sluit de smartphone na een paar seconden weer aan.
 - Zet de contactschakelaar uit (OFF) en daarna op de accessoirestand (ACC) of aan (ON). Als de storing hiermee niet is verholpen, reset u de smartphone.
- Als de storing hiermee niet is verholpen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer Servicecentrum.

Communication error occurred.

Er was een communicatiefout.

- Koppel de kabel van de smartphone los en sluit de smartphone na een paar seconden weer aan.
- Zet de contactschakelaar uit (OFF) en daarna op de accessoirestand (ACC) of aan (ON). Als de storing hiermee niet is verholpen, reset u de smartphone.

Als de storing hiermee niet is verholpen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer Servicecentrum.

Launching the application failed.

De applicatie kon niet worden gestart.

- Koppel de kabel van de smartphone los en sluit de smartphone na een paar seconden weer aan.
- Zet de contactschakelaar uit (OFF) en daarna op de accessoirestand (ACC) of aan (ON). Als de storing hiermee niet is verholpen, reset u de smartphone.

Als de storing hiermee niet is verholpen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer Servicecentrum.

USB connection was temporarily disabled for device protection. Do not connect this USB device to the unit. To restart USB, restart the unit.

Er is een fout met overstroom. Gebruik dit USB-opslagapparaat niet.

- Zet de contactschakelaar uit (OFF) en daarna op de accessoirestand (ACC) of aan (ON). Als de storing hiermee niet is verholpen, neem dan contact op met uw leverancier of een erkend Pioneer Servicecentrum.



Aanvullende informatie

Foutmeldingen tijdens de automatische EQ-meting

Als een automatische EQ-meting van de akoestische eigenschappen van het voertuiginterieur niet correct kan worden uitgevoerd, kan er op het display een foutmelding getoond worden. Raadpleeg in dat geval de onderstaande tabel met problemen en voorgestelde oplossingen. Probeer het daarna opnieuw. Foutmeldingen worden vet gedrukt. Oorzaken worden in gewoon lettertype zonder inspringen gedrukt. Gewone, ingesprongen tekst geeft aan wat u moet doen.

Sluit aub de microfoon aan voor de meting. Als het klaar is, druk aub op de HOME toets.

De microfoon is niet aangesloten.
Steek de stekker van de optionele microfoon goed in de aansluiting.

Error. Please check xxxx speaker.

De microfoon kan de meettoon van een luidspreker niet waarnemen.

- Controleer of de luidsprekers juist zijn aangesloten.
- Corrigeer de instelling van het ingangsniveau van de versterker die op de luidsprekers is aangesloten.
- Steek de stekker van de microfoon goed in de aansluiting.

Fout. Controleer de ruis aub.

Er is te veel omgevingslawaai.

- Parkeer het voertuig op een zo rustig mogelijke plaats en zet de motor, airconditioning en verwarming uit.
- Plaats de microfoon op de juiste manier.

Fout. Controleer de batterij aub.

Er is geen voeding van de accu naar dit toestel.

- Sluit de accu op de juiste manier aan.
- Controleer de accuspanning.




Meldingen

Berichten	Vertaling
Het beeld kan omgekeerd weergegeven worden.	Pioneer raadt aan een camera te gebruiken die het beeld in spiegelbeeld weergeeft, omdat anders het beeld op het scherm omgekeerd wordt weergegeven.



Aanvullende informatie

Indicatorlijst

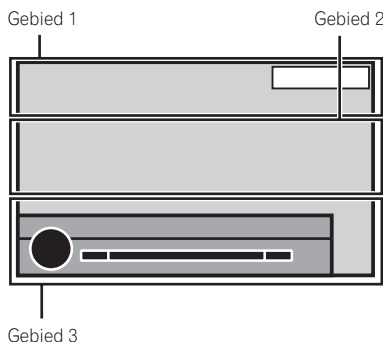

Gebied 1



Geeft aan dat het geluid is uitgeschakeld.




Geeft aan dat het geluid is gedempt.

Gebied 2



Geeft aan dat downloadbare songinformatie (tag) van een radiozender wordt ontvangen.



Geeft aan dat songinformatie (tag) van een radiozender wordt opgeslagen op dit toestel.



Geeft aan dat het digitaal formaat Dolby Digital is.



Geeft aan dat het digitaal formaat MPEG-audio is.



Geeft aan dat het digitaal formaat Lineaire PCM is.



Geeft de bemonsteringsfrequentie aan.

DTS

Geeft aan dat het digitaal formaat DTS is.

1 ch

1+1ch

2 ch

Multi ch

Geeft het audiokanaal aan.

PBC On

Geeft aan dat een disc met PBC-On word afgespeeld.



- Geeft aan dat een mobiele telefoon is aangesloten.
- Geeft aan dat er een inkomend gesprek is ontvangen dat u nog niet hebt gezien.



Geeft het vermogen van de batterij van de mobiele telefoon aan.

- De waarde die de indicator aangeeft kan afwijken van het werkelijke batterijniveau.
- Als het batterijvermogen niet kan worden vastgesteld, geeft de indicator niets aan.



Geeft aan dat het aangesloten Bluetooth-apparaat alleen Bluetooth-telefoon ondersteunt.



Geeft aan dat het aangesloten Bluetooth-apparaat alleen Bluetooth-audio ondersteunt.



Deze geeft de albumtitel weer wanneer taginformatie wordt ontvangen. Toont de albumtitel van de song die momenteel als MP3/WMA/AAC/WAV-bestand wordt afgespeeld.

Aanvullende informatie



Geeft de songtitel weer wanneer taginformatie wordt ontvangen. Toont de titel van de song die momenteel als MP3/WMA/AAC/WAV-bestand wordt afgespeeld.



Toont de opmerking bij de inhoud die momenteel wordt afgespeeld.



Toont de naam van de huidige radiozender.



Geeft de naam van de artiest weer wanneer taginformatie wordt ontvangen. Toont de naam van de artiest die momenteel wordt afgespeeld als MP3/WMA/AAC/WAV-bestand.



Toont de gegevens van de mobiele telefoon.



Toont algemene telefoongegevens.



Toont de gegevens van de vaste telefoon.



Toont de gegevens van de werktelefoon.



Toont andere telefoongegevens.



Geeft de naam van de map weer van het huidige MP3/WMA/AAC-bestand.



Geeft de naam van het huidige MP3/WMA/AAC-bestand weer.




Toont het voor ingestelde kanaal van de huidige radiozender.



Toont het titelnummer dat momenteel wordt afgespeeld.



Toont het hoofdstuknummer dat momenteel wordt afgespeeld.



Toont het genre van het huidige fragment/de song.

Gebied 3



Geeft aan dat het volume is aangepast.



Geeft aan dat een radiosignaal wordt ontvangen.



Geeft aan of op de gekozen frequentie in stereo wordt uitgezonden.



Raak deze indicator aan om BSM in te schakelen.



Geeft aan dat automatische EQ-meting ingeschakeld is.



Geeft aan dat de songinformatie (tag) op dit toestel aanwezig is.



Geeft aan dat het toestel bezig is met een bewerking, bijvoorbeeld een zoekopdracht.



Geeft aan dat de database in de muziekzoekmodus gemaakt wordt.



Geeft aan dat de database in de muziekzoekmodus opgeslagen wordt.



Geeft de signaalsterkte van de mobiele telefoon aan.



Geeft aan dat een Bluetooth-telefoon is aangesloten.

Aanvullende informatie



Deze geeft aan dat de functie TA (stand-by voor verkeersberichten) is ingeschakeld.



Deze geeft aan dat de functie Onderbreking door nieuwsberichten is ingeschakeld.



Aanwijzingen voor het gebruik

Discs en de player

Gebruik discs die voorzien zijn van een van onderstaande logo's.



Gebruik discs van 12 cm.

De volgende typen discs kunnen niet op dit toestel worden afgespeeld:

- DualDiscs
- Discs van 8 cm: Als u deze discs met een adapter probeert af te spelen, kan het toestel defect raken.
- Discs in een ongewone vorm



- Beschadigde discs, inclusief schijven die zijn gebarsen, gebogen of waarvan stukjes zijn afgebroken
- Cd-r/rw- en dvd-r/rw-discs die niet zijn gefinaliseerd
- Dvd-ram

Raak de gegevenszijde van de disc niet aan.

Bewaar discs in het bijbehorende doosje wanneer u ze niet gebruikt.

Plak geen labels op discs, schrijf er niet op en breng het oppervlak niet in aanraking met chemische middelen.

Reinig een disc door deze met een zachte doek vanuit het midden naar buiten schoon te vegen.

Condens en vocht kunnen de werking van de speler tijdelijk negatief beïnvloeden. Laat de speler in een warmere omgeving ongeveer een uur op temperatuur komen. Veeg vochtige schijven met een zachte doek schoon.

Aanvullende informatie

Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van het type disc, de indeling ervan, de toepassing waarmee deze is opgenomen, de omgeving waarin deze wordt afgespeeld, de manier waarop deze wordt bewaard, enzovoort.

Schokken tijdens het rijden van het voertuig kunnen de disc laten overslaan.

Bij sommige dvd-videodiscs zijn bepaalde functies niet beschikbaar.

Sommige dvd-videodiscs kunnen niet worden afgespeeld.

Dit toestel is niet compatibel met discs die in het formaat AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) zijn opgenomen. Plaats daarom geen AVCHD-discs in dit toestel. Als u dat wel doet, kan het gebeuren dat de disc niet meer wordt uitgeworpen.

Bij gebruik van discs met een bedrukbaar labeloppervlak moet u de instructies en waarschuwingen van de discs controleren. Afhankelijk van de disc kan laden of uitwerpen niet mogelijk zijn. Het gebruik van zulke discs kan dit toestel beschadigen.

Plak geen in de handel verkrijgbare labels of andere materialen op de discs.

- De discs kunnen vervormen waardoor ze onafspeelbaar kunnen worden.
- De labels kunnen loslaten tijdens het afspelen en de disc blokkeren bij het uitwerpen en het toestel beschadigen.

USB-opslagapparaat

Afhankelijk van het externe opslagapparaat (USB) kunnen de volgende problemen voorkomen.

- De bediening kan verschillend zijn.
- Het opslagapparaat wordt niet herkend.
- Bestanden worden niet correct afgespeeld.

Het maken van verbindingen via een USB-hub wordt niet ondersteund.

Sluit alleen een USB-opslagapparaat aan en geen andere apparaten.

Maak het USB-opslagapparaat stevig vast voordat u gaat rijden. Zorg dat het niet op de grond valt omdat het dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.

Afhankelijk van het USB-opslagapparaat kunnen storingen optreden op de radio-ontvangst.

Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet van USB-apparaten worden afgespeeld.

Draagbare USB-audiospelers/USB-geheugen kunnen niet via een USB-hub op dit toestel worden aangesloten.

Gepartitioneerd USB-geheugen is niet compatibel met dit toestel.

Afhankelijk van het type draagbare USB-audiospeler/USB-geheugen dat u gebruikt, kan het voorkomen dat dit toestel de USB-audiospeler/het USB-geheugen niet herkent of dat de audiobestanden niet juist worden afgespeeld.

Stel de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen niet langdurig aan direct zonlicht bloot. Overmatige blootstelling aan direct zonlicht kan de temperatuur in de draagbare USB-audiospeler/het USB-geheugen doen oplopen en storingen veroorzaken.

iPod

Sluit voor een goede werking de dock connector-kabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan.

Maak de iPod stevig vast voordat u gaat rijden. Zorg dat de iPod niet op de grond kan vallen omdat hij dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.

Informatie over iPod-instellingen

- Wanneer een iPod is aangesloten, wordt de equalizer van de iPod door dit toestel uitgeschakeld voor een optimale klankweergave. Als u de iPod loskoppelt, wordt de equalizer naar de oorspronkelijke instelling teruggezet.
- Tijdens gebruik van dit toestel kunt u de herhaalfunctie op de iPod niet uitschakelen. De herhaalfunctie wordt automatisch ingesteld op Alle als u de iPod op dit toestel aansluit.

Tekst op de iPod die niet compatibel is met de specificaties van dit toestel kan niet worden weergegeven.

Aanvullende informatie

Dvd-r/rw-discs

Niet-gefinaliseerde dvd-r/rw-discs die in videoformaat (videomodus) zijn opgenomen, kunnen niet worden afgespeeld.

Het kan voorkomen dat u bepaalde dvd-r/rw-discs niet kunt afspelen vanwege bepaalde eigenschappen van deze discs. Krassen of vuil op de disc, of vuil, condens en dergelijke op de lens van het toestel kunnen daarvan ook de oorzaak zijn.

Afhankelijk van de instellingen van de gebruikte toepassing en het systeem, is het afspelen van discs die op een computer zijn opgenomen soms niet mogelijk. (Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de toepassing.)

Cd-r/rw-discs

Cd-r/rw-discs kunnen alleen worden afgespeeld als ze gefinaliseerd zijn.

Het kan voorkomen dat u cd-r/rw-discs niet kunt afspelen die op een audio-cd-recorder of een computer zijn opgenomen. Dit kan worden veroorzaakt door bepaalde eigenschappen van deze cd's. Krassen of vuil op de disc, of vuil, condens en dergelijke op de lens van dit toestel kunnen ook de oorzaak zijn.

Afhankelijk van de instellingen van de gebruikte toepassing en het systeem, is het afspelen van discs die op een computer zijn opgenomen soms niet mogelijk. (Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de toepassing.)

Cd-r/rw-discs die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen of onder ongunstige omstandigheden in het voertuig zijn bewaard, kunnen wellicht niet worden afgespeeld.

Titels en andere tekstinformatie op een cd-r/rw-disc worden mogelijk niet door dit toestel weergegeven (in het geval van audiogegevens, cd-da).

JPEG-afbeeldingen

JPEG is de afkorting van Joint Photographic Experts Group en verwijst naar een standaard voor afbeeldingscompressie.

Bestanden zijn compatibel met Baseline JPEG en EXIF-afbeeldingen 2.1 met een maximale resolutie van 8192 × 7680. (De EXIF-indeling wordt vaak gebruikt in digitale fotocamera's.)

EXIF-bestanden die met een computer zijn verwerkt, kunnen wellicht niet worden weergegeven.

Er is geen compatibiliteit voor progressieve JPEG.

DivX-videobestanden

Afhankelijk van de samenstelling en bestandsinformatie, zoals het aantal audiostromen en de bestands-grootte, kan er enige vertraging optreden bij het starten van een disc.

Sommige speciale functies kunnen ontoegankelijk zijn vanwege de samenstelling van DivX-bestanden.

DivX-bestanden die afkomstig zijn van de site van een DivX-partner worden zeker correct afgespeeld. Niet-geautoriseerde DivX-bestanden worden wellicht niet naar behoren afgespeeld.

Een gehuurd DRM-bestand kan pas worden bediend nadat het afspelen is gestart.

Aanbevolen bestandsgrootte en overdrachtssnelheid: 2 GB of minder en 2 Mbps of minder.


De ID-code van dit toestel moet geregistreerd zijn bij een aanbieder van DivX VOD-inhoud om de DivX VOD-bestanden te kunnen afspelen. Raadpleeg *Uw DivX® VOD-registratiecode weergeven* op bladzijde 66 voor informatie over ID-codes.

Bezoek de volgende website voor meer informatie over DivX:
<http://www.divx.com/>

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-videobestanden

De verstreken weergavetijd wordt mogelijk niet juist weergegeven.

Belangrijk

- Als u een JPEG-afbeelding een naam geeft, moet u de juiste extensie (.jpg, .jpeg of .jpe) toevoegen.
- Dit toestel geeft bestanden met de bestands-extensies .jpg, .jpeg of .jpe als JPEG-afbeeldingbestanden weer. Om storingen te voorkomen dient u deze extensies niet te gebruiken voor andere bestanden. 

Aanvullende informatie

Audiocompatibiliteit (USB)

WAV

Bestandsextensie: .wav

Quantisatiebits: 8 en 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz en 44,1 kHz (MS ADPCM)



Compatibiliteit met gecomprimeerde bestanden (disc, USB)

WMA

Bestandsextensie: .wma

Bitsnelheid: 48 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz tot 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream met video: Niet compatibel

MP3

Bestandsextensie: .mp3

Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz voor de beste kwaliteit)

Compatibele ID3-tag-versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-tag versie 2.x krijgt prioriteit boven versie 1.x.)

M3u speellijst: Niet compatibel

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Niet compatibel

AAC

Compatibel formaat: AAC gecodeerd met iTunes

Bestandsextensie: .m4a

Bemonsteringsfrequentie: 11,025 kHz tot 48 kHz

Bitsnelheid: 16 kbps tot 320 kbps

Apple Lossless: Niet compatibel

AAC-bestanden die bij de iTunes Store gekocht zijn (bestandsextensie .m4p): Niet compatibel

DivX-compatibiliteit

Compatibel formaat: DivX-videoformaat dat overeenkomt met de DivX-standaard

Bestandsextensies: .avi of .divx

DivX Ultra-formaat: Niet compatibel

DivX HD-formaat: Niet compatibel

DivX-bestanden zonder videogegevens: Niet compatibel

DivX-plus: Niet compatibel

Compatibele audio-codec: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Compatibel

Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz

Compatibele bestandsextensie externe ondertiteling: .srt

MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4-video

Bestandsextensies: .mpg of .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Compatibele audio-codec: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4 AVC): Niet compatibel

LPCM: Niet compatibel

Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR

Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz

Aanvullende informatie

Bijkomende informatie

Het is mogelijk dat niet alle tekens van de bestandsnaam (inclusief de extensie) of mapnaam worden weergegeven.

Een juiste werking van dit toestel is afhankelijk van de toepassing waarmee de WMA-bestanden zijn gecodeerd.

Er kan een beetje vertraging optreden bij het beginnen met afspelen van audiobestanden met beeldgegevens of bestanden op een USB-opslagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur.

Disc (cd/dvd)

Af speelbare mappen: maximaal 99 voor cd-r/rw

Af speelbare mappen: maximaal 700 voor dvd-r/rw

Af speelbare bestanden: maximaal 999 voor cd-r/rw

Af speelbare bestanden: maximaal 3 500 voor dvd-r/rw

Bestandssysteem: ISO 9660 niveau 1 en 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (dvd-r/rw)

Afspelen van multisessie-discs: Compatibel

Packet write data transfer: Niet compatibel

Bij het afspelen van gecomprimeerde audiodiscs wordt altijd een korte pauze ingelast tussen de fragmenten. Dit gebeurt ongeacht de duur tussen de fragmenten op de originele opname.

Extern opslagapparaat (USB)

Af speelbare mappen: maximaal 1 500 (maximaal 700 voor DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Af speelbare bestanden: maximaal 15 000


Afspelen van auteursrechtelijk beschermde bestanden: Niet compatibel

Gepartitioneerd extern opslagapparaat (USB): Alleen de eerste af speelbare partitie kan worden afgespeeld.

Dit toestel is niet compatibel met Multi Media Cards (MMC).

LET OP

- Pioneer is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens in het USB-geheugen of de draagbare USB-audiospeler, zelfs niet als dat gebeurt tijdens gebruik van dit toestel.

- Pioneer garandeert geen compatibiliteit met alle USB-opslagapparaten en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel gegevensverlies op mediaspelers, smartphones of andere apparaten tijdens gebruik van dit product.
- Stel discs, externe opslagapparaten (USB) en een iPod niet bloot aan hoge temperaturen. 

Compatibiliteit met iPod

Alleen de volgende iPods kunnen met dit toestel gebruikt worden.

Gemaakt voor

- iPod touch (5e generatie)
- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (1e generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (7e generatie)
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (3e generatie)
- iPod nano (2e generatie)
- iPod nano (1e generatie)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Afhankelijk van de generatie en de versie van de iPod zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

De bediening kan variëren, afhankelijk van de softwareversie van de iPod.

Raadpleeg de handleiding van de iPod voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen.

Audioboek, podcast: Compatibel

Aanvullende informatie

! LET OP

Pioneer is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens op de iPod, ook niet tijdens gebruik van dit toestel.

Informatie over iTunes-tags

Deze functie kan gebruikt worden met de volgende modellen iPod.

- iPod touch 4e generatie
- iPod touch 3e generatie
- iPod touch 2e generatie
- iPod touch 1e generatie
- iPod classic 160 GB
- iPod classic 120 GB
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano 6e generatie
- iPod nano 5e generatie
- iPod nano 4e generatie
- iPod nano 3e generatie
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

De songinformatie (tag) kan vanaf de zender worden opgeslagen op uw iPod. De songs verschijnen dan in iTunes in de speellijst genaamd "Getagde speellijst" als u uw iPod de volgende keer synchroniseert. U kunt daarna eventueel direct de gewenste songs kopen in de iTunes Store.


Het kan zijn dat de getagde songs afwijken van de songs die beschikbaar zijn in de iTunes Store. Controleer daarom of u de goede songs hebt, voordat u ze aanschaft.

Als deze functie niet naar behoren functioneert, moet u de firmware van de iPod bijwerken.

Volgorde van audiobestanden

De gebruiker kan met dit toestel geen mapnummers toewijzen of de afspeelvolgorde wijzigen.

Voorbeeld van een boomstructuur

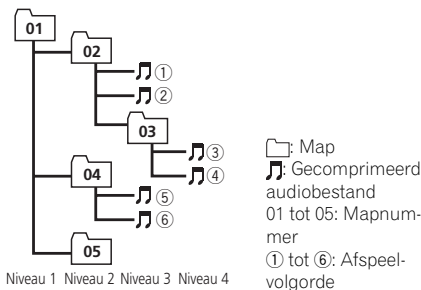

Disc

De mapvolgorde en andere instellingen zijn afhankelijk van de software die voor het coderen en schrijven is gebruikt.

Extern opslagapparaat (USB)

De afspiegelvolgorde is gelijk aan de volgorde waarin de bestanden zijn opgenomen op het externe opslagapparaat (USB).

Ga als volgt te werk als u wilt dat bestanden in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

- 1 Geef de bestanden namen met nummers die de afspiegelvolgorde aangeven, bijvoorbeeld 001xxx.mp3 en 099yyy.mp3.
- 2 Plaats de bestanden in een map.
- 3 Bewaar de map met de bestanden op het externe opslagapparaat (USB).

Merk echter op dat de afspiegelvolgorde niet altijd kan worden bepaald. Dit is afhankelijk van het gebruikte systeem.

De afspiegelvolgorde op draagbare USB-audiospelers is verschillend en hangt af van de gebruikte audiospeler.

Aanvullende informatie

Correct gebruik van het display

LET OP

- Als er vloeibare stoffen of materialen van buiten in het toestel komen, moet u onmiddellijk het toestel uitschakelen en uw dealer of het dichtstbijzijnde Pioneer-servicecentrum raadplegen. Gebruik het toestel niet langer omdat er een verhoogd risico bestaat op brand, elektrische schok en andere storingen.
- Als u rook, een vreemd geluid, een vreemde geur of andere ongebruikelijke signalen van het display waarneemt, moet u de voeding onmiddellijk onderbreken en uw dealer of het dichtstbijzijnde Servicestation van PIONEER raadplegen. Als u het toestel zo blijft gebruiken, kan het systeem permanent beschadigd raken.
- Demonteer het toestel niet en breng geen aanpassingen aan, omdat er hoogspanningsonderdelen in zitten die een elektrische schok kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde bevoegde Servicestation van PIONEER voor een interne controle van het apparaat en eventuele aanpassingen of reparaties.

Behandeling van het display

- Als u het toestel via het aanraakpaneel bedient, raak het scherm dan uitsluitend aan met uw vingers. Het scherm is erg gevoelig voor krassen.
- Als het display langere tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, wordt het bijzonder heet en kan het lcd-scherm schade oplopen. Zorg dat het display zo niet of zo min mogelijk aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Het display moet worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van -10°C t/m $+60^{\circ}\text{C}$.
Als de temperatuur dit bereik overschrijdt, kan het gebeuren dat het display niet normaal functioneert.
- Het lcd-scherm van dit toestel is verlicht zodat het in het voertuig beter zichtbaar is.

Druk er niet te hard op omdat dit het scherm kan beschadigen.

- Druk niet te hard op het lcd-scherm, omdat dat krassen kan veroorzaken.

Lcd-scherm (liquid crystal display)


- De warmte uit de verwarming kan het lcd-scherm beschadigen en de koele lucht uit de koeler kan vochtvorming in het display veroorzaken, waardoor schade kan ontstaan.
- Er kunnen kleine zwarte of witte (heldere) stippen op het lcd-scherm verschijnen. Dit is eigen aan het lcd-scherm en betekent niet dat er een probleem is met het display.
- Als u een draadloze telefoon gebruikt, houd de antenne van de telefoon dan uit de buurt van het display om te voorkomen dat het beeld door vlekken, gekleurde strepen en dergelijke wordt gestoord.

Led-achtergrondverlichting

- Als de led-achtergrondverlichting bij een lagere omgevingstemperatuur gebruikt wordt, kan het scherm trager reageren en een lagere beeldkwaliteit vertonen. Dit komt door de eigenschappen van het lcd-scherm en duidt niet op een defect. De beeldkwaliteit verbetert weer bij een hogere omgevingstemperatuur.
- Om de led-achtergrondverlichting te beschermen, wordt deze in de volgende situaties uitgeschakeld:
 - In direct zonlicht
 - Nabij een warmtebron
- De productlevensduur van de led-achtergrondverlichting bedraagt meer dan 10 000 uur. Deze kan afnemen door gebruik bij een hogere temperatuur.
- Als de led-achtergrondverlichting het einde van zijn levensduur bereikt, wordt het scherm donker en wordt er geen beeld meer weergegeven. In dat geval kunt u contact opnemen met uw leverancier of een erkend Pioneer-servicecentrum in uw omgeving.


Aanvullende informatie

Onderhoud van het display

- Als u stof van het scherm veegt of het display reinigt, moet u het systeem eerst uitschakelen. Gebruik een droge, zachte doek.
- Als u het scherm afveegt, zorg dan dat u het oppervlak niet bekrast. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen. 

Bluetooth-profielen

Apparaten die via Bluetooth communiceren, moeten bepaalde profielen ondersteunen. Dit toestel is compatibel met de volgende profielen:

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 


Opmerking over copyright en handelsmerken

Dit item maakt gebruik van auteursrechtbeschermende technologie die op haar beurt beschermd wordt door octrooien in de V.S. en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. "Reverse engineering" en disassemblage zijn verboden.

Bluetooth

Het merk *Bluetooth*[®] en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. PIONEER CORPORATION gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Dvd-video

 is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

iTunes

Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

MP3

Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële privégebruik. Het mag niet in een commerciële omgeving worden gebruikt voor realtime-uitzendingen (over land, via satelliet, kabel en/of andere media), voor uitzendingen/streaming via internet, intranet en/of andere netwerken, of in andere elektronische distributiesystemen zoals betaalradio of audio-op-aanvraagtoepassingen. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Kijk voor meer informatie op <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media is een gedeponeed handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft Corporation en die niet gebruikt of gedistribueerd mag worden zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Lightning is een handelsmerk van Apple Inc. "Gemaakt voor iPod" en "Gemaakt voor iPhone" wil zeggen dat een elektronische accessoire speciaal ontwikkeld is voor verbinding met respectievelijk een iPod of iPhone en door de maker gewaarborgd is als conform de Apple werkingsnormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en voor het voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone invloed kan hebben op de draadloze prestatie.

Android™

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Aanvullende informatie

Dolby Digital

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

DivX

DivX®, DivX Certified® (DivX-gecertificeerd) en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit toestel is officieel DivX Certified® (DivX-gecertificeerd) voor het afspelen van DivX-video. Bezoek divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's voor het converteren van uw bestanden naar DivX-video.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX-Certified® apparaat moet geregistreerd zijn om DivX VOD (video-op-aanvraag) af te spelen. Ga naar het gedeelte over DivX VOD in *Uw DivX® VOD-registratiecode weergeven* om de registratiecode te ontvangen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u uw registratie kunt voltooien.

MIXTRAX

MIXTRAX is een handelsmerk van de PIONEER CORPORATION.

MirrorLink

MirrorLink Certified™, het Design Only™ certificeringslogo, MirrorLink™ en het MirrorLink™ logo zijn certificeringsmarkeringen en handelsmerken van het Car Connectivity Consortium LLC. Ongeoorloofd gebruik ervan is ten strengste verboden.

libpng

Pioneer meldt op voorhand dat het niet zal reageren op vragen inzake de broncode.

Deze licentie is oorspronkelijk in het Engels geschreven en is hier enkel vertaald om de lezer te helpen de inhoud te begrijpen. Dit betekent dat de vertaalde licentie NIET de wettelijk bindende kracht heeft van de oorspronkelijke Engelse tekst.

Deze kopie van de libpng mededelingen wordt voor uw gemak geleverd. Wanneer er een verschil bestaat tussen deze kopie en de medede-

lingen in het bestand png.h dat bij de libpng distributie wordt geleverd, heeft de laatste voorrang.

AUTEURSRECHT MEDEDELING, DISCLAIMER en LICENTIE:

Als u libpng wijzigt, kunt u extra mededelingen invoegen meteen na deze zin.

Deze code is uitgebracht onder de libpng-licentie.

libpng versies 1.2.6, 15 augustus 2004 t/m 1.5.0, 6 januari 2011 zijn copyright (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson en worden gedistribueerd met dezelfde disclaimer en licentie als libpng-1.2.5 met toevoeging van de volgende persoon bij de lijst van deelnemende auteurs:

Cosmin Truta

libpng versie 1.0.7, 1 juli 2000, t/m 1.2.5, 3 oktober 2002, Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, en gedistribueerd met dezelfde disclaimer en licentie als libpng-1.0.6, met de volgende personen toegevoegd aan de lijst van Deelnemende auteurs

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

en met de volgende toevoegingen aan de disclaimer:

Er is geen garantie tegen verstoring van uw genot in het gebruik van de bibliotheek of tegen inbreuk. Er is geen garantie dat onze inspanningen of de bibliotheek aan uw behoeften of vereisten voldoen. Deze bibliotheek wordt met alle gebreken geleverd en het volledige risico van een bevredigende kwaliteit, prestatie, nauwkeurigheid en geschiktheid rust bij de gebruiker.

libpng versie 0.97, januari 1998, t/m 1.0.6, 20 maart 2000, Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, en gedistribueerd met dezelfde disclaimer en licentie als libpng-0.96, met de volgende personen toegevoegd aan de lijst van Deelnemende auteurs:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

Aanvullende informatie

libpng versie 0.89, juni 1996, t/m 0.96, mei 1997, Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger, en gedistribueerd met dezelfde disclaimer en licentie als libpng-0.88, met de volgende personen toegevoegd aan de lijst van Deelnemende auteurs:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versie 0.5, mei 1995, t/m 0.88, januari 1996, Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Voor dit auteursrecht en de licentie wordt "Deelnemende auteurs" gedefinieerd als de volgende groep personen:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

De PNG Reference Library wordt geleverd "ZOALS DEZE IS". De Deelnemende auteurs en Group 42, Inc. nemen afstand van alle garanties, expliciet uitgedrukt of impliciet bedoeld, waaronder, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De Deelnemende auteurs en Group 42, Inc. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, speciale, uitzonderlijke of resulterende schade die voortvloeit uit het gebruik van de PNG Reference Library, zelfs indien geïnformeerd was over de mogelijkheid tot zulke schade.

Hierbij wordt toestemming verleent om deze broncode, of een gedeelte ervan, te gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren, voor elk doel, zonder kosten, met inachtneming van de volgende beperkingen:

1. De oorsprong van deze broncode mag niet verkeerd worden weergegeven.
2. Gewijzigde versies moeten duidelijk als zodanig worden gemarkeerd en mogen niet worden voorgesteld als de oorspronkelijke bron.
3. Deze auteursrecht mededeling mag niet van een bron of gewijzigde brondistributie worden verwijderd of gewijzigd.

De Deelnemende auteurs en Group 42, Inc. staan specifiek toe, zonder kosten, en moedigen het gebruik aan van deze broncode als een component voor ondersteuning van het PNG-bestandsformaat in commerciële producten. Als u deze broncode in een product gebruikt, is het niet vereist om dit kenbaar te maken maar het zou wel gewaardeerd worden.

Een "png_get_copyright" functie is beschikbaar voor handig gebruik in "over" vensters en dergelijke:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Ook wordt er een PNG-logo (in PNG-formaat natuurlijk) geleverd in de bestanden "pngbar.png" en "pngbar.jpg (88x31)" en "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is een certificatiemarkering van de Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson

glennrp at users.sourceforge.net

6 januari 2011 ■

Aanvullende informatie

Taalcodekaart voor dvd

Taal (code), invoercode

Japans (ja), 1001	Dzongkha (dz), 0426	Koerdisch (ku), 1121	Kinyarwanda (rw), 1823
Engels (en), 0514	Ewe (ee), 0505	Zurjeens (kv), 1122	Sanskriet (sa), 1901
Frans (fr), 0618	Esperanto (eo), 0515	Cornisch (kw), 1123	Sardijns (sc), 1903
Spaans (es), 0519	Ests, Estisch (et), 0520	Kirgizisch (ky), 1125	Sindhi (sd), 1904
Duits (de), 0405	Baskisch (eu), 0521	Latijn (la), 1201	Noord-Samisch (se), 1905
Italiaans (it), 0920	Luxemburgs (lb), 1202	Luganda (lg), 1207	Sango (sg), 1907
Chinees (zh), 2608	Fula (ff), 0606	Limburgs (li), 1209	Singalees (si), 1909
Nederlands, Vlaams (nl), 1412	Fins (fi), 0609	Lingala (ln), 1214	Slowaaks (sk), 1911
Portugees (pt), 1620	Fijisch (fj), 0610	Laotiaans (lo), 1215	Sloveens (sl), 1912
Zweeds (sv), 1922	Farøers (fo), 0615	Litouws (lt), 1220	Samoaans (sm), 1913
Russisch (ru), 1821	Fries (fy), 0625	Luba-Katanga (lu), 1221	Shona (sn), 1914
Koreaans (ko), 1115	Iers (ga), 0701	Lets (lv), 1222	Somalisch (so), 1915
Grieks (el), 0512	Gaelisch (gd), 0704	Malagasi (mg), 1307	Albanees (sq), 1917
Afar (aa), 0101	Galicisch (gl), 0712	Marshallees (mh), 1308	Servisch (sr), 1918
Abkhaziaans (ab), 0102	Guarani (gn), 0714	Maori (mi), 1309	Swazi (ss), 1919
Avestisch (ae), 0105	Gujarati (gu), 0721	Macedonisch (mk), 1311	Zuid-Sotho (st), 1920
Afrikaans (af), 0106	Manx (gv), 0722	Malayalam (ml), 1312	Swahili (sw), 1923
Akan (ak), 0111	Hausa (ha), 0801	Mongools (mn), 1314	Tamil (ta), 2001
Amharisch (am), 0113	Hebreeuws (he), 0805	Marathi (mr), 1318	Telugu (te), 2005
Aragonees (an), 0114	Hindi (hi), 0809	Maleis (ms), 1319	Tadziëks (tg), 2007
Arabisch (ar), 0118	Hiri Motu (ho), 0815	Maltees (mt), 1320	Thai (th), 2008
Assamitisch (as), 0119	Kroatisch (hr), 0818	Birmaans (my), 1325	Tigrinya (ti), 2009
Avaars (av), 0122	Kreyòl (ht), 0820	Nauruaans (na), 1401	Turkmeens (tk), 2011
Aymara (ay), 0125	Hongaars (hu), 0821	Bokmal (nb), 1402	Turkalog (tl), 2012
Azerbeidzjaans (az), 0126	Armeens (hy), 0825	Noord-Ndebele (nd), 1404	Tswana (tn), 2014
Bashkir (ba), 0201	Herero (hz), 0826	Nepalees (ne), 1405	Tongaans (to), 2015
Wit-Russisch (be), 0205	Interlingua (ia), 0901	Ndonga (ng), 1407	Turks (tr), 2018
Bulgaars (bg), 0207	Indonesisch (id), 0904	Nynorsk (nn), 1414	Tsonga (ts), 2019
Bihari (bh), 0208	Interlingue (ie), 0905	Noors (no), 1415	Tataars (tt), 2020
Bislama (bi), 0209	Igbo (ig), 0907	Zuid-Ndebele (nr), 1418	Twi (tw), 2023
Bambara (bm), 0213	Yi, Sichuan (ii), 0909	Navajo (nv), 1422	Tahitiaans (ty), 2025
Bengaals (bn), 0214	Inupiak (ik), 0911	Nyanja (ny), 1425	Oeigoers (ug), 2107
Tibetaans (bo), 0215	IJslands (is), 0919	Occitaans (oc), 1503	Oekraïens (uk), 2111
Bretons (br), 0218	Inuktitut (iu), 0921	Ojibwe (oj), 1510	Urdu (ur), 2118
Bosnisch (bs), 0219	Javaans (jv), 1022	Oromo (om), 1513	Oezbeeks (uz), 2126
Catalaans (ca), 0301	Georgisch (ka), 1101	Orija (or), 1518	Venda (ve), 2205
Tsjetsjeens (ce), 0305	Kikongo (kg), 1107	Ossetisch (os), 1519	Vietnamees (vi), 2209
Chamorro (ch), 0308	Gikuyu (ki), 1109	Punjabi, Punjabi (pa), 1601	Volapük (vo), 2215
Corsicaans (co), 0315	Kwanyama (kj), 1110	Pali (pi), 1609	Waaals (wa), 2301
Cree (cr), 0318	Kazaks (kk), 1111	Pools (pl), 1612	Wolof (wo), 2315
Tsjechisch (cs), 0319	Groenlands, Kalaallisut (kl), 1112	Pashtoe (ps), 1619	Xosa (xh), 2408
Kerkslavisch (cu), 0321	Khmer (km), 1113	Quechua (qu), 1721	Jiddisch (yi), 2509
Tsjoevasjisch (cv), 0322	Kanarees (kn), 1114	Reto-Romaans (rm), 1813	Yoruba (yo), 2515
Wels (cy), 0325	Kanuri (kr), 1118	Kirundi (rn), 1814	Zhuang (za), 2601
Deens (da), 0401	Kashmiri (ks), 1119	Roemeens (ro), 1815	Zoeloe (zu), 2621
Divehi (dv), 0422			



Aanvullende informatie

Technische gegevens

Algemeen

Nominale vermogensbron	14,4 V gelijkstroom (toegelaten spannings- bereik: 10,8 V tot 15,1 V gelijk- stroom)
Aarding	Negatief
Maximaal stroomverbruik	10,0 A
Afmetingen (B × H × D):	
DIN	
Chassis	178 mm × 100 mm × 157 mm
Voorkant	188 mm × 118 mm × 26 mm
(AVH-X5600BT)	
Voorkant	188 mm × 118 mm × 17 mm
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
D	
Chassis	178 mm × 100 mm × 165 mm
Voorkant	171 mm × 97 mm × 18 mm
(AVH-X5600BT)	
Voorkant	171 mm × 97 mm × 9 mm
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
Gewicht	2,0 kg
(AVH-X5600BT)	
Gewicht	1,7 kg
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	

Display

Schermgrootte/beeldverhouding	6,95 inch breed/16:9 (effectief beeld: 156,6 mm × 81,6 mm)
(AVH-X5600BT)	
Schermgrootte/beeldverhouding	6,1 inch breed/16:9 (effectief beeld: 136,2 mm × 72,0 mm)
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
Pixels	1 152 000 (2 400 × 480)
Weergave	TFT actieve matrix, aange- stuurd
Kleursysteem	Compatibel met NTSC/PAL/ PAL-M/PAL-N/SECAM
Temperatuurbereik (uitgeschakeld)	-20°C t/m +80°C

Audio

Maximaal uitgangsvermogen	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (voor de sub- woofer)
Doorlopend uitgangsvermogen	22 W × 4 (50 Hz tot 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω be- lasting, beide kanalen)
Belastingimpedantie	4 Ω (4 Ω tot 8 Ω (2 Ω voor 1 kanaal) toegestaan)
Preout maximaal uitgangsniveau	4,0 V
(AVH-X5600BT)	
Preout maximaal uitgangsniveau	2,0 V
(AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT/AVH-X1600DVD)	
Equalizer (8-bands grafische equalizer):	
Frequentie	40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2,5 kHz/8 kHz/10 kHz
Gain	± 12 dB
HPF:	
Frequentie	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Afval	-12 dB/oct
Subwoofer (mono):	
Frequentie	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Afval	-18 dB/oct
Gain	+6 dB tot -24 dB
Fase	Normaal/teggengesteld
Bass boost:	
Gain	+12 dB tot 0 dB

Dvd-speler

Systeem	Dvd-video, video-cd, cd, WMA, MP3, AAC, DivX, MPEG-speler
Bruikbare discs	dvd-video, video-cd, cd, cd-r/ rw, dvd-r/rw/r dl
Regionummer	2
Frequentierespons	5 tot 44 000 Hz (met dvd, bij bemonsteringsfrequentie 96 kHz)
Signaal-tot-ruisverhouding	96 dB (1 kHz) (IEC-A-net- werk) (RCA-niveau)
Niveau uitgangssignaal:	
Video	1,0 V _{p-p} /75 Ω (±0,2 V)
Aantal kanalen	2 (stereo)
MP3-decoderingsformaat	... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Aanvullende informatie

WMA-decoderingsformaat	Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kan. audio) (Windows Media Player)
AAC-decoderingsformaat ...	MPEG-4 AAC (alleen iTunes gecodeerd) (.m4a) (versie 10.6 en eerder)
DivX-decoderingsformaat ...	Home Theater versie 3, 4, 5.2, 6 (Uitgezonderd ultra en HD) (.avi, .divx)
MPEG-vidiodecodingsformaat	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (part2), MS-MPEG4 (ver. 3)

USB

USB-specificatie	USB 1.1, USB 2.0 volledige snelheid (voor videobestanden) USB 2.0 high speed (voor audiobestanden)
Maximaal stroomverbruik ...	1,0 A
USB-klasse	MSC-apparatuur (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)
Bestandssysteem	FAT16, FAT32
MP3-decoderingsformaat ...	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-decoderingsformaat	Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kan. audio) (Windows Media Player)
AAC-decoderingsformaat ...	MPEG-4 AAC (alleen iTunes gecodeerd) (versie 10.6 en eerder)
WAV (alleen voor MSC-modus):	
WAV-signaalformaat	Lineaire PCM, MS ADPCM (.wav)
Bemonsteringsfrequentie ...	Lineaire PCM: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MS ADPCM: 22,05 kHz, 44,1 kHz
JPEG (alleen voor MSC-modus):	
JPEG-decoderingsformaatjpeg, .jpg, .jpe
Pixelbemonstering	4:2:2, 4:2:0
Decoderingsgrootte	Max: 8 192 (H) x 7 680 (B), Min: 32 (H) x 32 (B)
DivX-decoderingsformaat (alleen voor MSC-modus)	
.....	Home Theater versie 3, 4, 5.2, 6 (Uitgezonderd ultra en HD) (.avi, .divx)
MPEG-vidiodecodingsformaat (alleen voor MSC-modus)	
.....	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (part2), MS-MPEG4 (ver. 3)

FM-tuner

Frequentiebereik	87,5 MHz tot 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid	9 dBf (0,8 μ V/75 Ω mono, S/R: 30 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding	72 dB (IEC-A-netwerk)

MW-tuner

Frequentiebereik	531 kHz tot 1 602 kHz (9 kHz)
Bruikbare gevoeligheid	25 μ V (S/R: 20 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding	62 dB (IEC-A-netwerk)

LW-tuner

Frequentiebereik	153 kHz tot 281 kHz
Bruikbare gevoeligheid	28 μ V (S/R: 20 dB)
Signaal-tot-ruisverhouding	62 dB (IEC-A-netwerk)

DAB-tuner


(AVH-X3600DAB)	
Frequentiebereik (Band III)	174,928 MHz tot 239,200 MHz (5A tot 13F)
Frequentiebereik (Band L) ...	1 452,960 MHz tot 1 490,624 MHz (LA tot LW)
Bruikbare gevoeligheid (Band III)	-96 dBm
Bruikbare gevoeligheid (Band L)	-94 dBm
Signaal-tot-ruisverhouding	85 dB

Bluetooth

(AVH-X5600BT/AVH-X3600DAB/AVH-X2600BT)	
Versie	Bluetooth 3.0 gecertificeerd
Uitgangsvermogen	+4 dBm maximum (Vermogensklasse 2)

Opmerking

Technische gegevens en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 



<http://www.pioneer.eu>

Bezoek **www.pioneer.nl** (of **www.pioneer.eu**) om uw product te registreren.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2013 PIONEER CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.