


AVH-Z7200DAB

Guia de iniciação rápida

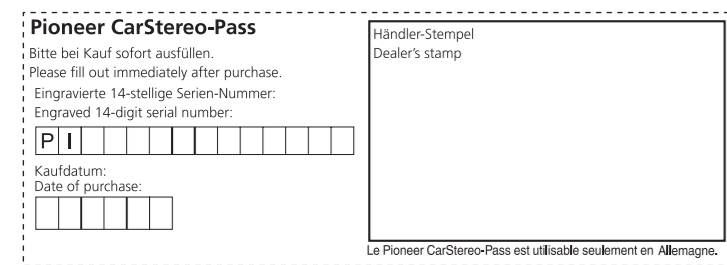

<19-QSG-AVHZ7-PR>

Português

Presionar e deslizar / Manter pressionado
Descrição
Retornar para a faixa (capítulo) anterior ou avançar para a faixa (capítulo) seguinte
Avanço ou retrocesso rápido
Atender ou terminar uma chamada
Rodar para ajustar o volume
Percorrer pelas fontes disponíveis
Desativar a fonte
Ativar a função de reconhecimento de voz

Alternar entre o menu de Aplicações e menu AV
Selecionar o modo de visualização de retroguarda
Visualizar o menu principal
Desligar a unidade
Visualizar a barra do menu
Ativar ou desativar a função Mute
V ou retornar para o menu anterior
Desligar o ecrã
Abrir o painel LCD
Para fechar o painel LCD, prima novamente o botão
Ejetar o disco
Redefinir o microprocessador
Selecionar o relógio

Selecionar o menu de ajuste do relógio
Ajustar o relógio
Selecionar uma fonte
Visualizar o menu de seleção AV e selecionar a fonte
Visualizar a lista e selecionar uma fonte

Operações do sintonizador
Selecionar uma banda
Sintonizar um canal predefinido memorizado
Memorizar a frequência em transmissão
Visualizar a lista de canais predefinidos
Memorizar as frequências de transmissão mais fortes
Sintonizar a estação seguinte
Iniciar a função de busca automática

Operações das imagens em movimento
Parar a reprodução
Avançar um fotograma
Avanço ou retrocesso rápido
Pausa e reprodução
Alterar o ponto de reprodução

Operações das imagens em movimento
Visualizar o menu de reprodução
Selecionar a lista que pretende reproduzir
Percorrer pelos títulos de lista ou categorias
Percorrer pela lista

Operações de áudio
Alternar entre ficheiros multimédia
Visualizar a barra de funções oculta
Definir a função de reprodução de áudio
Avançar ou retroceder pelos ficheiros
Selecionar uma pasta

Operações do telefone via Bluetooth
Visualizar o menu de ligação Bluetooth
Visualizar o menu de marcação predefinida
Selecionar o modo de lista telefónica
Selecionar o menu de histórico
Introdução direta do número do telefone
Ativar e desativar o modo privado
Ajustar o volume de reprodução
Atender uma chamada
Terminar uma chamada

Bloco de notas

Bloco de notas