


Grunnleggende om bruk av kartskjermbildet

Bytte visningsmodus

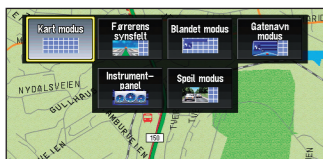

Trykk **MAP**-tasten mens du viser kartskjermbildet. Avhengig av hva du ønsker kan du velge forskjellige visningsmodi i dette navigasjonssystemet.


Rulle kartet



Trykk og hold stedet du vil rulle til i kartskjermbildet. Rullingen starter etter noen sekunder.

Trafikkinformasjon på kartet

Trafikkforholdene kan legges inn på kartet når det overføres trafikkinformasjonen fra FM-radiostasjoner ved hjelp av radiodatasystemet (RDS-TMC).

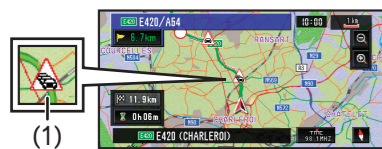

(1) Trafikkhendelse

- Stillestående trafikk
- Saktegående trafikk og kø
- Stengte/blokkerte veier
- Annen hendelse (f.eks. ulykke)

Velge en AV-kilde

Trykk **AV-kildeikonet** for å velge **AV-kilden** du vil bruke.



(1) AV-kildeikon

Kilder som kan brukes fra start av:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Mottaker]

Kilder som må kobles til Pioneer ekstrautstyr (selges separat) eller eksternt utstyr:

- **iPod** [iPod]
- **USB** [USB-lyd]
- **BT-TEL** [Bluetooth-telefon]
- **BT-AUDIO** [Bluetooth-lyd]
- **M-CD** [CD-skifter]
- **M-DVD** [DVD-skifter]



(2) OFF [Slår av kilden]


Velge video for bakdisplayet

Trykk **REAR SCREEN** for å bytte videokilden for bakdisplayet i rekkefølgen nedenfor.

Mirror (samme som front) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Bruk av skjermbilder for AV-betjening

Skjermbildet for DISC-kilde (f.eks. DVD-V)

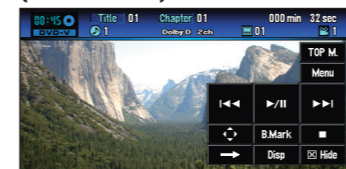

Trykk på skjermen for å vise berøringstastene når du spiller DVD-Video.

Taster på berøringspanelet

▶/||
Avspilling og pause




Hoppe til neste eller forrige spor/kapittel

■
Stoppe avspilling



Vise tastene på berøringspanelet slik at du kan bruke DVD-menyen

Skjermbildet for RADIO-kilde

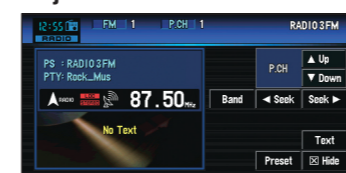

▲Up/▼Down
Velge radiostasjoner



Automatisk stasjonssøk (trykk og hold i ca. ett sekund og slipp)

Band


Velge bånd:
FM1 – FM2 – FM3 – MW/LW

Spille Apple iPod®


Du kan betjene en iPod ved å koble iPod-kabelen (CD-I200) (selges separat) til navigasjonssystemet.

1 Vis [AV MENU].

2 Trykk iPod-ikonet for å vise skjermbildet for iPod-kilde.

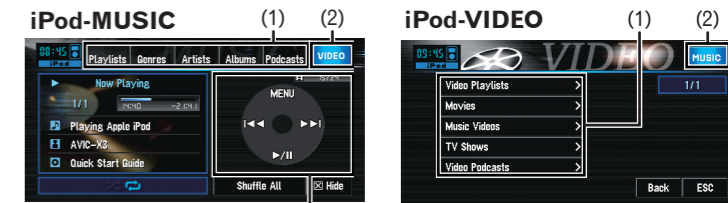

(3)

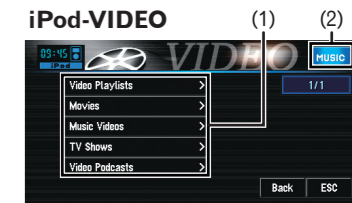

(2)



(3)

(1) Trykk på en av kategoriene som du vil søke etter en sang eller video i.

(2) Trykk for å bytte mellom videoskjermbildet og musikk-skjermbildet.

(3) Berøringstaster for å betjene musikk-/videokilden.