


AVIC-X3

Kvikstartvejledning

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til den betjeningsvejledning, som leveres sammen med produktet.

Hardware-knapper

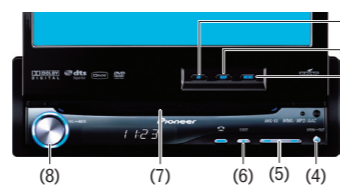

- (1) **AV-knap**
Vis AV-betjeningskærm.
- (2) **MAP-knap**
Få vist kortet eller skift visningstilstand.
- (3) **MENU-knap**
Vis navigationsmenuen eller lydmenuen.

(4) OPEN/CLOSE-knap

Åbn eller luk LCD-panelet.

(5) |◀▶|

Ved at trykke på denne knap, mens AV-kilden vælges, springes et spor, en fil eller et kapitel over. Tryk og hold nede for at gå hurtig frem/tilbage i et spor, en fil eller et kapitel.

(6) EJECT-knap


(7) Diskåbning

(8) VOLUME-knap

Drej for at justere AV-lydstyrke (lyd og video) eller tryk for at ændre AV-kilde. Tryk på og hold VOLUME-knappen (lydstyrke) nede for at dæmpe kilden.


Omskiftning af skærmen

Tryk på følgende knapper og berøringstaster for at få vist den tilhørende skærm.

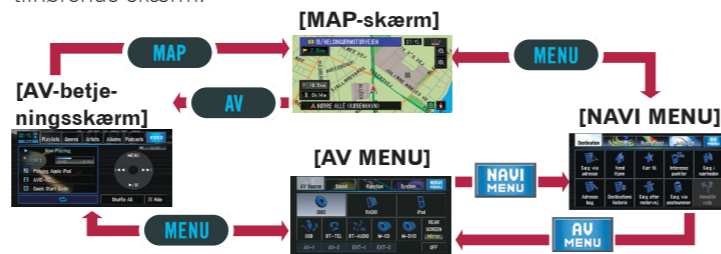

Oversigt over søgefunktionen

Navigationssystemet har flere metoder til indlæsning af din destination.

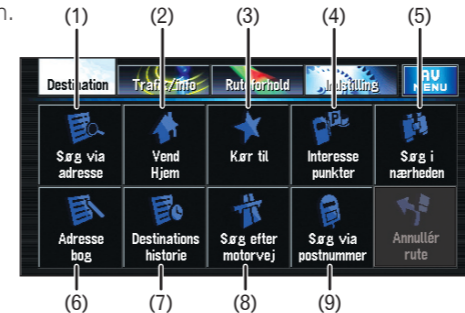

- (1) Søgning via adresse
- (2) Genvejstast for at vende hjem
- (3) Genvejstast for favoritdestination
- (4) Søgning efter butikker, restauranter og andre forretninger i databasen over interessepunkter
- (5) Søgning efter butikker, restauranter og andre forretninger i nærheden

Søgeresultat for søgning i nærheden



- (6) Valg af destination fra adressebogen
- (7) Valg af en tidligere brugt destination
- (8) Valg af en rute til motorvejstil- eller frakørsel
- (9) Søgning efter en destination efter postnummer

Søgning efter destination ved hjælp af adresse

- 1 Viser [NAVI MENU].
- 2 Tryk på fanen **Destination** og dernæst på **Søg via adresse**.
- 3 Indtast gadenavnet.




Landetast

Et tryk på landetasten viser skærmen for valg af land.

- 4 Vælg gadenavnet fra listen.

Når du har indsnævret din destination, vises skærbilledet til indtastning af husnummer.

- 5 Indtast husnumret og tryk på **OK**.

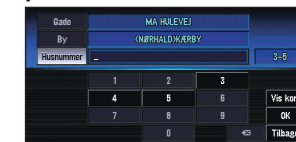


Når ruteberegningen er afsluttet, starter navigationsstyringen.



Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og ved hjælp af en stemme.

Indstilling af stemmestyringslydstyrke

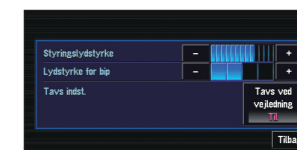

Tryk på fanen **Indstilling i [NAVI MENU]** og dernæst på **Lydstyrke**.

Grundlæggende betjening på kortskærmen

Omskiftning af visningstilstand



Tryk på knappen **MAP**, imens kortskærmen vises. Dette navigationssystem giver dig mulighed for at vælge forskellige visningstilstande afhængigt af dine præferencer.

Rulning af kortet



Tryk og hold nede på det sted på kortskærmen, du vil rulle til. Rulningen begynder efter et par sekunder.

Trafikmeddelelser på kortet

Trafikforhold kan vises på kortet, hvis der sendes trafikmeddelelser af FM-radiostationer ved hjælp af RDS-TMC (Radio Data System).



- (1) **Trafikhændelse**
- Stillestående trafik
 - Langsom trafik og køer
 - Lukkede/blokerede veje
 - Andre hændelser (f.eks. uheld)

Vælg AV-kilde

Tryk på **AV-kildeikonet** for at vælge den ønskede kilde.



(1) AV-kildeikon

Kilder, som kan bruges fra begyndelsen:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Tuner]

Kilder, som skal tilsluttes ekstraudstyr fra Pioneer (sælges særskilt) eller eksternt udstyr:

- **iPod** [iPod]
- **USB** [USB-lyd]
- **BT-TEL** [Bluetooth-telefon]
- **BT-AUDIO** [Bluetooth-lyd]
- **M-CD** [Multi-CD-afspiller]
- **M-DVD** [Multi-DVD-afspiller]



(2) OFF [Sluk for kilden]


Valg af video til bagdisplayet

Tryk på **REAR SCREEN** for at ændre videokilde til bagdisplayet i følgende rækkefølge.

Mirror (som foran) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Betjening af AV-betjenings-skærbilleder

Skærm til DISC-kilden (f.eks. DVD-V)

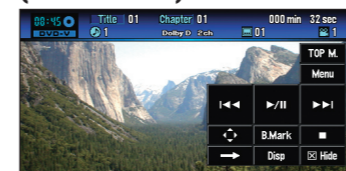


Tryk på skærmen for at få vist berøringsstaster, når du afspiller DVD-Video.

Berøringspanelets taster

- Afspilning og pause
- Spring et spor/kapitel frem eller tilbage
- Stop afspilning
- Få berøringspanelets taster vist, så du kan betjene DVD-menuen

Skærm til RADIO-kilde

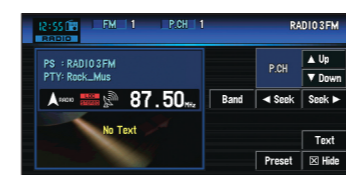


- ▲Up/▼Down**
Valg af radiostation
- ◀Seek/Seek▶**
Søg efter en station (holdes inde i ca. et sekund og slippes derefter)
- Band**
Skift mellem bånd:
FM1 – FM2 – FM3 – MW/LW

Afspilning med Apple iPod®

Du kan styre en iPod ved at tilslutte iPod-adapteren CD-I200 (sælges separat) med navigationssystemet.

- 1 Viser [AV MENU].
- 2 Tryk på **iPod-ikonet** for at få vist skærmen til iPod-kilden.

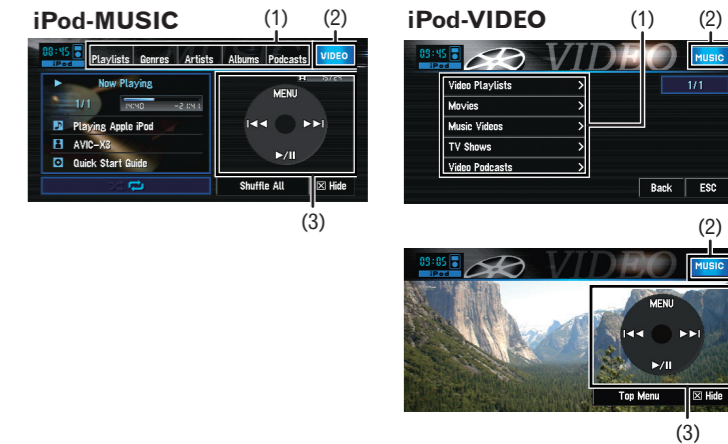

- (1) Tryk på en kategori, som du vil søge efter en melodi/video i.
- (2) Tryk for at skifte mellem videoskærm og musikskærm.
- (3) Tryk på tasterne for at betjene musik/videokilden.