

Pioneer sound.vision.soul


DVD-MULTIMEDIA-AV-
NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN PÄÄLAITE

AVIC-X3

Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja tuotteen mukana toimitetusta käyttöohjekirjasta.

Laitteen painikkeet

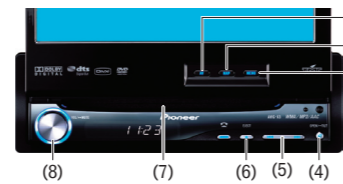

- (1) **AV-painike**
- (2) Näytä AV-toimintaruutu.
- (3) **MAP-painike**
Näytä kartta tai vaihda katselutila.
- (4) **MENU-painike**
Näytä navigointi- tai äänivalikko.

(4) OPEN/CLOSE-painike

Avaa tai sulje LCD-paneeli.

(5) |◀▶|

Tämän painikkeen painaminen, kun käytössä on AV-lähde, ohittaa raidan, tiedoston tai luvun. Pitämällä painettuna raitaa, tiedostoa tai lukua voidaan pikakelata eteen- tai taaksepäin.

(6) EJECT-painike


(7) Levypesä

(8) VOLUME-nappi

Kääntämällä säädät AV-äänenvoimakkuutta (ääni ja video) tai painamalla vaihdat AV-lähdettä. Mykistä lähde pitämällä VOLUME-nappia painettuna.


Kuvaruudun vaihtaminen

Valitse kyseeseen tuleva kuvaruutu painamalla seuraavia painikkeita ja kosketusnäppäimiä.

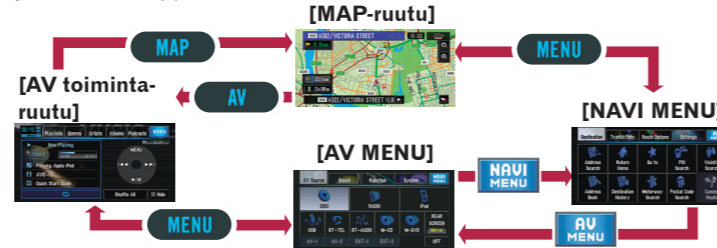

Hakutoiminnot

Määränpää voidaan syöttää tähän navigointijärjestelmään monella eri tavalla.

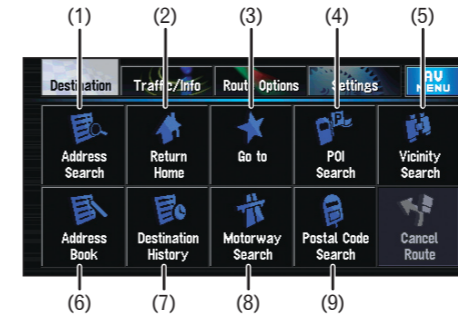

- (1) Haku osoitteen perusteella
- (2) Kotiosoitteen pikavalintänäppäin
- (3) Suosikkikohteen pikavalintänäppäin
- (4) Kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden haku kiinnostavien paikkojen tietokannasta
- (5) Kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden haku lähistöltä


Lähiympäristöhauun tulosluekkelo



- (6) Valitse määränpää osoiteluettelosta
- (7) Valitse aiemmin reititetty määränpää
- (8) Valitse reitti moottoritien liittymään tai poistumisramppiin
- (9) Määränpään haku postinumeron perusteella

Määränpään haku osoitteen perusteella

- 1 Näytä [NAVI MENU].
- 2 Kosketa **Destination-**kielekettä ja sitten kosketa **Address Search**.
- 3 Syötä kadun nimi.

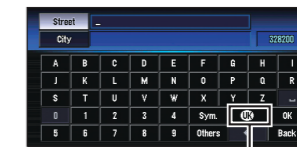

Maanäppäin

Maanäppäimen koskettaminen avaa maan valintänäytön.

- 4 Valitse luettelosta kadun nimi.
Määränpään tarkentamisen jälkeen näyttöön tulee talonumeron syöttöruutu.

- 5 Syötä talonumero ja kosketa **OK**.




Kun reitti on laskettu, navigointineuvonta alkaa.



Tämä navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.


Ajo-ohjeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

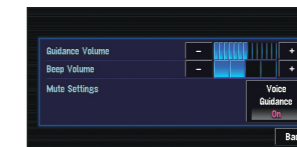

Kosketa [NAVI MENU]-ruudussa **Settings**-kielekettä ja kosketa sitten **Volume**.


Perustoimenpiteet karttanäytöllä

Katselutilan vaihtaminen

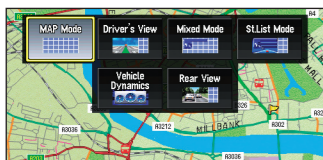

Paina karttanäytön **MAP**-painiketta. Tässä navigointijärjestelmässä voit valita erilaisia katselutiloja mielesi mukaan.

Kartan vierittäminen

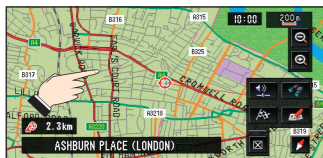

Kosketa pitkään karttanäytön kohtaa, johon haluat vierittää. Vierittäminen alkaa muutaman sekunnin kuluttua.

Liikennetiedot kartalla

Kartalla voidaan näyttää liikenneolosuhteet, kun FM-radioasema lähettää liikennetietoja RDS-järjestelmän (RDS-TMC) kautta.



- (1) **Liikenneolosuhteet**
- Liikenne seisoo
 - Hidasta ajoa ja jonotusta
 - Teitä on suljettu/tukossa
 - Muu tilanne (esim. onnettomuus)

AV-lähteen valinta

Kosketa **AV-lähdekuvaketta** ja valitse haluamasi **AV-lähde**.



(1) AV-lähdekuvake

Lähteet, joita voidaan käyttää alusta alkaen:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Viritin]

Lähteet, jotka on liitettävä valinnaiseen Pioneer-laitteeseen (myydään erikseen) tai ulkoiseen laitteeseen:

- **iPod** [iPod]
- **BT-AUDIO** [Bluetooth-audiolaite]
- **USB** [USB-audiolaite]
- **M-CD** [moni-CD-soitin]
- **BT-TEL** [Bluetooth-puhelin]
- **M-DVD** [moni-DVD-soitin]



(2) OFF [Lähde pois päältä]


Takanäytön videon valinta

Vaihda takanäytön videolähdettä koskettamalla **REAR SCREEN** seuraavassa järjestyksessä.

Mirror (sama kuin edessä) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

AV-toimintaruutujen toiminta

DISC-lähdennyttö (esim. DVD-V)

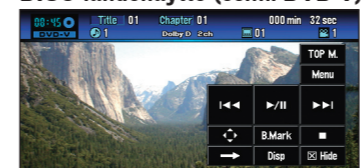

Kosketusnäppäimet saa näkyviin DVD-videon toiston aikana koskettamalla ruutua.

Kosketuspaneelin näppäimet

Toisto ja tauko

Ohita kappale/luku eteen- tai taaksepäin

Pysäytä toisto

Näytä kosketuspaneelin näppäimet DVD-valikon käyttöä varten

▲Up/▼Down

Radioaseman vaihto


◀Seek/Seek▶

Automaattiviritys (kosketa noin sekunnin ajan ja irrota)

Band

Vaihda aalto-alueita:
FM1 – FM2 – FM3 – MW/LW

RADIO-lähdennyttö

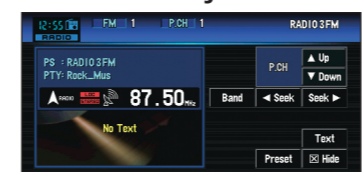


Apple iPod®in soitto

Voit ohjata iPodia liittämällä iPod-kaapelin (CD-I200) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

1 Näytä [AV MENU].

2 Siirry iPod-lähdennyttöön koskettamalla iPod-kuvaketta.

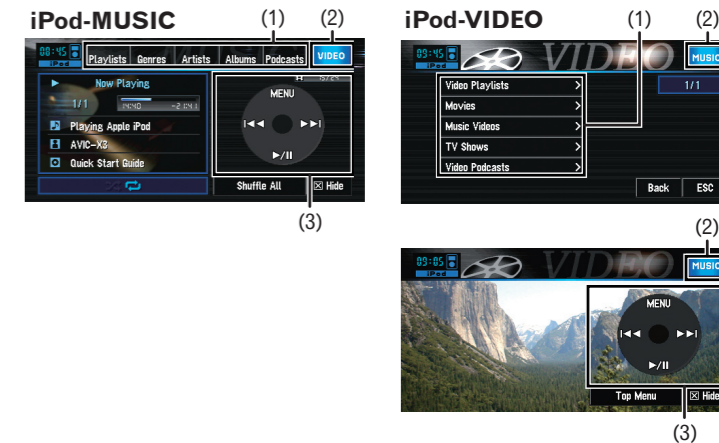

(1) Kosketa yhtä luokista, josta haluat hakea laulua tai videota.

(2) Kosketa vaihtaaksesi video- ja musiikinäytön välillä.

(3) Kosketusnäppäimet musiikki-/videolähteen käyttämiseen.