

Pioneer sound.vision.soul


UNIDADE DVD MULTIMÉDIA DE NAVEGAÇÃO AV

AVIC-X3

Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o produto.

Botões do equipamento

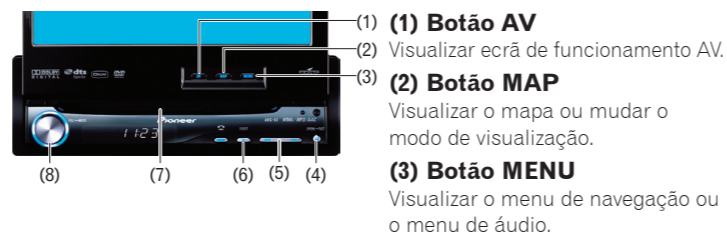


Mudar de ecrã

Prima os seguintes botões e teclas digitais para visualizar os respectivos ecrãs.



Panorâmica da função de procura

Este sistema de navegação dispõe de vários métodos de introdução do seu destino.

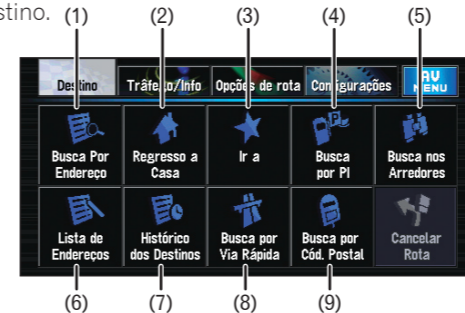

- (1) Procurar por endereço
- (2) Tecla de atalho para o endereço de casa
- (3) Tecla de atalho para o seu destino preferido
- (4) Busca de lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
- (5) Busca de lojas, restaurantes e outras instalações comerciais nos arredores

Lista de resultados da busca nos arredores



- (6) Seleccionar um destino na lista de endereços
- (7) Seleccionar um destino com rota já definida
- (8) Seleccionar uma rota até à entrada ou saída de uma via rápida
- (9) Procurar um destino por código postal

Procurar o destino pelo endereço

- 1 **Aceda ao [NAVI MENU].**
- 2 **Toque no separador Destino e a seguir em Busca Por Endereço.**
- 3 **Introduza o nome da rua.**



Tecla do país
Se tocar na tecla do país aparece o ecrã do selector do país.

- 4 **Selecione o nome da rua na lista.**
Após definido o destino, surge o ecrã de introdução do número da porta.

- 5 **Introduza o número da porta e toque em OK.**




Após concluído o cálculo da rota, a navegação assistida é iniciada.



Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Definir o volume do guia de voz

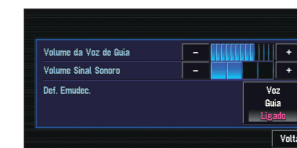

- Toque no separador **Configurações** no [NAVI MENU] e a seguir toque em **Volume**.

Funcionamento básico do ecrã do mapa

Mudar o modo de visualização



Prima o botão **MAP** durante a visualização do ecrã do mapa. Este sistema de navegação permite-lhe seleccionar os vários modos de visualização de acordo com as suas preferências.


Percorrer o mapa



Toque sem soltar no ponto para onde deseja deslocar-se no ecrã do mapa. Após alguns segundos, começa a deslocação no mapa.

Informações de trânsito no mapa

Pode visualizar as condições de trânsito no mapa, se as informações de trânsito forem transmitidas pelo serviço de rádio FM através do sistema de dados de rádio (RDS-TMC).

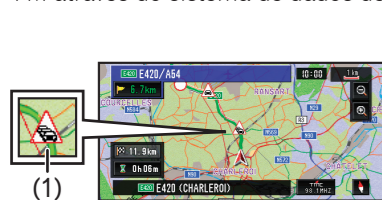

- (1) **Evento de trânsito**
 - Trânsito congestionado
 - Trânsito lento e com fila
 - Estradas fechadas/bloqueadas
 - Outros eventos (p. ex., acidente)

Seleccionar a fonte AV

Toque no ícone da fonte AV para seleccionar a fonte AV desejada.



(1) Ícone da fonte AV

Fontes que podem ser utilizadas directamente:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Sintonizador]

Fontes que necessitam de ligação a um equipamento Pioneer opcional (vendido separadamente) ou a um equipamento externo:

- **iPod** [iPod]
- **BT-AUDIO** [Áudio Bluetooth]
- **USB** [Áudio USB]
- **M-CD** [Leitor múltiplo de CD]
- **BT-TEL** [Telefone Bluetooth]
- **M-DVD** [Leitor múltiplo de DVD]



(2) OFF [Desactiva a fonte]


Seleccionar o vídeo para o ecrã traseiro

Toque em **REAR SCREEN** para mudar a fonte de vídeo do ecrã traseiro pela seguinte ordem.

Mirror (Igual ao da frente) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Operação dos ecrãs de funcionamento AV

Ecrã da fonte DISC (p. ex., DVD-V)

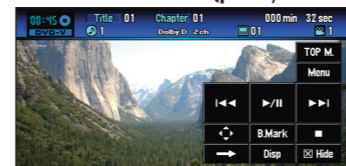

Toque no ecrã para visualizar as teclas digitais durante a reprodução de DVD-Vídeo.

Teclas do painel digital

▶/||
Reprodução e pausa



Saltar uma faixa/capítulo para a frente ou para trás

■
Parar a reprodução



Visualizar as teclas do painel digital que comandam o menu do DVD

▲Up/▼Down

Mudar de estação de rádio


◀Seek/Seek▶

Sintonizar por busca (toque durante cerca de um segundo e solte)

Band

Alternar entre bandas:
FM1 – FM2 – FM3 – MW/LW

Ecrã da fonte RADIO

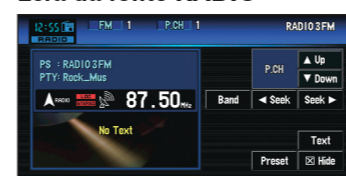


Reprodução de ficheiros no Apple iPod®

Pode controlar um iPod ligando o cabo do iPod (CD-I200) (vendido separadamente) ao sistema de navegação.

1 Aceda ao [AV MENU].

2 Toque no ícone do iPod para visualizar o ecrã da fonte iPod.

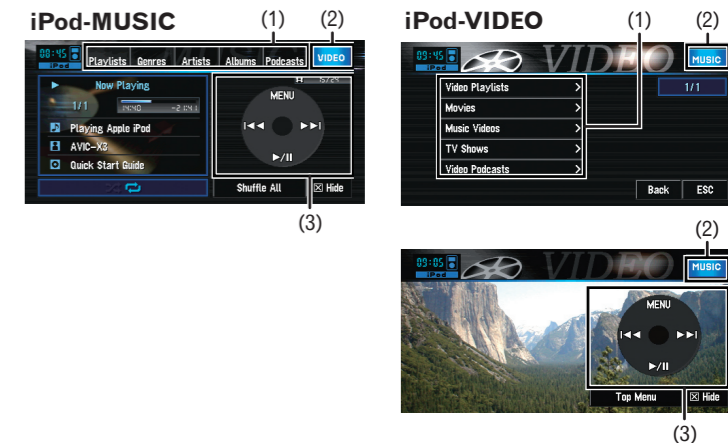

- (1) Toque numa das categorias em que deseja procurar uma música ou um vídeo.
- (2) Toque para alternar entre o ecrã de vídeo e o ecrã de música.
- (3) Toque nas teclas para controlar a fonte de música/vídeo.