

Pioneer sound.vision.soul


DVD MULTIMEDIA AV NAVIGATIEHOOFDTOESTEL

AVIC-X3

Snelstart gids

Deze gids is bedoeld u door de basisfuncties van het navigatiesysteem te leiden. Voor meer details verwijzen we naar de bedieningshandleiding die met het product geleverd worden.

Hardware toetsen

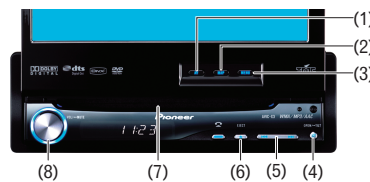

- (1) **AV toets**
Weergave van het AV bewerkingscherm.
- (2) **MAP toets**
Bekijk de kaart of wijzig de weergavemodus.
- (3) **MENU toets**
Weergave van het navigatiemenu of het audiomenu.

(4) **OPEN/CLOSE toets**
Opent of sluit het LCD-paneel.


(5) **◀▶ toets**
Als u deze toets indrukt wanneer de AV signaalbron geselecteerd is, wordt een nummer, bestand of hoofdstuk overgeslagen. Druk deze toets in en houd ingedrukt om een nummer, bestand of hoofdstuk snel vooruit/achteruit te spelen.

- (6) **EJECT toets**
- (7) **Schijf laden sleuf**
- (8) **VOLUME knop**

Draai om het AV (Audio en Video) volume aan te passen of druk in om de AV signaalbron te wijzigen. Druk in en houd de VOLUME knop ingedrukt om het geluid van de signaalbron te dempen.

Van scherm veranderen

Druk de volgende toetsen en tiptoetsen in om de respectievelijke schermen weer te geven.

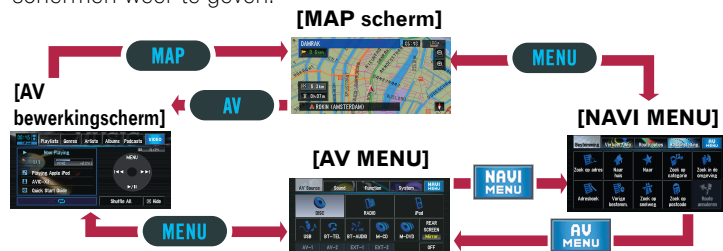

Zoekfunctie overzicht

Dit navigatiesysteem heeft meerdere methoden om uw bestemming in te voeren.



- (1) Zoeken op adres
- (2) Sneltoets voor thuisadres
- (3) Sneltoets voor favoriete bestemming
- (4) Zoekopdracht voor winkels, restaurants en andere bedrijven in de categorieën database
- (5) Zoeken naar winkels, restaurants en andere bedrijven in uw omgeving

De resultaatlijst doorzoeken op basis van de omgeving zoekopdracht



- (6) Selecteer een bestemming van uw adresboek
- (7) Selecteer een vooraf gerouteerde bestemming
- (8) Selecteer een route naar een autosnelweg oprit of afrit
- (9) Een bestemming zoeken op basis van een postcode

Uw bestemming zoeken op adres

- 1 Het **[NAVI MENU]** weergeven.
- 2 Tip de **Bestemming** tab en daarna **Zoek op adres** aan.
- 3 Voer de straatnaam in.



Landentoets


Als u de landentoets aanstipt, verschijnt het landselectiescherm.

- 4 **Selecteer de straatnaam in de lijst.**
Nadat u uw bestemming vastgelegd hebt, zal het invoerscherm van het huisnummer verschijnen.

- 5 Voer het huisnummer in en tip dan **OK** aan.




Als de routeberekening voltooid is, start de routebegeleiding.

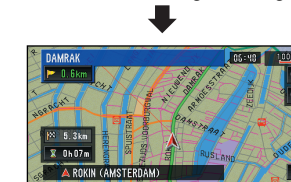

Dit navigatiesysteem geeft u zowel een visuele als een stembegeleiding van de route.

Het volume van de stembegeleiding instellen

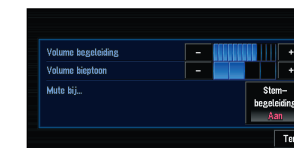

Tip de **Basisinstelling** tab aan in **[NAVI MENU]** en daarna **Volume**.


Basisbediening op het kaartscherm

Omschakelen naar de weergavemodus



Druk op de **MAP** toets terwijl het kaartscherm wordt weergegeven. Dit navigatiesysteem biedt u de mogelijkheid verschillende weergavemodi te selecteren, naargelang uw voorkeur.

Door de kaart bladeren

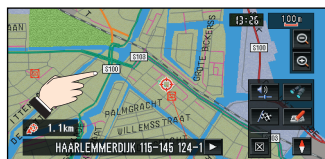

Tip aan en houd ingedrukt waar u over het kaartscherm wilt bladeren. Na een aantal seconden wordt het bladeren gestart.

Verkeersinformatie op de kaart

U kunt de verkeersinformatie die wordt uitgezonden via de FM radio door middel van het radiogegevens systeem (RDS-TMC) op het venster controleren.



(1) Verkeersevenement

- Stilstaand verkeer
- Langzaam verkeer en files
- Afgesloten/ geblokkeerde wegen
- Ander evenement (bijv. ongeval)

De AV signaalbron selecteren

Tip het **AV signaalbron pictogram** aan om de gewenste AV signaalbron te selecteren



(1) AV signaalbron pictogram

Bronnen die vanaf het begin gebruikt kunnen worden:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Tuner]

Bronnen die moeten worden aangesloten op een bijkomende Pioneeruitrusting (apart verkocht) of een externe uitrusting:

- **iPod** [iPod]
- **USB** [USB-Audio]
- **BT-TEL** [Bluetooth-Telefoon]
- **BT-AUDIO** [Bluetooth-Audio]
- **M-CD** [Multi-CD speler]
- **M-DVD** [Multi-DVD speler]



(2) **OFF** [De signaalbron uitschakelen]


Selectie van de video voor achtergrondweergave

Tip **REAR SCREEN** aan om de videobron over te schakelen naar de achtergrondweergave in de volgende volgorde.

Mirror (hetzelfde als voorgrond) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)


Bewerking van de AV bewerkingschermen

DISC signaalbron scherm (bijv. DVD-V)

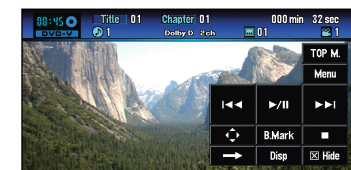

Tip het scherm aan om de tiptoetsen weer te geven tijdens de weergave van de DVD-Video.

RADIO signaalbron scherm

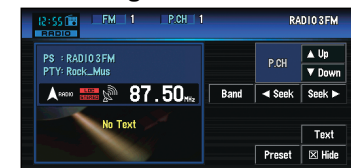

Tiptoetsenbord

▶/II

Weergave en Pauze

◀◀/▶▶

Sla het nummer/hoofdstuk voorwaarts of achterwaarts over

■

Weergave stopzetten

◀▶

Weergave tiptoetsenbord om het DVD menu te bedienen

▲Up/▼Down

Radiozender omschakelen

◀Seek/Seek▶

Zoek afstemmen (ongeveer een seconde aangetipt houden en lost laten).

Band



Omschakelen tussen banden: FM1–FM2–FM3–MW/LW

Uw Apple iPod® weergeven

U kunt een iPod bedienen door de iPod kabel (CD-I200) (afzonderlijk verkocht) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

1 Het **[AV MENU]** weergeven.

2 Tip het **iPod** pictogram aan om het iPod signaalbron scherm weer te geven.

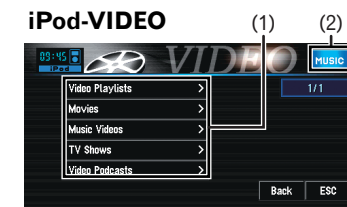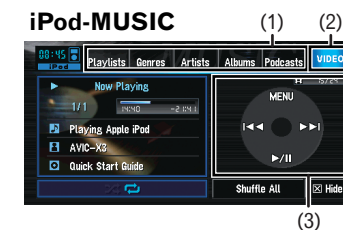

(1) Tip een van de categorieën aan waarin u een nummer of video wilt zoeken.

(2) Tip aan om af te wisselen tussen het videoscherm en het muziekscherm.

(3) Tip de toetsen aan om de muziek/videobron te bedienen.