

Pioneer sound.vision.soul


SERVER DI NAVIGAZIONE AUDIO VIDEO DVD MULTIMEDIALE

AVIC-X3

Guida rapida

La presente guida porta a conoscenza dell'utente le funzioni fondamentali del sistema di navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di Funzionamento fornito con il prodotto.

Tasti dell'hardware

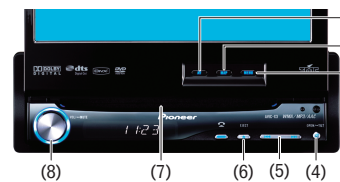


- (1) **Tasto AV**
Visualizza la schermata funzionamento AV.
- (2) **Tasto MAP**
Visualizza la mappa o modifica la modalità di visualizzazione.
- (3) **Tasto MENU**
Visualizza il menu di navigazione o il menu audio.

- (4) **Tasto OPEN/CLOSE**
Apre o chiude lo schermo LCD.
- (5) **I◀◀/▶▶**
Premere questo tasto quando è selezionata la sorgente AV per passare ad un altro brano, file o capitolo. Premere e tenere premuto il tasto per far avanzare/riavvolgere rapidamente un brano, un file o un capitolo.
- (6) **Tasto EJECT**
- (7) **Slot di caricamento del disco**
- (8) **Pomello VOLUME**
Ruotare per regolare il volume AV (Audio e Video) o premere per cambiare la sorgente AV. Premere e tenere premuto il pomello VOLUME per azzerare il volume della sorgente.


Alternare le schermate

Premere i seguenti tasti e pulsanti a sfioramento per visualizzare le rispettive schermate.

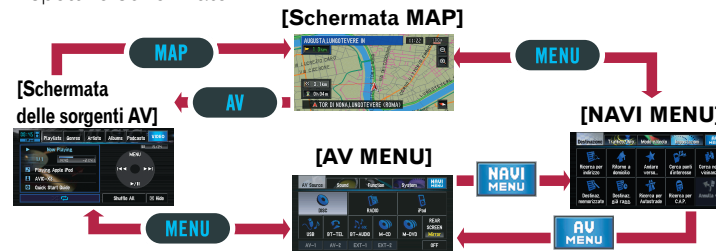

Panoramica della funzione di ricerca

Questo sistema di navigazione dispone di diversi metodi di inserimento delle destinazioni.

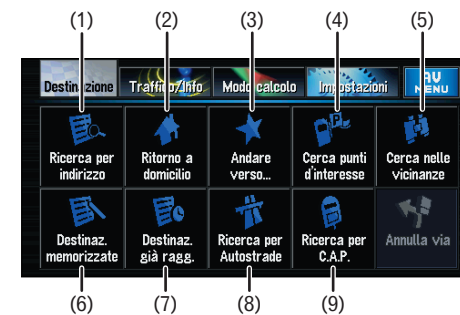

- (1) Ricerca con l'indirizzo
- (2) Pulsante di scelta rapida per il proprio domicilio
- (3) Pulsante di scelta rapida per le destinazioni preferite
- (4) Ricerca di negozi, ristoranti ed altre attività commerciali nel database dei punti d'interesse
- (5) Ricerca di negozi, ristoranti ed altre attività commerciali nelle immediate vicinanze

Esaminare l'elenco dei risultati per la ricerca di prossimità



- (6) Selezionare una destinazione dalla rubrica degli indirizzi
- (7) Selezionare una destinazione per cui è già stato trovato un itinerario
- (8) Selezionare un itinerario per raggiungere l'ingresso o l'uscita di un'autostrada
- (9) Cercare una destinazione con il codice postale

Ricerca della destinazione con l'indirizzo

- 1 Visualizzare il [NAVI MENU].
- 2 Selezionare la scheda **Destinazione**, quindi selezionare **Ricerca per indirizzo**.
- 3 Inserire il nome della strada.



Chiave del paese

La selezione della chiave del paese visualizza la schermata del selettore paese.

- 4 Selezionare il nome della strada dall'elenco. Dopo aver selezionato il nome della strada, appare lo schermata di immissione del numero civico.

Impostazione del volume della guida vocale



- 5 Inserire il numero civico, quindi selezionare **OK**.



Quando il calcolo dell'itinerario è completato, ha inizio la guida alla navigazione.



Questo sistema di navigazione offre una guida all'itinerario sia visuale che vocale.

Selezionare la scheda **Impostazioni** nel [NAVI MENU], quindi selezionare il **Volume**.

Operazioni di base sulla schermata della mappa

Passare alla modalità visuale



Premere il tasto **MAP** durante la visualizzazione della schermata della mappa. Questo sistema di navigazione consente di selezionare diverse modalità di visione a seconda delle preferenze dell'utente.


Scorrimento della mappa



Selezionare e tenere selezionato il punto che si desidera far scorrere sulla schermata della mappa. Dopo alcuni secondi ha inizio il processo di scorrimento.

Informazioni del traffico sulla mappa

Le condizioni del traffico possono essere sovrapposte sulla mappa quando sono presenti le relative informazioni dal servizio radio FM attraverso il Radio Data System (RDS-TMC).

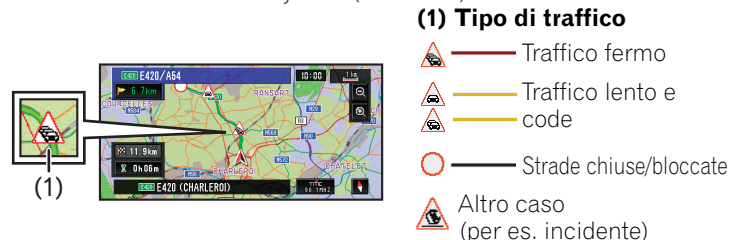

Selezione della sorgente AV

Selezionare l'icona della sorgente AV per selezionare la sorgente AV desiderata.



(1) Icona della sorgente AV

Sorgenti utilizzabili fin dall'inizio:

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Sintonizzatore]

Sorgenti che devono essere collegate ad un apparecchio Pioneer opzionale (venduto separatamente) o ad un apparecchio esterno:

- **iPod** [iPod]
- **USB** [USB-Audio]
- **BT-TEL** [Telefono Bluetooth]
- **BT-AUDIO** [Audio Bluetooth]
- **M-CD** [Lettore CD multipli]
- **M-DVD** [Lettore DVD multipli]



(2) **OFF** [Disattivazione della sorgente]

Selezione del video per il display posteriore

Selezionare **REAR SCREEN** per commutare la sorgente video per il display posteriore nel seguente ordine.

Mirror (come il display frontale) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Funzionamento delle schermate delle sorgenti AV

Schermata della sorgente DISC (per es. DVD-V)



Selezionare la schermata per visualizzare i pulsanti a sfioramento durante la riproduzione dei DVD-Video.

Schermata della sorgente RADIO



chermo tasti a sfioramento

▶/|| Riproduzione e pausa

◀◀/▶▶ Passare al brano/capitolo precedente o successivo

■ Interrompere la riproduzione



Visualizzare i tasti a sfioramento per attivare il menu DVD

▲Up/▼Down

Cambia la stazione radiofonica

◀Seek/Seek▶

Ricerca la sintonia (tenere selezionato per un secondo circa e rilasciare il pulsante).

Band




Cambia banda:
FM1–FM2–FM3–MW/LW

Riproduzione di Apple iPod®

È possibile controllare un iPod collegando l'apposito cavo (CD-I200) (in vendita a parte) al sistema di navigazione.

1 Visualizzare il [AV MENU].

2 Selezionare l'icona dell'iPod per visualizzare la schermata della sorgente iPod.

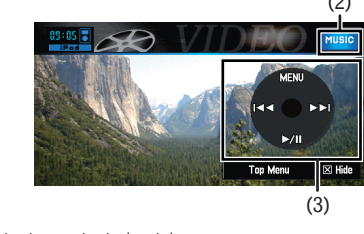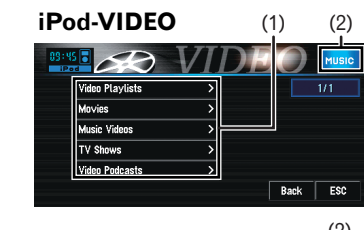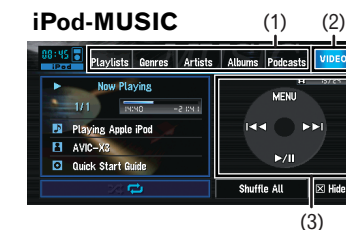

- (1) Selezionare una delle categorie in cui si desidera cercare una canzone o un video.
- (2) Effettuare la selezione fra schermata video e schermata musica.
- (3) Selezionare i pulsanti per attivare la sorgente musica/video.