




## Grundinstruktioner för navigationskartan

### Byt visningsläge



Tryck på **MAP**-knappen medan kartdisplayen visas. I det här navigationssystemet kan du välja olika visningslägen efter eget önskemål.


### Skrolla kartan

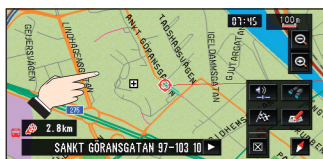

Tryck på den plats på kartdisplayen som du vill skrolla till. Efter ett par sekunder börjar skrollningen.

## Trafikinformation på kartan

Trafikförhållandena kan visas på kartan om trafikinformationen sänds på FM-bandet av RDS-TMC-stationer (Radio Data System-stationer).

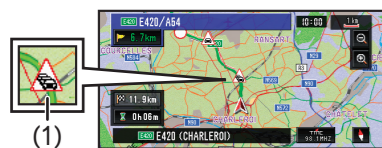

- (1) **Trafikhändelse**
- Stillastående trafik
  - Långsam trafik och köer
  - Avstängda/blockerade vägar
  - Annan händelse (t.ex. olycka)

## Välj en AV-källa

Tryck på **AV-källans** symbol för att välja önskad AV-källa.



### (1) Symbol för AV-källa

Källor som kan användas direkt:

- DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- RADIO** [Tuner]

Källor som kräver särskilda kontakter (säljs separat) för att anslutas till Pioneer-huvudenheten.

- iPod** [iPod]
- USB** [USB-ljud]
- BT-TEL** [Bluetooth-telefon]
- BT-AUDIO** [Bluetooth-ljud]
- M-CD** [CD-växlare]
- M-DVD** [DVD-växlare]



### (2) OFF [kopplar bort källan]


## Välj bild för den bakre bildskärmen

Tryck på **REAR SCREEN** för att välja videokälla för den bakre bildskärmen i följande ordning.

**Mirror** (Samma som främre) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

## Användning av AV-funktionsdisplayerna

### DISC-display (t.ex. DVD-V)

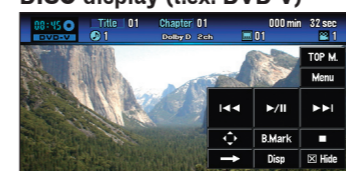

Tryck på displayen för att visa touchtangenterna vid avspelnig av en DVD-video.

### Touchtangenter

▶/|| Avspelnig och paus

◀◀/▶▶ Hoppa över nästa eller föregående spår/kapitel

■ Stoppa avspelnigen

☐ Visa touchtangenter för användning av DVD-menyn

▲Up/▼Down Val av radiostation

◀Seek/Seek▶ Automatisk sökning (håll intryckt i cirka en sekund och släpp sedan).

**Band**

Växla mellan band:  
FM1 – FM2 – FM3 – MW/LW




## Användning av Apple iPod®

Du kan styra en iPod genom att ansluta iPod-kabeln (CD-I200) (säljs separat) till navigationssystemet.

### 1 Visa [AV MENU].

### 2 Tryck på iPod-symbolen för att visa iPod-displayen.

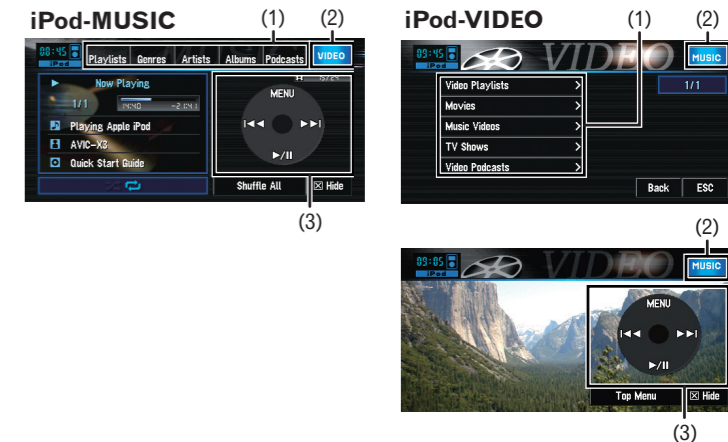

(1) Tryck på den kategori där du vill söka efter ett musikstycke eller en video.

(2) Tryck för att växla mellan video- och musikdisplayen.

(3) Tryck på tangenterna för att styra musik/videokällan.