

Pioneer

SISTEMA DE NAVEGACIÓN AV

AVIC-F10BT


Guía de iniciación rápida

Esta guía tiene la finalidad de guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el manual de operación.

Publicado por Pioneer Corporation
Copyright © 2009 por Pioneer Corporation.
Todos los derechos reservados.
<KYTNX> <09F00000>

Impreso en Tailandia
<CRB3046-A/N> EU
MAN-F10BT-QSG-SP

Botones básicos del hardware



1 Botón VOICE

Le permite iniciar la operación de voz.

2 Botón VOL (+/-)

Ajusta el volumen de la fuente de AV (Audio y Vídeo).

3 Botón HOME

Púlselo para visualizar el "Menú superior".

4 Botón MODE


Pulse para cambiar entre la pantalla de mapa y la pantalla de operación de AV.

5 Botón TRK (◀/▶)

Púlselo para visualizar el panel de control del panel LCD.

6 Botón OPEN CLOSE

Cambio de la pantalla

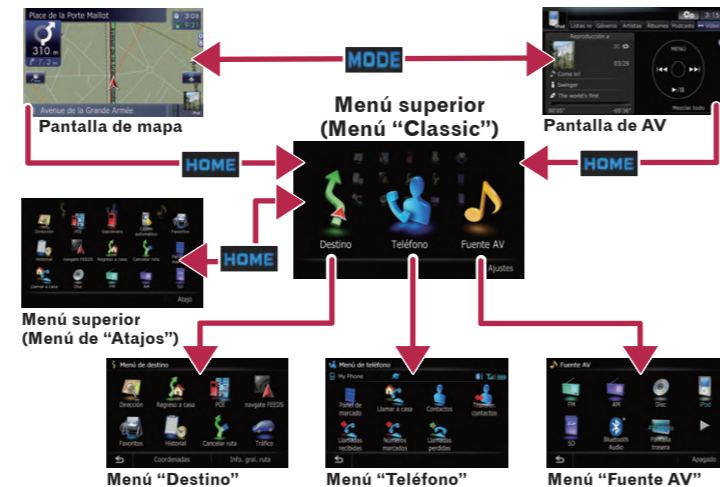

Menú de navegación

Pulse **Destino** en el "Menú superior".




- 1 Búsqueda por dirección
- 2 Tecla de atajo para calcular la ruta a su casa
- 3 Búsqueda de tiendas, restaurantes y otros establecimientos en la base de datos de puntos de interés
- 4 Búsqueda de puntos de interés (POI) utilizando los datos de dispositivos de almacenamiento externos (SD)
- 5 Selección de su localización almacenada
- 6 Vuelve a la pantalla anterior
- 7 Seleccione un destino enrutado anteriormente
- 8 Búsqueda de una ubicación por coordenadas
- 9 Cancelación de su ruta actual
- 10 Visualización de la información de la ruta actual
- 11 Uso de la información del tráfico

Búsqueda de destinos por direcciones

1 Visualice "Menú de destino" y pulse Dirección.



2 Introduzca la información que desea establecer como el destino.

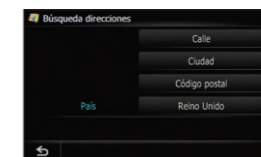


3 Pulse OK.



Después de buscar el destino, se visualizará la "Pantalla de confirmación de ruta".

4 Pulse OK.

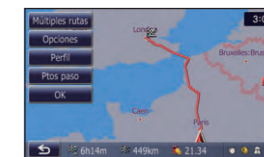

Este sistema de navegación le ofrece una guía de ruta tanto visual como por voz.

Elementos básicos en el mapa



- 1 Nombre de la calle que se va a utilizar (o siguiente punto de guía)
- 2 Hora actual
- 3 Hora estimada para la llegada (o distancia hasta un punto de paso o hasta el destino)
- 4 Ruta actual
- 5 Posición actual
- 6 Nombre de la calle en que su vehículo está siguiendo
- 7 Cambio de la escala y de la orientación del mapa.
- 8 Siguiente dirección de viaje

Desplazamiento por el mapa

Arrastrar el mapa permite el desplazamiento. La velocidad de desplazamiento cambia dependiendo de su velocidad de arrastre.



Configuración del volumen del sistema de navegación

Pulse las teclas en el siguiente orden en el "Menú superior": **Ajustes** → **Config. sist.** → **Volumen**



Selección de la fuente AV

Visualice el menú "Fuente AV" y pulse la tecla para seleccionar la fuente AV deseada.




Se desactiva la fuente AV si el equipo no está conectado o colocado.

Reproducción de archivos de una tarjeta de memoria SD


Puede reproducir un archivo de audio y vídeo de una tarjeta de memoria SD. (Para los detalles acerca de los archivos que pueden reproducirse, consulte el "Manual de operación".)

- 1 Pulse el botón **OPEN CLOSE**. Se visualiza la pantalla "Conf. monitor".
- 2 Pulse **Inserción SD**.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria SD hasta que se oiga un "clac".

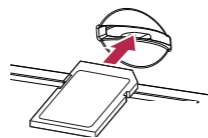

- 4 Pulse el botón **OPEN CLOSE**.

- 5 Pulse las teclas para operar la fuente de música/vídeo.

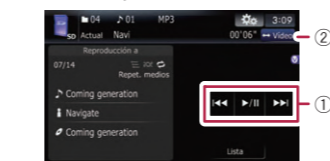


- 1 Control de reproducción
- 2 Cambie a la pantalla para control de vídeo.

Emparejamiento de su teléfono

- 1 Active la función **Bluetooth** en su teléfono.
- 2 Pulse las teclas en el siguiente orden en el "Menú superior": **Ajustes** → **Configuración de Bluetooth**
- 3 Ajuste **Bluetooth Act./Inact.** a **Encendido**.



- 4 Pulse **Registro** en "Configuración de Bluetooth".

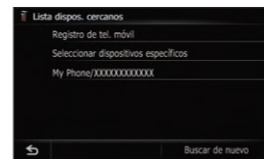


El sistema intenta encontrar y enumera los dispositivos cercanos.

- 5 Pulse su teléfono en la lista y, a continuación, introduzca el código PIN de su teléfono. (1111 es el código predeterminado.)

Si el emparejamiento se concluye correctamente, se visualizará un mensaje de éxito.


Transferencia de la agenda telefónica

- 1 Conecte el teléfono móvil.
- 2 Pulse **Transfer. contactos** en el "Menú de teléfono".
- 3 Asegúrese de que se muestra la siguiente pantalla y opere su teléfono móvil para que transfiera las entradas de la agenda telefónica.

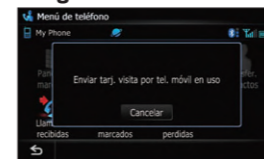

Una vez finalizada la transferencia de datos, se visualiza un mensaje preguntando si desea transferir más datos.

- 4 Pulse **No**.

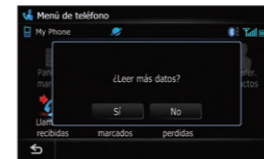


Se importan los datos transferidos al sistema de navegación.

Reproducción de su iPod Apple

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (CD-IU50V) (se vende por separado) al sistema de navegación.

- 1 Conecte su iPod.

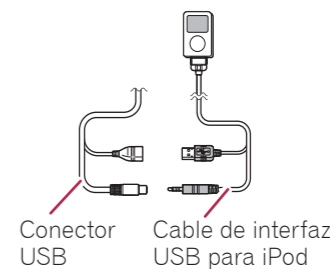

- 2 Cambie la fuente AV a **iPod**.

Control de música



- 1 Seleccione una de las categorías en la que desea buscar una canción o vídeo.
- 2 Pulse para cambiar entre la pantalla de vídeo y la pantalla de música.
- 3 Control de reproducción

Control de vídeo

Pulse **Vídeo** para cambiar la pantalla de iPod-vídeo.

