

Pioneer

SYSTEME DE NAVIGATION AV

AVIC-F10BT


Manuel de démarrage rapide

Ce guide a pour but de vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au manuel de fonctionnement.

Publié par Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 par Pioneer Corporation.
Tous droits réservés.
<KYTNX> <09F00000>

Imprimé en Thaïlande
<CRB3048-A/N> EU
MAN-F10BT-QSG-FR

Touches matérielles de base



① Touche VOICE

Cette touche vous permet de démarrer les opérations vocales.

② Touche VOL (+/-)

Permet de régler le volume de la source AV (audio et vidéo).

③ Touche HOME

Appuyez sur cette touche pour afficher le "Menu Principal".

④ Touche MODE


Appuyer pour passer de l'écran de la carte à l'écran des opérations AV.

⑤ Touche TRK (</>)

⑥ Touche OPEN CLOSE


Appuyez sur cette touche pour afficher le panneau de configuration de l'écran LCD.

Changement de l'écran

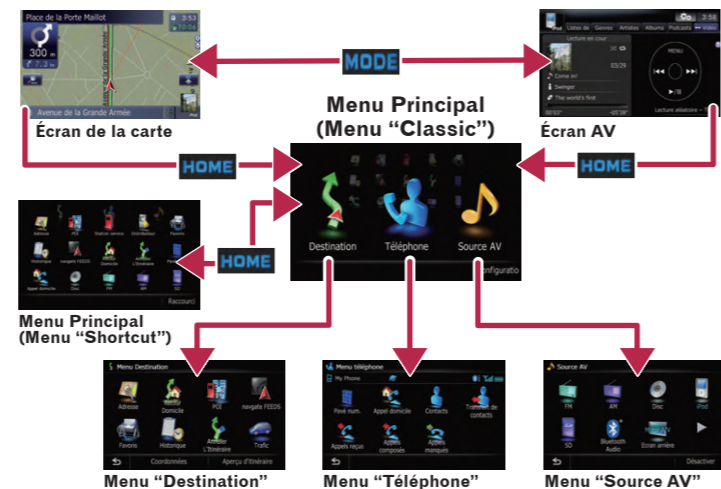

Menu Navigation

Touchez **Destination** sur le "Menu Principal".

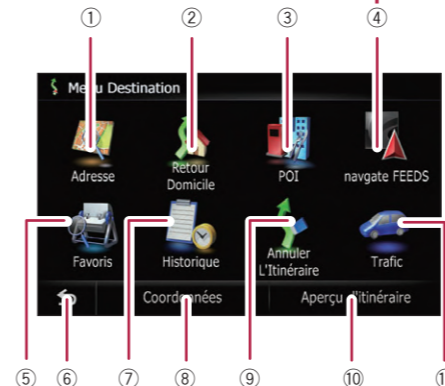


- ① Recherche par adresse
- ② Raccourci pour calculer l'itinéraire jusqu'au domicile
- ③ Recherche de magasins, restaurants ou d'autres établissements dans la base de données des adresses
- ④ Recherche d'adresses utiles en utilisant les données d'un périphérique à mémoire extérieure (SD)
- ⑤ Sélection d'une destination mémorisée
- ⑥ Retour à l'écran précédent
- ⑦ Sélection d'une destination précédemment visitée
- ⑧ Recherche d'un endroit à partir de ses coordonnées
- ⑨ Annulation de votre itinéraire actuel
- ⑩ Affichage des informations sur l'itinéraire actuel
- ⑪ Utilisation des informations de la circulation

Recherche de votre destination à partir d'une adresse

- 1 Affichez "Menu Destination" et touchez **Adresse**.



- 2 Entrez les informations que vous souhaitez régler comme destination.

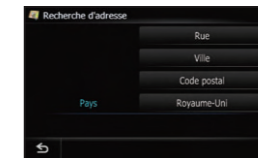


- 3 Touchez **OK**.



Après avoir recherché la destination, l'"Écran de confirmation de l'itinéraire" apparaît.

- 4 Touchez **OK**.

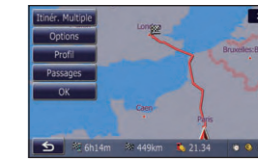

Ce système de navigation vous offre un guidage visuel et un guidage vocal.

Articles de base sur la carte



- ① Nom de la rue que vous devez prendre (ou point de guidage suivant)
- ② Heure actuelle
- ③ Heure d'arrivée estimée (ou distance jusqu'à l'étape ou la destination)
- ④ Itinéraire actuel
- ⑤ Position actuelle
- ⑥ Nom de la rue où votre véhicule est en train de rouler
- ⑦ Changement de l'échelle et de l'orientation de la carte
- ⑧ Direction suivante de déplacement

Défilement de la carte

Faire glisser la carte permet de la faire défiler. La vitesse de défilement change en fonction de la vitesse du glissement.




Réglage du volume pour le système de navigation

Touchez les touches dans l'ordre suivant dans **"Menu Principal"; Configurations → Paramètres système → Volume**



Sélection de la source AV

Affichez le menu **"Source AV"** et touchez la touche permettant de sélectionner la source AV souhaitée.

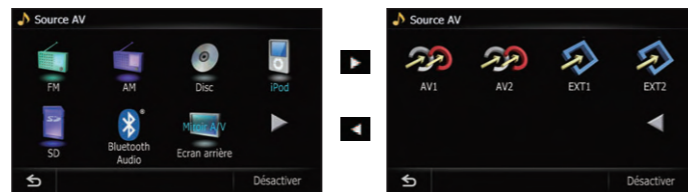


La source AV n'est pas disponible si l'appareil n'est pas raccordé ou inséré.

Lecture de fichiers à partir d'une carte mémoire SD


Vous pouvez lire un fichier audio et vidéo sur une carte mémoire SD. (Pour en savoir plus sur les fichiers compatibles, reportez-vous au "Manuel de fonctionnement".)

- ① Appuyez sur la touche **OPEN CLOSE**. L'écran **"Configuration moniteur"** apparaît.
- ② Touchez **Insertion SD**.
- ③ Insérez votre carte mémoire SD jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

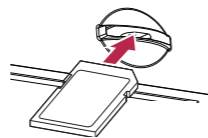

- ④ Appuyez sur la touche **OPEN CLOSE**.


- ⑤ Touchez les touches permettant de commander la source musicale/vidéo.

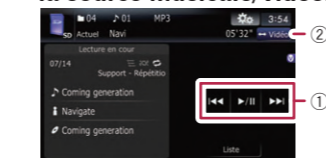

- ① Commande de la lecture
- ② Change l'écran sur les commandes vidéo.

Pairage de votre téléphone

- ① Activez la fonction **Bluetooth** de votre téléphone.
- ② Touchez les touches dans l'ordre suivant dans le **"Menu Principal"; Configurations → Paramètres Bluetooth**
- ③ Réglez **Bluetooth Act./Inact.** sur **Activer**.
- ④ Touchez **Enregistrement** sur **"Paramètres Bluetooth"**.
- ⑤ Touchez votre téléphone sur la liste, puis entrez le code PIN de votre téléphone (1111 est le code par défaut).

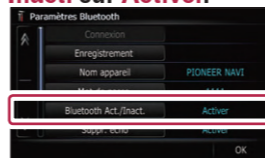


Le système essaie de trouver et fait la liste des périphériques se trouvant à proximité.

- ⑤ Touchez votre téléphone sur la liste, puis entrez le code PIN de votre téléphone (1111 est le code par défaut).

Si le pairage a été réalisé avec succès, un message apparaît.


Transfert du répertoire téléphonique

- ① Raccordez le téléphone portable.
- ② Touchez **Transfert de contacts** sur le **"Menu Bluetooth"**.
- ③ Vérifiez que l'écran suivant apparaît et utilisez votre téléphone portable pour transférer les entrées du répertoire téléphonique.



Une fois que le transfert des données est terminé, un message vous demandant si vous souhaitez transférer plus de données apparaît.

- ④ Touchez **Non**.

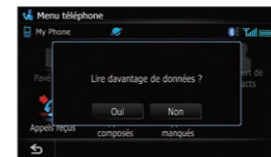


Les données transférées sont importées sur le système de navigation.

Lecture de votre iPod Apple

Vous pouvez commander un iPod en raccordant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU50V) (vendu séparément) au système de navigation.

- ① Raccordez votre iPod.

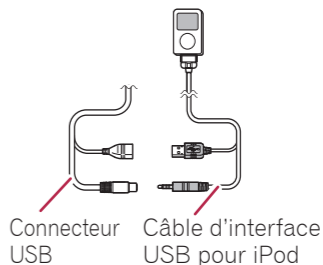

- ② Changez la source AV sur **iPod**.

Commandes musicales



- ① Touchez la catégorie dans laquelle vous souhaitez rechercher une chanson ou une vidéo.

- ② Touchez pour passer de l'écran vidéo à l'écran musical.
- ③ Commande de la lecture

Commandes vidéo

Touchez **Vidéo** pour passer à l'écran de l'iPod vidéo.

