

Pioneer

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV

AVIC-F10BT


Guida rapida all'avvio

Questa guida mostra le funzioni di base del sistema di navigazione. Per maggiori informazioni si prega di consultare il manuale di funzionamento.

Publicata da Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Tutti i diritti sono riservati.
<KYTNX> <09F00000>

Stampata in Thailandia
<CRB3049-A/N> EU
MAN-F10BT-QSG-IT

I principali tasti hardware



① Tasto VOICE

Avvia la navigazione vocale.

② Tasto VOL (+/-)

Regola il volume della sorgente AV (audio e video)

③ Tasto HOME

Da preme per aprire il "Menu Top".

④ Tasto MODE


Da premere per passare tra la schermata della mappa e quella AV.

⑤ Tasto TRK (</>)

⑥ Tasto OPEN CLOSE

Da premere per visualizzare il pannello di controllo del pannello LCD.

Selezione della schermata desiderata

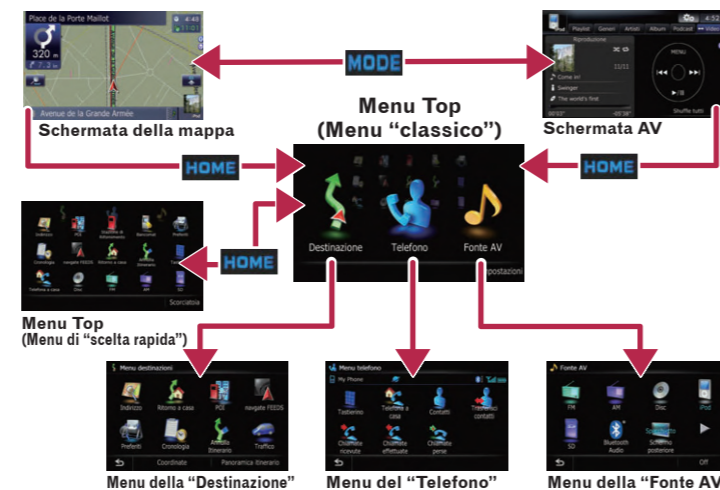

Menu di navigazione

Nel "Menu Top" toccare **Destinazione**.



① Ricerca per indirizzo

② Tasto di scelta rapida per il calcolo del ritorno a casa

③ Ricerca di negozi, ristoranti e altri esercizi commerciali nel database dei punti d'interesse

④ Ricerca dei punti d'interesse usando i dati contenuti nella memoria esterna (scheda SD)

⑤ Selezione delle posizioni memorizzate

⑥ Riporta alla schermata precedente

⑦ Selezione di una destinazione tra quelle calcolate in precedenza

⑧ Ricerca di un luogo mediante coordinate

⑨ Annullamento dell'itinerario attualmente impostato

⑩ Visione delle informazioni sull'itinerario attualmente impostato

⑪ Uso delle informazioni sul traffico

Ricerca di una destinazione per indirizzo

1 Visualizzare la schermata "Menu destinazioni" e toccare **Indirizzo**.



2 Inserire le informazioni da usare per l'impostazione della destinazione.




3 Toccare **OK**.



Una volta individuata la destinazione appare la "schermata di conferma dell'itinerario".

4 Toccare **OK**.

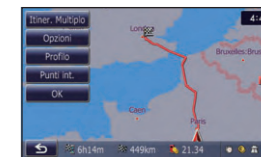

Questo sistema di navigazione fornisce sia la guida visiva sia quella vocale.


Elementi fondamentali della mappa



- 1 Nome della via da percorrere (o punto di guida successivo)
- 2 Ora attuale
- 3 Ora di arrivo stimata (o distanza dal punto intermedio o dalla destinazione)
- 4 Itinerario attualmente impostato
- 5 Posizione attuale (o punto di guida successivo)
- 6 Nome della via che il veicolo sta percorrendo
- 7 Cambio della scala e dell'orientamento della mappa
- 8 Direzione di marcia successiva

Scorrimento della mappa

Per scorrere lungo la mappa è sufficiente trascinarla. La velocità di scorrimento dipende dalla velocità di trascinamento.

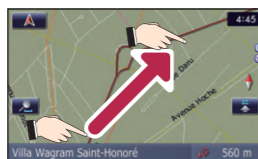

Regolazione del volume del sistema di navigazione

Nel "Menu Top" toccare, nell'ordine, i seguenti tasti: **Impostazioni** → **Impostazioni del sistema** → **Volume**



Selezione della sorgente AV

Aprire il menu "Fonte AV" e toccare il tasto relativo alla sorgente AV desiderata.




Quando se all'unità non è collegato o inserito alcun apparecchio le sorgenti AV risultano disabilitate.

Riproduzione dei file della scheda di memoria SD


Con questo sistema è possibile riprodurre i file audio e video contenuti in una scheda di memoria SD. (Per maggiori informazioni sui file riproducibili si prega di vedere il "Manuale di funzionamento".)

- 1 Premere il tasto **OPEN CLOSE**. Appare la schermata "Impostazione monitor".
- 2 Toccare **Inserimento SD**.
- 3 Inserire la scheda SD sino ad avvertirne lo scatto in posizione.

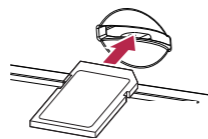

- 4 Premere il tasto **OPEN CLOSE**.


- 5 Con i vari tasti si può ora usare la sorgente audio/video.

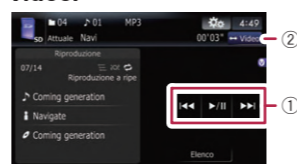


- 1 Controllo della riproduzione
- 2 Passaggio alla schermata di controllo video

Accoppiamento del telefono

- 1 Dal telefono attivare la funzione Bluetooth.
- 2 Nel "Menu Top" toccare, nell'ordine, i seguenti tasti: **Impostazioni** → **Impostazioni Bluetooth**
- 3 Impostare **Bluetooth On/Off** su **On**.

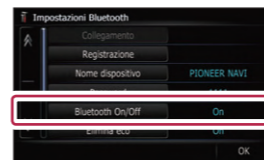

- 4 In "Impostazioni Bluetooth" toccare **Registrazione**.

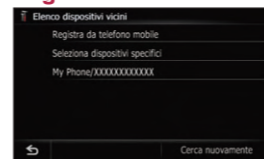


- 5 Nell'elenco toccare l'icona del telefono e da quest'ultimo inserire il codice PIN (il codice predefinito è 1111).

Una volta ottenuto l'accoppiamento appare un messaggio di conferma.


Trasferimento della rubrica telefonica

- 1 Collegare il telefono cellulare.
- 2 Nel "Menu telefono" toccare **Trasferisci contatti**.
- 3 Accertarsi che appaia la schermata qui di seguito mostrata e dal telefono avviare il trasferimento dei contatti della rubrica telefonica.

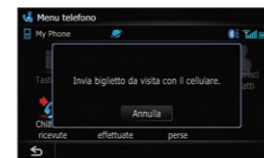

Al termine del trasferimento appare un messaggio che chiede se si desidera trasferire altri contatti.

- 4 Toccare **No**.

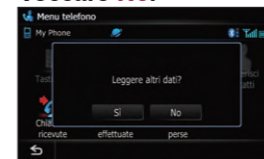


I dati vengono così trasferiti al sistema di navigazione.


Uso dell'iPod

Collegando l'iPod mediante l'apposito cavo d'interfaccia USB (CD-IU50V, in vendita a parte) lo si può gestire direttamente dal sistema di navigazione.

- 1 Collegare l'iPod.

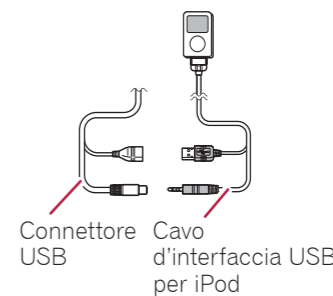

- 2 Quale sorgente AV selezionare **iPod**. Controllo della musica

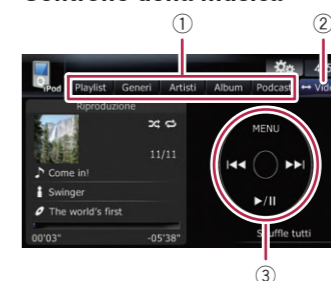

- 1 Toccare una delle categorie in cui ricercare un brano o un file video.
- 2 Da toccare per passare tra la schermata video e quella audio.

- 3 Controllo della riproduzione

Controllo video

Toccare **Video** per passare allo schermo dell'iPod video.

