

Pioneer

AV NAVIGATIESYSTEEM

AVIC-F10BT


Snelstartgids

Deze gids is bedoeld om u vertrouwd te maken met de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleegt u voor details alstublieft de bedieningshandleiding.

Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
<KYTNX> <09F00000>

Gedrukt in Thailand
<CRB3050-A/N> EU
MAN-F10BT-QSG-DU

De belangrijkste toetsen



1 VOICE toets

Hiermee kunt u de stembediening starten.

2 VOL (+/-) toets

Hiermee kunt u het AV (Audio en Video) bronvolume regelen.

3 HOME toets

Druk hierop om direct naar het "Top Menu" te gaan.

4 MODE toets


Hiermee kunt u heen en weer schakelen tussen het kaartscherm en het AV-bedieningsscherm.

5 TRK (</>) toets

6 OPEN CLOSE toets


Druk hierop om het bedieningspaneel van het LCD-scherm zelf te openen.

Van scherm veranderen

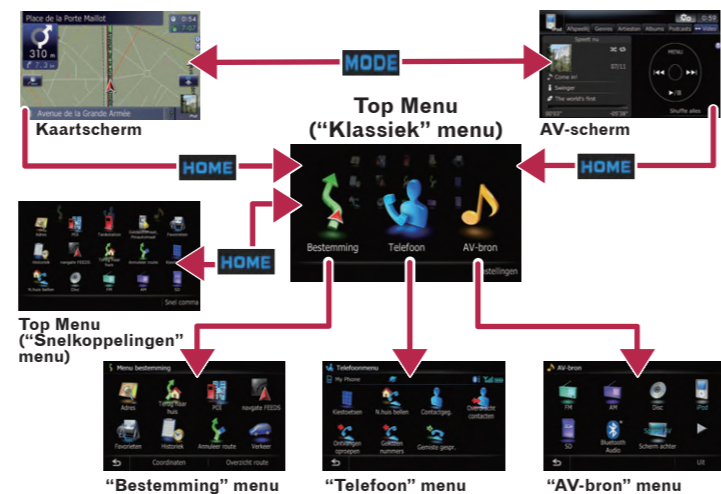

Navigatiemenu

Tip op het "Top Menu" Bestemming aan.

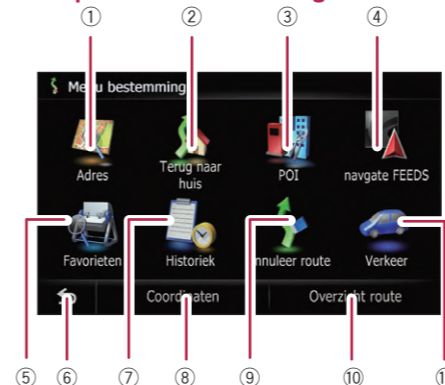

1 Op adres zoeken

2 Snelkoppeling voor het berekenen van de route naar huis

3 Winkels, restaurants en andere zaken opzoeken in de database met nuttige plaatsen

4 Nuttige plaatsen opzoeken met behulp van de gegevens op een extern geheugen (SD)

5 Een opgeslagen locatie selecteren

6 Terug naar het vorige scherm

7 Een bestemming kiezen waar u eerder een route voor hebt laten berekenen

8 Een locatie zoeken op basis van de lengte- en breedtegraad

9 Uw huidige route annuleren

10 Bekijken van de informatie over de huidige route


11 Verkeersinformatie gebruiken

Uw bestemming zoeken op basis van het adres

1 Open "Menu bestemming" en tip Adres aan.



2 Voer de gegevens voor de gewenste bestemming in.

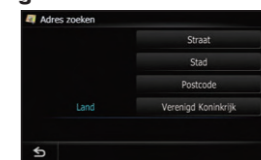


3 Tip OK aan.



Nadat de bestemming is opgezocht, verschijnt het "Route-bevestigingsscherm".

4 Tip OK aan.

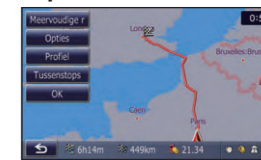

Dit navigatiesysteem geeft u zowel visueel als via spraak aanwijzingen voor de te volgen route.

Basisonderdelen op de kaart



- 1 Naam te gebruiken straat (of volgende begeleidingspunt)
- 2 Huidige tijd
- 3 Geschatte aankomsttijd (of afstand tot het tussenpunt of de bestemming)
- 4 Huidige route
- 5 Huidige positie
- 6 Naam van de straat of weg waar u zich bevindt
- 7 Veranderen van de schaal en de oriëntatie van de kaart.
- 8 Volgende rijrichting

Verschuiven van de kaart

Door de kaart te verslepen kunt u deze over het scherm verschuiven. Hoe snel dat gaat hangt af van hoe snel u sleept.




Het volume van het navigatiesysteem instellen

Tip de toetsen in deze volgorde aan in het **"Top Menu"**; **Instellingen** → **Systeeminstellingen** → **Volume**



Selecteren van de AV-bron

Open het **"AV-bron"** menu en tip de toets aan die hoort bij de gewenste AV-bron.

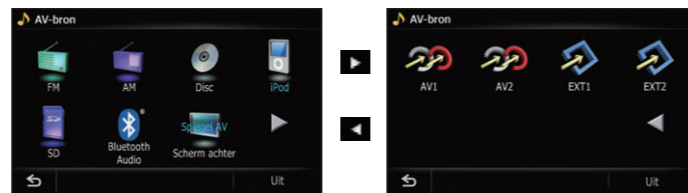


De AV-bron wordt uitgeschakeld als er geen corresponderende apparatuur is aangesloten of ingebracht.

Bestanden van SD-geheugenkaart afspelen

U kunt audio- en videobestanden van een SD-geheugenkaart afspelen.


(Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" voor details omtrent welke bestanden geschikt zijn.)

- 1 Druk op de **OPEN CLOSE** toets. Het **"Setup monitor"** scherm zal verschijnen.
- 2 Tip **Plaatsen SD** aan.
- 3 Steek uw **SD-geheugenkaart** naar binnen tot deze vastklikt.

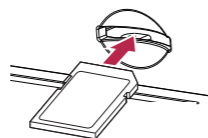

- 4 Druk op de **OPEN CLOSE** toets.

- 5 Tip de toetsen aan om de muziek-/videobron te bedienen.

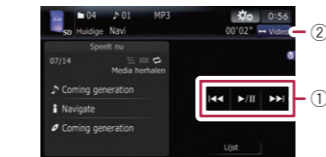


- 1 Afspeeltoetsen
- 2 Overschakelen naar het video-bedieningsscherm.

Uw telefoon paren

- 1 Schakel de **Bluetooth** functie van uw telefoon in.
- 2 Tip de toetsen in deze volgorde aan in het **"Top Menu"**; **Instellingen** → **Instellingen Bluetooth**
- 3 Zet **Bluetooth aan/uit** op **Aan**.



- 4 Tip **Registratie** aan bij de **"Instellingen Bluetooth"**.

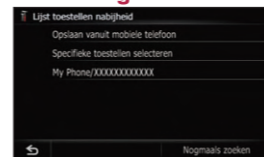

Het systeem probeert nu toestellen in de buurt te vinden en in een lijst te zetten.

- 5 Tip uw telefoon in de lijst aan en voer op uw telefoon de **PIN-code** in. (1111 is de standaardinstelling.)

Wanneer het paren met succes is voltooid, verschijnt er een melding met die strekking.

Overbrengen van het telefoonboek

- 1 Maak verbinding met de mobiele telefoon.
- 2 Tip **Overdracht contacten** aan op het **"Telefoonmenu"**.
- 3 Controleer of het volgende scherm verschijnt en bedien uw mobiele telefoon om de gegevens uit uw telefoonboek over te brengen.



Wanneer het overbrengen van de gegevens voltooid is, zult u gevraagd worden of u nog meer gegevens wilt laten overbrengen.

- 4 Tip **Nee** aan.




De overgebrachte gegevens worden geïmporteerd in het navigatiesysteem.

Weergave van uw Apple iPod

U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod (CD-IU50V) (los verkrijgbaar) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

- 1 Sluit uw iPod aan.

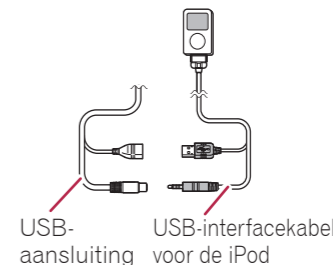

- 2 Tip deze toets aan heen en weer te schakelen tussen het videoscherm en het muziekscherm.
- 3 Afspeeltoetsen

Videobediening

Tip **Video** aan om over te schakelen naar het iPod-videoscherm.



- 2 Schakel over naar de iPod als AV-bron. **Muziekbediening**



- 1 Tip één van de categorieën waarin u wilt zoeken naar een muziekstuk of video aan.

