

Pioneer

AUDIOVIZUÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F10BT


Gyors kezelési útmutató

Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti. További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

Kiadja a Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Minden jog fenntartva.

Nyomatva Belgiumban
MAN-F10BT-QSG-HU

A készülék alapvető gombjai



1 VOICE (hang) gomb

A hanggal való működtetés ezzel indítható be.

2 VOL (+/-) (hangerő) gomb

Az AV (audio és video) jelforrás hangerejét állítja be.

3 HOME (nyitó oldal) gomb

Ezzel lehet a „Felső menüt” megnyitni.

4 MODE (mód) gomb

Ezzel lehet átváltani a térkép képernyő és a hangműveletek képernyő között.


5 TRK (◀/▶) (zeneszám) gomb

Ez a gomb az előző és a következő zeneszám között vált.

6 OPEN CLOSE (nyitás - zárás) gomb

Ennek megnyomásával jelenítheti meg az LCD panel vezérlőpultját.

Átváltás a képernyők között

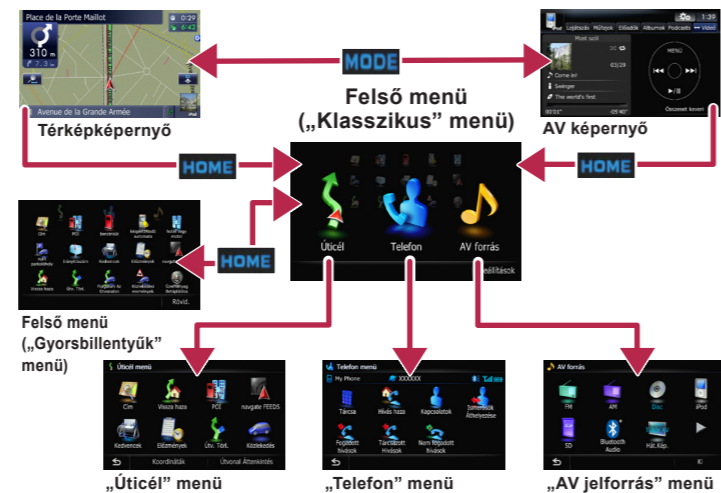

Navigáció menü


Érintse meg az **Úticél** pontot a „Felső menüben”.




- 1 Keresés cím szerint
- 2 Gyorsbillentyű a hazafelé vezető útvonal kiszámításához
- 3 Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások keresése az érdekes helyek adatbázisában
- 4 Érdekes helyek keresése külső tárolóeszközökön (SD) lévő adatok alapján
- 5 Az eltárolt helyszín kiválasztása
- 6 Visszalép az előző képernyőre
- 7 Korábban már használt úticél kiválasztása
- 8 Helyszín keresése koordináták alapján
- 9 A jelenlegi útvonal törlése
- 10 A jelenlegi útvonal adatainak megtekintése
- 11 Forgalmi információk felhasználása

Az úticél keresése cím alapján

1 Nyissa meg az „Úticél menüt”, majd érintse meg a **Cím** pontot.

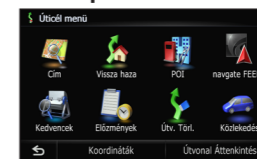


2 Adja meg a kívánt úticél adatait.

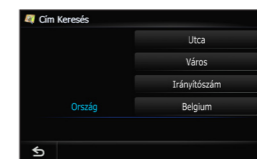


Érintse meg valamelyik opciót. Az úticél leszűkítése után megjelenik a „Helyszín-megerősítő képernyő”.

3 Érintse meg az **OK** gombot.

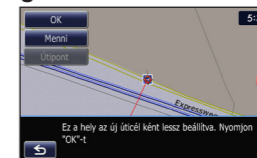


Az úticél kikeresése után megjelenik az „Útvonal-megerősítő képernyő”.

4 Érintse meg az **OK** gombot.

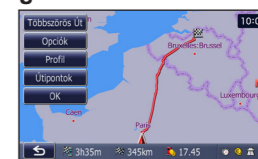

A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

A térkép alapvető elemei

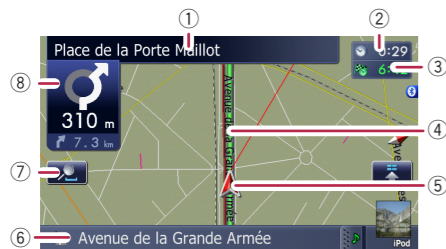

- 1 Az útirány szerinti utca (vagy a következő iránymutatósi pont) neve
- 2 Pontos idő
- 3 Becsült érkezési idő (vagy az útpontig, ill. az úticélig tartó távolság)
- 4 Jelenlegi útvonal
- 5 Jelenlegi pozíció
- 6 A jármű aktuális helyzete szerinti közterület neve
- 7 A térkép léptékének és irányultságának módosítása
- 8 Következő útirány


A térkép görgetése

A térkép áthúzásával lehet görgetni. A görgetési sebesség az áthúzás sebessége szerint változik.




A navigációs rendszer hangerejének beállítása

Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Főmenüben”;
Beállítások → **Rendszer Beállítások** → **Hangerő**

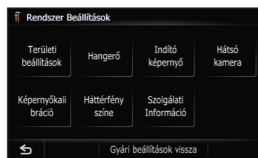

Az AV jelforrás kiválasztása

Nyissa meg az „AV forrás” menüt, majd érintéssel válassza ki a kívánt AV jelforrást.

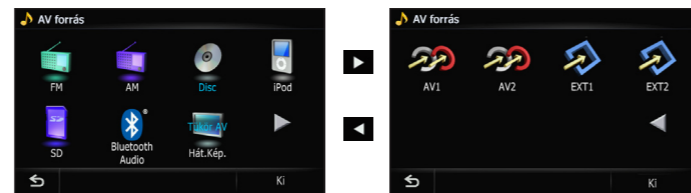


A nem csatlakoztatott, illetve be nem helyezett készülékek AV jelforrásai nem választhatók ki.

Fájlok lejátszása SD-memóriakártyáról

Lejátszhatja az SD-memóriakártyán lévő hang- vagy videófájlt. (A lejátszható fájlokról bővebben a „Felhasználói kézikönyvben” olvashat.)


- 1 Nyomja meg az OPEN CLOSE (nyitás - zárás) gombot. Megjelenik a „Monitor beállítása” képernyő.
- 2 Érintse meg az SD behelyezése elemet.
- 3 Tolja be az SD-memóriakártyát kattanásig.
- 4 Nyomja meg az OPEN CLOSE (nyitás - zárás) gombot.
- 5 Érintéssel működtesse a zene/videó jelforrást.

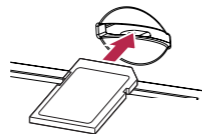


- 1 A lejátszás szabályozása
- 2 Váltás a videósabályozás képernyőjére.

A telefon párosítása

- 1 Aktiválja telefonján a Bluetooth funkciót.
- 2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Főmenüben”;
Beállítások → **Bluetooth Beállítások**
- 3 A **Bluetooth be/ki** opciót kapcsolja **Be**.

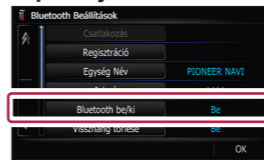

- 4 Érintse meg a **Regisztráció beállítások** képernyőn.

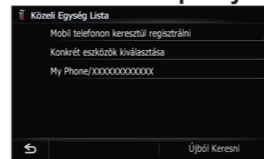


A rendszer megkeresi és felsorolja a közeli eszközöket.

- 5 Érintse meg saját telefonját a listán, majd írja be telefonjáról a PIN kódot. (Alapértelmezés: 1111.)

Sikeres párosítás esetén megjelenik egy üzenet.


A telefonkönyv átvitele

- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont.
- 2 Érintse meg az **Kapcsolatok átvitele** pontot a „**Telefonkönyv menüben**”.
- 3 Ellenőrizze, hogy az alábbi képernyő jelenik-e meg, majd mobiltelefonján végezze el a telefonkönyv tételeinek átvitelét.

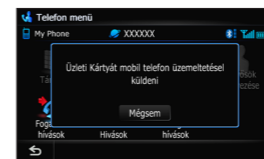

Az adatok átvitele után megjelenő üzenet megkérdi, hogy kíván-e Ön további adatokat is átvinni.

- 4 Érintse meg az **Nem** gombot.

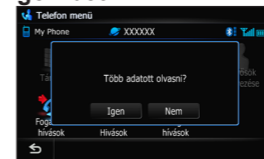


Megtörténik az átvitt adatok importálása a navigációs rendszerbe.

Zenelejátszás iPod-ról


Az iPod kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábelrel (CD-IU50V).

- 1 Csatlakoztassa iPod készülékét.

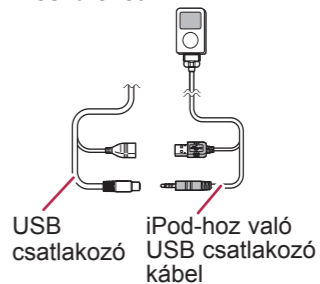

- 2 Az AV jelforrást állítsa át iPod-ra.

Zenesabályozás

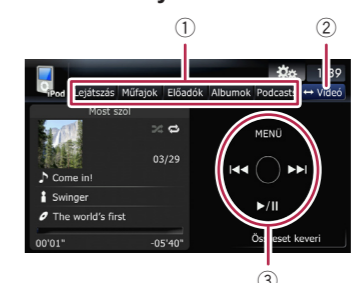

- 1 Érintéssel válassza ki, mely kategóriában kíván dalt vagy videót keresni.
- 2 Érintéssel váltson át a video- és a zeneképernyő között.
- 3 A lejátszás szabályozása

Videósabályozás

A **Videó** pont megérintésével válthat át az iPod-videó képernyőre.

