

Pioneer

NAVIGASJONS-/AV-SYSTEM

AVIC-F10BT


Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Utgitt av Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.
Med enerett.

Trykket i Belgia
MAN-F10BT-QSG-NO

Grunnleggende maskinvaretaster



1 VOICE-tast

Lar deg starte stemmestyringen.

2 VOL-tast (+/-)

Justerer volumet til AV-kilden (lyd og video).

3 HOME-tast

Trykk for å vise "Toppmeny".

4 MODE-tast


Trykk for å bytte mellom kartskjermbildet og AV-betjeningsskjermbildet.

5 TRK-tast (</>)

6 OPEN CLOSE-tast

Trykk for å vise kontrollpanelet for LCD-panelet.

Bytte skjermbilde

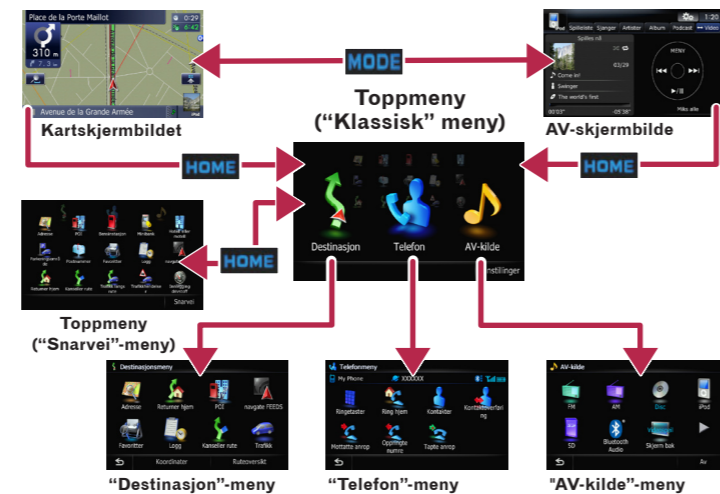

Navigasjonsmeny

Trykk **Destinasjon** på "Toppmeny".



1 Søke etter adresse

2 Snarveistast for beregning av ruten hjem

3 Søke etter butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen

4 Søke etter POI-er ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (SD)

5 Velge et lagret sted

6 Returner til forrige skjermbilde

7 Velge en tidligere beregnet destinasjon

8 Søke etter et sted ved bruk av koordinater


9 Avbryte den gjeldende ruten

10 Vis informasjon om gjeldende rute


11 Bruke trafikkinformasjon

Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse


1 Vis "Destinasjonsmeny", og trykk på **Adresse**.

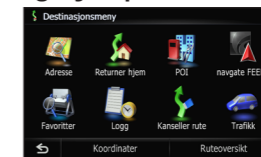

2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.

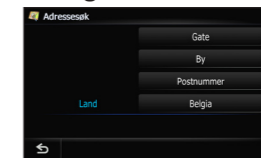


3 Trykk **OK**.

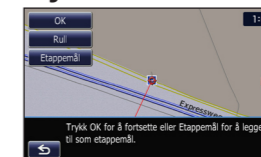

Når du har søkt etter en destinasjon, vises "Skjermbildet for bekreftelse av rute" på kartet.

4 Trykk **OK**.

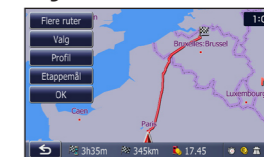

Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning visuelt og via tale.

Grunnleggende elementer på kartet



- 1 Navn på gaten som skal brukes (eller neste veiledningspunkt)
- 2 Gjeldende tid
- 3 Beregnet ankomsttid (eller avstand til etappemålet eller destinasjonen)
- 4 Gjeldende rute
- 5 Gjeldende posisjon
- 6 Navn på gater som du kjører langs
- 7 Endre kartets målestokk og kartretningen.
- 8 Neste kjøreretning


Rulle kartet

Når du drar i kartet, rulles det. Hvor raskt det flyttes avhenger av hastigheten du drar med.




Stille volumet for navigasjonssystemet

Trykk tastene i følgende rekkefølge i "Toppmeny"; **Innstillinger** → **Systeminnstillinger** → **Volum**

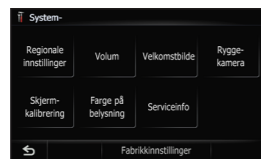

Velge en AV-kilde

Vis "AV-kilde"-menyen, og trykk tasten for å velge AV-kilden du vil bruke.

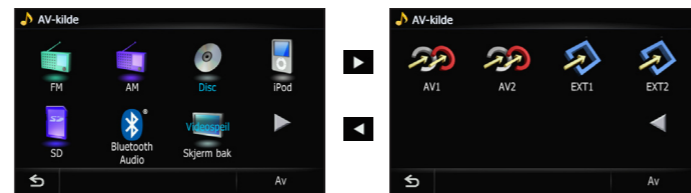


AV-kilden deaktiveres hvis utstyret ikke er tilkoblet eller satt inn.

Spille filer fra et SD-minnekort

Du kan spille en lyd- eller videofil på et SD-minnekort. (Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon hvilke filer som kan spilles.)

- 1 Trykk **OPEN CLOSE**-tasten. Skjermbildet "Skjermoppsett" vises.
- 2 Trykk **SD-innsetting**.
- 3 Sett inn SD-minnekortet til det klikker.
- 5 Berøringstaster for å bruke musikk-/videokilden.

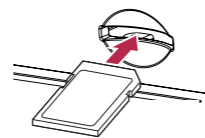


- 4 Trykk **OPEN CLOSE**-tasten.


- 1 Avspillingskontroll
- 2 Bytt til skjermbildet for bruk av video.

Pare telefonen

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.
- 2 Trykk tastene i følgende rekkefølge i "Toppmeny"; **Innstillinger** → **Bluetooth-innstillinger**
- 3 Sett **Bluetooth på/av** til **På**.

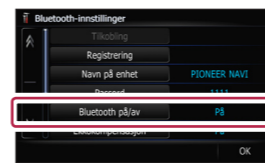

- 4 Trykk **Registrering** på "Bluetooth-innstillinger".

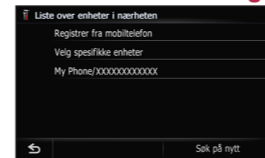

Systemet prøver å finne og viser enheter i nærheten.

- 5 Trykk på den riktige telefonen på listen, og oppgi deretter PIN-koden fra telefonen. (Standardkoden er 1111.)

Når paringen er fullført, vises det en melding.


Overføre telefonboken

- 1 Koble til mobiltelefonen.
- 2 Trykk **Kontaktoverføring** på "Telefonmeny".
- 3 Kontroller at følgende skjermbilde vises, og bruk mobiltelefonen til å overføre telefonbokoppføringene.



Når overføring av data er fullført, vises det en melding der du blir spurt om du vil overføre mer data.

- 4 Trykk **Nei**.

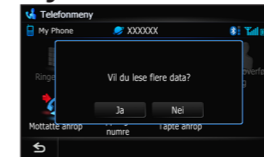


De overførte dataene importeres til navigasjonssystemet.

Spille Apple iPod


Du kan bruke en iPod ved å koble grensesnittkabelen for iPod (CD-IU50V) (selges separat) til navigasjonssystemet.

- 1 Koble til iPoden.

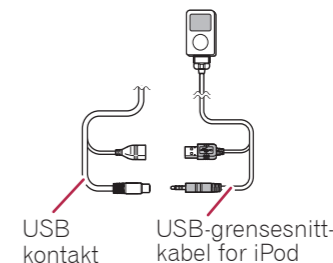


Spille video

Trykk på **Video** for å bytte til skjermbildet for iPod-video.

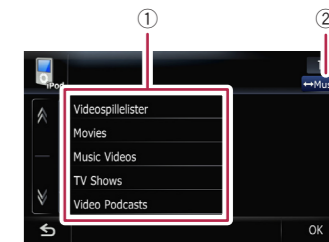

- 2 Bytt AV-kilden til iPod.

Spille musikk

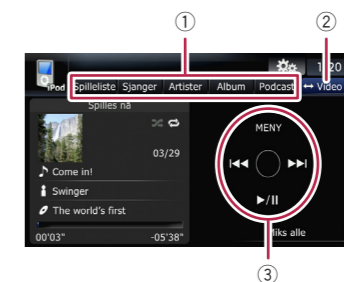

- 1 Trykk på en av kategoriene som du vil søke etter en sang eller video i.
- 2 Trykk for å bytte mellom videoskjermbildet og musikkskjermbildet.
- 3 Avspillingskontroll