

Pioneer

SISTEMA AV DE NAVEGAÇÃO

AVIC-F10BT


Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Publicado pela Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Todos os direitos reservados.

Impresso na Bélgica
MAN-F10BT-QSG-PR

Botões básicos do hardware



1 Botão VOICE

Permite iniciar a operação por voz.

2 Botão VOL (+/-)

Ajusta o volume da fonte AV (áudio e vídeo).

3 Botão HOME

Carregue para fazer aparecer o "Menu principal".

4 Botão MODE


Prima para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de funcionamento AV.

5 Botão TRK (</>)

6 Botão OPEN CLOSE

Prima para fazer aparecer o painel de controlo do ecrã LCD.

Mudar de ecrã

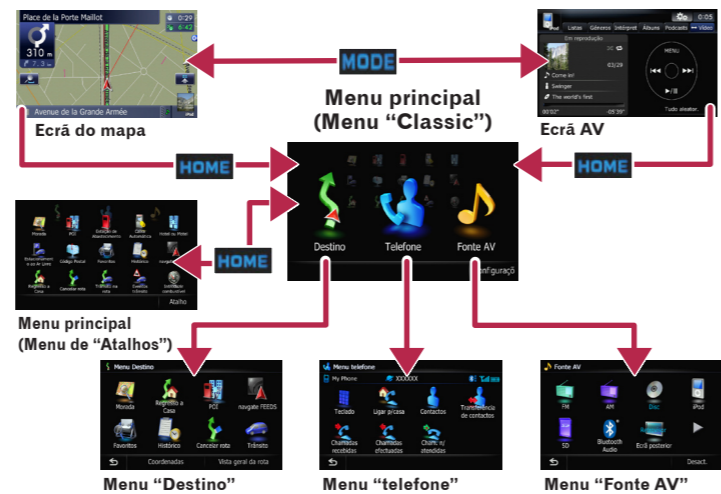

Menu de navegação


Toque em **Destino** no "Menu principal".




- 1 Procura pelo endereço
- 2 Tecla de atalho para calcular a rota até casa
- 3 Procura de lojas, restaurantes e outros estabelecimentos na base de dados de pontos de interesse
- 4 Procurar POI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (SD)
- 5 Seleccionar um local guardado
- 6 Regressa ao ecrã anterior
- 7 Seleccionar um destino com rota anteriormente calculada
- 8 Procurar um destino através de coordenadas
- 9 Cancelar a rota actual
- 10 Ver a informação da rota actual
- 11 Utilizar informação sobre o trânsito

Procurar o destino pela morada


1 Visualize "Menu Destino" e toque em **Morada**.

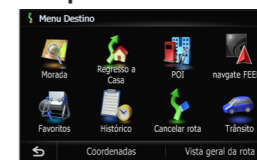

2 Introduza a informação que deseja definir como destino.

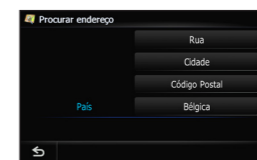


3 Toque em **OK**.

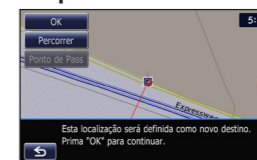

Depois de procurar o seu destino, aparece o "Ecrã de confirmação da rota".

4 Toque em **OK**.

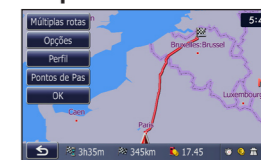

Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Opções básicas do mapa



- ① Nome da rua a utilizar (ou ponto de guia seguinte)
- ② Hora actual
- ③ Hora de chegada estimada (ou distância até ao ponto de passagem ou até ao destino)
- ④ Rota actual
- ⑤ Posição actual
- ⑥ Nome da rua em que o veículo circula
- ⑦ Mudar a escala e orientação do mapa
- ⑧ Próxima direcção do percurso


Percorrer o mapa

Se arrastar o mapa pode percorrê-lo. A velocidade com que percorre o mapa varia em função da velocidade de arrastamento.




Definir o volume para o sistema de navegação

Toque nas teclas pela ordem indicada "Menu principal"; **Configurações** → **Definições do sistema** → **Volume**

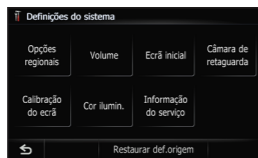

Seleccionar a fonte de AV

Visualize o menu "Fonte AV" e toque na tecla para seleccionar a fonte AV desejada.


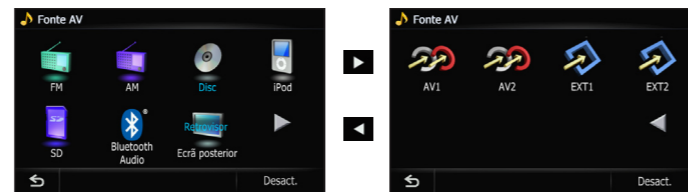


Se o equipamento não estiver ligado ou inserido, a fonte de AV é desactivada.

Reproduzir ficheiros de um cartão de memória SD

Pode reproduzir um ficheiro de áudio e de vídeo de um cartão de memória SD. (Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o "Manual de instruções".)


- 1 Prima o botão OPEN CLOSE. Aparece o ecrã "Configuração monitor".
- 2 Toque em **Inserir SD**.
- 3 Introduza o cartão de memória SD até ouvir um estalido.
- 4 Prima o botão OPEN CLOSE.
- 5 Toque nas teclas para utilizar a música/fonte de vídeo.

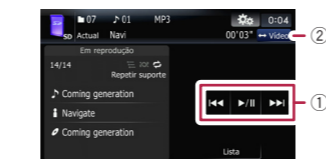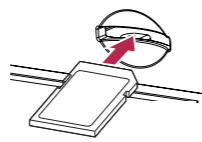


- ① Controlo da reprodução
- ② Muda para o ecrã de controlo de vídeo.

Emparelhar o telefone

- 1 Active a função Bluetooth no telefone.
- 2 Toque na tecla pela ordem indicada no "Menu principal"; **Configurações** → **Definições Bluetooth**
- 3 Coloque **Bluetooth On/Off** em **Act**.

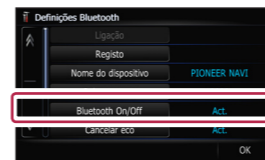

- 4 Toque em **Registo** nas "Definições Bluetooth".

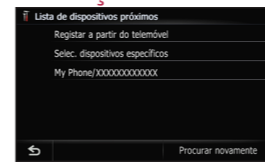

O sistema tenta localizar e apresenta uma lista dos dispositivos próximos.

- 5 Toque no seu telefone na lista e introduza o PIN no seu telefone. (1111 é a predefinição.)

Quando o emparelhamento for bem sucedido, aparece a mensagem.


Transferir a lista telefónica

- 1 Ligue o telemóvel.
- 2 Toque em **Transferência de contactos** no "Menu telefone".
- 3 Verifique se o ecrã indicado abaixo aparece e utilize o telemóvel para transferir os registos da lista telefónica.



Depois de concluída a transferência de dados, aparece uma mensagem a perguntar se quer transferir mais dados.

- 4 Toque em **Não**.

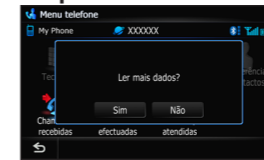


Os dados transferidos são importados para o sistema de navegação.

Ouvir o Apple iPod


Pode comandar um iPod ligando o cabo de interface USB para iPod (CD-IU50V) (vendido separadamente) ao sistema de navegação.

- 1 Ligue o iPod.

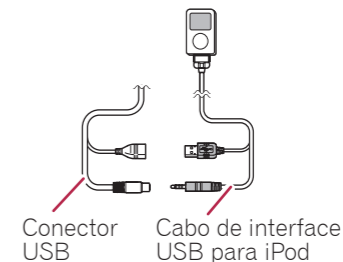

Controlo de vídeo

Toque em **Vídeo** para mudar para o ecrã de vídeo do iPod.

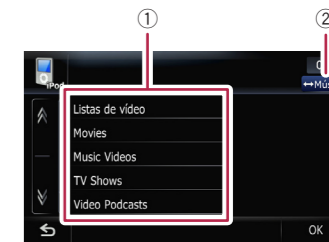

- 2 Mude a fonte de AV para iPod.

Controlo da música



- ① Toque numa das categorias em que deseja procurar uma música ou vídeo.
- ② Toque para alternar entre o ecrã de vídeo e o ecrã de música.
- ③ Controlo da reprodução