

# Pioneer

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

# AVIC-F10BT


## Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Έκδοση της Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.  
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο  
MAN-F10BT-QSG-GR

## Βασικά πλήκτρα της συσκευής



### 1 Πλήκτρο VOICE

Σας επιτρέπει την έναρξη της φωνητικής λειτουργίας.

### 2 Πλήκτρο VOL (+/-)

Ρυθμίζει την ένταση ήχου της πηγής AV (Ήχος και Εικόνα).

### 3 Πλήκτρο HOME

Πατήστε το για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".

### 4 Πλήκτρο MODE


Πατήστε για εναλλαγή στην οθόνη χάρτη και στην οθόνη λειτουργίας AV.

### 5 Πλήκτρο TRK (</>)

### 6 Πλήκτρο OPEN CLOSE


Πατήστε το για να εμφανίσετε τον πίνακα ελέγχου της οθόνης LCD.

## Εναλλαγή οθόνης

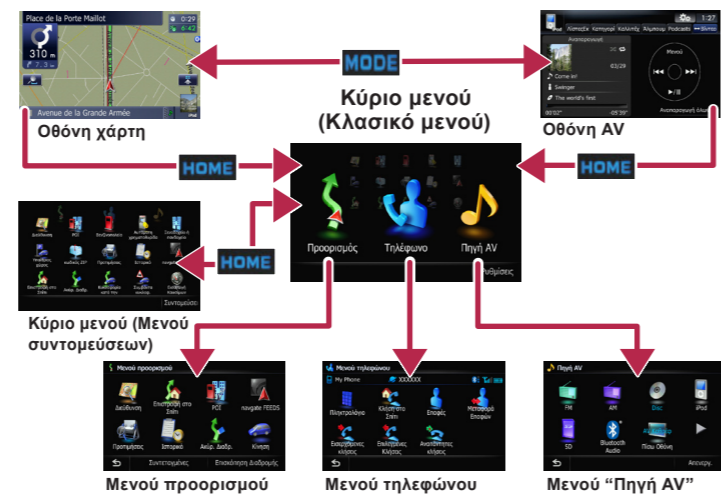

## Μενού πλοήγησης

Αγγίξτε το πλήκτρο Προορισμός στο "Κύριο μενού".

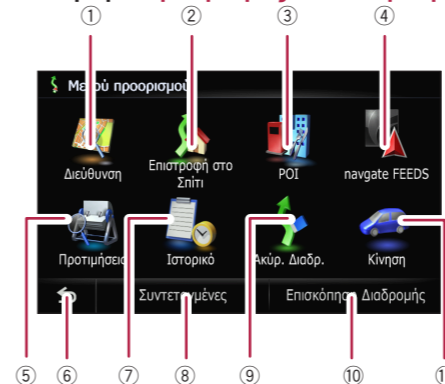


- 1 Αναζήτηση κατά διεύθυνση
- 2 Πλήκτρο συντόμευσης για τον υπολογισμό της διαδρομής προς την οικία σας
- 3 Αναζήτηση καταστημάτων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων των σημείων ενδιαφέροντος
- 4 Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (SD)
- 5 Επιλογή αποθηκευμένης τοποθεσίας


- 6 Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
- 7 Επιλέξτε έναν προορισμό που ήδη έχει διανυθεί
- 8 Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων
- 9 Ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής
- 10 Εμφάνιση πληροφοριών για την τρέχουσα διαδρομή
- 11 Χρήση πληροφοριών για την κίνηση

## Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης

- 1 Εμφανίστε το "Μενού προορισμού" και αγγίξτε το πλήκτρο Διεύθυνση.

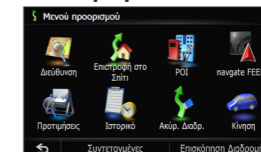


- 2 Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.

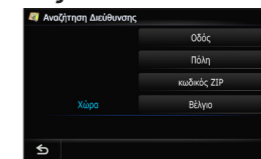


Αγγίξτε μία από τις επιλογές. Αφού επιλέξετε τον προορισμό σας, εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης τοποθεσίας".

- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο OK.

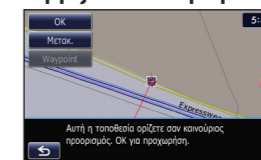

Αφού αναζητήσετε τον προορισμό, εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".

- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο OK.

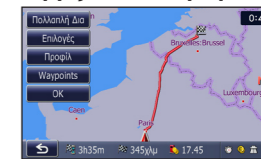

Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

## Βασικά στοιχεία στο χάρτη



- 1 Ονομασία της οδού που θα χρησιμοποιηθεί (ή επόμενο σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση)
- 2 Τρέχουσα ώρα
- 3 Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης (ή απόσταση έως μία σημαντική τοποθεσία ή μέχρι τον προορισμό)
- 4 Τρέχουσα διαδρομή
- 5 Τρέχουσα θέση
- 6 Ονομασία της οδού κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας
- 7 Αλλαγή της κλίμακας και του προσανατολισμού του χάρτη.
- 8 Επόμενη κατεύθυνση πορείας


## Κύλιση του χάρτη

Αν σύρετε το χάρτη γίνεται κύλιση. Η ταχύτητα κύλισης αλλάζει αναλόγως της ταχύτητας με την οποία θα σύρετε το χάρτη.




## Ρύθμιση της έντασης για το σύστημα πλοήγησης

Αγγίξτε με την ακόλουθη αλληλουχία τα πλήκτρα στο “Κύριο Μενού”; **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Συστήματος** → **Ένταση ήχου**

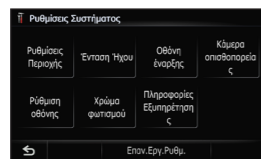

## Επιλογή της πηγής AV

Εμφανίστε το μενού “Πηγή AV” και αγγίξτε το πλήκτρο για να επιλέξετε την πηγή AV που επιθυμείτε.


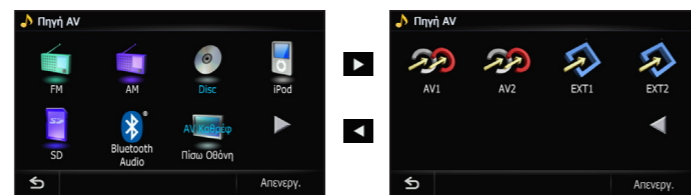


Εάν ο εξοπλισμός δεν έχει συνδεθεί ούτε τοποθετηθεί, τότε η συγκεκριμένη πηγή AV είναι απενεργοποιημένη.

## Αναπαραγωγή αρχείων από μία κάρτα μνήμης SD

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου και εικόνας από μία κάρτα μνήμης SD. (Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής, ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο χρήσης”).


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **OPEN CLOSE**. Εμφανίζεται η οθόνη “Ρύθμιση οθόνης”.
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο **Εισαγωγή SD**.
- 3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης SD έως ότου ακουστεί ένα κλικ.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **OPEN CLOSE**.
- 5 Αγγίξτε τα πλήκτρα για να έχετε έλεγχο της πηγής μουσικής/εικόνας.

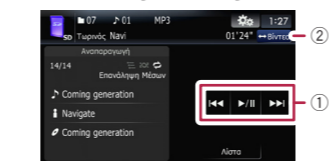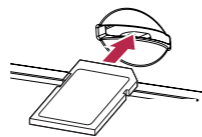


- 1 Έλεγχος αναπαραγωγής
- 2 Εναλλαγή στην οθόνη για έλεγχο της εικόνας.

## Αντιστοίχιση του τηλεφώνου σας

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- 2 Αγγίξτε με την ακόλουθη αλληλουχία τα πλήκτρα στο “Κύριο Μενού”; **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**
- 3 Ρυθμίστε την επιλογή **Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Bluetooth** σε **Ενεργοποίηση**.

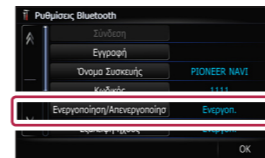

- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **Καταχώρηση** σε “Ρυθμίσεις Bluetooth”.

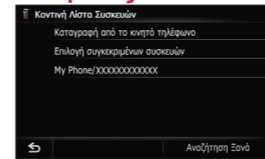


Το σύστημα αναζητεί τις πιο κοντινές συσκευές και τις ταξινομεί σε έναν κατάλογο.

- 5 Αγγίξτε στον κατάλογο το τηλέφωνό σας και μετά εισάγετε τον κωδικό PIN του τηλεφώνου σας. (Η προεπιλογή είναι 1111.) Όταν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το μήνυμα.


## Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο.
- 2 Αγγίξτε το πλήκτρο **Μεταφορά επαφών** στο “Μενού Τηλεφώνου”.
- 3 Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και χειριστείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.

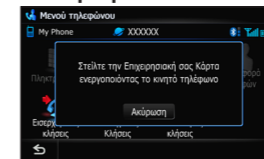

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να μεταφέρετε άλλα δεδομένα.

- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο **Όχι**.

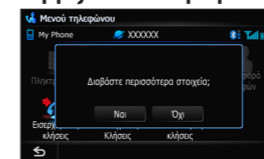


Τα μεταφερόμενα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πλοήγησης.


## Αναπαραγωγή από το Apple iPod

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες ενός iPod συνδέοντας στο σύστημα πλοήγησης το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50V) (πωλείται ξεχωριστά).


- 1 Συνδέστε τη συσκευή iPod.

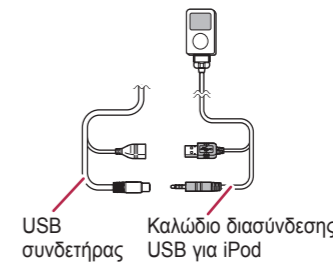

**Έλεγχος εικόνας**  
Αγγίξτε την **βίντεο** για να περάσετε στην οθόνη iPod-video.

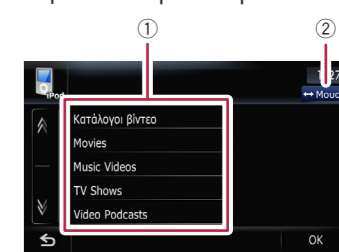

- 2 Ρυθμίστε ως πηγή AV το iPod.

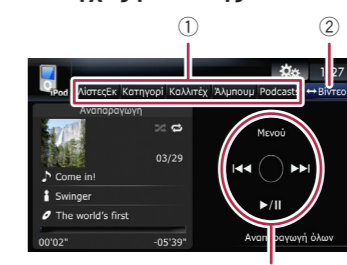

- 1 Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες, στις οποίες θέλετε να αναζητήσετε ένα τραγούδι ή βίντεο.
- 2 Αγγίξτε για να αλλάξετε από την οθόνη εικόνας στην οθόνη μουσικής.
- 3 Έλεγχος αναπαραγωγής

