

Pioneer

NAVIGATIONS- OCH AV-SYSTEM

AVIC-F10BT


Snabbstartguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

Utgiven av Pioneer Corporation.
Upphovs rätt © 2009 tillhör Pioneer Corporation.
Alla rättigheter förbehålls.

Tryckt i Belgien
MAN-F10BT-QSG-SW

Grundläggande hårdvaruknappar



1 VOICE-knapp

Startar röststyrningsfunktionen.

2 VOL-knapp (+/-)

Justerar AV-källans (Audio och Video) volym.

3 HOME-knapp

Tryck för att visa "Toppmeny".

4 MODE-knapp


Tryck för att växla mellan kartdisplay och AV-funktionsdisplay.

5 TRK-knapp (</>)

6 OPEN CLOSE-knapp

Tryck för att visa LCD-displayens kontrollpanel.

Val av display

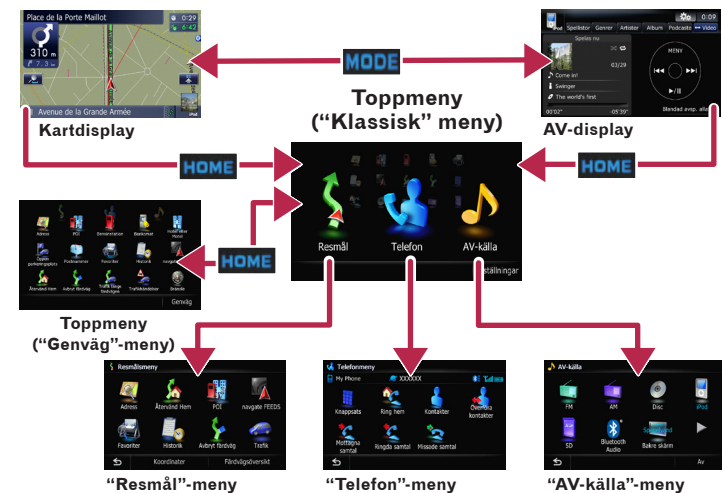

Navigationsmeny

Tryck på **Resmål** i "Toppmeny".



1 Sök med hjälp av adressen

2 Genvägsknapp för att beräkna färdvägen hem

3 Sök efter affärer, restauranger och andra företag i databasen över faciliteter (POI)

4 Sökning efter faciliteter (POI) med hjälp av data på externa minnesenheter (SD)

5 Val av lagrad plats

6 Återgår till föregående display

7 Välj ett resmål med tidigare registrerad färdväg

8 Sökning efter en plats med koordinater

9 Annullering av aktuell färdväg

10 Visning av aktuell färdvägsinformation


11 Använda trafikinformation

Söka efter färdmålet med hjälp av adressen

1 Visa "Resmålsmeny" och tryck på **Adress**.




2 Mata in informationen som du vill ange som resmål.

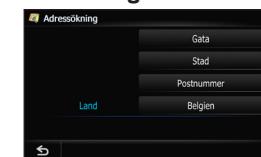


Tryck på något av alternativen. Efter några steg där du förfinar sökningen, visas rutan "Display för bekräftelse av position".

3 Tryck på **OK**.

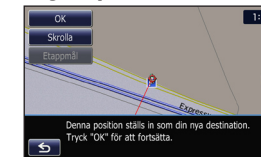


När sökningen efter resmålet har utförts, visas "Display för bekräftelse av färdväg".

4 Tryck på **OK**.

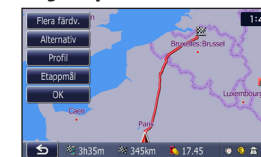

Navigationssystemet ger dig visuell vägledning och röstvägledning.

Grundläggande information på kartan

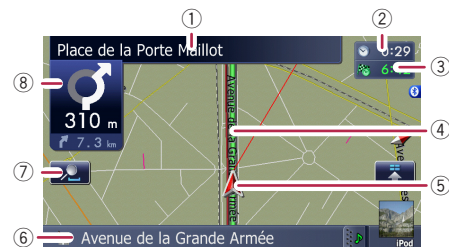

- 1 Namnet på den gata du ska köra (eller nästa vägledningpunkt)
- 2 Nuvarande tid
- 3 Beräknad ankomsttid (eller avstånd till etappmål eller resmål)
- 4 Aktuell rutt
- 5 Aktuell position
- 6 Namnet på gatan som ditt fordon färdas längs
- 7 Ändra kartans skala och orientering.
- 8 Nästa färdriktning


Skrolla kartan

Du kan skrolla kartan genom att dra i den. Skrollningshastigheten beror på hur snabbt du drar i kartan.




Ställa in navigationssystemets ljudvolym

Tryck på knapparna i följande ordning i **“Toppmeny”**; **Inställningar** → **Systeminställningar** → **Volym**

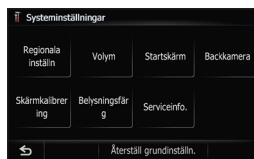

Välja en AV-källa

Visa menyn **“AV-källa”** och tryck på knappen för att välja önskad AV-källa.

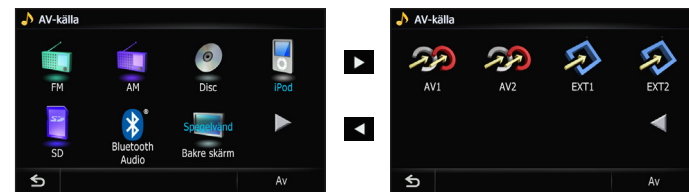


AV-källan kan inte aktiveras om utrustningen inte är ansluten eller införd.


Avspelning av filer från ett SD-minneskort

Du kan spela ljud- och videofiler som lagrats på ett SD-minneskort. (För information om avspelningsbara filer, se “Instruktionsboken”.)

- 1 Tryck på knappen **OPEN** **CLOSE**. Displayen **“Monitorinställning”** visas.
- 2 Tryck på **SD-inmatning**.
- 3 För in SD-minneskortet tills du hör ett klick.

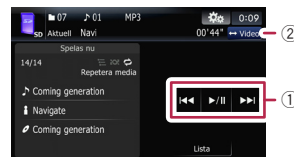

- 1 Avspelningskontroll
- 2 Byt till displayen för videostyrning.

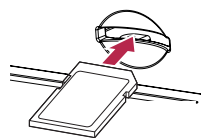

- 4 Tryck på knappen **OPEN** **CLOSE**.
- 5 Tryck på knapparna för att styra musik-/videokällan.

Para ihop din telefon

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon.
- 2 Tryck på knapparna i följande ordning i **“Toppmeny”**; **Inställningar** → **Bluetooth-inställningar**
- 3 Ställ in **Bluetooth På/Av** till **På**.



- 4 Tryck på **Registrering** i **“Bluetooth-inställningar”**.



Systemet söker efter och listar enheter i närheten.

- 5 Tryck på din telefon i listan och mata in PIN-koden från din telefon. (standardkoden är 1111.)

Meddelandet visas när ihopparringen har genomförts.


Överföra telefonboken

- 1 Anslut mobiltelefonen.
- 2 Tryck på **Överföra** **kontakter** i **“Telefonmeny”**.
- 3 Kontrollera att följande display visas och använd din mobiltelefon för att överföra telefonbokens poster.



När överföringen av data är slutförd, kommer ett meddelande som frågar om du vill överföra mer data att visas.

- 4 Tryck på **Nej**.

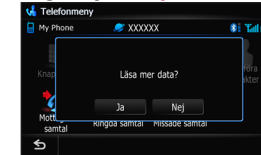


Den överförda datan importeras till navigationssystemet.

Användning av Apple iPod


Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod (CD-IU50V) (säljs separat) till navigationssystemet.

- 1 Anslut din iPod.

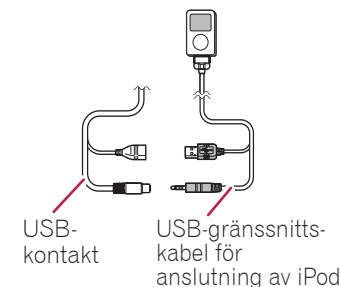

- 2 Byt AV-källa till **iPod**.

Musikstyrning

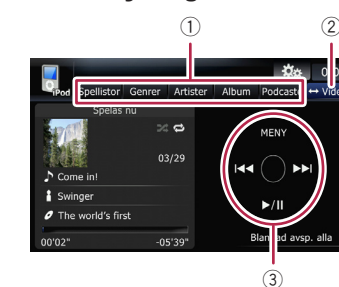

- 1 Tryck på en av kategorierna i vilken du vill söka efter ett musikstycke eller en video.
- 2 Tryck för att växla mellan video- och musikdisplayen.
- 3 Avspelningskontroll

Videostyrning

Tryck på **Video** för att växla till iPod-videoskärmen.

