

Pioneer

NAVİGASYON AV SİSTEMİ

AVIC-F10BT


Hızlı başlangıç kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, bu navigasyon sisteminin temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen çalışma kılavuzuna bakın.

Pioneer Corporation tarafından basılmıştır.
Telif Hakkı © 2009 Pioneer Corporation'a aittir.
Tüm hakları saklıdır.

Belçika'da basılmıştır
MAN-F10BT-QSG-TU

Temel Donanım düğmeleri



1 VOICE düğmesi

Sesli işlem işlevini başlatmanızı sağlar.

2 VOL (+/-) düğmesi

AV (Ses ve Video) kaynak sesini ayarlar.

3 HOME düğmesi

"Üst Menü"nü görüntülemek için basın.

4 MODE düğmesi

Harita ekranı ile AV işlemleri ekranı arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.


5 TRK (</>) düğmesi

LCD panelin kontrol panelini görüntülemek için bu düğmeye basın.

6 OPEN CLOSE düğmesi

LCD panelin kontrol panelini görüntülemek için bu düğmeye basın.

Ekranın değiştirilmesi

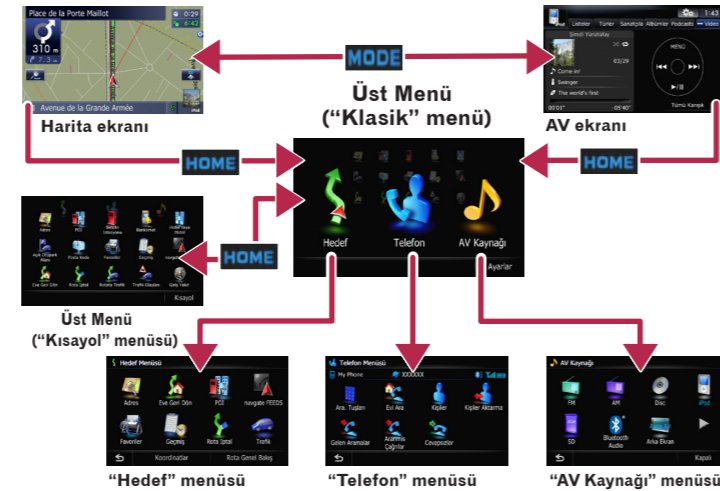

Navigasyon Menüsü

"Üst Menü"deki Hedef tuşuna dokununuz.




- 1 Adresle arama yapar
- 2 Başlangıç noktasına giden rotanın hesaplanması için kısayol tuşu
- 3 İlgili çekici nokta veritabanındaki mağazaları, restoranları ve diğer iş kollarını arar
- 4 Harici depolama aygıtlarındaki (SD) veriler kullanılarak İlgili Çekici Noktalar'ın (POI) aranması
- 5 Kayıtlı konumunuzun seçilmesi
- 6 Bir önceki ekrana geri döner
- 7 Güzergahı önceden belirlenen bir hedefi seçer
- 8 Koordinatlar üzerinden bir konumun aranması
- 9 Geçerli rotanızın iptal edilmesi
- 10 Geçerli rota bilgilerinin görüntülenmesi
- 11 Trafik bilgilerinin kullanılması

Hedefinizin adres üzerinden aranması

1 "Hedef Menüsü"nü görüntüleyin ve Adres tuşuna dokununuz.



2 Hedef olarak ayarlamak istediğiniz bilgileri girin.

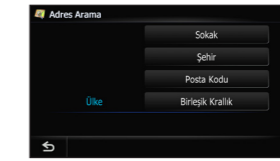

3 Tamam tuşuna dokununuz.




Hedef arandıktan sonra "Rota onay ekranı" görüntülenir.

4 Tamam tuşuna dokununuz.



Bu navigasyon sistemi, görsel ve işitsel rota yönlendirme işlevlerine sahiptir.

Harita ekranı üzerindeki temel öğeler

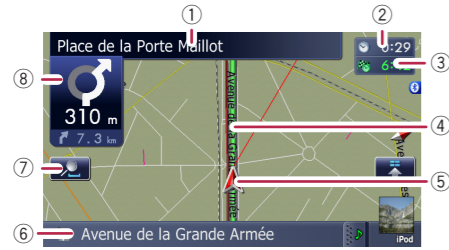

- 1 Kullanılacak olan caddenin (ya da bir sonraki yönlendirme noktasının) adı
- 2 Geçerli saat
- 3 Tahmini varış süresi (ya da ara noktaya veya hedefe olan mesafe)
- 4 Geçerli rota
- 5 Geçerli konum
- 6 Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde adı
- 7 Harita ölçeğini ve harita yönelimini değiştirme.
- 8 Bir sonraki yolculuk istikameti

Haritanın ekranda kaydırılması

Harita sürüklenince ekranda kayar. Ekranda kayma hızı, uyguladığınız sürükleme hızına göre değişir.



Navigasyon sistemi için ses ayarının yapılması

Tuşlara aşağıdaki sırayla dokunun: “Üst Menü”; **Ayarlar** → **System Ayarları** → **Ses Ayarı**



AV kaynağının seçilmesi

“AV kaynağı” menüsünü görüntüleyin ve istediğiniz AV kaynağını seçmek için tuşa dokunun.




Aygıt bağlı değilse ya da yerleştirilmemişse, AV kaynağı devre dışıdır.

SD bellek kartından dosyaların yürütülmesi


SD bellek kartından bir ses ya da video dosyasını yürütebilirsiniz. (Yürütülebilir dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: “Çalıştırma Kılavuzu”).

- 1 **OPEN CLOSE** düğmesine basın. “**Monitör Ayarları**” ekranı görüntülenir.
- 2 **SD'yi Tak'a** dokunun.
- 3 “**Klik**” sesi duyuluncaya kadar SD bellek kartını yerleştirin.

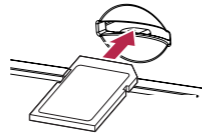

- 4 **OPEN CLOSE** düğmesine basın.


- 5 **Müzik/video kaynağını çalıştırmak için, tuşlara dokunun.**

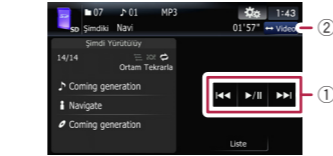

- 1 Yürütme denetimi
- 2 Video denetimi ile ilgili ekrana geçer.

Telefonunuzun eşleştirilmesi

- 1 Telefonunuzdaki **Bluetooth** işlevini etkinleştirin.
- 2 Tuşlara aşağıdaki sırayla dokunun: “**Üst Menü**”; **Ayarlar** → **Bluetooth Ayarları**
- 3 **Bluetooth Açık/Kapalı** işlevini **Açık** olarak ayarlayın.

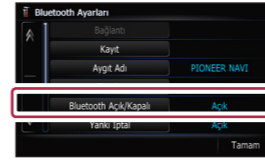

- 4 “**Bluetooth Ayarları**”ndaki **Kayıt seçeneğine** dokunun.



- 5 **Listeden telefonunuza dokunun ve telefonunuzdan PIN kodunu girin. (Varsayılan kod: 1111.)**

Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.

Telefon rehberinin aktarılması

- 1 Mobil telefonu bağla.
- 2 “**Telefon Menüsü**”ndeki **Kişiler Aktarma** seçeneğine dokunun.
- 3 Aşağıdaki ekranın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ve telefon rehberi girişlerini aktarmak için mobil telefonunuzu çalıştırın.



Veri aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, daha fazla veri aktarmak isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir.

- 4 **Hayır'a** dokunun.




Aktarılan veriler, navigasyon sistemine alınır.


Apple iPod aygıtınızın yürütülmesi

iPod (CD-IU50V) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablounuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

- 1 iPod'unuzu bağlayın.

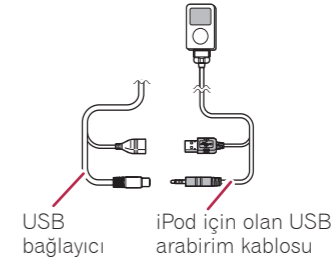

- 2 AV kaynağını **iPod** olarak değiştirin. **Müzik denetimi**

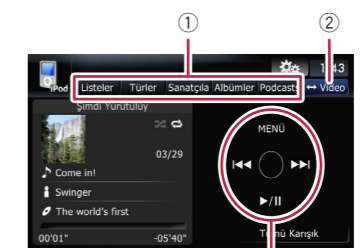

- 1 Şarkı ya da video aramayı istediğiniz kategorilerden birine dokunun.
- 2 Video ekranı ve müzik ekranı arasında geçiş yapmak için dokunun.
- 3 Yürütme denetimi

Video denetimi
iPod-video ekran değişimi için, **Video** tuşuna dokunun.

