

Pioneer

AV-СИСТЕМА С НАВИГАЦИЕЙ

AVIC-F10BT


Руководство быстрого пуска

Данное руководство намеревается провести Вас через основные функции данной навигационной системы. За деталями, пожалуйста, обращайтесь к Руководству по эксплуатации.

Издано Корпорацией Pioneer.
Авторское право © 2009 Pioneer Corporation.
Все права защищены.
<KYTNX> <09F00000>

Отпечатано в Тайланде
<CRB3054-A/N> UW

Основные аппаратные кнопки



1 VOICE кнопка

Нажмите и удерживайте кнопку VOICE, чтобы приглушить AV источник.

2 VOL (+/-) кнопка

Регулируйте громкость AV источника (Аудио и Видео).

3 HOME кнопка

Нажмите, чтобы отобразить "Главное меню".


4 MODE кнопка

Нажмите, чтобы переключить между экраном карты и операционным экраном AV.

5 TRK (</>) кнопка


Нажмите, чтобы отобразить панель управления ЖК-экрана.

Переключение экрана

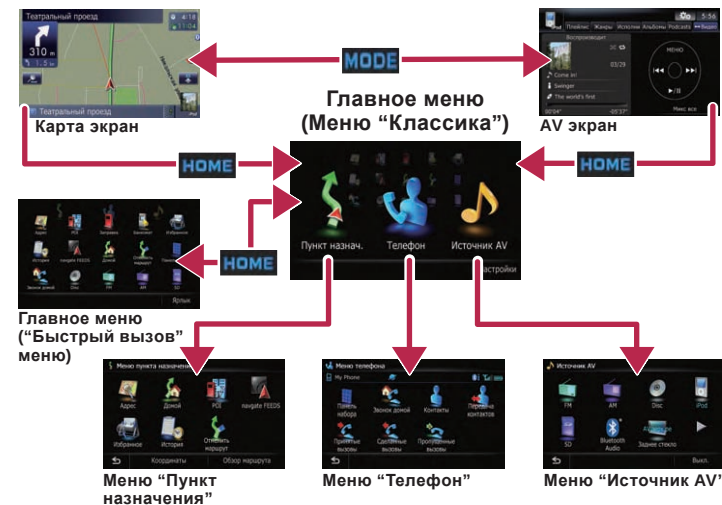

Навигационное меню


Коснитесь **Пункт назнач.** на "Главное меню".

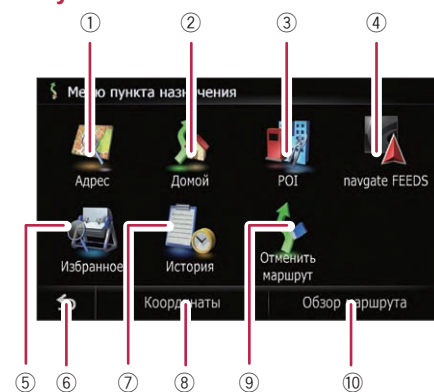


- 1 Поиск по адресу
- 2 Клавиша быстрого выбора для расчета маршрута домой
- 3 Поиск магазинов, ресторанов и других занятий в точках базы данных интереса
- 4 Поиск POIs с использованием данных внешних запоминающих устройств (SD)
- 5 Выбранных Вами сохраненных местоположений
- 6 Возврат предыдущего экрана
- 7 Выбор заранее отсортированного по маршруту пункта назначения
- 8 Поиск местоположения по координатам
- 9 Отказ от вашего действующего маршрута
- 10 Просмотр информации текущего маршрута

Поиск пункта назначения по адресу

- 1 Отобразите **"Меню пункта назначения"** и коснитесь **Адрес**.

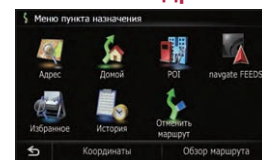


- 2 Введите информацию, которую Вы хотите установить как пункт назначения.

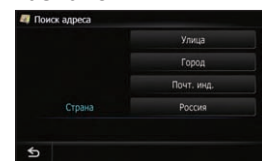


Коснитесь одной из опций. После сведения вниз вашего пункта назначения, появится экран "Экран Подтверждения местоположения".

- 3 Коснитесь **ОК**.

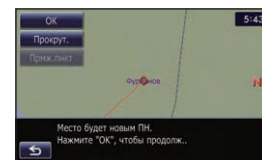

После поиска пункта назначения, появится экран "Экран Подтверждения маршрута".

- 4 Коснитесь **ОК**.

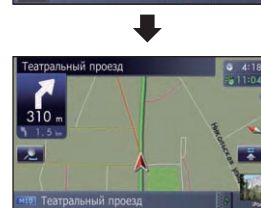

Данная навигационная система дает Вам руководство маршрутом визуально и голосом.

Основные пункты на карте



- 1 Название улицы, которая должна быть использована (или следующая точка руководства)

2 Текущее время

3 Расчетное время прибытия (или расстояние до точки пути или до пункта назначения)

4 Текущий маршрут
- 5 Текущее положение


6 Название улицы, по которой едет ваш автомобиль

7 Изменение масштаба карты и ориентирования карты

8 Следующее направление движения


Прокрутка карты

Перетаскивание карты позволяет прокрутку. Скорость прокрутки будет изменяться в зависимости от вашей скорости перетаскивания.

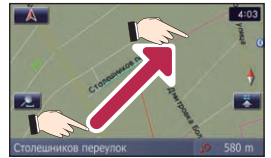


Установка громкости навигационной системы

Коснитесь кнопок в следующем порядке **“Главное меню”**; **Настройки** ➔ **Системные настройки** ➔ **Громкость**

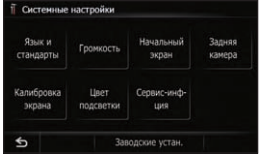

Выбор AV источника

Отобразите меню **“Источник AV”** и коснитесь кнопки, чтобы выбрать желательный AV источник.

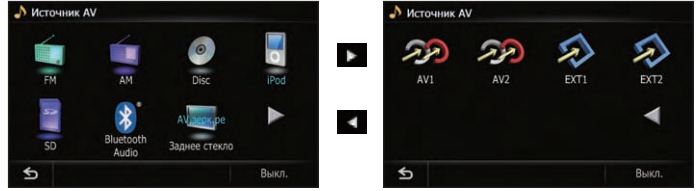

AV источник недоступен, если оборудование не подключено или не вставлено.

Файла воспроизведения из SD карты памяти


Вы можете проиграть аудио и видео файлы на SD карте памяти. (За деталями о проигрываемых файлах обратитесь к “Руководству по эксплуатации”.)

- 1 Нажмите кнопку OPEN CLOSE. Появится экран **“Настройка монитора”**.

2 Коснитесь **Загрузка SD**.

3 Вставьте вашу SD карту памяти пока она не щелкнет.
- 1 Управление воспроизведением

2 Включите экран, чтобы управлять видео.

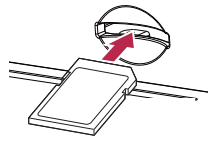

- 4 Нажмите кнопку OPEN CLOSE.


5 Коснитесь кнопок, чтобы **источник музыка/видео** начал работать.

Спаривание вашего телефона


- 1 Активируйте функцию Bluetooth на вашем телефоне.

2 Коснитесь кнопок в следующем порядке **“Главное меню”**; **Настройки** ➔ **Настройки Bluetooth**

3 Поверните **Bluetooth Вкл./Выкл.** к **Вкл..**

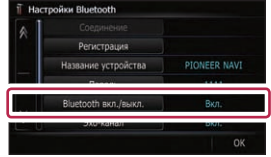

- 4 Коснитесь **Регистрация** на меню **“Настройки Bluetooth”**.

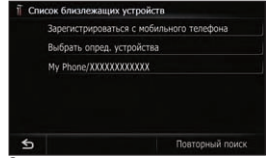

Система пытается найти и перечислить ближайшие устройства.

- 5 Коснитесь вашего телефона на перечне и затем введите PIN код вашего телефона. (1111 – по умолчанию.)


Когда спаривание успешно завершено, появится сообщение.

Пересылка телефонной книги

- 1 Подключите мобильный телефон.


2 Коснитесь **Передача контактов** на **“Меню Телефона”**.

3 Проверьте, чтобы отобразился следующий экран, и оперируйте вашим мобильным телефоном, чтобы переместить телефонную книгу целиком.

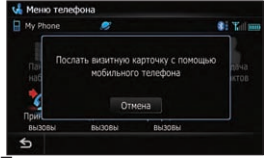

После завершения перемещения данных, сообщение спросит, хотите ли Вы переместить больше данных появления.

- 4 Коснитесь **Нет**.

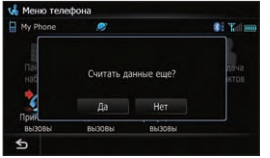


Перемещенные данные импортированы в навигационную систему.

Воспроизведение вашего Apple iPod


Вы можете управлять iPod, присоединив интерфейсный кабель для iPod (CD-IU50V) (продается отдельно) к навигационной системе.

- 1 Подсоедините iPod.

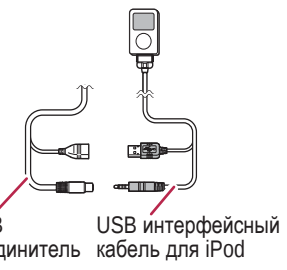

- 2 Включите AV источник к iPod.

Управление музыкой

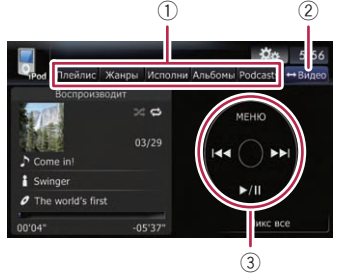

- 1 Коснитесь одной из категорий, которую Вы хотите найти для песни или видео.

2 Коснитесь, чтобы переключить между видео экраном и музыкальным экраном.

3 Управление воспроизведением

Управление видео

Коснитесь **Видео**, чтобы переключить к экрану iPod-видео.

