

**Pioneer**

**AVH-290BT**  
**AVH-190DVD**  
DVD-RDS-AV-EMPFÄNGER

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Pioneer-Produktes.  
Bitte lesen Sie diese Anweisungen, damit Sie wissen, wie Sie Ihr Modell richtig bedienen. Bewahren Sie dieses Dokument zum künftigen Nachschlagen an einem sicheren Ort auf, nachdem Sie die Anweisungen vollständig gelesen haben.

## Wichtig

Die als Beispiele gezeigten Bildschirmdarstellungen können von den tatsächlichen Bildschirminhalten abweichen, die im Zuge der Leistungs- und Funktionsverbesserung möglicherweise ohne Ankündigung geändert werden.

## Vorsichtsmaßnahmen .....4

Wichtige Sicherheitshinweise .....	4
Für sicheres Fahren .....	5
Bei Verwendung eines Displays, das an V OUTangeschlossen ist .....	5
So vermeiden Sie eine Batterieentleerung.....	5
Heckkamera.....	5
Anmerkungen zum USB-Anschluss.....	5
Im Störfall.....	5
Besuchen Sie unsere Webseite .....	5
Anmerkungen zu diesem Produkt .....	5
Schutz des LCD-Displays und des Bildschirms .....	6
Anmerkungen zum internen Speicher.....	6
Zu dieser Anleitung .....	6

## Grundlagen der Bedienung.....6

Die Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile .....	6
Fernbedienung.....	6
Einlegen/Auswerfen/Anschließen von Medien.....	7
Beim erstmaligen Hochfahren .....	7
Verwenden der Bildschirme .....	8
Unterstützte AV-Programmquellen .....	9
Auswahl einer Quelle .....	9
Verwenden der Sensortasten.....	9

## Registrierung und Verbindung von Bluetooth-Geräten .....10

Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms .....	10
Registrieren Ihrer Bluetooth-Geräte .....	10
Manueller Verbindungsaufbau mit einem registrierten Bluetooth-Gerät .....	10
Ändern der Sichtbarkeit .....	10
Eingeben des PIN-Codes für den Aufbau einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung .....	10
Anzeige der Geräteinformationen .....	10
Löschen des Bluetooth-Speichers .....	10
Aktualisieren der Bluetooth-Software .....	11
Anzeigen der Bluetooth-Softwareversion .....	11

## Freisprech-Telefonieren ...11

Anzeige des Telefonmenübildschirm .....	12
Tätigen von Anrufen .....	12
Annehmen von Anrufen .....	12
Ändern der Telefoneinstellungen .....	12
Hinweise zum Freisprech-Telefonieren .....	13

## Einrichtung für iPod .....13

iPod-Kompatibilität .....	13
Informationen zu Verbindungen und Funktionen .....	14

## Radio .....14

Vorbereitende Schritte .....	14
Speichern der Sender mit den stärksten Sendesignalen .....	14
Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms.....	14
Abstimmen von Sendern mit starken Sendesignalen .....	15
Einstellen des UKW-Kanalrasters .....	15
Ändern der Klangqualität des UKW-Tuners.....	15
Einstellung der alternativen Frequenzsuche .....	15
Einstellung der Auto-PI-Suche .....	15
Begrenzen auf Sender mit Regionalprogrammen .....	15
Empfang von Verkehrsmeldungen (TA) .....	15
Empfang von Nachrichtenmeldungen .....	15

## Disc.....16

Vorbereitende Schritte .....	17
Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste .....	17

Wechseln des Mediendateityps.....	17
Suche nach einer abzuspielenden Passage .....	18
Bedienen des DVD-Menüs.....	18
Wechseln die Untertitel-/Audiosprache .....	18

## Komprimierte Audiodateien.....18

Vorbereitende Schritte (für Disc) .....	19
Vorbereitende Schritte (für USB) .....	19
Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste .....	19
Wechseln des Mediendateityps.....	19

## Komprimierte Videodateien .....20

Vorbereitende Schritte .....	20
Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste .....	20

## Standbilddateien .....21

Vorbereitende Schritte .....	21
Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste .....	21
Wechseln des Mediendateityps.....	21
Einstellen des Diaschauintervalls.....	21

## iPod .....22

Anschließen Ihres iPod .....	23
Vorbereitende Schritte .....	23
Auswählen von Songs oder Videos im Wiedergabebildschirm .....	23

## Bluetooth-Audioplayer ....24

Vorbereitende Schritte .....	24
Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste .....	24

## AUX-Quelle.....25

Vorbereitende Schritte .....	25
Einstellen des Videosignals .....	25

## Systemeinstellungen.....25

Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms .....	25
Aktivieren einer Bluetooth-Audio-Programmquelle .....	25
Einstellen der Nonstop-Scrolling-Funktion .....	25
Einstellen der Heckkamera .....	25

Einstellung der Kamera für Rear View-Modus .....	26
Einstellen des sicheren Modus .....	26
Auswählen der Systemsprache .....	26
Einstellen des Signaltons .....	26
Anpassen der Reaktionspositionen des Sensortastenbildschirms (Sensortastenbildschirm kalibrieren) .....	26
Einstellung des Dimmers .....	27
Anpassen des Bilds .....	27

## Audio-Einstellungen.....28

Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms .....	28
Gebrauch der Überblend-/ Balance-Einstellung .....	28
Gebrauch der Balance-Einstellung .....	28
Einstellen der Programmquellenpegel .....	28
Anpassung der Lautstärke .....	28
Verwendung des Subwoofer-Ausgang .....	29
Anpassung der Subwoofer-Einstellungen .....	29
Wechsel der Hecklautsprecherausgabe.....	29
Wechsel des hinteren Cinch-Ausgangs .....	29
Bassverstärkung .....	29
Einstellung des Hochpassfilters .....	29
Verwendung des Equalizers .....	29

## Allgemeines Anzeigemenü .....30

Auswählen einer Themenfarbe .....	30
-----------------------------------	----

## Einrichten des Videoplayers .....30

Einstellen der bevorzugten Sprachen.....	30
Einstellen des Blickwinkelsymbols .....	31
Einstellen der Kindersicherung .....	31
Einstellung des DivX-Untertitels.....	32
Anzeigen Ihres DivX-VOD-Registrierungscodes .....	32
Anzeigen Ihres DivX VOD-Deregistrierungscodes .....	32
Automatische Wiedergabe von DVDs.....	32
Einstellen des Videosignals der Heckkamera.....	32

## Favoritenmenü.....33

Erstellung einer Verknüpfung .....	33
Auswählen eines Shortcuts .....	33
Entfernen eines Shortcuts.....	33

## ■ Allgemeine Bedienvorgänge .....33

Einstellen von Datum und Uhrzeit .....	33
Ändern des Breitbildmodus .....	33

## ■ Andere Funktionen .....34

Rücksetzung verschiedener Einstellungen/Wiederherstellung der Standardeinstellungen .....	34
---	----

## ■ Anhang .....34

Fehlersuche .....	34
Fehlermeldungen .....	35
Handhabung und Pflege von Discs .....	37
Unterstützte Disc-Formate .....	37
Ausführliche Informationen zu abspielbaren Medien .....	38
Hinweise zu Copyright und Marken .....	40
Bluetooth .....	40
WMA .....	40
DivX .....	40
AAC .....	41
Ausführliche Informationen zu angeschlossenen iPod-Geräten .....	41
Verwendung von auf App-basierten verknüpften Inhalten .....	41
Anmerkung zur Videowiedergabe .....	41
Anmerkung zur DVD-Video-Wiedergabe .....	41
Anmerkung zum Gebrauch von MP3-Dateien .....	41
Korrektur Gebrauch des LCD-Bildschirms .....	42
Technische Daten .....	42

# Vorsichtsmaßnahmen

Gewisse nationale und behördliche Vorschriften können den Einbau und die Benutzung dieses Produkts in Fahrzeugen verbieten oder einschränken. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Gesetze und Richtlinien bei der Benutzung, dem Einbau und dem Betrieb dieses Produkts.



Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, führen Sie es nicht dem normalen Hausmüll zu. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für elektronische Altprodukte in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, die eine ordnungsgemäße Behandlung, Verwertung und Recycling fordert.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und Norwegen können Ihre Elektroprodukte kostenlos an ausgewiesene Sammelstellen oder einen Händler (falls Sie ein gleichwertiges Neugerät kaufen) zurückgeben. Für andere Länder als die oben erwähnten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden für das korrekte Entsorgungsverfahren. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt die notwendige Behandlung erfährt und dem Recycling zugeführt wird, was mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

## ACHTUNG

Dieses Produkt ist gemäß dem Lasersicherheitsstandard IEC 60825-1:2007 ein Laserprodukt der Klasse 1 und verfügt über ein Lasermodul der Klasse 1M. Um fortwährende Sicherheit zu gewährleisten, dürfen Sie weder Abdeckungen entfernen noch versuchen, sich Zugriff auf das Innere des Produkts zu verschaffen. Beauftragen Sie bei allen Wartungsarbeiten qualifiziertes Personal.

**LASER KLASSE 1**

**VORSICHT—WENN GEÖFFNET, HANDELT ES SICH UM SICHT- UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 1M. SCHAUEN SIE NICHT MIT OPTISCHEN GERÄTEN HINEIN.**

## Wichtige Sicherheitshinweise

### ⚠️ WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt eigenhändig zu installieren oder zu reparieren. Der Einbau oder die Wartung dieses Produkts durch Personen, die nicht entsprechend geschult sind und nicht über Erfahrung im Umgang mit elektronischer Ausrüstung und Fahrzeugzubehör verfügen, kann gefährlich sein und Sie dem Risiko eines elektrischen Schlages, einer Verletzung oder anderer Gefahren aussetzen.
- Dieses Produkt darf nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag führen. Außerdem könnte dieses Produkt beschädigt werden, Rauch absondern oder überhitzen, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
- Falls Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt eindringen sollten, stellen Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort ab und schalten dann sofort die Zündung aus (ACC OFF), um sich danach an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst zu wenden. Benutzen Sie das Produkt in diesem Zustand nicht, da es in Brand geraten könnte, die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht, oder andere Schäden auftreten könnten.

- Wenn Sie Rauch, merkwürdige Geräusche oder Gerüche am Produkt feststellen oder irgendwelche anderen ungewöhnlichen Anzeichen am LCD-Bildschirm auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden sich an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst. Wenn Sie das Produkt in diesem Zustand verwenden, kann dies zu dauerhaften Schäden am System führen.
- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und ändern Sie es nicht, da es Hochspannungskomponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Wenden Sie sich für Inspektionen, Einstellungen oder Reparaturen an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst.

Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise gründlich durch:

- Dieses Produkt, Applikationen und die Heckkameraoption (sofern erworben) dürfen während der Fahrt nicht bedient werden, da Ihre Aufmerksamkeit dem sicheren Betrieb des Fahrzeugs gelten muss. Das Gerät darf den Fahrer niemals von der Einhaltung wichtiger Sicherheitsrichtlinien und der allgemeinen Verkehrsregeln abhalten. Wenn Sie Probleme beim Betrieb des Produkts und Ablesen des Displays haben, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an, bevor Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen.
- Stellen Sie niemals die Lautstärke dieses Produkts so hoch ein, dass Verkehrsgeräusche und Einsatzfahrzeuge nicht mehr gehört werden können.
- Aus Sicherheitsgründen sind bestimmte Gerätefunktionen gesperrt, wenn das Fahrzeug nicht gestoppt/die Handbremse nicht angezogen ist.
- Bewahren Sie dieses Handbuch griffbereit auf, so dass Sie Betriebsabläufe und Sicherheitsinformationen schnell nachlesen können.
- Installieren Sie dieses Produkt so, dass es (i) die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt, (ii) die Funktionen der Fahrzeugbetriebssysteme oder Sicherheitsfunktionen, einschließlich der Airbags und der Warnleuchten, nicht behindert und (iii) den Fahrer nicht beim sicheren Betrieb des Fahrzeugs stört.
- Denken Sie bitte daran, beim Fahren stets den Sicherheitsgurt anzulegen. Nicht korrekt angeschnallte Insassen sind bei einem Unfall einer wesentlich höheren Verletzungsgefahr ausgesetzt.
- Verwenden Sie während der Fahrt niemals Kopfhörer.

### ⚠️ VORSICHT

Dieses Produkt wurde unter moderaten und tropischen Klimabedingungen entsprechend der Sicherheitsbestimmungen, IEC 60065, für Audio-, Video- und ähnliche Elektrogeräte getestet.

# Vorsichtsmaßnahmen

## Für sicheres Fahren

### ⚠️ **WARNUNG**

- **DAS HELLGRÜNE KABEL AM STROMANSCHLUSS IST DAFÜR AUSGELEGT, DEN HANDBREMSENSTÄTUS ZU ERMITTELN, UND MUSS AN DIE STROMVERSORGUNGSEITE DES HANDBREMSENSCHALTERS ANGESCHLOSSEN WERDEN. WENN DIESES KABEL NICHT RICHTIG ANGESCHLOSSEN IST, KÖNNTE DIES GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN UND ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.**
- **Vermeiden Sie jegliche Eingriffe zur Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsensperresystems, da dieses Ihrer Sicherheit dient. Eine Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsensperresystems kann eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben.**
- **Um Unfallrisiken und die Verletzung von geltenden Gesetzen zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht für die Darstellung eines Videobilds verwendet werden, das für den Fahrer sichtbar ist.**
- In einigen Ländern ist selbst das Betrachten von Videobildern auf einer Anzeige – sogar durch andere Personen als den Fahrer – gesetzeswidrig. Diese Vorschriften sind in den entsprechenden Ländern zu befolgen.

Wenn Sie versuchen, während der Fahrt ein Videobild zu betrachten, wird die Warnung „Bildbetrachtung während des Fahrens ist unzulässig.“ am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie ein Videobild auf diesem Display betrachten möchten, parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Bitte halten Sie das Bremspedal gedrückt, bevor Sie die Handbremse wieder lösen.

## Bei Verwendung eines Displays, das an V OUT angeschlossen ist

Die Video-Ausgangsbuchse (V OUT) ist für den Anschluss eines Displays vorgesehen, über das Insassen auf den Rücksitzen ein Video anschauen können.

### ⚠️ **WARNUNG**

Installieren Sie das zusätzliche Display NIEMALS an einem Ort, der es dem Fahrer ermöglicht, während der Fahrt Videobilder zu sehen.

## So vermeiden Sie eine Batterieentleerung

Denken Sie daran, den Fahrzeugmotor während der Verwendung dieses Produktes laufen zu lassen. Ein Betrieb bei abgestelltem Motor kann eine Entladung der Batterie verursachen.

### ⚠️ **WARNUNG**

Bauen Sie dieses Produkt nicht in ein Fahrzeug ein, dessen Zündung nicht mit einem ACC-Kabel oder -Schaltkreis ausgestattet ist.

## Heckkamera

Mit einer optionalen Heckkamera können Sie dieses Produkt dazu verwenden, Anhänger im Auge zu behalten oder rückwärts in eine enge Parklücke einzuparken.

### ⚠️ **WARNUNG**

- DAS BILD KANN SPIEGELVERKEHRT ANGEZEIGT WERDEN.
- EINGANG NUR FÜR DAS RÜCKWÄRTSFAHREN ODER DIE SPIEGELFUNKTION DER HECKKAMERA VERWENDEN. ANDERE VERWENDUNGSZWECKE KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

### ⚠️ **VORSICHT**

Der Heckmodus dient dazu, dieses Produkt als Hilfe beim Rangieren von Anhängern oder beim Rückwärts-Einparken zu verwenden. Diese Funktion darf nicht zu Unterhaltungszwecken verwendet werden.

## Anmerkungen zum USB-Anschluss

### ⚠️ **VORSICHT**

- Zur Vermeidung von Datenverlust und einer Beschädigung des Speichermediums entfernen Sie es niemals aus diesem Produkt, während noch Daten übertragen werden.
- Pioneer kann nicht für die Kompatibilität mit allen USB-Massenspeichergeräten garantieren und übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuellen Datenverlust in Medienplayern, iPhones, Smartphones oder anderen Geräten bei Verwendung mit diesem Produkt.

## Im Störfall

Wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Pioneer-Service-Station.

## Besuchen Sie unsere Webseite

Besuchen Sie uns auf der folgenden Seite:

<http://www.pioneer-car.eu>

- Registrieren Sie Ihr Produkt. Wir werden die Einzelheiten Ihres Kaufs zu unseren Akten legen, um Ihnen den Zugriff auf diese Informationen für den Eintritt eines Versicherungsfalles wie Verlust oder Diebstahl zu gewähren.
- Auf unserer Website finden Sie die jeweils neuesten Informationen der PIONEER CORPORATION.
- Pioneer stellt regelmäßig Softwareaktualisierungen zur Verbesserung seiner Produkte bereit. Weitere Informationen zu verfügbaren Softwareaktualisierungen finden Sie im Abschnitt „Support“ auf der Pioneer-Website.

## Anmerkungen zu diesem Produkt

- Dieses Produkt funktioniert in Regionen außerhalb Europas nicht richtig. Die RDS- (Radio Data System) Funktion arbeitet nur in Regionen mit UKW-Stationen, die RDS-Signale übertragen. Der RDS-TMC-Dienst kann auch in Regionen verwendet werden, in denen eine Station das RDS-TMC-Signal überträgt.
- Der Pioneer CarStereo-Pass ist nur in Deutschland gültig.

### Wichtig

Bitte tragen Sie die folgenden Informationen in das dafür vorgesehene Formular in der „Schnellstartanleitung“ ein.

- 14-stellige Seriennummer (an der Unterseite des Geräts angegeben)
- Kaufdatum (Datum der Quittung)
- Stempel des Händlers

Diese Informationen dienen als Eigentumsnachweis. Im Fall eines Diebstahls teilen Sie der Polizei die 14-stellige Seriennummer und das Kaufdatum des Geräts mit. Bewahren Sie die „Schnellstartanleitung“ an einem sicheren Ort auf.

# Vorsichtsmaßnahmen

## Schutz des LCD-Displays und des Bildschirms

- Schützen Sie den LCD-Bildschirm vor direkter Sonneneinstrahlung, wenn dieses Produkt nicht verwendet wird. Dies könnte aufgrund der daraus resultierenden hohen Temperaturen Funktionsstörungen des LCD-Bildschirms verursachen.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon benutzen, halten Sie die Antenne nicht zu nah an den LCD-Bildschirm, um Störungen des Bilds durch Punkte, Farbstreifen usw. zu vermeiden.
- Damit keine Schäden am LCD-Bildschirm entstehen, berühren Sie seine Sensortasten unbedingt ganz leicht und nur mit der Fingerspitze.

## Anmerkungen zum internen Speicher

### Vor dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie

- Einige Einstellungen und aufgezeichnete Inhalte werden nicht zurückgesetzt.

### Bei einer Rücksetzung gelöschte Daten

Die Information wird gelöscht, wenn das gelbe Kabel von der Fahrzeugbatterie (bzw. die Batterie selbst) abgeklemmt wird.

- Einige Einstellungen und aufgezeichnete Inhalte werden nicht zurückgesetzt.

### Zurücksetzen des Mikroprozessors

#### ⚠ VORSICHT

Durch Drücken der **RESET**-Taste werden die Einstellungen und aufgezeichneten Inhalte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Nehmen Sie diesen Bedienschritt nicht vor, wenn an dieses Produkt ein anderes Gerät angeschlossen ist.
- Einige Einstellungen und aufgezeichnete Inhalte werden nicht zurückgesetzt.

Der Mikroprozessor muss in folgenden Fällen zurückgesetzt werden:

- Nach dem Einbau, bevor dieses Produkt zum ersten Mal benutzt wird.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert.
- Wenn beim Betrieb des Produktes Störungen auftreten.
- Wenn Ihr Fahrzeug mit einem beträchtlichen Positionierungsfehler auf der Karte angezeigt wird.

#### 1 Schalten Sie die Zündung AUS.

#### 2 Drücken Sie die **RESET**-Taste mit der Spitze eines Stiftes oder einem anderen spitzen Gegenstand.





➔ Die Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile auf Seite 6

Die Einstellungen und aufgezeichnete Inhalte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Zu dieser Anleitung


Diese Anleitung verwendet Abbildungen tatsächlicher Bildschirme zur Beschreibung der Vorgänge. Die Bildschirme mancher Geräte entsprechen eventuell je nach verwendetem Modell nicht den Bildschirmabbildungen in dieser Anleitung.

## Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

	Zeigt den Modellnamen, der die beschriebenen Operationen unterstützt.
	Fordert zur Berührung einer entsprechenden Schaltfläche am Touchscreen auf.
	Fordert zum Berühren und Halten einer entsprechenden Schaltfläche am Touchscreen auf.
	Zeigt an, dass für die Taste oder den Bildschirm eine Referenz oder Ergänzung vorliegt.

# Grundlagen der Bedienung

## Die Bezeichnungen und Funktionen der einzelnen Teile

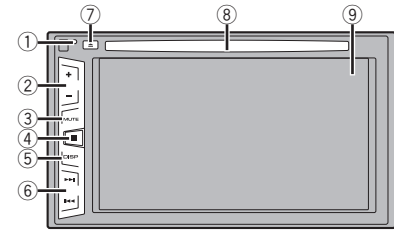

1	<b>RESET-Taste</b>	➔ Zurücksetzen des Mikroprozessors auf Seite 6
2	<b>Volume-Taste (+/-)</b>	
3	<b>MUTE-Taste</b>	Zum Ein- oder Abschalten der Stummschaltung drücken.
4	<b>☐-Taste</b>	Zum Umschalten der Anzeige zwischen Startmenü-Bildschirm und aktuellem Quellenbildschirm drücken.
5	<b>DISP-Taste</b>	Zum Ein- oder Ausschalten des Displays drücken.
6	<b>TRK ( ◀▶ )-Taste</b>	Steuert die manuelle Suchlauf-Abstimmung, den Schnellvorlauf, den Rücklauf und den Titelsuchlauf. Drücken Sie die Taste, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
7	<b>▲-Taste</b>	
8	<b>Disc-Schacht</b>	➔ Einlegen und Auswerfen einer Disc auf Seite 7
9	<b>LCD-Bildschirm</b>	

## Fernbedienung

Die Fernbedienung CD-R33 wird separat als Option angeboten. Einzelheiten zur Bedienung siehe Anleitung der Fernbedienung.

## Einlegen/Auswerfen/ Anschließen von Medien

### ⚠VORSICHT

Führen Sie keine anderen Gegenstände als Discs in den Disc-Schacht ein.

## Einlegen und Auswerfen einer Disc

### Einlegen einer Disc

- 1 Führen Sie eine Disc in den Disc-Schacht ein.


### Auswerfen einer Disc

- 1 Drücken Sie zum Auswerfen einer Disc ▲.

## Ein- und Ausstöpseln eines USB-Speichermediums

- ❑ Mit gewissen USB-Speichermedien kann dieses Produkt unter Umständen nicht sein volles Leistungspotenzial entfalten.
- ❑ Ein Verbinden über ein USB-Hub ist nicht möglich.
- ❑ Für den Anschluss ist ein USB-Kabel erforderlich.

- 1 Ziehen Sie den Stecker vom USB-Anschluss des USB-Kabels ab.
- 2 Schließen Sie ein USB-Speichermedium am USB-Kabel an.

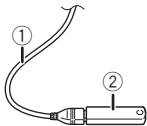

- ① USB-Kabel
- ② USB-Speichermedium
- Stellen Sie sicher, dass kein Datenzugriff erfolgt, bevor Sie das USB-Speichergerät trennen.

## Beim erstmaligen Hochfahren

- 1 Lassen Sie den Motor an, um das System hochzufahren.

Nach einer kurzen Pause erscheint der Begrüßungsbildschirm einige Sekunden lang.

Der „**Progr.-sprache wählen**“-Bildschirm erscheint.

- ❑ Ab dem zweiten Einschalten variiert der Bildschirm je nach den vorausgegangenen Bedingungen.


- 2 Berühren Sie die Sprache, die Sie für Anzeigen auf dem Bildschirm verwenden möchten.



- 3 Berühren Sie .

Der Obere Menübildschirm wird angezeigt.

# Grundlagen der Bedienung
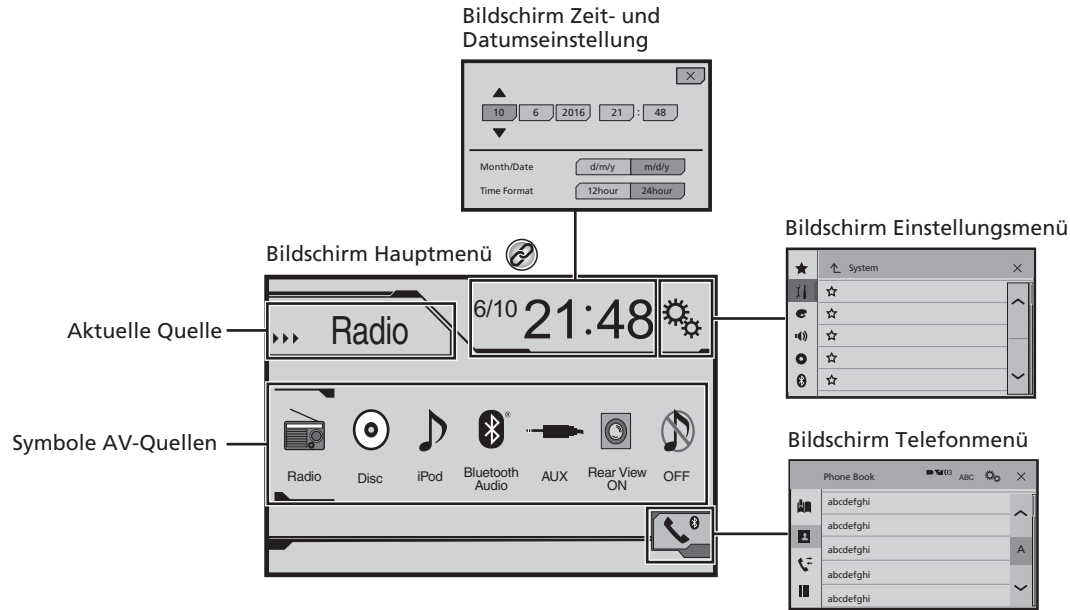
## Verwenden der Bildschirme



 Durch Drücken der -Taste an jedem beliebigen Bildschirm können Sie den Oberer Menübildschirm anzeigen.

# Grundlagen der Bedienung

## Unterstützte AV-Programmquellen

Sie können die folgenden Programmquellen mit diesem Produkt wiedergeben oder nutzen.

- Radio
- CD
- ROM (komprimierte Audiodateien)
- DVD-Video

Die folgenden Quellen können durch Anschließen eines zusätzlichen Geräts wiedergegeben oder genutzt werden.

- USB
- iPod
- Bluetooth-Audio (AVH-290BT)
- AUX

## Auswahl einer Quelle

### Quelle im Startmenübildschirm

- 1 Drücken Sie **⌂**.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Programmquellensymbol.

☐ Wenn Sie **„OFF“** auswählen, wird die AV-Quelle abgeschaltet.

### Quelle in der Quellenliste

- 1 Zeigt die Quellenliste an.



① Zeigt eine Liste mit den Programmquellen an.

- 2 Berühren Sie die gewünschte Programmquellentaste.

☐ Wenn Sie **„OFF“** auswählen, wird die AV-Quelle abgeschaltet.

## Verwenden der Sensortasten


Sie können dieses Produkt bedienen, indem Sie die Schaltflächen am Bildschirm direkt mit Ihren Fingern berühren.

- ☐ Damit keine Schäden am LCD-Bildschirm entstehen, berühren Sie den Bildschirm unbedingt ganz leicht und nur mit der Fingerspitze.

## Verwenden der gemeinsamen Sensortasten


- Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
- Der Bildschirm wird geschlossen.

## Bedienung von Listenbildschirmen

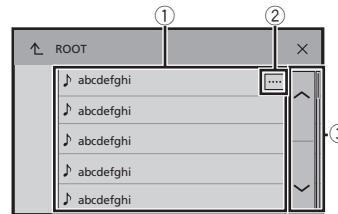

- ① Durch Berühren eines Listeneintrags können Sie die Optionen eingrenzen und zum nächsten Bedienschritt übergehen.
- ② Diese Taste wird eingeblendet, wenn nicht alle Zeichen im Anzeigebereich aus Platzgründen angezeigt werden können. Beim Berühren dieser Taste durchläuft der Rest den Anzeigebereich.
- ③ Diese Taste wird eingeblendet, wenn nicht alle Elemente auf einer einzigen Seite angezeigt werden können. Zur Anzeige aller ausgeblendeten Elemente oder berühren.

## Bedienen der Zeitleiste



- ① Die Wiedergabestelle kann durch Ziehen der Taste geändert werden.
- ☐ Wenn Bluetooth-Audio als AV-Programmquelle gewählt ist, kann diese Funktion nicht gewählt werden.

## Wechseln des Bedienbildschirms

- 1 : Schaltet den Bedienbildschirm der AV-Quellen um.

Diese Taste ist nicht bei allen Quellen verfügbar.

# Registrierung und Verbindung von Bluetooth-Geräten

290BT

## Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms

- 1 Drücken Sie .
  - 2 Berühren Sie , und dann .
- Der „Bluetooth“-Bildschirm erscheint.

## Registrieren Ihrer Bluetooth-Geräte

- Falls bereits drei Geräte gekoppelt sind, erscheint **„Speicher voll.“**. Löschen Sie zunächst ein gekoppeltes Gerät.
- ➔ *Löschen eines registrierten Geräts* auf Seite 10

- 1 **Aktivieren Sie die Bluetooth-Drahtlostechnologie an den Geräten.**
- 2 **Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms* auf Seite 10
- 3 **Berühren Sie [Anschluss].**

- 4 **Berühren Sie .**

Das System sucht nach auf Verbindung wartenden Bluetooth-Geräten und zeigt gefundene Geräte in einer Liste an.

- 5 **Berühren Sie den Namen des Bluetooth-Geräts, das Sie registrieren möchten.**
- Wenn Ihr Gerät SSP (Sichere Einfache Kopplung) unterstützt, wird in der Anzeige dieses Produkts eine sechsstellige Nummer angezeigt. Berühren Sie zum Koppeln des Gerätes **[Ja]**.
  - Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Gerätenamen angezeigt. Berühren Sie den Gerätenamen zum Trennen der Verbindung.  
Nachdem ein Gerät erfolgreich registriert wurde, baut das System eine Bluetooth-Verbindung auf.
  - Die Bluetooth-Verbindung kann auch durch Erkennung dieses Produktes am Bluetooth-Gerät hergestellt werden. Stellen Sie vor der Registrierung sicher, dass **„Sichtbarkeit“** im **„Bluetooth“-Menü** auf **„Ein“** eingestellt ist. Einzelheiten zu den Operationen eines Bluetooth-Gerätes finden Sie in den mit dem Bluetooth-Gerät gelieferten Bedienungsanweisungen.
- ➔ *Ändern der Sichtbarkeit* auf Seite 10

## Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät automatisch herstellen


Diese Funktion verbindet automatisch das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät mit diesem Produkt, sobald die beiden Geräte nur noch wenige Meter voneinander entfernt sind.

- 1 **Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms* auf Seite 10
- 2 **Berühren Sie [Auto-Verbindung] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.**

## Löschen eines registrierten Geräts

### ⚠ VORSICHT

Schalten Sie dieses Produkt niemals aus, während gerade ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät gelöscht wird.

- 1 **Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms* auf Seite 10
- 2 **Berühren Sie [Anschluss].**
- 3 **Berühren Sie .**

## Manueller Verbindungsaufbau mit einem registrierten Bluetooth-Gerät

Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät in den folgenden Fällen manuell:

- Es sind zwei oder mehr Bluetooth-Geräte registriert, und Sie möchten das zu verwendende Gerät manuell auswählen.
- Sie möchten wieder eine Verbindung mit einem getrennten Bluetooth-Gerät herstellen.
- Aus bestimmten Gründen kann die Verbindung nicht automatisch hergestellt werden.

- 1 **Aktivieren Sie die Bluetooth-Drahtlostechnologie an den Geräten.**
- 2 **Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms* auf Seite 10
- 3 **Berühren Sie [Anschluss].**
- 4 **Berühren Sie den Namen des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.**


## Ändern der Sichtbarkeit

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, ob dieses Produkt für andere Geräte sichtbar sein soll.

- 1 **Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms* auf Seite 10
- 2 **Berühren Sie [Sichtbarkeit] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.**

## Eingeben des PIN-Codes für den Aufbau einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung

Zum Verbinden Ihres Bluetooth-Gerätes mit diesem Produkt müssen Sie einen PIN-Code eingeben. Sie können den PIN-Code mit dieser Funktion ändern.

- 1 **Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms* auf Seite 10
  - 2 **Berühren Sie [PIN-Eingabe].**
  - 3 **Berühren Sie die Ziffern [0] bis [9] zur Eingabe des PIN-Codes (bis zu 8 Ziffern).**
  - 4 **Berühren Sie .**
- Der Standard-PIN-Code ist „0000“.

## Anzeige der Geräteinformationen

- 1 **Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms* auf Seite 10
- 2 **Berühren Sie [Geräteinfo].**  
Gerätenamen und Adresse des Bluetooth-Gerätes und dieses Produktes werden angezeigt.

## Löschen des Bluetooth-Speichers

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Feststellbremse anziehen.

# Registrierung und Verbindung von Bluetooth-Geräten

## ⚠ VORSICHT

Schalten Sie dieses Produkt niemals aus, während gerade der Bluetooth-Speicher gelöscht wird.

- 1 Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
↻ Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms auf Seite 10
- 2 Berühren Sie [Bluetooth Memory Clear].**
- 3 Berühren Sie [Löschen].**  
Der Bestätigungsbildschirm erscheint.

## Aktualisieren der Bluetooth-Software

Diese Funktion dient der Aktualisierung dieses Produktes mit der neuesten Bluetooth-Software. Einzelheiten zu Bluetooth-Software und Aktualisierung finden Sie auf unserer Webseite.

- Bevor der Vorgang beginnt, wird die Programmquelle ausgeschaltet und die Bluetooth-Verbindung getrennt.
- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Feststellbremse anziehen.
- Zunächst müssen Sie die Aktualisierungsdatei auf dem USB-Speichergerät speichern.

## ⚠ VORSICHT

Schalten Sie dieses Produkt niemals aus und trennen Sie das Telefon nicht, während die Software aktualisiert wird.

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit der Aktualisierungsdatei auf diesem Gerät.**  
↻ Ein- und Ausstöpseln eines USB-Speichermediums auf Seite 7
- 2 Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
↻ Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms auf Seite 10
- 3 Berühren Sie [Bluetooth-Update].**
- 4 Berühren Sie [Start].**  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung der Bluetooth-Software abzuschließen.

## Anzeigen der Bluetooth-Softwareversion

Sollte dieses Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie Ihren Händler eventuell für eine Reparatur kontaktieren.

Führen Sie in solchen Fällen das nachstehende Verfahren zum Prüfen der Softwareversion auf diesem Gerät durch.


- 1 Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.**  
↻ Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms auf Seite 10
- 2 Berühren Sie [Bluetooth-Version].**  
Die Version des Bluetooth-Moduls dieses Produktes wird angezeigt.

# Freisprech-Telefonieren

290BT

## Anzeige Bluetooth-Telefon angeschlossen

Die Gerätenummer des angeschlossenen Geräts wird angezeigt.

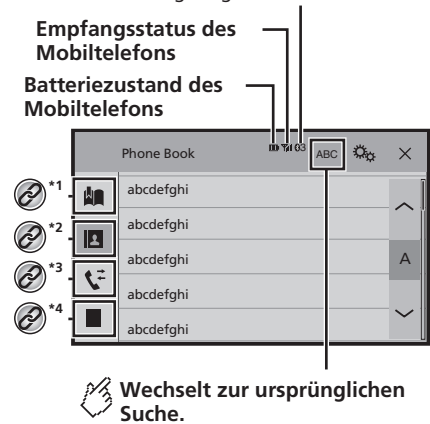

- \*1 Zeigt den Kurzwahlbildschirm an.  
↻ Verwenden der Kurzwahllisten auf Seite 12
- \*2 Wechselt zur Telefonbuchliste.  
↻ Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch auf Seite 12
- \*3 Wechselt zu den Listen der verpassten, empfangenen und getätigten Anrufe.  
↻ Wählen über die Anrufliste auf Seite 12
- \*4 Wechselt in den Modus zur direkten Telefonnummerneingabe.  
↻ Direktwahl auf Seite 12

# Freisprech-Telefonieren

## ⚠ VORSICHT

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie das Telefonieren während der Fahrt möglichst vermeiden.

Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie Ihr Mobiltelefon zunächst per Bluetooth mit diesem Produkt verbinden.

➔ *Registrierung und Verbindung von Bluetooth-Geräten auf Seite 10*

## Anzeige des Telefonmenübildschirm

- 1 Drücken Sie **⏏**.
- 2 Berühren Sie **☰**.

Der Telefonmenübildschirm wird angezeigt.

## Tätigen von Anrufen

Sie können einen Anruf auf viele verschiedene Weisen tätigen.

### Direktwahl

- 1 Zeigen Sie den „Bildschirm Telefonmenü“ an.  
➔ *Anzeige des Telefonmenübildschirm auf Seite 12*
- 2 Berühren Sie **☰**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um die Telefonnummer einzugeben.
- 4 Berühren Sie zum Absetzen eines Anrufs **☎**.
- 5 Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **☎**.

Beim Auflegen kann ein Geräusch zu hören sein.

## Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- Die Kontakte in Ihrem Telefon werden automatisch auf dieses Produkt übertragen.
  - „Sichtbarkeit“ des „Bluetooth“-Bildschirms sollte eingeschaltet sein.
- ➔ *Ändern der Sichtbarkeit auf Seite 10*

- 1 Zeigen Sie den „Bildschirm Telefonmenü“ an.  
➔ *Anzeige des Telefonmenübildschirm auf Seite 12*
- 2 Berühren Sie **☰**.

- 3 Berühren Sie den gewünschten Namen in der Liste.

- 4 Berühren Sie die anzurufende Telefonnummer.  
Der Wahlbildschirm erscheint, der Wahlvorgang beginnt.

- 5 Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **☎**.

## Wählen über die Anrufliste

- 1 Zeigen Sie den „Bildschirm Telefonmenü“ an.  
➔ *Anzeige des Telefonmenübildschirm auf Seite 12*
- 2 Berühren Sie **☰**.
- 3 Berühren Sie das Element zum Umschalten zur Verlaufsliste.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **☎**: Liste empfangener Anrufe
- **☎**: Liste gewählter Nummern
- **☎**: Liste verpasster Anrufe

- 4 Berühren Sie den gewünschten Listeneintrag, um einen Anruf zu tätigen.

Der Wahlbildschirm erscheint, der Wahlvorgang beginnt.

- 5 Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **☎**.

## Verwenden der Kurzwahllisten

### Registrieren einer Telefonnummer

Sie können auf einfache Weise bis zu sechs Telefonnummern pro Gerät als Kurzwahl speichern.

- 1 Zeigen Sie den „Bildschirm Telefonmenü“ an.  
➔ *Anzeige des Telefonmenübildschirm auf Seite 12*
- 2 Berühren Sie **☰** oder **☎**.  
Berühren Sie am „Telefonbuch“-Bildschirm den gewünschten Namen.
- 3 Berühren Sie **☎**.

### Tätigen eines Anrufs über die Kurzwahlliste

- 1 Zeigen Sie den „Bildschirm Telefonmenü“ an.  
➔ *Anzeige des Telefonmenübildschirm auf Seite 12*
- 2 Berühren Sie **☎**.

- 3 Berühren Sie den Eintrag, den Sie wählen möchten.

Der Wahlbildschirm erscheint, der Wahlvorgang beginnt.

## Annehmen von Anrufen

- 1 Berühren Sie zum Annehmen eines Anrufs **☎**.
  - Wenn Sie **☎** bei einem Anruf in der Warteschlange berühren, können Sie zu der Person wechseln.
  - Berühren Sie zum Verweigern eines Anrufs **☎**.
- 2 Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **☎**.

## Ändern der Telefoneinstellungen

### Automatisches Annehmen von Anrufen

- 1 Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms auf Seite 10*
- 2 Berühren Sie [Autom. Rufannahme] zum Umschalten zwischen „Ein“ und „Aus“ (Standard).

### Umschalten des Klingeltons

Sie können wählen, ob Sie den Rufton dieses Produktes nutzen möchten.

- 1 Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms auf Seite 10*
- 2 Berühren Sie [Klingelton] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.

### Umkehren der Namen im Telefonbuch

- 1 Rufen Sie den „Bluetooth“-Bildschirm an.  
➔ *Anzeige des „Bluetooth“-Bildschirms auf Seite 10*

# Freisprech-Telefonieren

## 2 Berühren Sie [Namen umkehren].

### Einstellen des Privatmodus

Sie können während eines Gesprächs auf den Privatmodus umschalten (direkt mit dem Mobiltelefon sprechen).

## 1 Berühren Sie oder , um den Privatmodus ein- oder auszuschalten.

### Anpassen der Ausgabelautstärke des Gesprächspartners

Dieses Produkt kann auf die Ausgabelautstärke des Gesprächspartners eingestellt werden.

## 1 Berühren Sie zum Wechseln zwischen drei Lautstärkepegeln .

- Für jedes Gerät lassen sich Einstellungen speichern.

### Hinweise zum Freisprech-Telefonieren

#### Allgemeine Hinweise

- Ein erfolgreicher Verbindungsaufbau mit allen Mobiltelefonen, die über Bluetooth-Drahtlos-Technologie verfügen, wird nicht gewährleistet.
- Die direkte Entfernung zwischen diesem Produkt und Ihrem Mobiltelefon darf beim Senden und Empfangen von Sprache und Daten via Bluetooth-Technologie maximal 10 Meter betragen.
- Bei manchen Mobiltelefonen wird möglicherweise kein Klingelton über die Lautsprecher wiedergegeben.
- Wenn am Mobiltelefon der Privatmodus aktiviert ist, kann ein Freisprech-Telefonieren unmöglich sein.

#### Registrierung und Verbindung

- Mobiltelefonoperationen können je nach Art des Mobiltelefons variieren. Detaillierte Anweisungen finden Sie in der mit Ihrem Mobiltelefon gelieferten Bedienungsanleitung.
- Wenn die Telefonbuchübertragung nicht funktioniert, trennen Sie Ihr Telefon und führen die Kopplung von Ihrem Telefon mit diesem Produkt erneut durch.

#### Tätigen und Empfangen von Anrufen

- Sie hören in den folgenden Situationen unter Umständen ein Geräusch:

- Wenn Sie einen Anruf über die Taste am Telefon annehmen.
- Wenn die Person am anderen Ende der Leitung auflegt.
- Sollte die Person am anderen Ende der Telefonverbindung aufgrund eines starken Echos Ihre Stimme nicht verstehen, verringern Sie die Lautstärke für Freisprech-Telefonieren.
- Bei manchen Mobiltelefonen kann es vorkommen, dass bei einem eingehenden Anruf auch nach Drücken der Annahmetaste ein Freisprech-Telefonieren nicht möglich ist.
- Der eingetragene Name erscheint, wenn die Telefonnummer bereits im Telefonbuch eingetragen ist. Wenn eine Telefonnummer unter verschiedenen Namen eingetragen ist, wird nur die Telefonnummer angezeigt.

#### Liste der empfangenen Anrufe und Liste der gewählten Nummern

- Sie können keinen Anruf an den Eintrag eines unbekanntem Teilnehmers (keine Telefonnummer) in der Liste der eingehenden Anrufe tätigen.
- Für Anrufe, die am Mobiltelefon selbst getätigt wurden, speichert dieses Produkt keine Daten im Anrufspeicher.

#### Telefonbuch-Übertragungen

- Wenn im Mobiltelefon mehr als 1 000 Telefonbucheinträge gespeichert sind, werden möglicherweise nicht alle Einträge komplett heruntergeladen.
- Je nach Telefon zeigt dieses Produkt das Telefonbuch möglicherweise nicht richtig an.
- Falls das Telefonbuch im Telefon Bilddaten enthält, wird das Telefonbuch möglicherweise nicht richtig übertragen.
- Abhängig vom Mobiltelefon ist die Übertragungsfunktion für das Telefonbuch möglicherweise nicht verfügbar.

# Einrichtung für iPod

Zur Verwendung eines iPod mit diesem Produkt müssen am Produkt je nach zu verbindendem Gerät gewisse Einstellungen konfiguriert werden.

### iPod-Kompatibilität

Dieses Produkt unterstützt nur die folgenden iPod-Modelle und iPod-Softwareversionen. Andere funktionieren möglicherweise nicht richtig.

- iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus: iOS 7.0 oder neuer.
- iPhone 3GS: iOS 6.0.1
- iPod touch (4., 5. Generation): iOS 6.0.1
- iPod touch (3. Generation): iOS 5.1.1
- iPod touch (2. Generation): iOS 4.2.1
- iPod classic 160 GB (2009): Ver. 2.0.4
- iPod classic 160 GB (2008): Ver. 2.0.1
- iPod classic 80 GB: Ver. 1.1.2
- iPod nano (7. Generation)
- iPod nano (6. Generation): Ver. 1.2
- iPod nano (5. Generation): Ver. 1.0.2
- iPod nano (4. Generation): Ver. 1.0.4
- iPod nano (3. Generation): Ver. 1.1.3
- Sie können einen mit diesem Produkt kompatiblen iPod über getrennt erhältliche Verbindungskabel anschließen und steuern.
- Die Bedienungsverfahren sind vom jeweiligen iPod-Modell und der Softwareversion abhängig.
- Abhängig von der Softwareversion sind iPods möglicherweise nicht mit diesem Produkt kompatibel.

Einzelheiten zur Kompatibilität von iPods mit diesem Produkt finden Sie in den Informationen auf unserer Website. Diese Anleitung gilt für die nachstehend aufgeführten iPod-Modelle.

#### iPod mit 30-poligem Anschluss

- iPhone 3GS, 4, 4s
- iPod touch 2., 3., 4. Generation
- iPod classic 80 GB, 160 GB
- iPod nano 3., 4., 5., 6. Generation

#### iPod mit Lightning Connector

- iPhone 6s, 6s Plus
- iPhone 6, 6 Plus
- iPhone 5s, 5c
- iPod touch 5. Generation
- iPod nano 7. Generation

# Einrichtung für iPod

## Informationen zu Verbindungen und Funktionen

Nachfolgend finden Sie die erforderlichen Einstellungen und Kabel für den Anschluss der einzelnen Geräte sowie die verfügbaren Programmquellen.

### iPod / iPhone mit 30-poligem Anschluss

### Bei Verbindung via CD-IU201V (separat erhältlich)

- Verfügbare Quellen
- iPod (Audio)
- iPod (Video)

### iPod / iPhone mit Lightning-Anschluss

### Bei Verbindung via CD-IU52 (separat erhältlich)


- Verfügbare Quellen
- iPod (Audio)

# Radio

 Zeigt die voreingestellte Kanalliste an.

Wählen Sie ein Objekt aus der Liste („1“ bis „6“), um zum voreingestellten Kanal umzuschalten.

 Wählt das FM1, FM2, FM3, MW oder LW-Band.

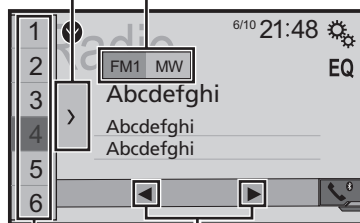



 Führt manuelle Sendersuche durch.





 Führt Sendersuchlauf oder Non-Stopp-Sendersuchlauf durch.

Wenn Sie die Taste nach ein paar Sekunden loslassen, wird vom aktuellen Sender zur nächsten Frequenz gesprungen. Während das System sucht, wird durch erneutes Berühren der Sendersuchlauf abgebrochen und die manuelle Sendereinstellung wird durchgeführt.


Wenn Sie die Taste mehrere Sekunden gedrückt halten, wird der Non-Stopp-Sendersuchlauf durchgeführt.

 Ruft den voreingestellten Kanal, der auf einer Taste gespeichert ist, auf.

 Speichert die aktuelle Sendefrequenz auf einer Taste.

- Sie können die Suchlauf-Abstimmung auch starten, indem Sie  oder  drücken und halten und dann loslassen.
- Durch Drücken und Halten von  oder  können Sie eine ununterbrochene Suchlauf-Abstimmung durchführen. Durch erneutes Drücken wird die ununterbrochene Suchlauf-Abstimmung abgebrochen und der voreingestellte Kanal gewechselt.

## Vorbereitende Schritte

- 1 Drücken Sie .
- 2 Berühren Sie [Radio]. Der „Radio“-Bildschirm erscheint.

## Speichern der Sender mit den stärksten Sendesignalen

Die BSM- (Speicher der besten Sender) Funktion speichert automatisch die sechs stärksten Broadcast-Frequenzen unter den voreingestellten Tasten „1“ bis „6“.




- Beim Speichern von Sendefrequenzen mit BSM werden zuvor gespeicherte Frequenzen unter Umständen ersetzt.
- Zuvor gespeicherte Sendefrequenzen bleiben eventuell gespeichert, wenn die Anzahl der Frequenzen noch nicht die Obergrenze erreicht hat.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie zum Starten einer Suche .

Während die Mitteilung angezeigt wird, werden die sechs stärksten Sendefrequenzen in der Reihenfolge ihrer Signalstärke unter den voreingestellten Tasten gespeichert.

- Wenn Sie [Abbrechen] berühren, wird der Speichervorgang abgebrochen.

## Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms

- 1 Drücken Sie .
- 2 Berühren Sie , und dann .
- 3 Berühren Sie [Einstellungen AV-Quelle].
- 4 Berühren Sie [Radioeinstellungen].

- Durch Drücken von  oder  können Sie ebenfalls zwischen den voreingestellten Kanälen wechseln.

## Abstimmen von Sendern mit starken Sendesignalen

- Sie können diese Funktion nutzen, wenn „Radio“ als Quelle ausgewählt ist.

Mit der Lokal-Suchlauf-Abstimmung werden nur Sender erfasst und eingestellt, die ausreichend starke Sendesignale bieten.

### 1 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 2 Berühren Sie [Lokal].

### 3 Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden soll.

- **Aus** (Standard): Schaltet die Suchlauf-Abstimmung aus.
- **Level1 bis Level4**:  
Stellt die UKW-Empfindlichkeit auf **Level1** bis **Level4** ein (bei MW und LW auf **Level1** oder **Level2**).
- Die UKW-Einstellung „**Level4**“ (MW und LW „**Level2**“) ermöglicht, dass nur Sender mit den stärksten Signalen empfangen werden.

## Einstellen des UKW-Kanalrasters

Sie können den Suchlauf-Abstimmungsschritt für das UKW-Band wechseln.

- Der Abstimmungsschritt bleibt während der manuellen Abstimmung bei 50 kHz.

### 1 Schalten Sie die Quelle aus.

- ➔ *Quelle im Startmenübildschirm auf Seite 9*

### 2 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 3 Berühren Sie [UKW-Schritte] zum Umschalten des Schritts auf „100kHz“ (Standard) oder „50kHz“.

## Ändern der Klangqualität des UKW-Tuners

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das UKW-Band empfangen.

### 1 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 2 Berühren Sie zur Auswahl des Elements [Klang Tuner].

- **Hifi** (Standard):  
Priorisiert die Klangqualität.
- **Sprache**:  
Priorisiert die Rauschunterdrückung.
- **Standard**:  
Hat keinen Effekt.

## Einstellung der alternativen Frequenzsuche

Wenn der Empfänger keinen guten Empfang erhält, stellen Sie einen anderen Sender im aktuellen Netzwerk ein, der das gleiche Programm unterstützt.

### 1 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 2 Berühren Sie [Alternativfrequenz] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.

## Einstellung der Auto-PI-Suche

Wenn Sie zu dem Sender mit RDS-Daten wechseln, übertragen Suchen nach demselben PI- (Programm Identification) Code automatisch Sender von allen Frequenzbändern.

### 1 Schalten Sie die Quelle aus.

- ➔ *Quelle im Startmenübildschirm auf Seite 9*

### 2 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 3 Berühren Sie [Auto PI] zum Umschalten zwischen „Ein“ und „Aus“ (Standard).

- Selbst bei Einstellung auf „Aus“ wird die PI-Suche automatisch durchgeführt, wenn der Empfänger keinen guten Empfang hat.

## Begrenzen auf Sender mit Regionalprogrammen

Sie können einstellen, ob der Bereichscode während der Auto-PI-Suche geprüft werden soll.

### 1 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 2 Berühren Sie [Regional] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.

## Empfang von Verkehrsmeldungen (TA)

Verkehrsmeldungen können von der zuletzt gewählten Frequenz empfangen werden und dabei andere Quellen unterbrechen.

### 1 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 2 Berühren Sie [Unterbr. VF] zum Umschalten zwischen „Ein“ und „Aus“ (Standard).

## Empfang von Nachrichtenmeldungen

Nachrichten können von der zuletzt gewählten Frequenz empfangen werden und dabei andere Quellen unterbrechen.


### 1 Rufen Sie den „Radioeinstellungen“-Bildschirm auf.

- ➔ *Anzeige des „Radio settings“-Bildschirms auf Seite 14*

### 2 Berühren Sie [NEWS-Durchsage] zum Umschalten zwischen „Ein“ und „Aus“ (Standard).

## Anzeige der Titelnummer

### Bildschirm Audioquelle 1

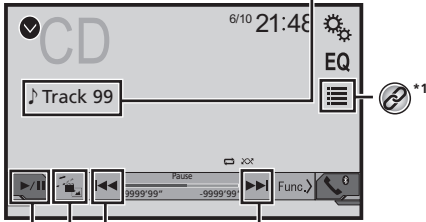

- Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.**
- Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um.**




### Spielt Dateien in zufälliger Reihenfolge ab.

Diese Funktion ist für Musik-CD verfügbar.

: Spielt keine Titel in zufälliger Reihenfolge ab.

: Spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab.

### Bildschirm Audioquelle 2

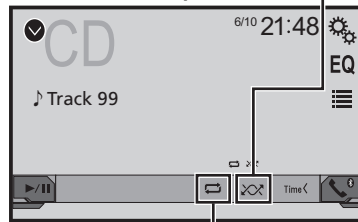

### Legt einen Bereich für die wiederholte Wiedergabe fest.

: Wiederholt für die aktuelle Disk.

: Wiederholt den aktuellen Titel.



### Blendet die Touchpanel-Tasten aus.

Um die Tasten erneut anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm irgendwo.




### Führt Einzelbildwiedergabe durch.



### Führt Zeitlupen-Wiedergabe durch.

Mit jeder Berührung von ändert sich die Geschwindigkeit in vier Schritten in der folgenden Reihenfolge: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

### Bildschirm Videoquelle 1

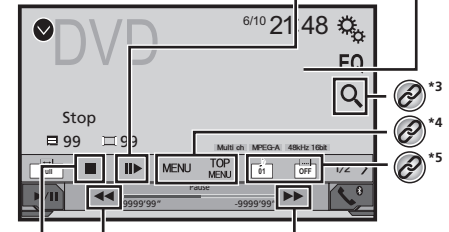

### Führt schnellen Rück- oder Vorlauf durch.

Berühren Sie erneut, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.



### Stoppt die Wiedergabe.

## Bildschirm Videoquelle 2



Legt einen Bereich für die wiederholte Wiedergabe fest.

: Wiederholt alle Dateien.

: Wiederholt das aktuelle Kapitel.

: Wiederholt den aktuellen Titel.


Ändert den Sichtwinkel (Multi-Winkel).

Diese Funktion ist für DVDs mit Multi-Winkel-Aufnahmen verfügbar.

Wählt den Audioausgang aus [L+R], [Left], [Right], [Mix].

Diese Funktion ist für Video-CDs und DVDs mit LPCM-Audio-Aufnahmen verfügbar.

## Bildschirm Videoquelle 2

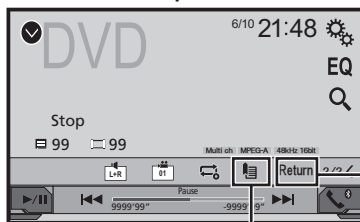

Nimmt die Wiedergabe wieder auf (Lesezeichen).

Diese Funktion ist für DVD-Video verfügbar.

Sie können einen Punkt als Lesezeichen für eine Disk speichern (bis zu fünf Disks).

Um das Lesezeichen auf der Disk zu löschen, halten Sie diese Taste gedrückt.

Keht zurück und beginnt mit der Wiedergabe vom festgelegten Punkt.

Diese Funktion ist für DVD-Video und Video-CDs mit PBC (Playback Control) verfügbar.

- \*1 Wählt einen Titel aus der Liste.  
↳ Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste auf Seite 17
- \*2 Wechselt den Mediendateityp.  
↳ Wechseln des Mediendateityps auf Seite 17
- \*3 Sucht nach einer abzuspielenden Passage.  
↳ Suche nach einer abzuspielenden Passage auf Seite 18

- \*4 Zeigt das DVD-Menü an.  
↳ Bedienen des DVD-Menüs auf Seite 18
- \*5 Wechselt die Untertitel-/Audiosprache.  
↳ Wechseln die Untertitel-/Audiosprache auf Seite 18

- Durch Drücken von oder können Sie Dateien/Kapitel ebenfalls vorwärts oder rückwärts überspringen.
  - Durch Drücken und Halten von oder können Sie den Schnellrücklauf oder Schnellvorlauf ebenfalls aktivieren.
  - Falls eine Video-CD mit aktiver PBC wiedergegeben wird, erscheint **[PBCOn]**.
  - Breitbildmodus ändern.  
↳ Allgemeine Bedienvorgänge auf Seite 33
- Mit dem in diesem Produkt eingebauten Laufwerk können herkömmliche Musik-CDs, Video-CDs oder DVD-Videos abgespielt werden.

### ⚠ VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können Videobilder nicht angesehen werden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Betrachtung von Videobildern an einem sicheren Ort an und betätigen die Feststellbremse.

## Vorbereitende Schritte

- 1 Drücken Sie .
- 2 Legen Sie die Disc ein, die Sie wiedergeben möchten.

Die Quelle wechselt, und die Wiedergabe startet.

- ↳ Einlegen und Auswerfen einer Disc auf Seite 7
- Falls die Disc bereits eingerichtet ist, wählen Sie **[Disc]** als Wiedergabequelle.

## Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie einen Titel in der Liste, um ihn abzuspielen.

## Wechseln des Mediendateityps

Wenn Sie ein digitales Speichermedium abspielen, welches verschiedene Mediendateitypen enthält, können Sie zwischen den abzuspielenden Mediendateitypen wechseln.

# Disc

## 1 Berühren Sie .

## 2 Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden soll.

- **Music:**  
Wechselt zum Mediendateityp Musik (komprimiertes Audio).
- **Video:**  
Wechselt zum Mediendateityp Video.
- **CD-DA:**  
Wechselt zum Mediendateityp CD (Audiodatei (CD-DA)).

## Suche nach einer abzuspielenden Passage

- Bei DVD-Videos können Sie [Title], [Chapter] oder [10key] wählen.
- Bei Video-CDs können Sie [Track] oder [10key] (nur PBC) wählen.

## 1 Berühren Sie .

## 2 Berühren Sie das Element zur Auswahl der Suchfunktion.

## 3 Berühren Sie [0] bis [9], um die gewünschte Nummer einzugeben.

- Berühren Sie zum Abbrechen der Nummerneingabe [C].

## 4 Berühren Sie zum Starten der Wiedergabe bei der registrierten Nummer .

## Bedienen des DVD-Menüs

Sie können das DVD-Menü durch direktes Berühren der Menüpunkte auf dem Bildschirm bedienen.



- Diese Funktion ist bei einigen DVD-Disc-Inhalten möglicherweise nicht verfügbar. Verwenden Sie in diesem Fall die Sensortasten zur Bedienung des DVD-Menüs.

## 1 Berühren Sie oder .

## 2 Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.

## Wechseln die Untertitel-/Audiosprache

## 1 Berühren Sie zum Ändern der Sprache oder .


- : Wechselt die Untertitelsprache.
- : Wechselt die Audiosprache.

- Sie können Untertitel-/Audiosprachen auch über das „DVD/DivX-Einrichtung“-Menü wechseln.
- *Einstellen der bevorzugten Sprachen auf Seite 30*


# Komprimierte Audiodateien


Zeigt das Artwork an, wenn die Datei mit dem Artwork abgespielt wird. Das Artwork muss als JPEG vorliegen und die Dateigröße muss weniger als 99 KB betragen.


## Wiedergabebildschirm 1 (Beispiel: USB)

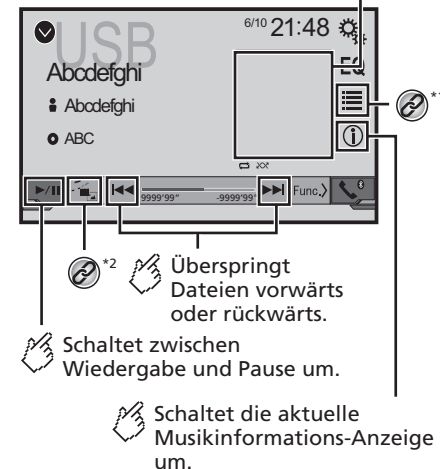


# Komprimierte Audiodateien


 Spielt Dateien in zufälliger Reihenfolge ab.

 : Spielt keine Dateien in zufälliger Reihenfolge ab.


 : Spielt alle Dateien im Wiedergabebereich in zufälliger Reihenfolge ab.


Wiedergabebildschirm 2  
(Beispiel: USB)

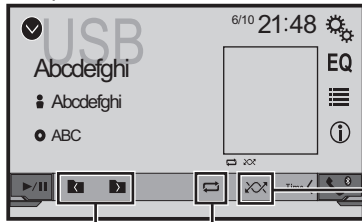



 Legt einen Bereich für die wiederholte Wiedergabe fest.

 oder  : Wiederholt alle Dateien.





 : Wiederholt den aktuellen Order.

 : Wiederholt die aktuelle Datei.


 Wählt den vorherigen Order oder den nächsten Order aus.

 \*1 Wählt eine Datei aus der Liste.  
↳ *Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste auf Seite 19*

 \*2 Wechselt den Mediendateityp.  
↳ *Wechseln des Mediendateityps auf Seite 19*

- Durch Drücken von  oder  können Sie Dateien ebenfalls vorwärts oder rückwärts überspringen.
- Durch Drücken und Halten von  oder  können Sie den Schnelrücklauf oder Schnellvorlauf aktivieren. Sie können auf einer Disc oder einem USB-Speichermedium abgelegte komprimierte Audiodateien wiedergeben.  
↳ *Medienkompatibilitätsübersicht auf Seite 39*

## Vorbereitende Schritte (für Disc)

- 1 Drücken Sie .
- 2 Legen Sie die Disc ein, die Sie wiedergeben möchten.

- Die Quelle wechselt, und die Wiedergabe startet.  
↳ *Einlegen und Auswerfen einer Disc auf Seite 7*
- Falls die Disc bereits eingerichtet ist, wählen Sie [Disc] als Wiedergabequelle.

## Vorbereitende Schritte (für USB)

- 1 Drücken Sie .
- 2 Schließen Sie das USB-Speichermedium an.  
↳ *Ein- und Ausstöpseln eines USB-Speichermediums auf Seite 7*

- 3 Berühren Sie [USB].
  - Die Wiedergabereihenfolge richtet sich nach den Ordnernummern. Ordner, die keine wiedergabefähigen Dateien enthalten, werden übersprungen.

## Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste

Sie können Dateien oder Ordner zur Wiedergabe über die Daten- oder Ordernamensliste finden.

- 1 Berühren Sie .

- 2 Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie abzuspielen.

- Die Dateien werden in der Reihenfolge ihrer Dateinummer abgespielt.

## Wechseln des Mediendateityps

Wenn Sie ein digitales Speichermedium abspielen, welches verschiedene Mediendateitypen enthält, können Sie zwischen den abzuspielenden Mediendateitypen wechseln.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden soll.


- **Music:** Wechselt zum Mediendateityp Musik (komprimiertes Audio).
- **Video:** Wechselt zum Mediendateityp Video.
- **CD-DA:** Wechselt zum Mediendateityp CD (Audiodaten (CD-DA)).
- **Photo:** Wechselt zum Mediendateityp Standbild (JPEG- oder BMP-Daten).


# Komprimierte Videodateien

 **Blendet die Touchpanel-Tasten aus.**


Um die Tasten erneut anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm irgendwo.

(Beispiel: Disk)

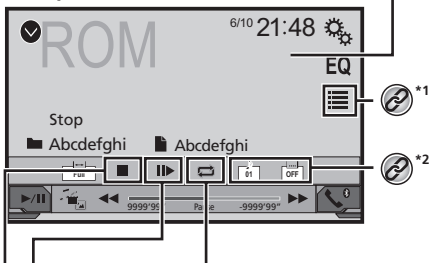

 **Legt einen Bereich für die wiederholte Wiedergabe fest.**

 oder  : Wiederholt alle Dateien.

 : Wiederholt den aktuellen Ordner.


 : Wiederholt die aktuelle Datei.


 **Führt Einzelbildwiedergabe durch.**


 **Führt Zeitlupen-Wiedergabe durch.**




 **Stoppt die Wiedergabe.**



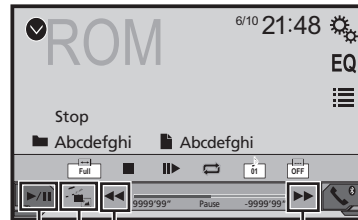

(Beispiel: Disk)



 **Führt schnellen Rück- oder Vorlauf durch.**  
Berühren Sie erneut, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.

 **Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um.**

-  **\*1** Wählt eine Datei aus der Liste.  
➔ *Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste auf Seite 20*
-  **\*2** Wechselt die Untertitel-/Audiosprache.  
➔ *Wechseln die Untertitel-/Audiosprache auf Seite 18*
-  **\*3** Wechselt den Mediendateityp.  
➔ *Wechseln des Mediendateityps auf Seite 19*

- Durch Drücken von  oder  können Sie Dateien ebenfalls vorwärts oder rückwärts überspringen.
  - Durch Drücken und Halten von  oder  können Sie den Schnelrücklauf oder Schnellvorlauf aktivieren.
  - Breitbildmodus ändern.  
➔ *Allgemeine Bedienvorgänge auf Seite 33*
- Sie können auf einer Disc oder einem USB-Speichermedium abgelegte komprimierte Videodateien wiedergeben.
- ➔ *Medienkompatibilitätsübersicht auf Seite 39*

## ⚠ VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können Videobilder nicht angesehen werden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Betrachtung von Videobildern an einem sicheren Ort an und

betätigen die Feststellbremse.

## Vorbereitende Schritte

➔ *Komprimierte Audiodateien auf Seite 18*

## Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste

Sie können Dateien zur Anzeige mittels Dateinamensliste wählen.

**1 Berühren Sie** .

**2 Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie abzuspielen.**

Dateien werden der Reihe nach (Dateinummer) wiedergegeben und Ordner, die keine Dateien enthalten, werden überspringen.


▪ Berühren Sie das Wiedergabesymbol auf dem Miniaturbild, um eine Vorschau der Datei anzuzeigen.


# Standbilddateien


 **Blendet die Touchpanel-Tasten aus.**

Um die Tasten erneut anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm irgendwo.


 **Dreht das angezeigte Bild um 90° im Uhrzeigersinn.**

 **Wählt den vorherigen oder nächsten Ordner aus.**

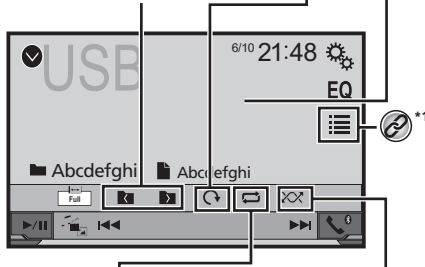



 **Legt einen Bereich für die wiederholte Wiedergabe fest.**

 : Wiederholt alle Dateien.


 : Wiederholt den aktuellen Ordner.


 **Spielt Dateien in zufälliger Reihenfolge ab.**



 : Spielt keine Dateien in zufälliger Reihenfolge ab.





 : Spielt alle Dateien im aktuellen Wiedergabebereich in zufälliger Reihenfolge ab.



 **Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.**

 **Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um.**

-  \*1 Wählt eine Datei aus der Liste.  
↪ *Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste auf Seite 21*
-  \*2 Wechselt den Medientyp.  
↪ *Wechseln des Medientyps auf Seite 21*

- Durch Drücken von  oder  können Sie Dateien ebenfalls vorwärts oder rückwärts überspringen.
- Durch Drücken und Halten von  oder  können Sie 10 JPEG-Dateien gleichzeitig suchen. Wenn es sich bei der derzeit wiedergegebenen Datei um die erste oder letzte Datei im Ordner handelt, dann wird dieser Suchvorgang nicht durchgeführt.
- Breitbildmodus ändern.  
↪ *Allgemeine Bedienungsvorgänge auf Seite 33*  
Sie können auf einem USB-Speichermedium abgelegte Standbilder betrachten.  
↪ *Medienkompatibilitätsübersicht auf Seite 39*

## Vorbereitende Schritte

**1 Drücken Sie .**

**2 Schließen Sie das USB-Speichermedium an.**

↪ *Ein- und Ausstöpseln eines USB-Speichermediums auf Seite 7*

- Die Wiedergabereihenfolge richtet sich nach den Ordnernummern. Ordner, die keine wiedergabefähigen Dateien enthalten, werden übersprungen.

**3 Berühren Sie [USB].**

Das Bild wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## Auswählen von Dateien aus der Dateinamensliste

Sie können Dateien zur Anzeige mittels Dateinamensliste wählen.

**1 Berühren Sie .**

**2 Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie abzuspielen.**




- Beim Berühren eines in der Liste aufgeführten Ordners wird sein Inhalt angezeigt. Zum Abspielen einer Datei berühren Sie diese in der Liste.

## Wechseln des Medientyps

Wenn Sie ein digitales Speichermedium abspielen, welches verschiedene Medientypen enthält, können Sie zwischen den abzuspielenden Medientypen wechseln.

**1 Berühren Sie .**

**2 Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden soll.**

-  **Music:**  
Wechselt zum Medientyp Musik (komprimiertes Audio).
-  **Video:**  
Wechselt zum Medientyp Video.
-  **Photo:**  
Wechselt zum Medientyp Standbild (JPEG-Daten).

## Einstellen des Diaschaintervalls

JPEG- oder BMP-Dateien können als Diaschau an diesem Produkt angezeigt werden. In dieser Einstellung kann das Intervall zwischen einzelnen Bildern festgelegt werden.

- Diese Einstellung ist während der Wiedergabe von JPEG- oder BMP-Dateien verfügbar.

**1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.**



2 **Berühren Sie [Zeit pro Bild].**

3 **Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden soll.**

Folgende Optionen sind verfügbar:  
 „10Sek.“ (Standard), „5Sek.“, „15Sek.“, „Manuell“.

## Bildschirm Audioquelle 1



Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts.


Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um.

Stellt eine zufällige Wiedergabe ein.

: Spielt Lieder oder Videos aus der gewählten Liste zufällig ab.

: Spielt das Album zufällig ab.

## Bildschirm Audioquelle 2

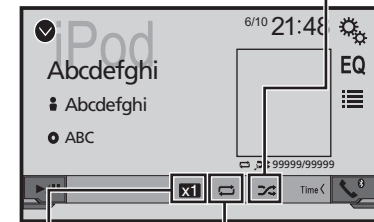

Legt einen Bereich für die wiederholte Wiedergabe fest.

: Wiederholt alle in der ausgewählten Liste.

: Wiederholt das aktuelle Lied oder Video.

Ändert die Geschwindigkeit des Hörbuchs.


: Normale Wiedergabe

: Schnelle Wiedergabe


: Wiedergabe in Zeitlupe






## Bildschirm Videoquelle



 **Führt schnellen Rück- oder Vorlauf durch.**



Wählt einen Titel aus der Liste.  
 *Auswählen von Songs oder Videos im Wiedergabebildschirm auf Seite 23*

- Durch Drücken von  oder  können Sie Dateien ebenfalls vorwärts oder rückwärts überspringen.
- Durch Drücken und Halten von  oder  können Sie den Schnellrücklauf oder Schnellvorlauf ebenfalls aktivieren.
- Breitbildmodus ändern.
-  *Allgemeine Bedienvorgänge auf Seite 33*

## Anschließen Ihres iPod

**Für Benutzer eines iPod mit 30-poligem Anschluss**  
 Via USB-Kabel

- Je nach iPod muss ein USB-Schnittstellenkabel zur Verbindung des iPod / iPhone (CD-IU201V) (separat erhältlich) verwendet werden.
- Ein iPod ist als Audio- und/oder Video-Programmquelle verfügbar, wenn eines dieser Kabel angeschlossen ist.
- Einzelheiten zur Verbindung eines iPhone mit 30-poligem Anschluss finden Sie in der Installationsanleitung.

**Für Benutzer eines iPod / iPhone mit Lightning-Anschluss**

Via USB-Kabel

- Mit einem USB-Schnittstellenkabel für iPod/iPhone (CD-IU52) (separat erhältlich) ist die iPod-Audioquelle verfügbar.

Funktionen, die sich jedoch auf iPod-Videodateien beziehen, sind nicht verfügbar.


- Einzelheiten zur Verbindung eines iPhone mit Lightning-Anschluss finden Sie in der Installationsanleitung.

### **⚠ VORSICHT**

Aus Sicherheitsgründen können Videobilder nicht angesehen werden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Betrachtung von Videobildern an einem sicheren Ort an und betätigen die Feststellbremse.

## Vorbereitende Schritte

### 1 Schließen Sie Ihren iPod an.

 *Anschließen Ihres iPod auf Seite 23*  
 Die Quelle wechselt, und die Wiedergabe startet.

- Wenn Sie ein iPhone oder einen iPod touch anschließen, beenden Sie Applikationen zunächst.

### 2 Drücken Sie .

### 3 Berühren Sie .

## Auswählen von Songs oder Videos im Wiedergabebildschirm

Im Wiedergabebildschirm können Sie nach dem gewünschten Song oder Video suchen.

### 1 Berühren Sie .

### 2 Berühren Sie oder , um zwischen der Musik- oder Videokategorienliste zu wechseln.

### 3 Berühren Sie die zu durchsuchende Kategorie.

Wenn Sie Englisch als Systemsprache nutzen, ist die alphabetische Suchfunktion verfügbar. Berühren Sie die erste Suchleiste zur Nutzung dieser Funktion.

### 4 Berühren Sie den Titel der Liste, die Sie wiedergeben wollen.

### 5 Starten Sie mit der Wiedergabe der ausgewählten Liste.


- Je nach der iPod-Generation oder -Version stehen einige Funktionen eventuell nicht zur Verfügung.
- Sie können die mit der **MusicSphere**-Applikation erstellten Wiedergabelisten wiedergeben. Die Applikation ist auf unserer Webseite verfügbar.

- Es können bis zu 1 000 Einträge in der Liste angezeigt werden.

# Bluetooth-Audioplayer

290BT

Wiedergabebildschirm 1

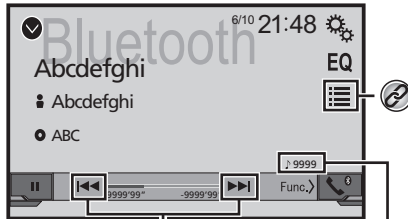

Überspringt Dateien vorwärts oder rückwärts. Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Audio wiedergegeben wird.

Anzeige der Titelnummer

Spielt Dateien in zufälliger Reihenfolge ab.

Wiedergabebildschirm 2



Legt einen Bereich für die wiederholte Wiedergabe fest.

Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um.

Wählt eine Datei aus der Liste.  
➔ *Auswählen von Dateien aus der Dateianamensliste auf Seite 24*

- Durch Drücken von **⏮** oder **⏭** können Sie Dateien ebenfalls vorwärts oder rückwärts überspringen.
- Durch Drücken und Halten von **⏮** oder **⏭** können Sie den Schnellrücklauf oder Schnellvorlauf ebenfalls aktivieren.
- Zur Verwendung eines Bluetooth-Audio-Players mit diesem Produkt registrieren Sie das Gerät zunächst und verbinden es.  
➔ *Registrieren Ihrer Bluetooth-Geräte auf Seite 10*
- Je nach dem mit diesem Produkt verbundenen Bluetooth-Gerät werden die verfügbaren Operationen mit diesem Produkt möglicherweise beschränkt oder unterscheiden sich von den Beschreibungen in dieser Anleitung.
- Während Sie sich die Lieder auf Ihrem Bluetooth-Gerät anhören, verwenden Sie die Telefonfunktion bitte so wenig wie möglich. Wenn Sie es dennoch versuchen, kann das Signal ein Rauschen der Liedwiedergabe verursachen.
- Wenn Sie an dem via Bluetooth mit diesem Produkt verbundenen Bluetooth-Gerät sprechen, wird die Wiedergabe möglicherweise unterbrochen.

## Vorbereitende Schritte

1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.



2 Berühren Sie [Einstellungen AV-Quelle].

3 Vergewissern Sie sich, dass „Bluetooth Audio“ eingeschaltet ist.

4 Drücken Sie **⌘**.

5 Berühren Sie [Bluetooth Audio].

## Auswählen von Dateien aus der Dateianamensliste


Diese Funktion ist bei einigen Bluetooth-Geräten möglicherweise nicht verfügbar.


1 Berühren Sie **⌘**.


2 Berühren Sie zur Wiedergabe eine Datei oder einen Ordner in der Liste.

 **Blendet die Touchpanel-Tasten aus.**

Um die Tasten erneut anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm irgendwo.

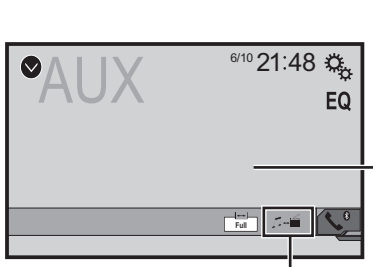

 **Schaltet zwischen dem Bildschirm zur Bedienung von Videodateien und dem zur Bedienung von Musikdateien um.**

-  ist nur verfügbar, wenn sowohl Audio- als auch Videodateien im Zusatzgeräte vorhanden sind.
- Für den Anschluss ist ein Mini-Buchsen-AV-Kabel (CD-RM10) (separat erhältlich) erforderlich.
  - ➔ Einzelheiten zum Anschließen der externen Videokomponente finden Sie in der Installationsanleitung.

## **VORSICHT**

Aus Sicherheitsgründen können Videobilder nicht angesehen werden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Betrachtung von Videobildern an einem sicheren Ort an und betätigen die Feststellbremse.

## Vorbereitende Schritte

Sie können das Videobild von einem Gerät anzeigen, das am Videoeingang angeschlossen ist.

- 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.**



- 2 Vergewissern Sie sich, dass „AUX-Eingang“ eingeschaltet ist.**

- 3 Drücken Sie .**

- 4 Berühren Sie [AUX].**

Das Bild wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## Einstellen des Videosignals

Wenn Sie an dieses Produkt ein AUX-Gerät anschließen, wählen Sie eine geeignete Videosignaleinstellung.

- Diese Funktion kann nur für an den AUX-Eingang anliegende Videosignale eingestellt werden.

- 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.**



- 2 Berühren Sie [Videosignal-Einstellung].**

- 3 Berühren Sie [AUX].**

- 4 Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden soll.**

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Auto** (standard), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

## Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms

- 1 Drücken Sie .**

- 2 Berühren Sie  und dann .**

Der „System“-Einstellungsbildschirm erscheint.

## Aktivieren einer Bluetooth-Audio-Programmquelle

290BT

- 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.**

- ➔ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

- 2 Berühren Sie [Einstellungen AV-Quelle].**

- 3 Berühren Sie [Bluetooth Audio] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.**

## Einstellen der Nonstop-Scrolling-Funktion

Wenn „Permanent-Scroll“ auf „Ein“ eingestellt ist und das Fahrzeug gerade steht, wird ein kontinuierlicher Bildlauf der aufgedruckten Textinformationen im Display angezeigt.

- 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.**

- ➔ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

- 2 Berühren Sie [Permanent-Scroll] zum Umschalten zwischen „Ein“ und „Aus“ (Standard).**

## Einstellen der Heckkamera

Eine separat erhältliche Heckkamera (z. B. ND-BC8) wird zur Nutzung der Heckkamerafunktion benötigt. (Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Händler.)

**Heckkamera**

# Systemeinstellungen


Dieses Produkt verfügt über eine Funktion, die automatisch zum Vollbild der an Ihrem Fahrzeug installierten Heckkamera wechselt, wenn der Schalthebel auf den RÜCKWÄRTSGANG (R) eingelegt ist.

## Kamera für Rear View-Modus

Rear View kann die ganze Zeit angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass die Größe des Kamerabildes bei dieser Einstellung nicht zur Anpassung geändert wird und ein Teil der Kameraanzeige möglicherweise nicht sichtbar ist.

### ▲VORSICHT

Pioneer empfiehlt die Verwendung einer Kamera, die spiegelverkehrte Bilder ausgibt. Andernfalls wird das auf dem Bildschirm angezeigte Bild möglicherweise spiegelverkehrt dargestellt.

- Prüfen Sie sofort, ob die Anzeige auf das Bild der Heckkamera umschaltet, wenn der RÜCKWÄRTSGANG (R) eingelegt wird.
- Wenn der Bildschirm bei normaler Fahrt auf das Vollbild der Heckkamera schaltet, wählen Sie für „Kamerapolarität“ die jeweils andere Einstellung.
- Wenn Sie während der Anzeige der Kameraansicht  berühren, wird die Bildanzeige vorübergehend ausgeschaltet.

## Aktivieren der Heckkamera-Funktion

### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

### 2 Berühren Sie [Kameraeinstellungen].

### 3 Berühren Sie [Eingang Rückfahrkamera] zum Umschalten zwischen „Ein“ und „Aus“ (Standard).

## Einstellen der Polarität der Heckkamera

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Eingang Rückfahrkamera“ auf „Ein“ gesetzt ist.
- ☞ *Aktivieren der Heckkamera-Funktion auf Seite 26*

### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

### 2 Berühren Sie [Kameraeinstellungen].

### 3 Berühren Sie [Kamerapolarität].

- **Batterie** (Standard):  
Die Polarität der angeschlossenen Leitung ist positiv.
- **Masse:**  
Die Polarität der angeschlossenen Leitung ist negativ.

## Einstellung der Kamera für Rear View-Modus

Damit „Rear View“ die ganze Zeit angezeigt wird, muss „Rear View“ auf „On“ eingestellt sein.

### 1 Drücken Sie .

### 2 Berühren Sie [Rear View] zum Umschalten zwischen „On“ und „Off“ (Standard).

Wenn bei Anzeige des AV-Bedienbildschirms sieben Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird automatisch zur Kameraansicht gewechselt.

- Zur Einstellung der Heckkamera für den Rear View-Modus setzen Sie „Eingang Rückfahrkamera“ auf „Ein“.
- ☞ *Aktivieren der Heckkamera-Funktion auf Seite 26*

## Einstellen des sicheren Modus

Sie können den sicheren Modus zur Regulierung der Bedienung einiger Funktionen einstellen, die nur verfügbar sind, wenn Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Handbremse anziehen.

### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

### 2 Berühren Sie [Sicherer Modus] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.

## Auswählen der Systemsprache

- Falls die für die Aufzeichnung verwendete Sprache und die gewählte Spracheinstellung nicht übereinstimmen, werden die Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.
- Bestimmte Zeichen werden ggf. nicht ordnungsgemäß angezeigt.

### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

### 2 Berühren Sie [Systemsprache].

### 3 Berühren Sie die Sprache, das Sie nutzen möchten.

## Einstellen des Signaltons

### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

### 2 Berühren Sie [Piepton] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.

## Anpassen der Reaktionspositionen des Sensortastenbildschirms (Sensortastenbildschirm kalibrieren)

Wenn Sie bemerken, dass die Sensortasten auf dem Bildschirm von den tatsächlichen Positionen abweichen, die auf Ihre Berührung reagieren, passen Sie die Reaktionspositionen des Sensortastenbildschirms an.

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Feststellbremse anziehen.
- Verwenden Sie kein spitzes Werkzeug wie einen Kugelschreiber oder einen Druckbleistift, da dieses den Bildschirm beschädigen kann.
- Schalten Sie den Motor nicht aus, während die angepassten Positionsdaten gespeichert werden.

### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

### 2 Berühren Sie [Kalibrierung Touchpanel].

### 3 Berühren Sie [Ja].

### 4 Berühren Sie die vier Bildschirmecken entlang der Pfeile.

# Systemeinstellungen

## 5 Drücken Sie **⏏**.

Die Einstellungsergebnisse werden gespeichert.

## 6 Drücken Sie noch einmal **⏏**.

Fahren Sie mit der 16-Punkte-Einstellung fort.

## 7 Berühren Sie sanft die Mitte des auf dem Bildschirm angezeigten „+“-Zeichens.

Das Ziel zeigt die Reihenfolge an.

- Wenn Sie **⏏** drücken, gelangen Sie zur vorherigen Einstellposition zurück.
- Wenn Sie **⏏** drücken und halten, wird die Einstellung abgebrochen.

## 8 Drücken und halten Sie **⏏**.

Die Einstellungsergebnisse werden gespeichert.

## Einstellung des Dimmers

### Einstellung des Dimmerauslösers

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Feststellbremse anziehen.

#### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

#### 2 Berühren Sie [Dimmereinstellungen]

#### 3 Berühren Sie [Dimmeraktivierung]

#### 4 Berühren Sie die Option.

- **Auto** (Standard):  
Schaltet den Dimmer automatisch entsprechend dem Fahrlicht Ihres Fahrzeugs aus oder ein.
- **Manuell**:  
Schaltet den Dimmer manuell ein oder aus.
- **Uhrzeit**:  
Schaltet den Dimmer zu der angepassten Uhrzeit ein oder aus.

### Einstellen der Dimmerdauer am Tag oder in der Nacht

- Sie können diese Funktion nutzen, wenn „Dimmeraktivierung“ auf „Manuell“ gesetzt ist.

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Feststellbremse anziehen.

#### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

#### 2 Berühren Sie [Dimmereinstellungen]

#### 3 Berühren Sie zum Umschalten zwischen folgenden Optionen [Tag/Nacht].

- **Tag** (Standard):  
Schaltet den Dimmer manuell aus.
- **Nacht**:  
Schaltet den Dimmer manuell ein.

### Einstellen der Dimmerdauer, optional

Sie können die Uhrzeit festlegen, wann sich der Dimmer ein- oder ausschaltet.

- Sie können diese Funktion nutzen, wenn „Dimmeraktivierung“ auf „Uhrzeit“ gesetzt ist.
- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Feststellbremse anziehen.

#### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*





#### 2 Berühren Sie [Dimmereinstellungen]

#### 3 Berühren Sie [Dimmzeit]

Der „Dauer“-Bildschirm erscheint.

#### 4 Berühren Sie die Zeitanzeige zum Aktivieren des Einstellungsmodus.

#### 5 Berühren Sie das Diagramm zum Einstellen der Dimmerdauer.

- Sie können die Dimmerdauer auch durch Berühren von  oder  anpassen. Jede Berührung von  oder  bewegt den Cursor in 15-Minuten-Schritten vor oder zurück.
- Die Standardeinstellung ist 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).

- Wenn die Cursor an demselben Punkt positioniert werden, beträgt die Verfügbarkeitsdauer des Dimmers 0 Stunden.

- Wenn der Cursor zur Einstellung der Abschaltzeit am linken Ende und der Cursor zur Einstellung der Einschaltzeit am rechten Ende positioniert wird, beträgt die Verfügbarkeitsdauer des Dimmers 0 Stunden.

- Wenn der Cursor zur Einstellung der Einschaltzeit am linken Ende und der Cursor zur Einstellung der Abschaltzeit am rechten Ende positioniert wird, beträgt die Verfügbarkeitsdauer des Dimmers 24 Stunden.

- Die Zeitanzeige der Dimmerdauer-Einstelleinstellung hängt von der Uhranzeigeeinstellung ab.

- ☞ *Einstellen von Datum und Uhrzeit auf Seite 33*

## Anpassen des Bilds

Sie können das Bild für jede Quelle und die Heckkamera individuell einstellen.

### ⚠ VORSICHT

Zur erhöhten Sicherheit können Sie einige dieser Funktionen nicht verwenden, während sich Ihr Fahrzeug bewegt. Halten Sie zur Aktivierung dieser Funktionen an einem sicheren Ort an und ziehen die Handbremse. Beachten Sie „Wichtige Informationen für den Benutzer“ (separate Anleitung).

#### 1 Rufen Sie den einzustellenden Bildschirm auf.

#### 2 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.

- ☞ *Anzeige des „System“-Einstellungsbildschirms auf Seite 25*

#### 3 Berühren Sie [Bildeinstellung].

#### 4 Berühren Sie das Element zur Auswahl der Einstellfunktion.

- **Brightness**:  
Einstellung der Schwarz-Intensität. (–24 bis +24)
- **Contrast**:  
Einstellung des Kontrasts. (–24 bis +24)
- **colour**:  
Einstellung der Farbsättigung. (–24 bis +24)
- **Hue**:  
Einstellung des Farbtons (Betonung von Rot oder Grün). (–24 bis +24)
- **Dimmer**:  
Einstellung der Bildschirmhelligkeit. (+1 bis +48)

# Systemeinstellungen

- Bei einigen Bildern können Sie Hue und colour nicht einstellen.
- Wenn Sie [Rear View] berühren, wechselt der Modus zur Bildeinstellung der Heckansicht. Durch Berühren von [Quelle] können Sie zur Bildeinstellung für die AV-Quelle zurückkehren.
- 5 **Berühren Sie zum Anpassen** [◀], [▶], [▲], [▼].
- Die Einstellungen von „Brightness“, „Contrast“ und „Dimmer“ werden separat gespeichert, wenn sich das Fahrlicht Ihres Fahrzeugs aus- (Tageszeit) und einschaltet (Nachtzeit).
- „Brightness“ und „Contrast“ werden automatisch je nach Betriebsmodus des Fahrlicht Ihres Fahrzeuges gewechselt.
- „Dimmer“ ermöglicht die Änderung der Einstellung oder Zeit zum Ein- oder Ausschalten.  
☞ *Einstellung des Dimmers auf Seite 27*
- Die Einstellungsinhalte können separat gespeichert werden.

# Audio-Einstellungen

## Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms

- 1 **Drücken Sie** **⏏**.
- 2 **Berühren Sie** **[☰]**, **und dann** **[🔊]**.  
Der „Audio“-Einstellungsbildschirm erscheint.

## Gebrauch der Überblend-/Balance-Einstellung

- ☐ Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Ausgang hinterer Lautsprecher“ auf „Full“ und „Vorverstärkerausgang“ auf „Heck“ gesetzt ist.
- 1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**  
☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*
  - 2 **Berühren Sie [Fader/Balance].**
  - 3 **Berühren Sie zum Anpassen der Front-/Hecklautsprecher** [▲] **oder** [▼].
  - 4 **Berühren Sie zum Anpassen der Balance des linken/rechten Lautsprechers** [◀] **oder** [▶].
    - ☐ „Front15“ bis „Heck15“ wird angezeigt, wenn sich die als Front/Hecklautsprecher von vorne nach hinten verschiebt.
    - ☐ Beim Verlagern der Balance zwischen den linken/rechten Lautsprechern von links nach rechts wird „L15“ bis „R15“ angezeigt.
    - ☐ Die Standardeinstellung ist „V/H 0 L/R 0“.
      - Die Überblend-/Balance-Einstellung kann auch durch Berühren des Punkts in der angezeigten Tabelle eingestellt werden.

## Gebrauch der Balance-Einstellung

- ☐ Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Ausgang hinterer Lautsprecher“ und „Preout“ auf „Subwoofer-Einstellungen“ eingestellt sind.
- 1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**  
☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*
  - 2 **Berühren Sie [Balance].**

## 3 Berühren Sie zum Anpassen der Balance des linken/rechten Lautsprechers

- ☐ Beim Verlagern der Balance zwischen den linken/rechten Lautsprechern von links nach rechts wird „L15“ bis „R15“ angezeigt.
- ☐ Die Standardeinstellung ist „L/R 0“.
- Die Überblend-/Balance-Einstellung kann auch durch Ziehen des Punkts in der angezeigten Tabelle eingestellt werden.

## Einstellen der Programmquellenpegel

- SLA-Funktion (ProgrammpegelEinstellung) ermöglicht die Anpassung der Lautstärke jeder Programmquelle, um plötzliche Lautstärkeänderungen beim Umschalten zwischen den Audioquellen zu vermeiden.
- ☐ Die Einstellungen erfolgen auf Basis der UKW-Tuner-Lautstärke, die unverändert bleibt.
  - ☐ Wenn der UKW-Tuner als AV-Programmquelle gewählt ist, kann diese Funktion nicht gewählt werden.

## 1 Vergleichen Sie die UKW-Tuner-Lautstärke mit dem Pegel der Programmquelle, die Sie einstellen möchten.

- 2 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**  
☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

## 3 Berühren Sie [Quellenpegelanpassung].

## 4 Berühren Sie zum Anpassen der Quellenlautstärke

- ☐ Wenn Sie den Cursoreinstellbereich direkt berühren, ändert sich die SLA-Einstellung auf den Wert der berührten Stelle.
- ☐ Beim Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke der Programmquelle wird „+4“ bis „-4“ angezeigt.
- ☐ Die Standardeinstellung ist „0“.

## Anpassung der Lautstärke

Diese Funktion kompensiert Mängel in nieder- und hochfrequenten Bereichen bei geringer Lautstärke.

- ☐ Diese Funktion ist nicht verfügbar, während Sie über die Freisprechfunktion telefonieren.

- 1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**  
☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

# Audio-Einstellungen

2 **Berühren Sie [Loudness].**

3 **Berühren Sie die Option.**

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Aus** (Standard), **Gering**, **Mittel**, **Hoch**.

## Verwendung des Subwoofer-Ausgang

Dieses Produkt ist mit einem Subwoofer-Ausgang ausgestattet, der ein- oder ausgeschaltet werden kann.

1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**

☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

2 **Berühren Sie [Subwoofer] zum Umschalten zwischen „Ein“ (Standard) und „Aus“.**

## Anpassung der Subwoofer-Einstellungen



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn „Subwoofer“ auf „Ein“ gesetzt ist.

☞ *Verwendung des Subwoofer-Ausgang auf Seite 29*

1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**

☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

2 **Berühren Sie [Subwoofer-Einstellungen].**

3 **Berühren Sie zum Einstellen der Subwoofer-Phase auf normale oder umgekehrte Position**  **oder** .

4 **Berühren Sie zum Anpassen der Subwoofer-Stufe zwischen -24 und 6**  **oder** .

5 **Berühren Sie zum Anpassen der Subwoofer-Frequenz**  **oder** .

Folgende Optionen sind verfügbar:

**80Hz** (Standard), **50Hz**, **63Hz**, **80Hz**, **100Hz**, **125Hz**.

## Wechsel der Hecklautsprecherausgabe

1 **Schalten Sie die Quelle aus.**

2 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**

☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

3 **Berühren Sie [Ausgang hinterer Lautsprecher].**

4 **Zum Umschalten zwischen „Full“ (Standard) und „Subwoofer“ berühren.**

- Wenn diese Funktion auf „Subwoofer-Einstellungen“ gesetzt ist, ist „Vorverstärkerausgang“ auf „Subwoofer-Einstellungen“ festgelegt.

## Wechsel des hinteren Cinch-Ausgangs

Wenn „Ausgang hinterer Lautsprecher“ auf „Subwoofer-Einstellungen“ gesetzt ist, ist diese Einstellung auf „Subwoofer-Einstellungen“ festgelegt.

1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**

☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

2 **Berühren Sie [Vorverstärkerausgang] zum Umschalten zwischen „Subwoofer-Einstellungen“ (Standard) und „Heck“.**

## Bassverstärkung

1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**

☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

2 **Berühren Sie [Bass Booster].**

3 **Zur Auswahl des Basspegels von 0 bis +6 berühren.**

## Einstellung des Hochpassfilters

1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**

☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

2 **Berühren Sie [High Pass Filter].**

3 **Berühren Sie die Option.**

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Aus** (Standard), **50Hz**, **63Hz**, **80Hz**, **100Hz**, **125Hz**.

## Verwendung des Equalizers

### Aufrufen von Equalizerkurve

Es gibt sieben gespeicherte Equalizerkurve, die Sie jederzeit ganz einfach abrufen können. Hier finden Sie eine Liste der Equalizerkurve:

- **S.Bass** ist eine Kurve, bei der nur tiefe Töne verstärkt werden.
- **Kräftig** ist eine Kurve, bei der tiefe und hohe Töne verstärkt werden.
- **Natürl.** ist eine Kurve, bei der tiefe und hohe Töne leicht verstärkt werden.
- **Vokal** ist eine Kurve, bei der der mittlere Bereich, in dem auch die menschliche Stimme angesiedelt ist, verstärkt wird.
- **Flach** ist eine flache Kurve, bei der nichts verstärkt wird.
- **Custom1** ist eine angepasste Equalizerkurve, die Sie erstellen. Wenn Sie diese Kurve wählen, wird der Effekt auf alle AV-Quellen angewandt.
- **Custom2** ist eine angepasste Equalizerkurve, die Sie erstellen. Wenn Sie diese Kurve wählen, wird der Effekt auf alle AV-Quellen angewandt.

Die Standardeinstellung ist „**Kräftig**“.

1 **Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.**

☞ *Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28*

2 **Berühren Sie [Grafik-EQ].**

3 **Berühren Sie die gewünschte Equalizerkurve.**

### Anpassen der Equalizerkurve

Sie können die aktuell ausgewählte EqualizerkurvenEinstellung wie gewünscht anpassen. Anpassungen können mit einem 5-Band-Grafikequalizer vorgenommen werden.

- Falls Sie Anpassungen vornehmen, wenn eine „**S.Bass**“, „**Kräftig**“, „**Natürl.**“, „**Vokal**“- oder „**Flach**“-Kurve ausgewählt ist, werden die EqualizerkurvenEinstellungen obligatorisch in „**Custom1**“ geändert.
- Wenn Sie beispielsweise nach Auswahl der Kurve „**Custom2**“ Änderungen vornehmen, wird die Kurve „**Custom2**“ aktualisiert.
- „**Custom1**“ und „**Custom2**“-Kurven können allgemein bei allen Quellen erstellt werden.

# Audio-Einstellungen

## 1 Rufen Sie den „Audio“-Einstellungsbildschirm auf.

⇒ Anzeige des „Audio“-Einstellungsbildschirms auf Seite 28

## 2 Berühren Sie [Grafik-EQ].

## 3 Wählen Sie eine Kurve, die Sie als Basis zur Anpassung nutzen möchten.

## 4 Berühren Sie die Frequenz, deren Pegel Sie anpassen möchten.

- Wenn Sie Ihren Finger über die Leisten mehrerer Equalizerbänder ziehen, ändern sich die Equalizerkurveinstellungen jeder Leiste zum Wert der berührten Stelle.

# Allgemeines Anzeigemenü

## Auswählen einer Themenfarbe

Eine Themenfarbe kann aus 3 verschiedenen Farben gewählt werden.

### 1 Rufen Sie den „Motiv“-Bildschirm auf.



### 2 Berühren Sie [Motiv].

### 3 Berühren Sie die gewünschte Farbe.

# Einrichten des Videoplayers

## Einstellen der bevorzugten Sprachen

Sie können bevorzugten Untertiteln, Audio und Menü bei der Erstwiedergabe eine bevorzugte Sprache zuweisen. Falls die ausgewählte Sprache auf dem Medien enthalten ist, werden Untertitel, Audio und Menü in dieser Sprache angezeigt bzw. ausgegeben.

- Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die gewählte Quelle „Disc“, „CD“, „Video CD“ oder „DVD“ ist.

## Einstellen der Untertitelsprache

Sie können eine gewünschte Untertitelsprache einstellen. Falls verfügbar, werden die Untertitel in der ausgewählten Sprache angezeigt.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [Untertitel].

Ein Popup-Menü erscheint.

### 4 Berühren Sie die gewünschte Sprache.

Wenn Sie „Andere“ wählen, erscheint ein Sprachcode-Eingabebildschirm. Geben Sie den vierstelligen Code der gewünschten Sprache ein, berühren Sie dann .

- Wenn die ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache der Disc angezeigt.
- Die Untertitelsprache kann ebenfalls durch Berühren der Untertitelsprachentaste während der Wiedergabe geändert werden.
- Die hier vorgenommenen Einstellungen werden selbst dann nicht beeinflusst, wenn die Untertitelsprache während der Wiedergabe anhand der Untertitelsprachentaste geändert wird.

# Einrichten des Videoplayers

## Einstellen der Audiosprache

Sie können die bevorzugte Audiosprache einstellen.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.




### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [Audiosprache].

Ein Popup-Menü erscheint.

### 4 Berühren Sie die gewünschte Sprache.

Wenn Sie „Andere“ wählen, erscheint ein Sprachcode-Eingabebildschirm. Geben Sie den vierstelligen Code der gewünschte Sprache ein, berühren Sie dann .

- Wenn die ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache der Disc angezeigt.
- Die Audiosprache kann ebenfalls durch Berühren der Audiosprachentaste während der Wiedergabe geändert werden.
- Die hier vorgenommenen Einstellungen werden selbst dann nicht beeinflusst, wenn die Audiosprache während der Wiedergabe anhand der Audiosprachentaste geändert wird.

## Einstellen der Menüsprache

Sie können eine bevorzugte Sprache auswählen, in der die auf einer Disc aufgezeichneten Menüs angezeigt werden sollen.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.




### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [Menüsprache].

Ein Popup-Menü erscheint.

### 4 Berühren Sie die gewünschte Sprache.

Wenn Sie „Andere“ wählen, erscheint ein Sprachcode-Eingabebildschirm. Geben Sie den vierstelligen Code der gewünschte Sprache ein, berühren Sie dann .

- Wenn die ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache der Disc angezeigt.

## Einstellen des Blickwinkelsymbols

Das Winkelsymbol kann eingestellt werden, damit es bei Szenen mit mehreren auswählbaren Winkeln angezeigt wird.

- Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die gewählte Quelle „Disc“, „CD“, „Video CD“ oder „DVD“ ist.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [Kamerawinkel] wiederholt, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

- Ein (Standard): Aktiviert die Multi-Winkel-Einstellung.
- Aus: Deaktiviert die Multi-Winkel-Einstellung.

## Einstellen der Kindersicherung

Einige DVD-Video-Discs ermöglichen Ihnen die Nutzung einer Kindersicherung, damit sich Kinder keine gewaltvollen oder nicht jugendfreien Szenen ansehen können. Sie können die Stufe der Kindersicherung wie gewünscht in Schritten einstellen.

- Wenn Sie eine Stufe für die Kindersicherung einstellen und dann eine Disc mit Kindersicherungsfunktion wiedergeben, werden möglicherweise Codenummer-Eingabeindikationen angezeigt. In diesem Fall beginnt die Wiedergabe erst, wenn die richtige Codenummer eingegeben wurde.
- Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die gewählte Quelle „Disc“, „CD“, „Video CD“ oder „DVD“ ist.

## Einstellen von Codenummer und Kindersicherungsstufe

Wenn Sie diese Funktion das erste Mal nutzen, müssen Sie Ihre Codenummer eingeben. Falls Sie keine Codenummer eingeben, funktioniert die Kindersicherung nicht.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [FSK].

Der „FSK“-Bildschirm erscheint.

### 4 Berühren Sie [0] bis [9], um eine vierstellige Codenummer einzugeben.

### 5 Berühren Sie die folgende Taste.



Registriert die Codenummer und ermöglicht das Einstellen der Kindersicherungsstufe.

### 6 Berühren Sie eine der Sensortasten [1] bis [8], um die gewünschte Stufe auszuwählen.

- [8]: Ermöglicht die Wiedergabe der gesamten Disc (Grundeinstellung).
- [7] bis [2]: Ermöglicht die Wiedergabe von Discs für Kinder und jugendfreie Discs.
- [1]: Ermöglicht nur die Wiedergabe von Discs für Kinder.

### 7 Berühren Sie die folgende Taste.



Stellt die Kindersicherungsstufe ein.

- Wir empfehlen Ihnen, sich Ihren Code zu notieren, falls Sie ihn vergessen sollten.
- Die Kindersicherungsstufe ist auf der Disc aufgezeichnet. Sie können sie auf der Disc-Verpackung, der beigefügten Literatur oder der Disc selbst prüfen. Sie können die Kindersicherung nicht mit Discs nutzen, die nicht über eine aufgezeichnete Kindersicherungsstufe verfügen.
- Bei einigen Discs überspringt die Kindersicherung nur bestimmte Szenen, anschließend wird die normale Wiedergabe fortgesetzt. Einzelheiten finden Sie in den mit der Disc gelieferten Anweisungen.

# Einrichten des Videoplayers

## Einstellung des DivX-Untertitels

- Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn als Programmquelle „Disc“ oder „USB“ gewählt ist.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



- ### 2 Berühren Sie [DivX Subtitle] zum Umschalten zwischen „Original“ (Standard) und „Ben.-def.“.

## Anzeigen Ihres DivX-VOD-Registrierungscodes

Falls Sie DivX®-VOD- (Video On Demand) Inhalte an diesem Produkt wiedergeben möchten, müssen Sie dieses Produkt zunächst mit Ihrem DivX-VOD-Anbieter registrieren. Dazu generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode, den Sie bei Ihrem Anbieter einreichen.

- Notieren Sie sich diesen Code, da Sie ihn für die Registrierung dieses Produkts bei einem DivX-VOD-Anbieter benötigen.
- Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die gewählte Quelle „Disc“, „CD“, „Video CD“ oder „DVD“ ist.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



- ### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [DivX® VOD].

Der „DivX® VOD“-Bildschirm erscheint.

- Wenn ein Registrierungscode bereits aktiviert wurde, kann er nicht angezeigt werden.

### 4 Berühren Sie [Registrierungscode].

Ihr 10-stelliger Registrierungscode wird angezeigt.

- Notieren Sie sich diesen Code, da Sie ihn für die Deregistrierung bei einem DivX-VOD-Anbieter benötigen.

## Anzeigen Ihres DivX VOD-Deregistrierungscodes

Ein mit einem Deregistrierungscode gespeicherter Registrierungscode kann gelöscht werden.

- Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die gewählte Quelle „Disc“, „CD“, „Video CD“ oder „DVD“ ist.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



- ### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [DivX® VOD].

Der „DivX® VOD“-Bildschirm erscheint.

### 4 Berühren Sie [Deregistrierungscode].

Ihr 8-stelliger Deregistrierungscode wird angezeigt.

- Notieren Sie sich diesen Code, da Sie ihn für die Deregistrierung bei einem DivX-VOD-Anbieter benötigen.

## Automatische Wiedergabe von DVDs

Wenn eine DVD-Disc mit einem DVD-Menü eingelegt wird, übergeht dieses Produkt das Menü automatisch und startet die Wiedergabe mit dem ersten Kapitel des ersten Titels.

- Einige DVDs funktionieren möglicherweise nicht richtig. Falls diese Funktion nicht vollständig funktioniert, schalten Sie sie aus und starten die Wiedergabe.
- Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die gewählte Quelle „Disc“, „CD“, „Video CD“ oder „DVD“ ist.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



- ### 2 Berühren Sie [DVD/DivX-Einrichtung].

### 3 Berühren Sie [DVD Auto Play] wiederholt, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

- **Aus** (standard): Schaltet die automatische DVD-Wiedergabe aus
- **Ein**: Schaltet die automatische DVD-Wiedergabe ein

## Einstellen des Videosignals der Heckkamera

Wenn Sie an dieses Produkt eine Heckkamera anschließen, wählen Sie eine geeignete Videosignaleinstellung.

- Diese Funktion kann nur für an den AV-Eingang anliegende Videosignale eingestellt werden.

### 1 Rufen Sie den „Video-Menü“-Bildschirm auf.



- ### 2 Berühren Sie [Videosignal-Einstellung].

### 3 Berühren Sie [Kamera].

Ein Popup-Menü erscheint.

### 4 Berühren Sie den Punkt, der eingestellt werden soll.

- **Auto** (standard): Passt die Videosignaleinstellung automatisch an.
- **PAL**: Wählt das Videosignal PAL.
- **NTSC**: Wählt das Videosignal NTSC.
- **PAL-M**: Wählt das Videosignal PAL-M.
- **PAL-N**: Wählt das Videosignal PAL-N.
- **SECAM**: Wählt das Videosignal SECAM.

# Favoritenmenü

Wenn Sie oft verwendete Menüpunkte als Shortcuts registrieren, können Sie durch eine Berührung auf dem „Favoriten“-Bildschirm den betreffenden Menübildschirm direkt aufrufen.

- ☐ Bis zu 12 Menüpunkte können im Favoritenmenü registriert werden.

## Erstellung einer Verknüpfung

1 Rufen Sie den „Einstellungen“-Bildschirm auf.



2 Berühren Sie das Sternsymbol des Menüpunkts, der dem Favoritenmenü hinzugefügt werden sollen.

Das Sternsymbol des ausgewählten Menüs wird hervorgehoben.

- Um die Registrierung aufzuheben, berühren Sie das Sternsymbol in der Menüspalte erneut.

## Auswählen eines Shortcuts

1 Rufen Sie den „Favoriten“-Bildschirm auf.



2 Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.

## Entfernen eines Shortcuts

1 Rufen Sie den „Favoriten“-Bildschirm auf.




2 Berühren und halten Sie die Favoritenmenüspalte, die Sie entfernen möchten.

Der ausgewählte Menüpunkt wird aus dem „Favoriten“-Bildschirm entfernt.

- Zudem können Sie eine Verknüpfung entfernen, indem Sie das Sternsymbol in der registrierten Menüspalte berühren.

# Allgemeine Bedienvorgänge

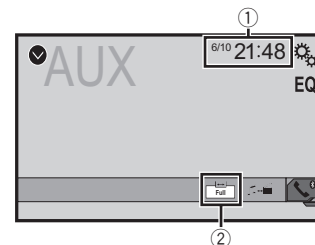

- ① Uhranzeige  
Zeigt den Zeit/Datum-Einstellungsbildschirm an  
➔ *Einstellen von Datum und Uhrzeit* auf Seite 33
- ② Anzeigemodus-Taste  
Ändert den Breitbildmodus  
➔ *Ändern des Breitbildmodus* auf Seite 33

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Berühren Sie die aktuelle Zeit am Bildschirm.
- 2 Berühren Sie zum Einstellen der richtigen Uhrzeit und des Datums oder .

Sie können folgende Elemente bedienen: Jahr, Monat, Datum, Stunde, Minute.

- ☐ Sie können das Zeitanzeigeformat auf „12 Std.“ (Standard) oder „24 Std.“ einstellen.
- ☐ Sie können die Reihenfolge des Datumsanzeigeformats ändern: Tag-Monat-Jahr, Monat-Tag-Jahr.

## Ändern des Breitbildmodus

Sie können das Video- und JPEG/BMP-Bildformat ändern.

- ☐ Die Standardeinstellung ist „Full“ und bei JPEG/BMP-Bildern „Normal“.
- ☐ Wenn sich Sensortasten am Bildschirm befinden, werden Bilder unabhängig von Ihrer Einstellung mit dem „Full“-Modus angezeigt.

1 Berühren Sie die folgende Taste.

- ☐ Das Aussehen dieser Taste hängt von der aktuellen Einstellung ab.

# Allgemeine Bedienvorgänge

## 2 Berühren Sie den gewünschten Modus.

- **Full:**  
Ein 4:3-Bild wird nur in horizontaler Richtung vergrößert, was Ihnen ermöglicht, ein Bild ohne Beschnitt anzusehen.
- **Zoom:**  
Ein 4:3-Bild wird gleichermaßen vertikal und horizontal vergrößert.
- **Normal:**  
Ein 4:3-Bild wird normal ohne Änderung der Proportionen angezeigt.
- Diese Funktion steht während des Fahrens nicht zur Verfügung.
- Für die einzelnen Videoquellen können unterschiedliche Einstellungen gespeichert werden.
- Wenn das Video in einem Breitbildmodus angezeigt wird, das dem ursprünglichen Bildseitenverhältnis nicht entspricht, wird es eventuell anders angezeigt.
- Das Videobild erscheint im „Zoom“-Modus grobkörniger.

# Andere Funktionen

## Rücksetzung verschiedener Einstellungen/ Wiederherstellung der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen oder aufgezeichneten Inhalte auf die Standardeinstellungen dieses Produkts zurück. Verschiedene Methoden ermöglichen die Löschung der Benutzerdaten.

### Methode 1: Fahrzeugbatterie entfernen

Setz verschiedene Einstellungen dieses Produkts zurück.

- Die im „Motiv“-Bildschirm konfigurierten Einstellungen werden nicht zurückgesetzt.

### Methode 2: Aus dem „System“-Menü initialisieren

#### Methode 3: RESET-Taste drücken

- ➔ Zurücksetzen des Mikroprozessors auf Seite 6

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten und die Feststellbremse anziehen.

### ⚠ VORSICHT

Schalten Sie den Motor nicht aus, während die Einstellungen wiederhergestellt werden.

### 1 Rufen Sie den „System“-Einstellungsbildschirm auf.



### 2 Berühren Sie [Einst. wiederherstellen].

Es wird eine Meldung angezeigt, und Sie müssen die Initialisierung der Einstellungen bestätigen.

### 3 Berühren Sie [Wiederherst.].

- Bevor der Vorgang beginnt, wird die Programmquelle ausgeschaltet und die Bluetooth-Verbindung getrennt.

# Anhang

## Fehlersuche

Falls Sie Probleme bei der Bedienung dieses Produkts haben, lesen Sie bitte in diesem Abschnitt nach. Nachstehend sind die häufigsten Probleme gemeinsam mit möglichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen aufgelistet. Falls Sie hier keine Lösung für Ihr Problem finden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine autorisierte Pioneer-Serviceeinrichtung in Ihrer Nähe.

## Probleme mit dem AV-Bildschirm

### Wiedergabe von CD oder DVD ist nicht möglich.

- ➔ Die Disc wurde verkehrt herum eingelegt.
  - Legen Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach obenweisend ein.
- ➔ Die Disc ist verschmutzt.
  - Säubern Sie die Disc.
- ➔ Die Disc weist Risse oder andere Schäden auf.
  - Legen Sie eine normale runde Disc ein.
- ➔ Die Dateien auf der Disc haben ein nicht reguläres Dateiformat.
  - Überprüfen Sie das Dateiformat.
- ➔ Das Disc-Format kann nicht wiedergegeben werden.
  - Wechseln Sie die Disc.
- ➔ Die eingelegte Disc ist ein von diesem Produkt nicht erkannter Typ.
  - Überprüfen Sie den Typ der Disc.

### Eine Vorsichtsmeldung füllt den Bildschirm aus, und das Videobild ist nicht zu sehen.

- ➔ Das Handbremsenkabel ist nicht angeschlossen oder die Handbremse ist nicht angezogen.
  - Schließen Sie das Handbremsenkabel vorschriftsmäßig an und ziehen Sie die Handbremse an.
- ➔ Die Handbremsensperre ist aktiviert.
  - Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

### Ton- und Bildaussetzer.

- ➔ Das Produkt ist nicht sicher befestigt.
  - Befestigen Sie das Produkt auf sichere Weise.

## Es werden keine Geräusche produziert. Der Lautstärkepegel steigt nicht.

- Die Kabel sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
  - Schließen Sie die Kabel richtig an.
- Das Gerät ist auf Standbild-, Zeitlupen- oder schrittweise Bildwiedergabe bei DVD-Video geschaltet.
  - Es gibt keinen Ton während der Standbild-, Zeitlupen- oder schrittweisen Bildwiedergabe bei DVD-Video.
- Das System ist auf Pause geschaltet oder führt einen schnellen Vor- oder Rücklauf während der Disc-Wiedergabe durch.
  - Nur bei Musik-CDs (CD-DA) ist beim schnellen Vor- oder Rücklauf Ton zu hören.

## Das Symbol wird angezeigt, und der Bedienungsvorgang ist nicht möglich.

- Der Bedienungsvorgang ist nicht kompatibel mit der Videokonfiguration.
- Dieser Bedienungsvorgang ist nicht möglich. (Beispielsweise bei DVDs ohne Funktionen für Blickwinkel, Audiosystem, Untertitelsprache usw.)

## Das Bild hält an (wird auf Pause geschaltet), und das Produkt kann nicht bedient werden.

- Während der Disc-Wiedergabe ist ein Einlesen von Daten nicht möglich.
  - Stoppen und starten Sie die Wiedergabe einmal.

## Das Bild ist gedehnt und weist ein falsches Seitenverhältnis auf.

- Die Einstellung des Bildseitenverhältnisses für das Display ist falsch.
  - Wählen Sie die geeignete Einstellung für das Bild.

## Eine Kindersicherungs-Mitteilung wird angezeigt, und die DVD-Wiedergabe ist nicht möglich.

- Die Kindersicherung ist aktiviert.
  - Schalten Sie die Kindersicherung aus oder ändern Sie die Stufe.

## Die Kindersicherung für DVD-Wiedergabe lässt sich nicht ausschalten.

- Der Code ist falsch.
  - Geben Sie den korrekten Code ein.

## Die Wiedergabe erfolgt nicht in der unter „DVD/DivX-Einrichtung“ gewählten Audio- und Untertitelsprache.

- Auf der eingelegten DVD sind die unter „DVD/DivX-Einrichtung“ ausgewählten Audio- und Untertitelsprachen nicht aufgezeichnet.
  - Der Wechsel zu einer gewählten Sprache kann nur erfolgen, wenn die unter „DVD/DivX-Einrichtung“ gewählte Sprache auf der Disc aufgezeichnet ist.

## Das Bild wird extrem undeutlich/verzerrt und dunkel wiedergegeben.

- Die Disc verfügt über einen Kopierschutz. (Einige Discs haben einen Kopierschutz.)
  - Da dieses Produkt mit dem analogen Kopierschutzsystem kompatibel ist, können bei gewissen Displays während der Wiedergabe einer Disc mit einem solchen Kopierschutzsignal waagerechte Streifen oder andere Unregelmäßigkeiten auftreten. Dies sollte nicht als Störung des Produkts ausgelegt werden.

## iPod kann nicht bedient werden.

- Der iPod hat sich aufgehängt.
  - Schließen Sie den iPod mit dem USB-Schnittstellenkabel für iPod / iPhone erneut an.
  - Aktualisieren Sie die iPod-Softwareversion.
- Ein Fehler ist aufgetreten.
  - Schließen Sie den iPod mit dem USB-Schnittstellenkabel für iPod / iPhone erneut an.
  - Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und stellen Sie den Motor ab. Schalten Sie das Fahrzeug durch Drehen des Zündschlüssels aus (ACC OFF). Lassen Sie den Motor dann wieder an, und schalten Sie das Produkt wieder ein.
  - Aktualisieren Sie die iPod-Softwareversion.
- Die Kabel sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
  - Schließen Sie die Kabel richtig an.


## Probleme mit dem Telefonbildschirm

### Wählen ist nicht möglich, weil die Sensortasten für den Wählvorgang inaktiv sind.

- Ihr Telefon befindet sich außerhalb der Dienstreichweite.
  - Versuchen Sie es noch einmal, wenn Sie wieder in der Dienstreichweite sind.
- Die Verbindung zwischen Mobiltelefon und diesem Produkt kann momentan nicht aufgebaut werden.
  - Führen Sie die Verbindungsprozedur durch.

## Probleme mit dem Applikationsbildschirm

### Ein schwarzer Bildschirm wird angezeigt.

- Eine Applikation wurde während ihrer Bedienung vom Smartphone beendet.
  - Drücken Sie zur Oberen Menübildschirm .
- Möglicherweise erfordert das Betriebssystem des Smartphones eine Bedienung am Bildschirm.
  - Halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an und prüfen Sie den Bildschirm des Smartphones.

## Der Bildschirm wird angezeigt, aber eine Bedienung ist nicht möglich.

- Ein Fehler ist aufgetreten.
  - Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und schalten den Zündschalter ab (ACC OFF). Schalten Sie anschließend den Zündschalter wieder ein (ACC ON).

## Das Smartphone wurde nicht geladen.

- Der Ladevorgang wurde unterbrochen, weil die Temperatur des Smartphones durch längere Verwendung während des Ladevorgangs zu stark angestiegen ist.
  - Trennen Sie das Smartphone vom Kabel und warten Sie, bis das Smartphone sich abgekühlt hat.
- Es wurde mehr Batteriestrom verbraucht als beim Laden gespeichert wurde.
  - Dieses Problem kann durch Stoppen nicht gebrauchter Dienste am Smartphone beseitigt werden.

## Fehlermeldungen

Wenn Probleme mit diesem Produkt auftreten, erscheint eine Fehlermeldung am Display. Beachten Sie zur Identifikation des Problems die nachstehende Tabelle, führen Sie dann die empfohlene Abhilfemaßnahme durch. Falls sich der Fehler nicht beheben lässt, zeichnen Sie die Fehlermeldung auf und wenden sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene Pioneer-Kundencenter.

## Allgemeines

### Amp Fehler

- Dieses Produkt arbeitet nicht einwandfrei, oder es liegt ein Fehler in den Lautsprecheranschlüssen vor. Die Schutzschaltung wurde aktiviert.
  - Prüfen Sie den Lautsprecheranschluss. Wenn die Meldung auch nach Stoppen und erneutem Anlassen des Motors weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes Pioneer-Kundencenter.

**Product overheat. System will be shut down automatically in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this problem. If this message keep showing up, it is possible that some problem occurred in the product.**

- Die Temperatur dieses Produkts ist für einen Betrieb zu hoch.
  - Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Falls sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes Pioneer-Kundencenter.

## Disc

### Error-02-XX

- Die Disc ist verschmutzt.
  - Säubern Sie die Disc.
- Die Disc ist zerkratzt.
  - Wechseln Sie die Disc.
- Die Disc wurde verkehrt herum eingelegt.
  - Prüfen Sie, ob die Disc korrekt eingelegt wurde.
- Es liegt ein elektrischer oder mechanischer Fehler vor.
  - Drücken Sie die **RESET**-Taste.

### Disc: falsche Region

- Die Disc verfügt über einen anderen Regionalcode als dieses Produkt.
  - Legen Sie eine DVD mit dem richtigen Regionalcode ein.

### Unlesbare Disc

- Dieser Discstyp kann auf diesem Produkt nicht wiedergegeben werden.
  - Legen Sie eine Disc ein, die auf diesem Produkt abgespielt werden kann.

### Unlesbare Datei

- Dieser Dateityp kann auf diesem Produkt nicht wiedergegeben werden.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

### Übersprungen

- Die eingelegte Disc enthält DRM-geschützte Dateien.
  - Die geschützten Dateien werden übersprungen.

### Schutz

- Alle Dateien auf der eingelegten Disc weisen einen DRM-Schutz (digitale Rechteverwaltung) auf.
  - Wechseln Sie die Disc.

### Temperatur

- Die Temperatur dieses Produkts liegt außerhalb des normalen Betriebsbereichs.
  - Warten Sie, bis die Temperatur dieses Produkts in den normalen Betriebsbereich zurückkehrt.

### DivX-Leihzeit abgelaufen

- Die eingelegte Disc enthält abgelaufene DivX-VOD-Inhalte.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

### Video resolution not supported

- Es ist eine Datei vorhanden, die auf diesem Produkt nicht abgespielt werden kann.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

### Flash-Speicherung nicht möglich.

- Der Wiedergabeverlauf für VOD-Inhalte konnte aus irgendeinem Grund nicht gespeichert werden.
  - Versuchen Sie es erneut.
  - Wenn die Nachricht häufig auftritt, kontaktieren Sie Ihren Händler.

### Ihr Gerät ist nicht für dieses geschützte DivX-Video autorisiert.

- Der DivX-Registrierungscode dieses Produkts wurde vom DivX-VOD-Inhaltsanbieter nicht freigegeben.
  - Registrieren Sie dieses Produkt beim DivX-VOD-Inhaltsanbieter.

### Bildrate wird nicht unterstützt

- Die Bildrate der DivX-Datei ist höher als 30 Bilder/s.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

### Audioformat wird nicht unterstützt

- Dieser Dateityp wird nicht von diesem Produkt unterstützt.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

## USB-Speichermedium

### Error-02

- Kommunikation gestört.
  - Schalten Sie die Zündung AUS und dann wieder EIN.
  - Trennen Sie das USB-Speichermedium vom Gerät.
  - Wechseln Sie zu einer anderen Quelle. Kehren Sie dann zum USB-Speichermedium zurück.

### Unlesbare Datei

- Dieser Dateityp kann auf diesem Produkt nicht wiedergegeben werden.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.
- Das verbundene USB-Speichermedium wurde geschichert.
  - Befolgen Sie die Anweisungen des USB-Speichermediums zum Aufheben der Sicherheitsfunktion.

### Übersprungen

- Das verbundene USB-Speichermedium enthält DRM-geschützte Dateien.
  - Die geschützten Dateien werden übersprungen.

### Schutz

- Alle Dateien auf dem verbundenen USB-Speichermedium weisen einen DRM-Schutz (digitale Rechteverwaltung) auf.
  - Ersetzen Sie das USB-Speichermedium.

### Inkompatibler USB

- Das angeschlossene USB-Speichermedium wird nicht von diesem Produkt unterstützt.
  - Trennen Sie Ihr Gerät und tauschen Sie es mit einem kompatiblen USB-Speichermedium aus.

### USB prüfen

- Der USB-Anschluss oder das USB-Kabel wurde kurzgeschlossen.
  - Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss oder das USB-Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
- Das angeschlossene USB-Speichermedium nimmt mehr als den maximal zulässigen Strom auf.
  - Trennen Sie das USB-Speichermedium, verwenden Sie es nicht. Schalten Sie den Zündschalter aus, dann auf ACC und schließlich ein; schließen Sie dann ein kompatibles USB-Speichermedium an.

### Video resolution not supported

- Es ist eine Datei vorhanden, die auf diesem Produkt nicht abgespielt werden kann.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

### USB wurde aus Sicherheitsgründen getrennt. Bitte diesen USB-Speicher nicht wieder verbinden. Bitte das Gerät neu starten.

- Der USB-Anschluss oder das USB-Kabel wurde kurzgeschlossen.
  - Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss oder das USB-Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
- Das angeschlossene USB-Speichermedium nimmt mehr als den maximal zulässigen Strom auf.
  - Trennen Sie das USB-Speichermedium, verwenden Sie es nicht. Schalten Sie den Zündschalter aus, dann auf ACC und schließlich ein; schließen Sie dann ein kompatibles USB-Speichermedium an.
- Das USB-Schnittstellenkabel für iPod / iPhone wurde kurzgeschlossen.
  - Stellen Sie sicher, dass das USB-Schnittstellenkabel für iPod / iPhone oder das USB-Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

### Audioformat wird nicht unterstützt

- Dieser Dateityp wird nicht von diesem Produkt unterstützt.
  - Wählen Sie eine Datei, die wiedergegeben werden kann.

## iPod

### Error-02-6X

- iPod gestört.
  - Trennen Sie das Kabel vom iPod. Sobald das iPod-Hauptmenü erscheint, schließen Sie das iPod wieder an und setzen es zurück.

### Error-02

- Die iPod-Firmwareversion ist veraltet.
  - Aktualisieren Sie die iPod-Version.

## Bluetooth

### Error-10

- Spannungsstörung des Bluetooth-Moduls dieses Geräts.
- Schalten Sie die Zündung AUS und dann wieder EIN.
- Wird nach diesem Vorgang dieselbe Fehlermeldung angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine Pioneer-Kundendienststelle.

## Handhabung und Pflege von Discs

Bei der Handhabung Ihrer Discs sind einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

### Pflege des integrierten Laufwerks

- Verwenden Sie nur herkömmliche, vollständig runde Discs. Discs mit einer anderen Form dürfen nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Discs mit Rissen, abgeplatzten Stellen, Wölbung oder anderweitigen Schäden, da solche Discs das integrierte Laufwerk beschädigen können.
- Verwenden Sie 12-cm-Discs. Verwenden Sie keine 8-cm-Discs oder Adapter für 8-cm-Discs.
- Beim Gebrauch von Discs mit bedruckbaren Etikettenflächen prüfen Sie die Anweisungen und Warnhinweise auf den Discs. Je nach Disc ist ein Einlegen und Auswerfen eventuell nicht möglich. Der Gebrauch solcher Discs kann Schäden an diesem Gerät zur Folge haben.
- Bekleben Sie Discs nicht, schreiben Sie nichts auf die Oberfläche und behandeln Sie die Oberfläche nicht mit Chemikalien.
- Bringen Sie keine handelsüblichen Etiketten oder andere Materialien an den Discs an.
- Säubern Sie Discs durch Abwischen mit einem weichen Tuch von der Mitte nach außen.
- Kondensation kann die Leistung des integrierten Laufwerks vorübergehend beeinträchtigen.
- Unter Umständen ist eine Disc-Wiedergabe wegen der spezifischen Eigenschaften einer Disc, dem Disc-Format, der für die Aufzeichnung verwendeten Software, der Wiedergabeumgebung, der Lagerbedingungen usw. nicht möglich.
- Das Fahren auf sehr unebenem Untergrund kann bei der Wiedergabe von Discs zu Aussetzern führen.
- Lesen Sie vor der Verwendung von Discs ihre Vorsichtshinweise.

## Umgebungsbedingungen zum Abspielen einer Disc

- Bei sehr hohen Temperaturen schaltet eine Temperaturschutzschaltung dieses Produkt automatisch aus.
- Trotz des sorgfältigen Entwurfs dieses Produktes kann es wegen Verschleiß, widrigen Umgebungsbedingungen und durch Handhabung und Gebrauch der Disc dazu kommen, dass an der Oberfläche der Disc kleine Kratzer entstehen, die den Betrieb jedoch nicht beeinträchtigen. Dies ist keine Fehlfunktion dieses Produktes, sondern nur normaler Verschleiß.

## Unterstützte Disc-Formate

### DVD-Video



- **DVD** ist ein Warenzeichen der DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- DVD-Audio-Discs können nicht abgespielt werden. Dieses DVD-Laufwerk ist unter Umständen nicht in der Lage, alle Discs mit den obigen Kennzeichnungen abzuspielen.

### CD



## AVCHD-Discs

Dieses Gerät ist nicht mit Discs kompatibel, die im Format AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) bespielt sind. Legen Sie keine AVCHD-Discs ein. Solche Discs lassen sich unter Umständen nicht auswerfen.

## DualDisc-Wiedergabe

- DualDiscs sind zweiseitige Discs, die über eine beschreibbare CD für Audiodaten auf der einen und eine beschreibbare DVD für Videodaten auf der anderen Seite verfügen.
- Eine Wiedergabe der DVD-Seite ist mit diesem Produkt möglich. Da jedoch die CD-Seite von DualDiscs physikalisch nicht mit dem allgemeinen CD-Standard übereinstimmt, kann es eventuell nicht möglich sein, die CD-Seite mit diesem Produkt abzuspielen.
- Häufiges Laden und Auswerfen einer DualDisc kann Kratzer auf der Disc verursachen.
- Tiefe Kratzer können zu Wiedergabeproblemen auf diesem Produkt führen. In manchen Fällen kann eine DualDisc im Disc-Schacht verkleben, so dass sie nicht ausgeworfen werden kann. Um dies zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, keine DualDiscs mit diesem Produkt zu verwenden.
- Bitte fragen Sie den Hersteller nach weiteren Informationen zu DualDiscs.

## Dolby Digital

Dieses Produkt mischt Dolby-Digital-Signale intern ab und gibt den Ton im Stereo-Format wieder.

- In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.



## Ausführliche Informationen zu abspielbaren Medien

### Kompatibilität

#### Allgemeine Hinweise zur Disc-Kompatibilität

- Gewisse Funktionen dieses Produktes stehen bei manchen Discs möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Es wird nicht für Kompatibilität mit allen Arten von Discs garantiert.
- DVD-ROM/DVD-RAM-Discs können nicht abgespielt werden.
- Die Wiedergabe von Discs kann bei direkter Einstrahlung von Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder ungünstigen Lagerbedingungen im Fahrzeug eventuell nicht funktionieren.

#### DVD-Video-Discs

- DVD-Video-Discs, deren Regionalcode nicht mit dem Regionalcode des DVD-Laufwerks übereinstimmt, können auf diesem DVD-Laufwerk nicht wiedergegeben werden. Der Regionalcode des DVD-Laufwerks ist am Gehäuse dieses Produktes angegeben.

#### DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single Layer)/DVD-R DL (Dual Layer) Discs

- Nicht finalisierte Discs, die mit dem Video-Format (Video-Modus) bespielt wurden, können nicht abgespielt werden.
- Discs, die mit dem Video-Recording-Format (VR-Modus) bespielt wurden, können nicht abgespielt werden.
- DVD-R DL-Discs (Dual Layer), die im Layer Jump-Modus bespielt wurden, können nicht abgespielt werden.
- Für ausführliche Informationen zum Aufnahmeprotokoll wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Mediums, des Recorders oder der Schreibsoftware.

#### CD-R/CD-RW-Discs

- Nicht finalisierte Discs können nicht wiedergegeben werden.
- CD-R/CD-RW-Discs, die mit einem Musik-CD-Recorder oder einem Computer erstellt wurden, können unter Umständen wegen der Eigenschaften der Disc, Kratzern oder Schmutz auf der Disc oder Schmutz, Kratzern oder Kondensation auf der Linse des integrierten Laufwerks nicht abgespielt werden.
- Die Wiedergabe von Discs, die auf einem Computer gebrannt wurden, ist je nach Aufnahmegerät, der

Schreibsoftware, den Schreibinstellungen und anderen Umgebungsfaktoren unter Umständen nicht möglich.

- Bitte achten Sie beim Spielen auf das korrekte Format. (Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Mediums, des Recorders oder der Schreibsoftware.)
- Titel oder andere auf einer CD-R/CD-RW-Disc aufgezeichnete Textinformationen können unter Umständen nicht von diesem Produkt wiedergegeben werden (im Falle von Audiodaten (CD-DA)).
- Lesen Sie vor der Verwendung die mit den CD-R/CD-RW-Discs gelieferten Vorsichtshinweise.

#### Allgemeine Hinweise zu USB-Speichermedium

- Lassen Sie USB-Speichermedium nicht an Orten liegen, wo sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Je nach der Art des verwendeten USB-Speichermedium kann dieses Produkt das Speichergerät unter Umständen nicht erkennen oder Dateien nicht einwandfrei wiedergeben.
- Die Textinformationen mancher Audio- und Videodateien werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Dateierweiterungen müssen zum Dateityp passen.
- Beim Abspielen von Dateien auf einem USB-Speichermedium mit komplexer Ordnerhierarchie setzt die Wiedergabe möglicherweise erst nach einer geringen Verzögerung ein.
- Die Bedienung kann je nach Art des USB-Speichermediums variieren.
- Unter Umständen ist eine Wiedergabe mancher Musikdateien auf einem USB-Speichermedium aufgrund von Dateieigenschaften, Dateiformat, der für die Aufzeichnung verwendeten Software, der Wiedergabeumgebung, der Lagerbedingungen usw. nicht möglich.

#### Kompatibilität von USB-Speichermedium

- ⇒ Einzelheiten zur Kompatibilität von USB-Speichermedien mit diesem Produkt siehe *Technische Daten* auf Seite 42.
- Protokoll: Bulk
- USB-Speichermedium können nicht über ein USB-Hub an dieses Produkt angeschlossen werden.
- Partitionierte USB-Speichermedium sind nicht mit diesem Produkt kompatibel.
- Sichern Sie das USB-Speichermedium beimfahren zuverlässig. Lassen Sie das USB-Speichermedium nicht auf den Boden fallen, wo es unter dem Brems- oder Gaspedal eingeklemmt werden könnte.
- Es kann eine leichte Verzögerung beim Start der Wiedergabe von Audio-Dateien geben, in denen Bilddaten codiert sind.
- Manche USB-Speichermedium können beim Anschluss an dieses Produkt Rauschen beim Radioempfang generieren.

- Schließen Sie keine anderen Gegenstände als USB-Speichermedium an.

Reihenfolge der Audio-Dateien auf einem USB-Speichermedium Bei USB-Speichermedium ist die Reihenfolge anders.

#### Richtlinien zur Handhabung und ergänzende Informationen

- Dieses Produkt ist nicht mit MMC-Karten (Multi Media Card) kompatibel.
- Urheberrechtlich geschützte Dateien können nicht wiedergegeben werden.

#### Allgemeine Hinweise zu DivX-Dateien

##### DivX-Dateien betreffende Anmerkungen

- Eine einwandfreie Funktion wird nur für DivX-Dateien garantiert, die von DivX-Partnersites heruntergeladen wurden. Nicht genehmigte DivX-Dateien arbeiten möglicherweise nicht einwandfrei.
- Bei DRM-Leihdateien ist eine Bedienung erst nach Wiedergabebeginn möglich.
- Dieses Produkt unterstützt DivX-Dateilängen bis 1 590 Minuten 43 Sekunden. Außerhalb dieses Zeitrahmens ist ein Suchbetrieb nicht möglich.
- Die DivX-VOD-Dateiwiedergabe erfordert, dass der ID-Code dieses Produkts beim DivX-VOD-Anbieter registriert wird. Einzelheiten zum ID-Code finden Sie unter *Anzeigen Ihres DivX-VOD-Registrierungscodes* auf Seite 32.
- Einzelheiten zu an diesem Produkt abspielbaren DivX-Videoversionen finden Sie unter *Technische Daten* auf Seite 42.
- Für weitere Informationen zu DivX besuchen Sie die folgende Site:  
<http://www.divx.com/>

##### DivX-Untertiteldateien

- Untertiteldateien im Srt-Format mit der Erweiterung ".srt" können verwendet werden.
- Es kann immer nur eine Untertiteldatei für jede DivX-Datei verwendet werden. Es können nicht mehrere Untertiteldateien verbunden werden.
- Untertiteldateien, die bis auf die Erweiterung mit derselben Zeichenfolge wie die DivX-Datei benannt sind, werden automatisch mit der entsprechenden DivX-Datei verknüpft. Die Zeichenfolge vor der Erweiterung muss dabei exakt die gleiche sein. Wenn es jedoch nur eine DivX-Datei und eine Untertiteldatei in einem einzigen Verzeichnis (Ordner) gibt, werden diese Dateien auch miteinander verknüpft, wenn die Namen nicht gleich sind.
- Die Untertiteldatei muss sich im gleichen Verzeichnis (Ordner) befinden wie die DivX-Datei.

- Es können bis zu 255 Untertiteldateien verwendet werden. Jegliche weiteren Untertiteldateien werden nicht erkannt.
- Es können bis zu 64 Zeichen für den Namen der Untertiteldatei verwendet werden, einschließlich der Erweiterung. Falls mehr als 64 Zeichen für den Dateinamen verwendet werden, wird die Untertiteldatei möglicherweise nicht erkannt.
- Der Zeichencode für die Untertiteldatei muss mit ISO-8859-1 übereinstimmen. Eine Verwendung von anderen Zeichen als ISO-8859-1 kann dazu führen, dass die Zeichen falsch angezeigt werden.
- Die Untertitel werden eventuell nicht korrekt angezeigt, wenn die Zeichen in der Untertiteldatei Steuercodes enthalten.
- Bei Material mit einer hohen Datenübertragungsrate können Untertitel und Video eventuell nicht vollständig synchronisiert werden.
- Wenn mehrere Untertitel zur Anzeige in sehr kurzer Zeit, wie 0,1 Sekunden, programmiert sind, können die Untertitel eventuell nicht zum richtigen Zeitpunkt angezeigt werden.

## Medienkompatibilitätsübersicht

### Allgemein

- Maximale Wiedergabezeit von auf der Disc gespeicherten Audiodateien: 60 h
- Maximale Wiedergabezeit von auf einem USB-Speichermedium abgelegten Audiodateien: 7,5 h (450 Minuten)

### CD-R/-RW

Dateisystem: ISO 9660 Level 1. ISO 9660 Level 2. Romeo, Joliet.  
UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50  
Max. Anzahl Ordner: 300  
Max. Anzahl Dateien: 999  
Abspielbare Dateitypen: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dateisystem: ISO 9660 Level 1. ISO 9660 Level 2. Romeo, Joliet.  
UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50  
Max. Anzahl Ordner: 300  
Max. Anzahl Dateien: 3 500  
Abspielbare Dateitypen: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4

### USB-Speichermedium

Dateisystem: FAT16/FAT32  
Max. Anzahl Ordner: 300  
Max. Anzahl Dateien: 15 000

Abspielbare Dateitypen: MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG4, JPEG, BMP

### MP3-Kompatibilität

- Ver. 2.x von ID3-Tag wird priorisiert, wenn sowohl Ver. 1.x als auch Ver. 2.x vorhanden sind.
- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit: MP3i (MP3-Interactive), mp3 PRO, m3u-Playlist

### CD-R/-RW

Dateierweiterung: .mp3  
Bitrate: 8 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastrate: 16 kHz bis 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz für Emphase)  
ID3-Tag: ID3-Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dateierweiterung: .mp3  
Bitrate: 8 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastrate: 16 kHz bis 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz für Emphase)  
ID3-Tag: ID3-Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

### USB-Speichermedium

Dateierweiterung: .mp3  
Bitrate: 8 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastrate: 8 kHz bis 48 kHz  
ID3-Tag: ID3-Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

### WMA-Kompatibilität

- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

### CD-R/-RW

Dateierweiterung: .wma  
Bitrate: 5 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastrate: 8 kHz bis 48 kHz

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dateierweiterung: .wma  
Bitrate: 5 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastrate: 8 kHz bis 48 kHz

### USB-Speichermedium

Dateierweiterung: .wma  
Bitrate: 5 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastrate: 8 kHz bis 48 kHz

### WAV-Kompatibilität

- Die Abtastfrequenz wird unter Umständen gerundet im Display angezeigt.

### USB-Speichermedium

Dateierweiterung: .wav

Format: Lineares PCM (LPCM)  
Abtastrate: 16 kHz bis 48 kHz  
Quantisierungsbits: 8 Bit und 16 Bit

### AAC-Kompatibilität

- Dieses Produkt gibt AAC-Dateien wieder, die von iTunes codiert wurden.

### CD-R/-RW

Dateierweiterung: .m4a  
Bitrate: 8 kbps bis 320 kbps (CBR)  
Abtastrate: 8 kHz bis 44,1 kHz

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dateierweiterung: .m4a  
Bitrate: 8 kbps bis 320 kbps (CBR)  
Abtastrate: 8 kHz bis 44,1 kHz

### USB-Speichermedium

Dateierweiterung: .m4a  
Bitrate: 8 kbps bis 320 kbps (CBR)  
Abtastrate: 8 kHz bis 48 kHz

### DivX-Kompatibilität

- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit: DivX Ultra-Format, DivX-Dateien ohne Video-Daten, mit LPCM-Audio-Codec (Lineares PCM) codierte DivX-Dateien
- Abhängig vom Aufbau der Dateiiinformation, beispielsweise der Anzahl der Audio-Streams, setzt die Wiedergabe von Discs unter Umständen mit einer geringen Verzögerung ein.
- Dateien, die größer als 4 GB sind, werden nicht bis zu Ende wiedergegeben.
- Manche spezielle Bedienfunktionen sind wegen des Aufbaus von DivX-Dateien möglicherweise gesperrt.
- Dateien mit hohen Transferraten werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben. Die Standardtransferrate beträgt 4 mbps bei CDs und 10,08 mbps bei DVDs.
- DivX-Dateien auf einem USB-Speichermedium können nicht wiedergegeben werden.

### CD-R/-RW

Dateierweiterung: .avi/.divx  
Profil (DivX-Version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Kompatibler Audio-Codec: MP3, Dolby Digital  
Bitrate (MP3): 8 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastfrequenz (MP3): 16 kHz bis 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz für Emphase)  
Max. Bildgröße: 720 Pixel × 576 Pixel  
Max. Dateigröße: 4 GB

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Dateierweiterung: .avi/.divx

Profil (DivX-Version): Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x

Kompatibler Audio-Codec: MP3, Dolby Digital  
Bitrate (MP3): 8 kbps bis 320 kbps (CBR), VBR  
Abtastfrequenz (MP3): 16 kHz bis 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz für Emphase)  
Max. Bildgröße: 720 Pixel × 576 Pixel  
Max. Dateigröße: 4 GB

## Videodatei-Kompatibilität (USB)

- Dateien werden eventuell je nach Umgebung, in der die Datei erstellt wurde, oder aufgrund ihrer Inhalte nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Dieses Produkt arbeitet abhängig von der zur Codierung von WMA-Dateien verwendeten Anwendung möglicherweise nicht einwandfrei.
- Je nach der zur Codierung der WMA Dateien verwendeten Windows Media™-Player-Version können Albumnamen und andere Textinformationen eventuell nicht korrekt angezeigt werden.
- Es kann eine leichte Verzögerung beim Start der Wiedergabe von Audio-Dateien geben, in denen Bilddaten codiert sind.
- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit Datenübertragungen im Paketverfahren.
- Dieses Produkt kann bis zu 32 Zeichen erkennen, beginnend mit dem ersten Zeichen, einschließlich der Erweiterung für den Datei- und Ordnernamen. Je nach Anzeigebereich versucht dieses Produkt möglicherweise, sie mit einer reduzierten Schriftgröße anzuzeigen. Die maximale Anzahl anzeigbarer Zeichen variiert jedoch je nach Breite der einzelnen Zeichen und Breite des Anzeigebereichs.
- Die Ordner-Auswahlfolge und andere Vorgänge können je nach Codier- oder Brennsoftware anders ausfallen.
- Bei komprimierten Audio-Discs wird bei der Wiedergabe eine kurze Pause zwischen Songs eingefügt, die von den Leerstellen zwischen den Songs der Originalaufzeichnung unabhängig sind.

### .avi

Format: MPEG-4  
Kompatibler Video-Codec: MPEG-4  
Kompatibler Audio-Codec: Lineares PCM (LPCM) MP3  
Max. Auflösung: 720 Pixel x 480/576 Pixel  
Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s

- Dateien können je nach Bitrate möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

### .mp4

Format: MPEG-4  
Kompatibler Video-Codec: MPEG-4  
Kompatibler Audio-Codec: AAC  
Max. Auflösung: 720 Pixel x 480/576 Pixel

Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s

- Dateien können je nach Bitrate möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

### .mov

Format: MPEG-4  
Kompatibler Video-Codec: MPEG-4  
Kompatibler Audio-Codec: AAC/Lineares PCM (LPCM) MP3  
Max. Auflösung: 720 Pixel x 480/576 Pixel  
Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s

- Dateien können je nach Bitrate möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

## Beispiel einer Hierarchie

- Dieses Produkt weist Ordnernummern zu. Der Nutzer kann keine Ordnernummern zuweisen.

## Hinweise zu Copyright und Marken

Copyright (c) 1987, 1993, 1994

The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

## Bluetooth



Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die PIONEER CORPORATION erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## WMA

Windows Media ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Dieses Produkt enthält Technologie, die Eigentum der Microsoft Corporation ist und nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. vertrieben werden darf.

## DivX



DivX Certified®-Geräte wurden zur hochqualitativen DivX®-Videowiedergabe (.divx, .avi) getestet. Wenn Sie das DivX-Logo sehen, wissen Sie, dass Sie Ihre DivX-Lieblingsfilme wie gewünscht wiedergeben können.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, LLC werden auf Lizenzbasis verwendet.

Dieses DivX Certified®-Gerät hat erfolgreich verschiedene strenge Tests zur Gewährleistung der Wiedergabe von DivX®-Videos durchlaufen.

Zur Wiedergabe erworbener DivX-Filme registrieren Sie Ihr Gerät zunächst unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Suchen Sie im

DivX-VOD-Bereich des Einrichtungsmenüs Ihres Gerätes nach Ihrem Registrierungscode.

➔ *Anzeigen Ihres DivX-VOD-Registrierungscode* auf Seite 32

## AAC

AAC steht für Advanced Audio Coding und bezieht sich auf einen Audiokompressionstechnologiestandard in Verbindung mit MPEG-2 und MPEG-4. Mehrere Anwendungen können zur Codierung von AAC-Dateien verwendet werden, aber die Dateiformate und -erweiterungen unterscheiden sich je nach der zur Codierung verwendeten Anwendung. Dieses Gerät gibt AAC-Dateien wieder, die von iTunes codiert wurden.

## Ausführliche Informationen zu angeschlossenen iPod-Geräten

- Pioneer haftet nicht für den Verlust von Daten auf einem iPod, selbst wenn der Datenverlust während der Benutzung dieses Produktes aufgetreten ist. Bitte sichern Sie Ihre iPod-Daten regelmäßig.
- Lassen Sie das iPod nicht längere Zeit im direkten Sonnenlicht. Längere Aussetzung von direktem Sonnenlicht kann Fehlfunktionen des iPod aufgrund hoher Temperaturen verursachen.
- Lassen Sie den iPod nicht an Orten liegen, wo er hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Sichern Sie das iPod während der Fahrt zuverlässig. Lassen Sie das iPod nicht auf den Boden fallen, wo es unter dem Brems- oder Gaspedal eingeklemmt werden könnte. Einzelheiten siehe die mit dem iPod gelieferten Anleitungen.

## iPod und iPhone



Die Kennzeichnungen „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil spezifisch zum Anschluss an iPod oder iPhone konstruiert wurde und

entsprechend vom Entwickler als die Leistungsstandards von Apple erfüllend zertifiziert wurde.

Apple übernimmt keine Verantwortung für die richtige Funktion dieses Geräts oder seine Erfüllung von Sicherheits- oder anderen Vorschriften.

Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörfteils in Verbindung mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind in den USA sowie in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

## Lightning

Lightning ist ein Warenzeichen der Apple Inc.

## App Store

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

## iOS

iOS ist eine Marke, für die Cisco das Markenrechte in den USA und bestimmten anderen Ländern hält.

## iTunes

iTunes ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

## Verwendung von auf App-basierten verknüpften Inhalten

### WICHTIG

Voraussetzungen für den Zugang zu auf App basierten verknüpften Inhaltsdiensten mit diesem Produkt:

- Neueste Version der Pioneer-kompatiblen Smartphone-Applikation(en) für verknüpfte Inhalte, erhältlich beim Dienstleister, heruntergeladen auf Ihr Smartphone-Gerät.
- Ein gültiges Konto bei dem Inhaltsdienstleister.
- Smartphone-Datenplan.

Hinweis: Wenn der Datenplan für Ihr Smartphone keine unbegrenzte Datennutzung vorsieht, werden vom Anbieter möglicherweise zusätzliche Gebühren für den Zugang zu

auf App basierten verknüpften Inhalten über 3G-, EDGE-, und/oder LTE-Netzwerke (4G) berechnet.

- Verbindung mit dem Internet über ein 3G-, EDGE-, LTE- (4G) oder Wi-Fi-Netzwerk.
- Optionales Pioneer-Adapterkabel für den Anschluss Ihres iPhones an dieses Produkt.

### Einschränkungen:

- Die Möglichkeit für den Zugang zu auf App basierten verknüpften Inhalten ist von der Mobiltelefon- und/oder Wi-Fi-Netzabdeckung abhängig, die Ihrem Smartphone den Verbindungsaufbau mit dem Internet ermöglicht.
- Die Serviceverfügbarkeit ist möglicherweise geographisch auf bestimmte Gebiete beschränkt. Erfragen Sie zusätzliche Informationen bei dem für den betreffenden Inhalt verantwortlichen Dienstleister.
- Die Fähigkeit dieses Produkts, auf verknüpfte Inhalte zuzugreifen, unterliegt Änderungen ohne Vorankündigung und kann durch beliebige der folgenden Faktoren beeinflusst werden: Kompatibilitätsprobleme mit künftigen Firmware-Versionen für das Smartphone; Kompatibilitätsprobleme mit einer künftigen Version der jeweiligen Applikation für verknüpfte Inhalte für das Smartphone, Änderungen oder Abschaffung einer Applikation für verknüpfte Inhalte oder des Dienstes des betreffenden Dienstleisters.

## Anmerkung zur Videowiedergabe

Denken Sie daran, dass die Benutzung dieses Systems für kommerzielle Zwecke oder öffentliche Vorführungen eine Verletzung der Rechte der Autoren darstellen kann, die durch das Urheberrechtsgesetz geschützt sind.

## Anmerkung zur DVD-Video-Wiedergabe

Dieser Artikel enthält Urheberrechtsschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Rechte der Rovi Corporation an geistigem Eigentum geschützt ist. Reverse Engineering und Zerlegung sind verboten.

## Anmerkung zum Gebrauch von MP3-Dateien

Die Lizenz für dieses Produkt erlaubt einen privaten, nicht kommerziellen Einsatz. Dieses Produkt darf nicht kommerziell

(d.h. zu Erwerbszwecken) für Direktübertragungen (terrestisch, per Satellit, Kabel bzw. andere Medien), Übertragungen über das Internet, Intranet bzw. andere Netzwerke oder andere elektronische Systeme wie Pay-Audio oder Audio-On-Demand-Anwendungen eingesetzt werden. Für diesen Einsatz ist eine andere Lizenz nötig. Weitere Einzelheiten finden Sie unter <http://www.mp3licensing.com>.

## Korrektter Gebrauch des LCD-Bildschirms

### Handhabung des LCD-Bildschirms

- Wenn der LCD-Bildschirm längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wird er sehr heiß, wodurch er möglicherweise beschädigt werden kann. Setzen Sie dieses Produkt bei Nichtbenutzung nach Möglichkeit keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Der LCD-Bildschirm sollte bei den im Abschnitt *Technische Daten* auf Seite 42 angegebenen Temperaturen eingesetzt werden.
- Verwenden Sie den LCD-Bildschirm nicht bei Temperaturen außerhalb des Betriebstemperaturbereichs, da er bei extremen Temperaturen möglicherweise nicht normal arbeitet und Schäden nehmen kann.
- Der LCD-Bildschirm steht hervor, damit er im Fahrzeug gut gesehen werden kann. Drücken Sie nicht fest auf den Bildschirm, da er dadurch beschädigt werden könnte.
- Stoßen Sie den LCD-Bildschirm auch nicht an, da dadurch Kratzer entstehen können.
- Berühren Sie den LCD-Bildschirm nur mit den Fingern, wenn Sie die Sensortasten bedienen. Der LCD-Bildschirm kann leicht verkratzen.

### Flüssigkristallanzeige (LCD-Bildschirm)

- Falls sich der LCD-Bildschirm in der Nähe der Lüftungsöffnung einer Klimaanlage befindet, müssen Sie darauf achten, dass die Klimaanlage nicht direkt auf das Gerät gerichtet ist. Heizungswärme kann den LCD-Bildschirm beschädigen; kalte Luft kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Inneren dieses Produktes bildet, die Schäden verursachen kann.
- Es können kleine schwarze oder weiße (helle) Punkte auf dem LCD-Bildschirm erscheinen. Dies liegt an den

Eigenschaften von LCD-Bildschirmen und stellt keine Fehlfunktion dar.

- Das Bild des LCD-Bildschirms ist bei direkt einfallendem Sonnenlicht nicht gut zu sehen.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon benutzen, halten Sie die Antenne nicht zu nah am LCD-Bildschirm, um Störungen des Bilds durch Punkte oder Farbstreifen zu vermeiden.

### Pflege des LCD-Bildschirms

- Bevor Sie Staub vom LCD-Bildschirm abwischen oder ihn reinigen, schalten Sie zunächst das Produkt aus und wischen den Bildschirm dann mit einem weichen und trockenen Tuch ab.
- Achten Sie beim Abwischen des LCD-Bildschirms darauf, die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden chemischen Reiniger.

### LED-Hintergrundbeleuchtung (Licht emittierende Dioden)

Im Inneren des Displays befinden sich Licht emittierende Dioden, die den LCD-Bildschirm beleuchten.

- Bei niedrigen Temperaturen kann die Verwendung der LED-Hintergrundbeleuchtung aufgrund der Eigenschaften von LCD-Bildschirmen Bildverzögerungen und Beeinträchtigungen der Bildqualität zur Folge haben. Die Bildqualität verbessert sich wieder bei höheren Temperaturen.
- Die Produktlebenszeit der LED-Hintergrundbeleuchtung beträgt mehr als 10 000 Stunden. Sie kann bei Verwendung bei hohen Temperaturen jedoch sinken.
- Falls die LED-Hintergrundbeleuchtung das Ende ihrer Produktlebenszeit erreicht, wird der Bildschirm dunkler und das Bild ist nicht mehr sichtbar. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder den nächsten autorisierten Pioneer-Kundendienst.

### Technische Daten

#### Allgemein

Nennleistung ..... 14,4 V Gleichspannung  
(10,8 V bis 15,1 V erlaubt)  
Erdungssystem ..... Minus an Masse  
Maximaler Stromverbrauch ..... 10 A  
Abmessungen (B × H × T):  
DIN

Gehäuse ..... 178 mm × 100 mm × 157 mm  
Nase ..... 188 mm × 118 mm × 11 mm  
D  
Gehäuse ..... 178 mm × 100 mm × 165 mm  
Nase ..... 171 mm × 97 mm × 3 mm  
Gewicht ..... 1,6 kg

### Display

Bildschirmgröße/Bildseitenverhältnisse .... 6,2-Zoll-Breitbild/16:9  
(effektiver Anzeigebereich: 137,52 mm × 77,232 mm)  
Pixel ..... 1 152 000 (2 400 × 480)  
Darstellungsmethode ..... TFT-Aktivmatrix-Treiber  
Farbsystem ..... kompatibel mit PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

### Audio

Maximale Leistungsausgabe ..... •50 W × 4-Kanal/4 Ω  
•50 W × 2-Kanal/4 Ω + 70 W × 1-Kanal/2 Ω (für Subwoofer)  
Dauerleistung ..... 22 W × 4 (50 Hz bis 15 kHz, 5 % THD,  
4 Ω Last, Zweikanalbetrieb)  
Lastimpedanz ..... 4 Ω (4 Ω bis 8 Ω [2 Ω für 1 Kanal] erlaubt)  
Vorverstärker-Ausgangspegel (max) ..... 2,0 V  
Equalizer (5-Band Graphic-Equalizer):  
Frequenz ..... 100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/3,15 kHz/8 kHz  
Verstärkungsfaktor ..... ±12 dB  
Hochpassfilter (HPF):  
Frequenz ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz  
Steigung ..... -12 dB/Okt.  
Subwoofer/LPF:  
Frequenz ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz  
Steigung ..... -18 dB/Okt.  
Verstärkungsfaktor ..... +6 dB bis -24 dB  
Phase ..... Normal/umgekehrt  
Bass-Verstärkung:  
Verstärkungsfaktor ..... +12 dB bis 0 dB

### DVD-Laufwerk

System ..... DVD-Video-, VCD-, CD-, MP3-, WMA-, AAC-, DivX-,  
MPEG-Player  
Verwendbare Discs .... DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW,  
DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL  
Regionalcode ..... 2  
Signalformat:  
Abtastfrequenz ..... 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz  
Anzahl der Quantisierungsbits ..... 16 Bit/20 Bit/24 Bit; linear  
Frequenzgang... 5 Hz bis 22 000 Hz (mit DVD, bei einer Abtastrate  
von 48 kHz)  
Signal-Rausch-Verhältnis ..... 91 dB (1 kHz) (IEC-A network)  
(RCA-Level)  
Ausgangspegel:  
Video ..... 1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)

Anzahl Kanäle ..... 2 (Stereo)  
MP3-Decodierformat ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3  
WMA-Decodierformat .. Ver. 7, 7.1, 8, 9 (2-Kanal-Audio) (Windows Media Player)  
AAC-Decodierformat .....MPEG-4 AAC (nur iTunes-codiert):  
    .m4a (Ver. 10.6 und älter)  
DivX-Dekodierungsformat ....Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (außer Ultra und HD) : .avi, .divx  
MPEG-Videodekodierungsformat .....MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Part 2)

## USB

USB-Standard-Spezifikation USB1.1, USB2.0 Full Speed, USB2.0 High Speed  
USB-Standardspezifikationen .....USB 2.0-High-Speed (bei Audiodateien)  
Max. Stromversorgung ..... 1,0 A  
USB-Klasse .....MSC (Mass Storage Class)  
Dateisystem.....FAT16, FAT32  
MP3-Decodierformat ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3  
WMA-Decodierformat .. Ver. 7, 7.1, 8, 9 (2-Kanal-Audio) (Windows Media Player)  
AAC-Decodierformat .MPEG-4 AAC (nur iTunes-codiert) (Ver. 10.6 und älter)  
WAVE-Signalformat ..... Lineares PCM: wav  
Abtastfrequenz.....Linear PCM: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz  
JPEG-Dekodierungsformat ..... .jpeg, .jpg, .jpe  
Pixelabtastung .....4:2:2, 4:2:0  
Dekodierungsgröße . Max.: 8 192 (H) x 7 680 (B), Min.: 32 (H) x 32 (B)  
MPEG4-Videodekodierungsformat ..... Simple Profile

## Bluetooth

(AVH-290BT)  
Version ..... Bluetooth 3.0-zertifiziert  
Ausgangsleistung ..... +4 dBm max.  
(Leistungsklasse 2)  
Frequenzband/-bänder ..... 2 400 MHz bis 2 483,5 MHz

## UKW-Tuner

Frequenzbereich .....87,5 MHz bis 108 MHz  
Anwendbare Empfindlichkeit ..... 12 dBf (1,1  $\mu$ V/75  $\Omega$  , Mono, S/N: 30 dB)  
Signal-Rausch-Verhältnis .....72 dB (IEC-A-Netzwerk)

## MW-Tuner

Frequenzbereich .....531 kHz bis 1 602 kHz (9 kHz)  
Anwendbare Empfindlichkeit.....28  $\mu$ V (Rauschabstand: 20 dB)  
Signal-Rausch-Verhältnis ..... 62 dB (IEC-A-Netzwerk)

## LW-Tuner

Frequenzbereich ..... 153 kHz bis 281 kHz  
Anwendbare Empfindlichkeit ..... 30  $\mu$ V (Rauschabstand: 20 dB)  
Signal-Rausch-Verhältnis ..... 62 dB (IEC-A-Netzwerk)  
■ Änderungen der technischen Daten und des Designs aufgrund von Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung möglich.

<http://www.pioneer-car.eu>

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte [www.pioneer-car.de](http://www.pioneer-car.de) (oder [www.pioneer-car.eu](http://www.pioneer-car.eu)).

**PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Bldv. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000  
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

**先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

**先鋒電子(香港)有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488