



Pioneer *sound.vision.soul*



Betjeningsvejledning

DANSK


HOVEDENHED DVD MULTIMEDIE - AV - NAVIGATION

AVIC-X3

**Glem ikke at registrere dit
produkt på www.pioneer.dk
(eller www.pioneer.eu)**



**De skærme, der ses i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme.
De faktiske skærme kan ændres uden forudgående varsel i forbindelse med
præstations- og funktionsforbedringer.**



Indledning

Licensaftale

PIONEER AVIC-X3

DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG SOM SLUTBRUGER OG PIONEER CORP. (JAPAN) ("PIONEER"). DU BEDES LÆSE AFTALENS REGLER OG BETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU BRUGER DEN SOFTWARE, DER ER INSTALLERET I PIONEER-PRODUKTERNE. VED AT BRUGE DEN SOFTWARE, SOM ER INSTALLERET I PIONEER-PRODUKTERNE, ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED AFTALENS REGLER OG BETINGELSER. SOFTWAREN INKLUDERER EN DATABASE MED LICENS FRA TREDJEPARTSLEVERANDØR(ER) ("LEVERANDØRER"), OG DIN ANVENDELSE AF DATABASEN ER DÆKKET AF LEVERANDØRENS SEPARATE VILKÅR, SOM ER VEDLAGT DENNE AFTALE (se side 2). HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET MED ALLE REGLER, BEDES DU RETURNERE PIONEER-PRODUKTERNE (INKLUSIVE SOFTWAREN OG SKRIFTLIGE MATERIALER) INDEN FOR 5 (FEM) DAGE FRA PRODUKTERNES MODTAGELSE TIL DEN AUTORISEREDE PIONEER-FORHANDLER, DU HAR KØBT PRODUKTERNE AF.

1. LICENSOVERDRAGELSE

Pioneer overdrager dig en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til at bruge den software, der er installeret i Pioneer-produkterne ("softwaren"), og den vedkommende dokumentation udelukkende til personlig brug eller til intern brug i din virksomhed kun for disse Pioneer-produkter.

Det er ikke tilladt at kopiere, demontere, oversætte, overføre, ændre eller udvikle produkter på grundlag af softwaren. Det er ikke tilladt at udlåne, udleje, offentliggøre, sælge, tildele, lease, underlicensere, markedsføre eller på anden måde overføre softwaren eller anvende den på nogen måde, som ikke er udtrykkeligt godkendt via denne aftale. Det er ikke tilladt at udlede eller forsøge på at udlede kildekoden eller strukturen af alle eller nogen som helst del af softwaren ved hjælp af reverse engineering, adskillelse, dekompileing eller enhver anden metode. Det er ikke tilladt at anvende softwaren til at drive et servicebureau eller til noget andet formål, der er forbundet med behandling af data for andre personer eller størrelser. Pioneer og Pioneers licensgiver(e) bevarer al ophavsret, erhvervshemmeligheder, patent- og andre ejendomsretslige rettigheder, der vedrører softwaren. Softwaren er ophavsretsligt beskyttet, og den må ikke kopieres, heller ikke i modificeret form eller kombineret med andre produkter. Det er ikke tilladt at ændre eller fjerne bemærkninger om ophavsret eller anden tekst vedrørende ejendomsretten, der er indeholdt i eller på softwaren. Det er tilladt at videregive alle licensrettigheder til softwaren, den vedkommende dokumentation og en kopi af denne licensaftale til en anden part, forudsat at denne part læser og erklærer sig indforstået med reglerne og betingelserne i denne licensaftale.

2. GARANTIBEGRÆNSNING

Softwaren og tilhørende dokumentation leveres "SOM DEN ER". PIONEER OG PIONEERS LICENSGIVER(E) (i bestemmelserne 2 og 3 vil Pioneer og Pioneers licensgiver(e) blive betegnet samlet som "Pioneer") GIVER INGEN OG DU MODTAGER INGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG ALLE GARANTIER M.H.T. SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL UDELUKKES UDTRYKKELIGT. I NOGLE LANDE ER UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER IKKE TILLADT, DERFOR VIL BEGRÆNSNINGEN OVENFOR MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG. Softwaren er kompleks og kan indeholde visse afvigelser, defekter eller fejl. Pioneer garanterer ikke, at softwaren vil opfylde dine behov eller forventninger, at softwarens drift vil være fejlfri og uafbrudt og at alle afvigelser kan eller vil blive rettet. Desuden giver Pioneer ingen erklæring eller

garanti om anvendelsen eller resultater af anvendelsen af softwaren m.h.t. dens nøjagtighed, pålidelighed eller andet.

3. BEGRÆNSNING AF HÆFTELSE

PIONEER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTE FOR NOGEN SKADER, KRAV ELLER TAB, DU PÅFØRES (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, UDLIGNINGS-, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, SPECIELLE, FØLGE- ELLER ERSTATNINGSSKADER, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF SALG ELLER FORRETNINGER, UDGIFTER, INVESTERINGER ELLER FORPLIGTELSE I FORHOLD TIL NOGEN FORRETNING, TAB AF GOODWILL ELLER SKADESERSTATNING), DER RESULTERER AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, OGSÅ HVIS PIONEER ER BLEVET ORIENTERET OM, KENDTE TIL ELLER BURDE HAVE KENDT TIL SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER SAMLET FOR ALLE SØGSMÅL, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, FORSØMMELSE, DIREKTE HÆFTELSE, FEJLAGTIG GENGIVELSE OG ANDRE ERSTATNINGSSAGER. HVIS PIONEERS GARANTIBEGRÆNSNING ELLER BEGRÆNSNING AF HÆFTELSE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE AF NOGEN SOM HELST ÅRSAG BEDØMMES SOM UIGENNEMFØRLIG ELLER UGYLDIG, ER DU INDFORSTÅET MED, AT PIONEERS HÆFTELSE IKKE VIL OVERSTIGE HALVTREDS PROCENT (50%) AF DEN PRIS, DU BETALTE FOR DET MEDFØLGENDE PIONEER-PRODUKT.

Visse lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hæftelse for tilfældige skader eller følgeskader, derfor vil den nævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælde for dig. Denne garantibegrænsning og begrænsning af hæftelse anvendes ikke i den udstrækning, at bestemmelser i denne garanti er forbudt af nationale eller lokale love, som ikke kan miste forrang.

4. ERKLÆRING OM EKSPORTLOVGIVNING

Du er indforstået med og bekræfter, at hverken softwaren eller andre tekniske data, der er modtaget fra Pioneer, eller det direkte produkt deraf, vil blive eksporteret ud af landet eller regionen ("landet"), der regeres af den regering, der har jurisdiktion over dig ("regeringen"), undtagen som autoriseret og tilladt af regeringens love og bestemmelser. Hvis du har erhvervet softwaren retmæssigt uden for landet, er du indforstået med, at du ikke vil geneksportere softwaren eller nogen andre tekniske data, der er modtaget fra Pioneer, eller det direkte produkt deraf, undtagen som tilladt af regeringens love og bestemmelser og lovene og bestemmelserne for det jurisdiktionsområde, hvor du har erhvervet softwaren.

5. OPHØR

Denne aftale er i kraft, indtil den ophæves. Du kan til enhver tid ophæve aftalen ved at destruere softwaren. Aftalen ophæves også, hvis du ikke overholder reglerne og betingelserne i denne aftale. I dette tilfælde erklærer du dig indforstået med at destruere softwaren.

6. DIVERSE

Dette er hele aftalen mellem Pioneer og dig om denne sag. Ingen ændring af denne aftale vil være gældende, medmindre Pioneer skriftligt erklærer sig indforstået dermed. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale erklæres som ugyldig eller uigennemførlig, vil de resterende bestemmelser i aftalen forblive gyldige.

Licensaftale for slutbruger af Tele Atlas

NÆRVÆRENDE ER EN RETLIG BINDENDE AFTALE ("AFTALE") MELLEM DIG SOM SLUTBRUGER OG PIONEER og licensgivere af dataproduktet (kan samlet benævnes "licensgivere"). VED AT ANVENDE DIN KOPI AF DE LICENSBESKYTTED E DATA ACCEPTERER DU DE VILKÅR OG BESTEMMELSER, SOM FREMGÅR AF DENNE AFTALE.

1. Licensoverdragelse.

Licensgiverne giver dig en simpel licens, der ikke kan overføres til andre, til at bruge kortdata og interessepunkter (benævnes samlet for "data"), der er indeholdt på de medfølgende skiver, udelukkende til personligt brug, ikke-kommerciel anvendelse og ikke til at blive anvendt af nogen serviceudbyder eller anden anvendelse, som omfatter databehandling af andre personer eller enheder. Du må tage en (1) kopi af nærværende data til arkiverings- eller sikkerhedskopieringsformål men du må ellers ikke kopiere, reproducere, ændre, lave afledt arbejde, udnytte strukturen eller bearbejde data. Disse data er begrænset til anvendelse sammen med PIONEER's produkter. Data omfatter fortroligt og navnebeskyttet information og materiale og kan omfatte handelshemmeligheder, hvorfor du skal opbevare data fortroligt og sikkert og ikke videregive data helt eller delvist på nogen måde, herunder udlejning, offentliggørelse, licensgivning eller overførsel af data til tredjemand. Det er udtrykkelig forbudt for dig at downloade de digitale kort og programmer, som dataene indeholder, eller at overføre dem til et andet datamedium eller en computer. Du må ikke anvende interessepunkter til at oprette mailister eller med henblik på lignende anvendelse.

2. Ejendomsret.

Nærværende data er beskyttet af copyright af licensgiver, som har den fulde ejendomsret til data. Du må ikke ændre, fjerne, slette eller skjule bemærkninger om ophavsret eller anden tekst vedrørende ejendomsretten, der er indeholdt i eller på data.

Nuværende copyright-oplysninger:

Datakilde © 2007 Tele Atlas
© BEV, GZ 1368/2003
© DAV
© IGN France Michelin data © Michelin 2007
© Ordnance Survey of Northern Ireland
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /
© Mapsolutions
© Swisstopo
Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007
"Data er godkendt af det tyrkiske militær i henhold til bemyndigelse udstedt af det tyrkiske ministerråd".
© Roskartographia

Dette produkt omfatter kortdata med licens fra Ordnance Survey med tilladelse fra Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright og/eller databaserettigheder 2007. Alle rettigheder forbeholdt. Licensnummer 100026920.

3. Ansvarsfraskrivelse.

NÆRVÆRENDE DATA LEVERES SOM DE ER OG MED ALLE FEJL, OG PIONEER, DETS LICENSGIVERE, LICENS DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER (KALDES SAMLET FOR LEVERANDØRER) FRALÆGGER SIG UDTRYKKELT ALLE UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED, HANDELSKVALITET, EFFEKTIVITET, FULDSTÆNDIGHED, NØJAGTIGHED, ADKOMST OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. PIONEER, DETS LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DATA OPFYLDER DINE KRAV ELLER AT ANVENDELSE AF DATA SKER UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE RÅD, DER GIVES AF PIONEER, DETS LICENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER PÅGÆLDENDE MEDARBEJDERE UDGØR EN GARANTI, OG LICENSHAVERENS HAR IKKE RET TIL AT PÅBERÅBE SIG SÅDANNE RÅD ELLER OPLYSNINGER. NÆRVÆRENDE

ANSVARSRASKRIVELSE ER AF AFGØRENDE BETYDNING FOR AFTALEN OG DU ACCEPTERER DATA PÅ DET GRUNDLAG.

4. Begrænsning af hæftelse:

DEN SAMLEDE HÆFTELSE PÅ VEGNE AF PIONEER, DETS LICENSGIVER ELLER LEVERANDØR VEDRØRENDE ANLIGGENDER, DER SKYLDES AFTALENS GENSTAND, HVERKEN I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN VIS, KAN OVERSTIGE DET BELØB, SOM DU BETALER FOR DIN KOPI AF PIONEER-DATA. PIONEER, DETS LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER HÆFTER IKKE OVER FOR LICENSHAVEREN FOR SPECIELLE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER TILFÆLDIGE SKADER (INKLUSIVE SKADER VEDRØRENDE TAB AF OVERSKUD, AFBRYDELSE AF AKTIVITETER, TAB AF FORRETNINGSINFORMATION OG LIGNENDE), DER SKYLDES AFTALEN ELLER BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DATA, SELV OM PIONEER, DETS LICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER ER ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING.

5. Ophør.

Nærværende aftale ophører straks og automatisk uden varsel, hvis du ikke opfylder et vilkår eller en betingelse i aftalen. Du accepterer, at i tilfælde af aftalens ophør, da skal du returnere data (samt al dokumentation og alle kopier) til PIONEER og dets leverandører.

6. Skadesløsholdelse.

Du accepterer at skadesløsholde PIONEER, dets licensgivere og leverandører (inklusive deres respektive licensgivere, leverandører, befuldmægtigede, datterselskaber, tilsluttede virksomheder og de respektive funktionærer, direktører, ansatte, aktionærer, agenter og repræsentanter for hver af dem) for enhver hæftelse, tab, kvæstelse (inklusive kvæstelser, der medfører død), fordring, handling, udgift, omkostning eller krav af enhver art eller karakter, inklusive, men ikke begrænset til, advokathonorarer, der skyldes eller opstår i forbindelse med enhver brug eller besiddelse af data.

7. Yderligere bestemmelser vedrørende data i Storbritannien og Irland.

- Du må ikke fjerne eller forvanske copyright, varemærke eller begrænsende symbolforklaring, som tilhører Ordnance Survey.
- Disse data kan omfatte data fra licensgiver og Ordnance Survey. Data leveres SOM DE ER OG MED ALLE FEJL, og dets licensgivere FRALÆGGER SIG UDTRYKKELT ALLE UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED, HANDELSKVALITET, EFFEKTIVITET, FULDSTÆNDIGHED, NØJAGTIGHED, ADKOMST OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITETEN OG YDELSEN AF DATAPRODUKTET HVILER PÅ DIG. ORDNANCE SURVEY GARANTERER IKKE, AT DATA KAN OPFYLDE DINE KRAV ELLER ER FULDSTÆNDIGE ELLER OPDATEREDE ELLER NØJAGTIGE ELLER AT ANVENDELSEN AF DATA KAN SKE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL. HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING FRA ORDNANCE SURVEY, PIONEER ELLER DETS LICENSGIVERE OG MEDARBEJDERE ER GARANTI PÅ NOGEN MÅDE ELLER UDVIDER ANSVARET PÅ VEGNE AF ORDNANCE SURVEY, OG DU HAR IKKE RET TIL AT PÅBERÅBE DIG DENNE INFORMATION ELLER RÅDGIVNING. Ovenstående er en væsentlig betingelse i aftalen og du accepterer data på det grundlag.
- ORDNANCE SURVEY VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTE OVER FOR DIG FOR ANLIGGENDER, DER SKYLDES AFTALENS GENSTAND, HVERKEN I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN VIS. LICENSGIVERNE HÆFTER IKKE OVER FOR DIG FOR SPECIELLE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER TILFÆLDIGE SKADER



(INKLUSIVE SKADER VEDRØRENDE TAB AF OVERSKUD, AFBRYDELSE AF FORRETNINGER, TAB AF FORRETNINGSINFORMATION OG LIGNENDE), DER SKYLDES AFTALEN ELLER BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DATA, SELV OM DE ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SKADESERSTATNING.

- d. Du må ikke anvende data i udskrevet eller offentliggjort format, som medfører, at afledte produkter distribueres frit eller sælges til offentligheden uden forudgående tilladelse fra Ordnance Survey.
- e. Du skal holde Ordnance Survey skadesløs fra og i forhold til ethvert sagsanlæg, krav eller enhver handling, uanset arten af et sagsanlæg, krav eller en handling, hvor der gøres tab, omkostninger, skadeserstatning, udgifter eller personskade gældende (herunder personskade som følge af dødsfald), der følger af din godkendte eller ikke godkendte anvendelse, besiddelse, modifikation eller ændring af data.
- f. Brugeren accepterer sin forpligtelse til på anmodning at orientere Ordnance Survey om de produkter og/eller services, som indeholder og/eller stammer fra licensprodukter, som produceres.
- g. Du er ansvarlig i forhold til Ordnance Survey i tilfælde af brud på ovenstående aftalevilkår.

8. Yderligere bestemmelser vedrørende data i Danmark.

Du må ikke anvende data til at oprette kort i telefonbøger eller andre produkter, der minder om telefonbøger (f.eks. telefonlister) samt digitale produkter.

9. Yderligere bestemmelser vedrørende data i Norge.

Du må ikke anvende data til at oprette printede eller digitale kort, svarer til de almindelige kort, som udarbejdes af den norske kort- og matrikelstyrelse. (Ethvert afledt produkt af data fra Norge anses for at være det samme som almindelige kort fra den norske kort- og matrikelstyrelse, hvis det afledte produkt har regional eller national dækning, og samtidig et indhold, størrelsesforhold og format, som svarer til almindelige nationale produkter fra den norske kort- og matrikelstyrelse.)

10. Yderligere bestemmelser vedrørende data i Polen.

Du må ikke anvende data til at lave printede kort.

11. Diverse.

Dette er hele aftalen mellem licensgiverne og dig om denne sag. Der er intet i nærværende aftale, som udgør en joint venture, partnerskab eller forhold mellem fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver for licensgiverne og dig. De nationale love, som fremgår af afsnit 2 til 4 og 6 til 11, er fortsat gældende efter udløb eller ophør af aftalen. Nærværende aftale kan kun ændres eller modificeres af PIONEER. Du må ikke overdrage nogen del af aftalen uden forudgående skriftligt samtykke fra PIONEER. Du anerkender og accepterer, at data kan være underlagt begrænsninger for eksport og accepterer at overholde alle gældende eksportlove. I det tilfælde at en bestemmelse i aftalen helt eller delvist anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, da fjernes bestemmelsen helt eller delvist fra aftalen og resten af aftalen anses for gyldig, lovlig og kan håndhæves i hele det omfang, at det er muligt. Enhver meddelelse i henhold til nærværende aftale skal leveres af kureren til PIONEER, attention juridisk afdeling.

Om dataene for kortdatabasen

- Denne database blev udviklet og indspillet i april 2006. Ændringer af veje/motorveje, som har fundet sted efter dette tidspunkt, vil muligvis ikke være afspejlet i denne database.
- Det er strengt forbudt helt eller delvist at gengive dette kort i nogen form uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
- Hvis de lokale trafikbestemmelser eller -betingelser afviger fra disse data, bør man følge de lokale trafikbestemmelser (f.eks. skiltning, symboler osv.) og tage hensyn til de lokale trafikforhold (f.eks. vejbyggeri, vejforhold osv.).
- De trafikbestemmelserdata, der er anvendt i kortdatabasen, gælder kun for almindelige personbiler. Bemærk, at databasen ikke indeholder bestemmelser vedrørende større køretøjer, motorcykler og andre køretøjer, som ikke har almindelig størrelse.

Copyright

Datkilde © 2007 Tele Atlas
© BEV, GZ 1368/2003
© DAV
© IGN France Michelin data © Michelin 2007
© Ordnance Survey of Northern Ireland
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /
© Mapsolutions
© Swisstopo
Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007
"Data er godkendt af det tyrkiske militær i henhold til bemyndigelse udstedt af det tyrkiske ministerråd".
© Roskartographia

Dette produkt omfatter kortdata med licens fra Ordnance Survey med tilladelse fra Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright og/eller databaserettigheder 2007. Alle rettigheder forbeholdt. Licensnummer 100026920.

© 2007 INCREMENT P CORP. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT

Indholdsfortegnelse

Indledning

Licensaftale	1
PIONEER AVIC-X3	1
Licensaftale for slutbruger af Tele Atlas	2
Om dataene for kortdatabasen	3
Copyright	3
Indholdsfortegnelse	4
Oversigt over vejledningen	8
Sådan bruges denne vejledning	8
Terminologi	9
Definition af anvendt terminologi	9
Vigtige sikkerhedshenvisninger	10
Bemærkninger før brug af systemet og yderligere sikkerhedshenvisninger	11
I tilfælde af problemer	11
Besøg vores websted	11
Forholdsregler	11
Om dette produkt	11
Yderligere sikkerhedsoplysninger	11
Håndbremselås	11
Farveforskel mellem dag og nat på kortdisplayet	12
Ved brug af et display, som er tilsluttet REAR OUT (VIDEO OUT)	12
Sådan undgår du tømning af batteriet	12
Bakkamera	12
Funktioner	13
Hvilke disks kan afspilles?	14
Regionsnumre for DVD-videodisks	15
Betydningen af symbolerne på DVD'er	15
Om WMA	16
Om AAC	16
Om DivX	16
Beskyttelse af LCD-panelet og skærmen	16
Behagelig visning på LCD-displayet	17
Nulstilling af mikroprocessoren	17
Om de data, som slettes	17
Nulstilling af navigationssystemet uden ændring af indstillingshukommelsen	17
Nulstilling af navigationssystemet til standardindstillingen	17
DVD-kortdisks for navigationssystemet	18
Konfiguration af data indspillet på disks	18
Første anvendelse	18

Kapitel 1

Grundlæggende betjening

Navigationsenhed	19
Forløb fra opstart til afslutning	20
Indsæt/skub disk ud	20
Isætning af en disk	20

Om at skubbe en disk ud	20
Åbning og lukning af LCD-panelet	20
Indstilling af LCD-panelet	21
Justering af LCD-panelets vinkel	21
Indstilling af tilbageglidningsfunktionen	21
Indstilling af funktionen automatisk åbning	22
Beskyttelse af produktet mod tyveri	22
Fjernelse af frontpanelet	22
Montering af frontpanelet	22
Om NAVI MENU og AV MENU	23
Grundlæggende navigation	24
Indstilling af destinationen med adresse	25
Hukommelsesnavigation	27
Grundlæggende AV-kilde	28
Vælg AV-kilde	28
Justering af lydstyrken	28
Sådan slås kilden fra	28
Afspilning af en CD	29
Tilgængelige knapper	30

Kapitel 2

Navigationsmenu- og kortdisplay

Anvendelse af menuskærme	31
NAVI MENU	31
Genvejsmenu	32
Sådan bruges kortet	32
Omskiftning af displaytilstand for skærmen	32
Aktuel position	32
Sådan vises kortet over den aktuelle lokalitet	33
Ændring af kortets målestoksforhold	36
Flynng af kortet hen til den lokalitet, du vil se	36

Kapitel 3

Indstilling af en rute til din destination

Find den ønskede destination ved hjælp af valg af type af facilitet	39
Søgning efter interessepunkter (POI)	39
Find et interessepunkt i nærheden	40
Søgning efter faciliteter omkring rullemarkøren	40
Indstilling af en motorvejstil- eller frakørsel som din destination	41
Find din destination ved at angive postnumret	41
Ruteberegning til dit hjemsted eller din favoritlokalitet	42
Valg af destination fra Destinationshistorie og Adressebog	42
Annullering af rutestyringen	42
Kontrol af den indstillede rute	43
Kontrol af den indstillede rute med kortet	43
Kontrol af den indstillede rute med tekst	43

- Kontrol af oversigten over hele ruten 44
- Kontrol af den indstillede rute fra genvejsmenuen 44
- Genberegning af ruten til din destination 44
- Genberegning af ruten til destinationen ved hjælp af menuen Rutevalgmuligheder 44
- Genberegning af en specificeret afstand på ruten før din aktuelle position 44
- Redigering af via-punkter for den aktuelle rute 45
- Redigering af et via-punkt 45
- Overspringelse af et via-punkt 45
- Indstilling af Områder der skal undgås 46
- Registrering af et område, der skal undgås 46
- Ændring eller sletning af et område, der skal undgås 46
- Visning af bestemte interessepunkter på kortet 47
- Registrering/sletning af genveje for interessepunkter 47
- Registrering af en genvej for interessepunkter 47
- Slet en genvej til et interessepunkt 48
- Ændring af betingelserne for ruteberegning 48
- Emner, der kan betjenes af brugeren 48
- Udfør ruteberegning for flere rutemuligheder, og vælg én 49

Kapitel 4

Redigering af navigationsmidlerne

- Redigering af registrerede lokaliteter 51
- Registrering af dit hjemsted og din favoritlokalitet 51
- Registrering af en tidligere lokalitet i Adressebog 52
- Redigering af oplysninger om en lokalitet 52
- Sletning af oplysninger i Adressebog eller Destinationshistorie 53
- Ændring af positionen af lokaliteter, som er registreret i Adressebog 54
- Indlæsning af data om registrerede positioner fra en disk 54
- Brug af trafikmeddelelser 54
- Visning af trafikmeddelelser 55
- Oplysninger om undgåelse af trafikpropper længere fremme på ruten 56
- Ved manuel bekræftelse af oplysninger om trafikprop 56
- Valg af radiostation 58
- Ændring af baggrundsbilledet 58
- Indstilling af displayet Køretøjets dynamik 60
- Kontrol af navigationsstatus 60
- Kontrol af status for sensorindlæring og kørsel 61
- Kontrol af ledningstilslutninger og installationspositioner 61

Kapitel 5

Tilpasning af navigationssystemet

- Ændring af standardindstillingerne 63
- Emner, der kan ændres af brugeren 63
- Lydstyrke 63
- Systemindstillinger 64
- Valg af genvej 65
- Indstillinger for visning af kort 65
- Definerede steder 66
- Demo Indstilling 66
- Tid 66
- Modificér aktuell lokalitet 67
- Oplysninger om hardware 67
- Gendan fabriksinst. 67

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

- Visning af menuer 69
- Betjening af det indbyggede DVD-drev 71
- Skift mellem mediefiltyper 72
- Betjening med berøringstaster (DVD-V) 72
- Betjening med menuen Function (DVD-V) 73
- Andre funktioner (DVD-V) 73
- Betjening med berøringstaster (CD-ROM) 76
- Betjening med menuen Function (CD, ROM) 77
- Betjening med berøringstaster (DivX) 78
- Betjening med menuen Function (DivX) 78
- Andre funktioner (DivX) 79
- Radio 80
- Radiolytning 80
- Skift mellem visning af detailoplysninger og liste med forudindstilling 81
- Lagring og genvælg af TV-stationer 81
- Avanceret betjening af radioen 82
- Lagring af de kraftigste radiofrekvenser 82
- Indstilling af kraftige signaler 82
- RDS 83
- Betjening af RDS 83
- Valg af alternative frekvenser 83
- Begrænsning af stationer til regionale programmer 84
- Modtagelse af trafikmeddelelser 84
- Brug af PTY-funktioner 84
- Anvendelse af radiotekst 85
- PTY-liste 86

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

- Multi-DVD-afspiller 87
- Afspilning af en disk 87
- Betjening og funktioner 87
- USB 88

Betjening af den bærbare USB-afspiller/USB-hukommelse 88
 Visning af tekstoplysninger 88
 Skift mellem visning af detailoplysninger og liste 88
 Visning af den øverste mappes indhold 89
 Avanceret betjening af USB 89
 Gentaget afspilning 89
 Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge 89
 Scanning af mapper og spor 89
 Håndfri telefonering 90
 Håndfri telefonering med mobiltelefoner forsynet med Bluetooth-teknologi 90
 Om telefonkildens standbytilstand 90
 Opsætning for håndfri telefonering 90
 Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret 91
 Opkald fra historielisten 91
 Opkald fra listen med forudindstillede opkald 92
 Opkald til et nummer fra telefonbogen 92
 Opkald ved hjælp af stemmegenkendelse 93
 Sådan modtager man et opkald 93
 Avanceret betjening af håndfri telefonering 94
 Tilslutning af en mobiltelefon 94
 Registrering af mobiltelefonen 96
 Visning af BD-adressen (Bluetooth Device) 96
 Frakobling af en mobiltelefon 96
 Sletning af en registreret telefon 96
 Overførsel af telefonbogen 97
 Ændring af telefonbogens displayrækkefølge 97
 Redigering af telefonbogen 97
 Sletning af hukommelsen 98
 Indstilling af automatisk svar 99
 Indstilling af den automatiske afvisning 99
 Indstilling af en ringetone 99
 Indstilling af den automatiske tilslutning 99
 Annullering af ekko og støjreduktion 99
 iPod 100
 Betjening af iPod 100
 Avanceret betjening af iPod 102
 Wide Screen 102
 Tænd eller sluk for opladning af iPod 102
 Bluetooth-audio 103
 Afspilning af sange med BT-audio (Bluetooth audio-afspiller) 103
 Midlertidig afbrydelse af sporafspilning (pause) 104
 Avanceret betjening af BT-lyd 104
 Tilslutning af en Bluetooth audio-afspiller 104
 Frakobling af en Bluetooth audio-afspiller 104
 Visning af BD-adressen (Bluetooth Device) 104
 Ekstern enhed 105
 Betjening af ekstern enhed 105
 Betjen den eksterne enhed ved hjælp af 1 KEY – 6 KEY 105

Den eksterne enhed betjenes ved hjælp af F1 – F4 105
 Skift mellem automatisk og manuel funktion 105
 AV-indgang (AV) 106
 Valg af AV som kilde 106

Kapitel 8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

Audiojusteringer 107
 Introduktion til lydjusteringer 107
 Brug af equalizeren 107
 Brug af balancejustering 107
 Justering af equalizerkurver 108
 Indstilling af det simulerede lydmiljø 108
 Justering af loudness 109
 Anvendelse af subwooferudgang 109
 Anvendelse af udgang uden fading 109
 Anvendelse af højpasfilter 110
 Justering af kildeniveauer 110
 Opsætning af DVD/DivX-afspilleren 111
 Justering af DVD/DivX-opsætning 111
 Indstilling af sproget 111
 Aktivering og deaktivering af hjælpeundertekster 111
 Indstilling af vinkelikonvisning 111
 Indstilling af aspektforholdet 111
 Indstilling af børnesikring 112
 Vis registreringskode for DivX® VOD 113
 Indstilling af automatisk afspilning 113
 Indstilling af undertekstfil 113
 Startindstillinger 114
 Justering af startindstillinger 114
 Indstilling af FM-indstillingstrinet 114
 Omskiftning af automatisk PI-søgning 114
 Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring 114
 Redigering af PIN-koden 115
 Omskiftning mellem lydafbrydelse/lyddæmpning 115
 Andre funktioner 116
 Valg af bagdisplayets video 116
 Justeringer af opsætning 116
 Indstilling af videoindgangen 116
 Indstilling af bakkameraet 117
 Ændring af indstilling for bilantenne 117
 Valg af belysningsfarve 118
 Valg af skærmfarve 118
 Ændring af wide screen-tilstanden 118
 Betjening af billedjusteringen 119
 Sådan tændes/slukkes baglyset 119
 Tabel over DVD-sprogkoder 120

Tillæg

Tyverisikring 121

Valg af adgangskode 121

Indtast adgangskoden 121

Slet adgangskode 121

Hvis du har glemt adgangskode 121

Installation af programmet 122

Justering af berøringspanelets responspositioner
(kalibrering af berøringspanelet) 123

Hukommelsesnavigation 124

Navigation i tilstanden

hukommelsesnavigation 124

Om ikonet for tilstanden

hukommelsesnavigation 125

Væsentlige begrænsninger under tilstanden

hukommelsesnavigation 126

Forholdsregler for automatisk omdirigering i
tilstanden hukommelsesnavigation 126

TMC-ikonet i tilstanden

hukommelsesnavigation 126

Betjening udenfor det lagrede område 127

Positioneringsteknologi 127

Positionering ved GPS 127

Positionering ved fast bestemmelse 127

Hvordan arbejder GPS og fast bestemmelse
sammen? 128

Håndtering af større fejl 128

Hvis positionering ved hjælp af GPS ikke er
mulig 128

Køretøjer, som ikke kan modtage

hastighedsimpulsdata 129

Forhold, som sandsynligvis vil forårsage

betydelige positioneringsfejl 129

Om de data, som slettes 131

Begrænsning af funktioner for områder, som ikke
er lagret på disken 131

Visning af kortet 131

Destinationssøgning 131

Styring 132

Ruteinformation 132

Andre funktionsbegrænsninger 132

Fejlfinding 133

Problemer med navigationsskærmen 133

Problemer med audioskærmen (under
afspilning af DVD-video) 135

Problemer med audioskærmen (under
afspilning af iPod) 137

Meddelelser og hvordan man bør reagere på
dem 137

Fejlmeddelelser 141

Håndtering og pleje af disks 142

DVD-kortdisks 142

Vedligeholdelse af DVD-drevet 142

DVD-Video 142

DVD-R/-RW og CD-R/-RW 142

Om afspilning af dobbeltdisk 143

MP3-, WMA- og AAC-filer 143

DivX video-filer 144

DivX-undertekstfiler 145

Omgivelsesforhold for afspilning af en disk 145

Korrekt brug af navigationssystemet 145

Håndtering af LCD-skærmen 146

LCD-skærmen 146

Sådan holdes LCD-skærmen i god stand 146

Lille lysstofrør 146

Oplysninger om indstilling af ruter 147

Specifikationer for rutesøgning 147

Sporing 148

Om trafikmeddelelser 148

Typer af veje, som er lagret på disken 149

Veje, som er inkluderet hhv. ikke inkluderet i
rutestyringen 149

Veje, der ikke kan bruges som rute (vej med pink
farve) 149

Ordliste 149

Specifikationer 152

Oplysninger på displayet 154

NAVI MENU 154

Genvejsmenu 156

Menu på audioskærmen 156

Sound-menu 156

Initial-menu 157

System-menu 157

Function-menu 158

Oversigt over vejledningen

Denne vejledning indeholder alle de vigtige oplysninger, som du behøver for at få fuldt udbytte af dit nye navigationssystem.

Bemærk, at du kan finde den side, du har brug for, ved hjælp af "**Indholdsfortegnelse**", når du har besluttet, hvad du vil gøre.

Hvis du vil kontrollere betydningen af et begreb, som vises på skærmen, kan du finde den side, du har brug for, ved hjælp af afsnittet "**Oplysninger på displayet**" sidst i denne vejledning.

Sådan bruges denne vejledning

Af sikkerhedsgrunde er det særlig vigtigt, at du forstår dit navigationssystem helt, før du bruger det. Husk især at læse Introduktion og Kapitel 1.

1

Grundlæggende betjening

Dette kapitel beskriver navnene på hver del af navigationssystemet og den grundlæggende betjening af navigationssystemet.

Den beskriver endvidere den grundlæggende betjening ved at afspille en CD i navigationssystemet.

2

Navigationsmenu- og kortdisplay

Beskriver, hvordan man viser navigationsmenuskærmen, og metoden til ændring af kortets tilstand eller målestoksforhold.

3

Indstilling af en rute til din destination

Dette afsnit beskriver forskellige måder at søge efter destinationen på, redigering af de aktuelle rutebetingelser og betjeningen af ruten under stemmestyring.

4

Redigering af navigationsmidlerne

Beskriver praktiske funktioner for navigation, bl.a. hvordan man organiserer oplysninger om steder, som du har besøgt.

5

Tilpasning af navigationssystemet

Dit navigationssystems adfærd afhænger af en række indstillinger. Hvis du vil ændre nogle af startindstillingerne (standardindstillinger), bør du læse det relevante afsnit i dette kapitel.

6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

Beskriver, hvordan man bruger DVD-video, CD, ROM, DivX og radioen.

7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

Hvis Pioneer-audioudstyr er tilsluttet navigationssystemet, kan dette udstyr betjenes ved hjælp af navigationssystemet. Dette kapitel beskriver betjeningen af den audiokilde, som kan bruges, hvis Pioneer-audioudstyr er tilsluttet.

8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

Audiokilden råder over forskellige indstillinger, der kan tilpasses din audiovisuelle smag. Dette kapitel beskriver, hvordan man ændrer indstillingerne.



Tillæg

Læs tillægget for at få mere at vide om navigationssystemet og for at få andre oplysninger, som f.eks. mulighederne for service. Se afsnittet "**Oplysninger på displayet**" sidst i denne vejledning for yderligere oplysninger om hvert emne i menuen.

Terminologi

Før du går videre, bør du bruge et par minutter på at læse de følgende oplysninger om de konventioner, der bruges i denne vejledning. Et godt kendskab til disse konventioner vil hjælpe dig meget, efterhånden som du lærer at bruge dit nye udstyr.

- Knapperne på navigationssystemet forklares med **STORE BOGSTAVER, FED** skrift: f.eks.)
MENU-knappen, **MAP**-knappen.
- Punkterne i de forskellige menuer eller berøringskaster, som findes på skærmen, er beskrevet i anførselstegn og med fed skrift: f.eks.)
"Destination", **"Indstillinger"**.
- Yderligere oplysninger, alternativ brug og andre bemærkninger præsenteres sådan: f.eks.)
 - ☐ Efter at disken er fjernet fra åbningen, opbevares den i omslaget.
- Referencerne angives på følgende måde: f.eks.)
 - Indstilling af rutevalgmulighederne → Side 48

Definition af anvendt terminologi

"Frontdisplay" og "Bagdisplay"

I denne vejledning omtales den skærm, som er fastgjort til huset af navigationsenheden, som "frontdisplay". En yderligere valgfri skærm, som anskaffes til brug i forbindelse med navigationsenheden, omtales som "bagdisplay".

"Videobillede"

I denne vejledning betyder "Videobillede" det bevægelige billede fra DVD-Video, DivX, iPod-videoe og det udstyr, som tilsluttes produktet med et RCA-kabel, f.eks. almindeligt AV-udstyr.

Vigtige sikkerhedshenvisninger

Inden du bruger dit navigationssystem, bør du læse og forstå sikkerhedshenvisningerne nedenfor:

- ☐ Læs hele vejledningen, inden du betjener dette navigationssystem.
- ☐ Navigationsfunktionerne af dit navigationssystem (og ekstraudstyret bakkamera, hvis det er blevet købt) er kun beregnet som en hjælp til betjeningen af dit køretøj. Det er ikke en erstatning for din opmærksomhed, dømmekraft og påpasselighed, når du kører.
- ☐ Brug ikke dette navigationssystem (eller ekstraudstyret bakkamera, hvis det er blevet købt), hvis dette på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra den sikre betjening af dit køretøj. Overhold altid reglerne for sikker kørsel og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du oplever problemer med at betjene systemet eller læse displayet, skal du parkere dit køretøj et sikkert sted og trække håndbremsen, inden du foretager de nødvendige justeringer.
- ☐ Giv aldrig andre lov til at bruge systemet, medmindre de har læst og forstået betjeningsvejledningen.
- ☐ Brug aldrig dette navigationssystem til at finde vej til hospitaler, politistationer eller lignende steder i en nødsituation. Ring til alarmcentralen i stedet for.
- ☐ Oplysninger om ruten og styringen, der vises af dette udstyr, tjener kun til referenceformål. De vil muligvis ikke nøjagtigt gengive de nyeste mulige ruter, vejforhold, ensrettede veje, lukkede veje eller trafikbegrænsninger.
- ☐ Gældende trafikbegrænsninger og -anbefalinger bør altid gives højere prioritet end den styring, der gives af navigationssystemet. Overhold altid aktuelle trafikbegrænsninger, også hvis navigationssystemet giver et modsat råd.
- ☐ Manglende indtastning af den lokale tid kan medføre, at navigationssystemet giver forkerte anvisninger om rute og styring.
- ☐ Navigationssystemets lydstyrke må aldrig indstilles så højt, at man ikke kan høre trafikken uden for bilen og udrykningskøretøjer.
- ☐ Af hensyn til sikkerheden er bestemte funktioner deaktiveret, når køretøjet ikke er stoppet og/eller håndbremsen er trukket.
- ☐ Dataene på de disks, der følger med dette navigationssystem, er leverandørens intellektuelle ejendom, og leverandøren er ansvarlig for deres indhold.
- ☐ Opbevar denne vejledning som reference i forbindelse med betjeningsprocedurer og forholdsregler.
- ☐ Vær meget opmærksom på alle advarsler i vejledningen og følg anvisningerne nøje.
- ☐ Navigationsenheden må ikke installeres på steder, hvor det kan (i) hæmme førerens udsyn, (ii) have negativ indflydelse på køretøjets betjeningssystemer eller sikkerhedsfunktioner, inkl. airbags og advarselsslamper, eller (iii) nedsætte førerens evne til at betjene køretøjet på en sikker måde.
- ☐ Husk altid at bruge sikkerhedsselen under kørslen. Hvis du involveres i en trafikulykke, kan eventuelle skader være betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke anvendes korrekt.
- ☐ Anvendelse af de mest aktuelle kort-DVD'er muliggør den mest nøjagtige kortlægning af destinationen. Opdaterings-DVD'er kan købes hos din lokale Pioneer-forhandler.
- ☐ Brug aldrig hovedtelefoner under kørslen.

ADVARSEL

- ☐ Forsøg ikke på selv at installere eller reparere navigationssystemet. Installation eller reparation af navigationssystemet, som udføres af personer uden uddannelse i og erfaring med elektronisk udstyr og biltilbehør, kan være farlig og udsætte dig for fare for elektriske stød eller andre risici.

Bemærkninger før brug af systemet og yderligere sikkerhedshenvisninger

I tilfælde af problemer

Hvis navigationssystemet ikke fungerer korrekt, bør du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Besøg vores websted

Besøg os på følgende websted:

www.pioneer.dk

- Registrér produktet. Oplysningerne om købet vil blive arkiveret, således at køber kan henvise til dem i tilfælde af et forsikringskrav, f.eks. ved tab eller tyveri.

Forholdsregler

"CLASS 1 LASER PRODUCT"

Dette produkt indeholder en laserdioder af en højere klasse end 1. Fjern ikke dæksler og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.



Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvinding og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene, Schweiz og Norge må returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige behandling, genindvinding og genbrug og potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers helbred dermed undgås.

⚠ FORSIGTIG

- Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektriske stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af produktet, røg og overophedning.

- Beskyt produktet mod fugt.
- Hvis batteriet kobles fra eller er afladet, slettes hukommelsen, og den skal programmeres hukfra.

Om dette produkt

- Dette navigationssystem fungerer ikke korrekt i nogen andre områder end Europa. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder med FM-stationer, som udsender RDS-signaler. RDS-TMC-tjenesten kan også bruges i et område, hvor der er en station, som sender RDS-TMC-signalet.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Håndbremselås

Bestemte funktioner, som tilbydes af dette navigationssystem (f.eks. afspining af DVD-video og bestemte betjening af berøringstaster) kan være farlige og/eller ulovlige, hvis de anvendes under kørslen. For at forhindre af en sådan funktion anvendes, mens køretøjet bevæger sig, er der et aflåsningssystem, som registrerer, hvornår håndbremsen trækkes og hvornår køretøjet bevæger sig. Hvis du forsøger at bruge de funktioner, som er nævnt ovenfor, mens du kører, så deaktiveres de, indtil du stopper køretøjet på et sikkert sted og trækker håndbremsen. Du skal holde bremsepedalen nede, før du slipper håndbremsen.

⚠ ADVARSEL

- For at undgå fare for ulykker og personskader samt mulig overtrædelse af gældende lovgivning må navigationssystemet ikke bruges sammen med en videoskærm, som kan ses af føreren.

Funktioner

Betjening af taster på berøringspanelet

Det er muligt at betjene navigationsfunktionen og AV-funktionen ved hjælp af berøringspanelets taster.

Kompatibelt med tilstanden hukommelsesnavigation

Funktionerne til hukommelsesnavigation følger med hardwaren. (For yderligere oplysninger se side 27, "Hukommelsesnavigation".)

Forskellige visningstilstande

Forskellige typer for skærmdisplay kan vælges for navigationsstyring.



Mange forskellige oplysninger om faciliteter for søgning efter interessepunkter

Du kan søge efter din destination fra alle områder. Databasen indeholder ca. 1,5 millioner interessepunkter.

Funktionen automatisk omdirigering

Hvis du afviger fra den indstillede rute, vil systemet genberegne ruten fra dette punkt, således at du stadig er på vej til destinationen.

- ☐ Denne funktion fungerer måske ikke i bestemte områder.

Tidel et originalbillede som baggrundsbillede

Du kan lagre dine egne billeder på en CD-R/-RW og DVD-R/-RW i JPEG-format og importere originalbilleder til navigationssystemet. Disse importerede billeder kan vælges som baggrundsbillede.

- ☐ Importerede originalbilleder lagres i hukommelsen, men lagringen kan ikke garanteres fuldstændigt. Hvis originalbilledets data slettes, kan du indsætte CD-R/-RW og DVD-R/-RW'en igen og genimportere originalbilledet.

Afspilning af DVD-video

Du kan afspille DVD-video, DVD-R (videotilstand) og DVD-RW (videotilstand).

- ☐ Husk, at anvendelsen af dette system til kommercielle eller offentlige formål kan være en overtrædelse af ophavsmandens rettigheder, der kan være beskyttet af lov om ophavsret.

➤ "Håndtering og pleje af disks" → Side 142

➤ "Hvilke disks kan afspilles?" → Side 14

Afspilning af CD'er

Afspilning af musik-CD/CD-R/CD-RW er mulig.

➤ "Håndtering og pleje af disks" → Side 142

➤ "Hvilke disks kan afspilles?" → Side 14

Afspilning af MP3-filer

Det er muligt at afspille MP3-filer optaget på CD-R/-RW/-ROM og DVD-R/-RW/-ROM.

- ☐ Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommercielt brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre net eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingsaudio eller "audio-on-demand". Hertil kræves en selvstændig licens. For yderligere oplysninger besøg <http://www.mp3licensing.com>.

➤ "Håndtering og pleje af disks" → Side 142

➤ "Hvilke disks kan afspilles?" → Side 14

Afspilning af WMA-filer

Du kan afspille WMA-filer optaget på CD-R/-RW/-ROM og DVD-R/-RW/-ROM.

Afspilning af AAC-filer

Du kan afspille AAC-filer optaget på CD-R/-RW/-ROM og DVD-R/-RW/-ROM.

Afspilning af DivX®-videofil

Du kan afspille DivX-videofiler optaget på CD-R/-RW/-ROM og DVD-R/-RW/-ROM.

NTSC/PAL-kompatibilitet

Dette produkt er NTSC/PAL-kompatibelt. Hvis du tilslutter andre komponenter til dette produkt,

skal du sikre dig, at de er kompatible med det samme videosystem, ellers gengives billederne ikke korrekt.

Automatiske lister over CD-titler og MP3/WMA/AAC-filer

Titellister vises automatisk, når en CD TEXT- MP3, WMA eller AAC-disk afspilles. Dette system tilbyder audiofunktioner, som er lette at betjene og muliggør afspilning ved at man ganske enkelt vælger et emne fra listen.

Automatisk visning af stationsnavn

Mens man indstiller en RDS-station, kan man få vist en liste over de stationer, man modtager, med programservicenavnene. Dette gør valg af station lettere.

- ☐ Hvis systemet ikke kan modtage programservicenavnet, vises frekvensen i stedet for.

iPod®-kompatibilitet

Når du bruger dette navigationssystem sammen med en Pioneer iPod-adapter (CD-I200), som sælges separat, kan du styre en iPod med Dock Connector.

- ☐ For at opnå maksimal ydelse anbefaler vi, at den seneste version af iPod-softwaren anvendes.
- ☐ iPod er et varemærke tilhørende Apple, Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Håndfri telefonering

Ved hjælp af en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) (sælges separat) giver enheden mulighed for håndfri telefonering med trådløs Bluetooth-teknologi.

Kompatibilitet med Bluetooth audio-afspiller

Ved at bruge en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) (sælges separat) kan du styre en Bluetooth-lydafspiller med trådløs Bluetooth-teknologi.

Multi-aspekt

Du kan skifte displayet om mellem wide screen, letter box og panscan.

Multi-audio, multi-undertekst og multi-vinkel

Du kan efter eget ønske skifte mellem flere audiosystemer, flere undertekstsprog og visning af en scene, der er optaget på en DVD, fra flere vinkler.

- ☐ Dette produkt indeholder ophavsretsligt beskyttet teknologi, som er beskyttet af metodekrav af bestemte US-patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Anvendelsen af denne ophavsretsligt beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er udelukkende beregnet til brug i hjemmet og anden begrænset brug, medmindre andet er godkendt af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Bagdisplay

Video fra kilder med billede kan vises på bagskærmen.

Bakkamera klar

Du kan vise, hvad der er bag køretøjet, ved at tilslutte et bakkamera, der sælges separat. "Bakkamera" → Side 12

Hvilke disks kan afspilles?

Om DVD-video og CD

DVD- og CD-disks med de logoer, som vises generelt nedenfor, kan afspilles på det indbyggede DVD-drev.

DVD-Video



CD



- ☐ **DVD** er en varemærke, der ejes af DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- ☐ Det er ikke muligt at afspille DVD-audio-disks. Dette DVD-drev kan muligvis ikke afspille alle disks, som er forsynet med symbolerne ovenfor.

Om diske optaget med AVCHD

Denne enhed er ikke kompatibel med diske, der er optaget med AVCHD-formatet (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke AVCHD-diske. De skydes muligvis ikke ud igen, hvis de isættes.

Om skiver med dobbelt lag

Enheden kan ikke afspille DVD-R/-RW-skiver optaget ved hjælp af Layer Jump Recording. Du kan få flere oplysninger om denne metode i betjeningsvejledningen til dit udstyr.

Om DVD-kortdisks

Du kan kun bruge diske, som er beregnet til dette navigationssystem. Brug kun diske, som er godkendt af Pioneer.

- ➔ For yderligere oplysninger om andre diske ➔ Side 142

Om Dolby Digital

AVIC-X3 downmixer Dolby Digital-signaler internt, og lyden udsendes fra stereoanlægget. (Forsynet med optisk udgang for fremtidig udvidelse.)

- ☐ Fremstillet med licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Om DTS-lyd

Der kan kun vælges digitalt output af DTS-audio. (Forsynet med digital udgang for fremtidig udvidelse.) Hvis navigationssystemets optiske digitale udgange ikke er tilsluttet, udsendes der ikke DTS-audio, og derfor skal der vælges en anden audioindstilling end DTS.




"DTS" og "DTS Digital Out" er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc.

Regionsnumre for DVD-videodisks

DVD-videodisks med inkompatible regionsnumre kan ikke afspilles på dette DVD-drev. Afspillerens regionsnummer findes på bunden af dette produkt.

Illustrationen nedenfor viser regionerne og de tilsvarende regionsnumre.

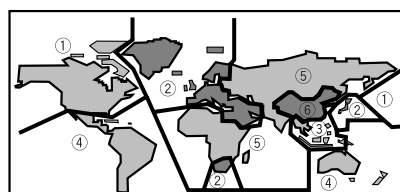

Betydningen af symbolerne på DVD'er

Symbolerne nedenfor findes på DVD-disklabels og omslag. De angiver, hvilken type billeder og lyd der er indspillet på disken, og de funktioner, du kan bruge.

Symbol	Betydning
	Angiver antallet af audiosystemer.
	Angiver antallet af undertekstspprog.
	Angiver antallet af kameravinkler.
	Angiver billedstørrelsen (aspektforhold: forhold mellem skærmens bredde og højde).
	Angiver antallet af regioner, hvor afspilning er mulig.

Hvis der er andre mærker end de angivne på DVD-diskens labels og emballage, så spørg leverandøren af DVD-disken om deres betydning.

Om WMA



Windows Media™-logoet, der er trykt på æsken, viser, at denne enhed kan afspille WMA-data. WMA er en forkortelse for Windows Media Audio og henviser til en lydkompressionsteknologi udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kodes ved hjælp af Windows Media Player version 7 eller senere.

Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Bemærkninger

- Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.
- Afhængigt af, hvilken version af Windows Media Player der blev brugt til at kode WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af WMA-filer kodet med billeddata.

Om AAC

AAC er en forkortelse af Advanced Audio Coding, som er de lydkomprimeringsteknologistandard, der anvendes med MPEG 2 og MPEG 4. Forskellige applikationer kan anvendes til at kode AAC-filer med filformater og udvidelser er forskellige afhængigt af den applikation, som anvendes til kodningen.

Denne enhed afspiller AAC-filer kodet med iTunes® version 4.6.

- iTunes er et varemærke tilhørende Apple, Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Om DivX



DivX er et komprimeret digitalt videoformat lavet af DivX®-videokodeks fra DivX, Inc. Enheden kan afspille DivX-videofiler optaget på CD-R/RW/ROM og DVD-R/RW/ROM. For at benytte samme terminologi som DVD-video, kaldes de individuelle DivX-videofiler for "Titles" eller "Titler". Husk, ved navngivningen af filer/titler, som skal brændes på CD-R/RW eller DVD-R/RW, at de som standard afspilles i alfabetisk rækkefølge.

Officielt DivX® Certified-produkt Afspiller alle versioner af DivX®-video (samt DivX® 6) med standardafspilning af DivX®-medifiler

- DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og benyttes på licens.

Beskyttelse af LCD-panelet og skærmen

- Lad ikke direkte sollys falde på displayet, når dette produkt ikke anvendes. Længerevarende udsættelse for direkte sollys kan medføre fejl på LCD-skærmen p.g.a. de høje temperaturer.
- Hvis du bruger en mobiltelefon, skal dens antenne holdes væk fra displayet, da der ellers kan opstå forstyrrelser af videoen, f.eks. pletter eller farvede striber.
- For at beskytte LCD-skærmen mod eventuel beskadigelse skal du trykke på de berøringsfølsomme taster med fingeren. (Pennen følger med til kalibreringsbrug. Den må ikke bruges til almindelig betjening.)

Justeres LCD-panelets vinkel med magt, kan LCD-panelet blive beskadiget.

- "Justerings af LCD-panelets vinkel" → Side 21

Behagelig visning på LCD-displayet

På grund af LCD-skærmens konstruktion er synsvinklen begrænset. Synsvinklen (vandret og lodret) kan imidlertid øges ved at man justerer tætheden af den sorte farve på skærmen ved hjælp af **Brightness**. Når man bruger funktionen for første gang, justeres tætheden af den sorte farve i overensstemmelse med synsvinklen (lodret og vandret) for at opnå en tydelig visning. **Dimmer** kan også bruges til at justere LCD-skærmens lysstyrke i overensstemmelse med dine personlige præferencer.

Nulstilling af mikroprocessoren

⚠ FORSIGTIG

- Et tryk på **RESET**-knappen sletter indholdet af systemets hukommelse.

Om de data, som slettes

Dataene slettes, hvis du trykker på **RESET**-knappen eller kobler den gule ledning fra batteriet (eller fjerner selve batteriet). Følgende emner slettes dog ikke:

- Status for sensorindlæring og kørsel
- Hukommelsesområder med manuel hukommelse
- Områder der skal undgås
- Registrerede steder i "Adressebog"

Nulstilling af navigationssystemet uden ændring af indstillingshukommelsen


Et tryk på navigationssystemets knap **RESET** giver dig mulighed for at nulstille mikroprocessoren til de oprindelige indstillinger uden at ændre indstillingshukommelsen. Mikroprocessoren skal nulstilles i følgende tilfælde:

- Inden produktet bruges for første gang, efter det er monteret.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Hvis der ser ud til at være problemer med systemets drift.

- Når kombinationen af udstyr ændres.
- Når yderligere produkter, som er tilsluttet navigationssystemet, tilføjes eller fjernes.

1 Slå tændingskontakten fra.

2 Tryk på **RESET**-knappen med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst instrument.

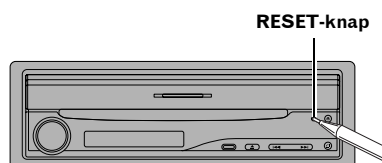

- Hvis du har tilsluttet andet udstyr (f.eks. en Bluetooth-adapter) til dette navigationssystem, skal du huske også at nulstille dette udstyr.

Nulstilling af navigationssystemet til standardindstillingen

Gør følgende, hvis du vil slette de lagrede indstillinger og sætte navigationssystemet tilbage til standardindstillingerne.

1 Tænd for motoren eller sæt tændingskontakten til **ACC**-positionen.

2 Tryk på **RESET**-knappen med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst instrument.


- Nogle navigationsindstillinger og -data slettes ikke.

DVD-kortdisks for navigationssystemet


Konfiguration af data indspillet på disks

Kortet for dette navigationssystem leveres på to disks: en for vest og en for øst. Indstil den disk, der skal bruges, i overensstemmelse med din destination og aktuelle position.

Følgende områder er indspillet på diskene:

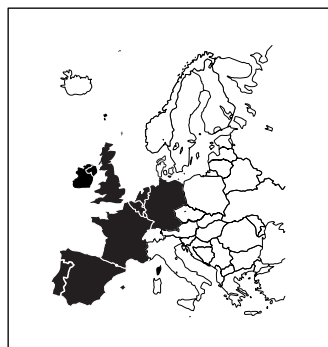

Vestområde-disk

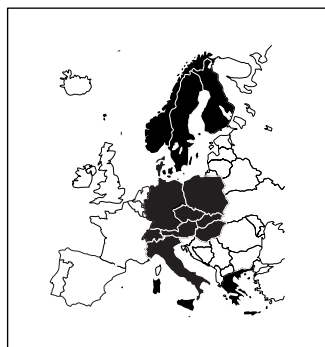

Østområde-disk

- ☐ Fjernelse af disken og isætning af en anden disk får navigationssystemet til at genstarte automatisk og genindlæse den nye rute. (Denne automatiske "omdirigering" kan ikke annulleres.)

Første anvendelse

Hvis den første indlæring ikke er gennemført, vises følgende skærbillede.

1 Viser der en meddelelse, så tryk på "OK".



Når navigationssystemet begynder at køre første gang, starter 3D Hybrid Sensor automatisk den første indlæring. Indtil 3D-hybridsensorens første indlæring er afsluttet, udføres positioneringen kun af GPS-satellitterne, så køretøjets stedangivelse er muligvis ikke helt nøjagtig. Det er ikke en fejl. Når den første indlæring er afsluttet, vil bilens stedangivelse kunne registreres med stor nøjagtighed.

- ☐ **"Butiksdemo"** er den demonstration, der anvendes i butikken. Rør ikke ved **"Butiksdemo"**.

➤ Viser der en fejlmeddelelse under den første indlæring → Side 137

Kapitel 1

Grundlæggende betjening


NAVI/AV

Kapitel 1

Grundlæggende betjening

Navigationseenhed

Dette afsnit indeholder oplysninger om delenes navne og de hovedfunktioner, som kan betjenes med knapperne.

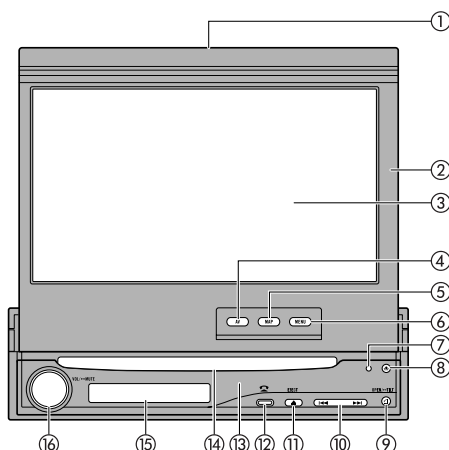

① Diskindikator

Denne indikator lyser, når der sættes en disk i navigationssystemet.

② LCD-panel

③ LCD-skærm

④ AV-knap

Tryk på knappen for at få vist AV-betjeningsskærmen.

⑤ MAP-knap

Tryk for at få vist kort eller skift visningstilstand.

⑥ MENU-knap

Tryk for at få vist navigations- eller AV-menuen.

⑦ RESET-knap

☞ "Nulstilling af mikroprocessoren" → Side 17

⑧ DETACH-knap

Tryk her for at tage frontpanelet af displayenheden.

⑨ OPEN/CLOSE-knap

Tryk for at åbne eller lukke LCD-panelet.
Tryk og hold nede for at få vist skærmen **Flap Setup**.

☞ "Justering af LCD-panelets vinkel" → Side 21

⑩ ◀▶/▶▶-knap

Tryk for at udføre manuel søgetuning, hurtig frem- eller tilbagespoling og sporsøgning.

⑪ EJECT-knap

⑫ PHONE-knap

Tryk for at få vist **BT-TEL**-betjeningsskærmen.
Tryk og hold for at ændre indikationen af underdisplay i følgende rækkefølge:
Present time – No indication – AV source information

☞ "Håndfri telefonering" → Side 90

⑬ Frontpanel

☞ "Fjernelse af frontpanelet" → Side 22

⑭ Diskisætningssprække

☞ "Indsæt/skub disk ud" → Side 20

⑮ Underdisplay

Viser aktuelt klokkeslæt og oplysninger om AV-kilden, som spiller i øjeblikket.

⑯ VOLUME-knap

Drej for at justere AV-lydstyrke (lyd og video) eller tryk for at ændre AV-kilde. Tryk på og hold **VOLUME** nede for at dæmpe kilden.

Forløb fra opstart til afslutning

- ☐ Hvis programmet ikke er installeret, se side 122 og installer programmet.

1 Start motoren.

Navigationssystemet tændes også. Efter et øjeblik vises navigationsåbningskærmen i nogle sekunder. Derefter vises der en meddelelse.

- ☐ Sæt Pioneer DVD-kortdisken ind i diskåbningen.

2 Kontrollér sikkerhedsmeddelelsens indhold og tryk på "OK".

Du kan betjene navigationssystemet ved at trykke på de taster, som vises på skærmen. Kortet over dine omgivelser vises.

3 Sluk for motoren.


Navigationssystemet slukkes også.

- ☐ Dette system kan også slukkes ved at indstille ACC (tænding) til OFF.

Indsæt/skub disk ud

Isætning af en disk

1 Sæt en disk ind i diskåbningen.

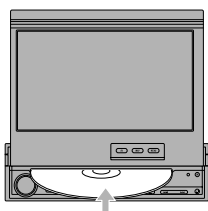

- ☐ DVD-drevet afspiller en standard 12 cm eller 8 cm (single) disk ad gangen. Når der afspilles en 8 cm disk, skal der ikke bruges nogen adapter.
- ☐ Der må ikke lægges andre genstande end en disk i diskåbningen.

Om at skubbe en disk ud

1 Tryk på EJECT-knappen.

Disken skubbes ud.

Åbning og lukning af LCD-panelet

⚠ FORSIGTIG

- **Luk ikke LCD-panelet med hænderne med magt. Det kan medføre en fejl.**
- **Hold hænderne og fingrene væk fra displayenheden, når LCD-panelet åbnes, lukkes eller justeres. Pas især på børns hænder og fingre.**

LCD-panelet åbnes hhv. lukkes automatisk, når man slår tændingskontakten til eller fra. Du kan deaktivere den automatiske lukke-/åbnefunktion.

- Den automatiske lukke-/åbnefunktion betjener displayet på følgende måde.
 - Når tændingskontakten slås fra (OFF), mens LCD-panelet er åbent, lukker LCD-panelet efter et øjeblik.
 - Når tændingskontakten slås til (ON) igen (eller sættes til ACC), åbnes LCD-panelet automatisk.
 - Hvis frontpanelet fjernes eller monteres, lukkes eller åbnes LCD-panelet automatisk.
 - Fjernelse af frontpanelet → Side 22
- Når tændingskontakten slås fra (OFF), efter at LCD-panelet er lukket, vil LCD-panelet ikke blive åbnet, hvis tændingskontakten slås til (ON) igen (eller sættes til ACC). I dette tilfælde skal du trykke på **OPEN/CLOSE**-knappen for at åbne LCD-panelet.
- Når LCD-panelet lukkes, skal du kontrollere, at det er lukket helt. Hvis LCD-panelet er stoppet halvvejs, kan det tage skade, hvis det efterlades halvåbent.

1 Tryk på OPEN/CLOSE-knappen for at lukke LCD-panelet.

- ☐ Tryk på **OPEN/CLOSE**-knappen igen for at åbne LCD-panelet.

Indstilling af LCD-panelet

Justering af LCD-panelets vinkel


1 Tryk og hold OPEN/CLOSE-knappen nede.

Skærbilledet **Flap Setup** vises.



2 Tryk på knappen ◀◀ eller ▶▶ for at justere LCD-panelet til en vinkel, hvor det er let at se.

LCD-panelets vinkel skifter kontinuerligt, så længe der trykkes på knappen ◀◀ eller ▶▶.

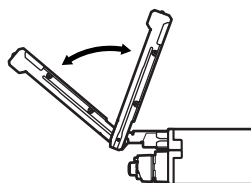

3 Tryk på "ESC".

Når **Flap Setup** vises på navigationsskærmen, vises kortskærmen. Når **Flap Setup** vises på AV-skærmen, vises den aktuelle AV-betjeningsskærm.

- Hvis du kan høre LCD-panelet slå mod køretøjets konsol eller instrumentbræt, skal du trykke på knappen ◀◀ for at flytte LCD-panelet lidt fremad.

- Når LCD-panelets vinkel justeres, skal du huske at trykke på knappen ◀◀ eller ▶▶. LCD-panelet kan tage skade, hvis det justeres manuelt.



- LCD-panelets justerede vinkel lagres i hukommelsen, og LCD-panelet går automatisk tilbage til denne vinkel næste gang LCD-panelet åbnes.

Indstilling af tilbageglidningsfunktionen

Du kan justere LCD-panelets glideposition for at forhindre displayet i at ramme gearstangen i et bil med automatgear, når den er i stillingen P (parkering).

- Vær forsigtig, for LCD-panelet vil bevæge sig, straks efter at indstillingen er sat til "On".

1 Tryk og hold OPEN/CLOSE-knappen nede.

Vinkeljusteringsskærbilledet vises

2 Tryk på "Flap Set Back".

Et tryk på "Flap Set Back" skifter mellem "On" og "Off".

NAVI/AV

Kapitel 1

Grundlæggende betjening

Indstilling af funktionen automatisk åbning

Hvis du ikke ønsker, at displayet skal åbnes/lukkes automatisk, kan du sætte funktionen for automatisk åbning til manuel tilstand.

1 Tryk og hold OPEN/CLOSE-knappen nede.

Vinkeljusteringsskærm billedet vises

2 Tryk på "Auto Flap".

Hvert tryk på "Auto Flap" ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Manual** – du skal trykke på **OPEN/CLOSE**-knappen for at åbne/lukke displayet
- **Auto** – displayet åbnes/lukkes automatisk, når strømmen til navigationssystemet tændes

Beskyttelse af produktet mod tyveri

For at undgå tyveri kan frontpanelet tages af displayenheden som beskrevet nedenfor.

Vigtigt:


- Brug aldrig magt og tag ikke hårdt fat i displayet og knapperne ved aftagning eller montering.
- Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.
- Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Når frontpanelet er afmonteret, skal det opbevares et sikkert sted, så det ikke ridses eller beskadiges på anden måde.

Fjernelse af frontpanelet

1 Tryk på DETACH-knappen for at fjerne frontpanelet.

2 Tag forsigtigt fat i frontpanelets højre side og træk det forsigtigt udad.

Pas på ikke at droppe frontpanelet, og beskyt det mod kontakt med vand eller andre væsker for at forhindre permanente skader.

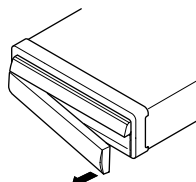

3 Anbring frontpanelet i beskyttelsesæsken, som medfølger, til sikker opbevaring.

Montering af frontpanelet

1 Sæt frontpanelet på igen ved at holde det opret mod dette produkt og fastgøre det sikkert i monteringskroge.

Om NAVI MENU og AV MENU

Metoderne til visning af NAVI MENU, som bruges til navigation, og AV MENU, som bruges til AV, er forskellige afhængigt af den aktuelle skærmvisning.

NAVI/AV

Kortskærm




Tryk på
MAP-
knappen

Tryk på
MENU-
knappen

Tryk på AV-
knappen eller
VOLUME

Tryk på
MAP-
knappen

Tryk på AV-
knappen eller
VOLUME

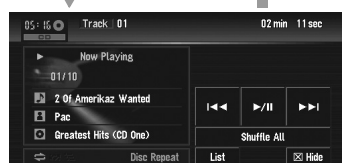

AV-skærm

Tryk på
MENU-
knappen

Tryk på
MENU-
knappen

NAVI MENU



Tryk på
"AV MENU"

Tryk på
"NAVI MENU"



AV MENU

Kapitel 1

Grundlæggende betjening



Grundlæggende navigation

Den mest grundlæggende funktion er **Søg via adresse**, hvor adressen angives og der søges efter destinationen. Dette afsnit beskriver, hvordan man bruger [**Søg via adresse**] og den grundlæggende betjening af navigationssystemet.

FORSIGTIG

- Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af de grundlæggende navigationsfunktioner, mens køretøjet er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen (se side 11 for yderligere oplysninger).



Grundlæggende forløb af betjeningen

- 1 Parker bilen et sikkert sted og træk håndbremsen.
↓
- 2 Sæt Pioneer DVD-kortdisken ind i diskåbningen.
↓
- 3 Tryk på MAP-knappen for at få vist kortskærmen.
↓
- 4 Tryk på MENU-knappen for at få vist NAVI MENU.
↓
- 5 Tryk på "Destination" for at få vist Destination.
↓
- 6 Vælg søgemetoden for din destination.
↓
- 7 Indtast oplysningerne om din destination.
↓
- 8 Navigationssystemet beregner ruten til din destination og viser ruten på et kort.
↓
- 9 Kør i overensstemmelse med navigationsoplysningerne, når du har sluppet håndbremsen, men altid under hensyntagen til de vigtige sikkerhedshenvisninger, som omtales på side 11 til 12.



Indstilling af destinationen med adresse

- 1 Tryk på **MAP**-knappen for at få vist kortskærmen.
- 2 Tryk på **MENU**-knappen for at få vist NAVI MENU.
- 3 Tryk på **"Destination"** for at få vist Destination.
- 4 Tryk på **"Søg via adresse"**.



Der er to metoder til søgning efter adresse: Ved den ene angives gadenavnet først, ved den anden angives navnet på byen eller området først. Denne beskrivelse bruger metoden, hvor gadenavnet angives først, som eksempel.


5 Berør "Landetast".

Hvis destinationen er i et andet land, ændrer dette indstillingen for land.



Landetast

6 Tryk på landekoden for destinationslandet og tryk på "OK".

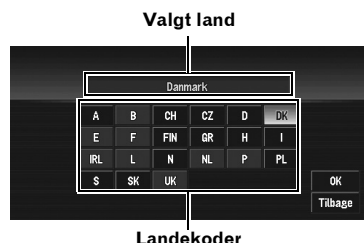

Landekoder

7 Indtast gadenavnet.

Tryk på det bogstav, du vil indtaste. Hvis den næste skærm ikke vises automatisk, selv om gadenavnet er indtastet, forsøg at trykke på **"OK"**.



Indtastet tekst.

Antallet af mulige emner.

"By":

Tryk, hvis du vil angive destinationens by eller område først.

<X>:

Den indtastede tekst slettes bogstav for bogstav fra tekstens slutning. Fortsæt med at trykke for at slette hele teksten.

"Øvrigt":

Du kan indtaste tekst med accenter og omløde.

"Symb.":

Du kan indtaste symboler som "&" og "+".

"0-9":

Du kan indtaste tal.

"Tilbage":

Sender dig tilbage til forrige skærm.

- For "Borgmester Jensens Allé" er det tilstrækkeligt at indtaste en del af navnet, f.eks. "Jensens".
- Når du indtaster tegn, så spørger enheden automatisk i databasen efter alle muligheder. Hvis der kun er et bogstav, som kan efterfølge din indtastning, så vælges det bogstav automatisk.

- Ved søgning behandles tegnene i "Øvrigt", ligesom som andre alfabeter. Når du f.eks. skriver "A", "Ä", "Å", "Æ", så vises resultatet på samme måde.

Søgning efter din destination efter angivelse af navnet på byen eller området

Du kan indsnævre søgeresultaterne ved fra starten at specificere navnet på den by eller det område, hvor din destination befinder sig. Hvis du indtaster navnet på byen eller området og derefter vælger destinationsbyen eller – området fra listen, vender du tilbage til skærmen til indtastning af gadenavn. Indtast nu gadenavnet, vælg gaden fra listen og fortsæt med skridt 9.



Hvis du i det valgte land trykker på "By" uden at indtaste navnet på byen eller området, kan du vælge byer eller områder, som du har søgt på tidligere. (Funktionen kan ikke bruges første og når du har valgt et land, som du har aldrig før har søgt på.)

8 Tryk på gaden fra listen.



Rullepanel

Hvis du trykker på ▲ eller ▼ på rullepanelet, kan du bladre i listen og få vist de resterende emner. Hvis et emne ikke kan vises i én linje, kan du trykke på ► til højre for emnet for at se hele linjen.

- Et tryk på + specificerer den valgte gade og gader, som krydser den, således at du kan indstille et kryds som din destination. Dette er nyttigt, hvis du ikke kender destinationens husnummer eller ikke kan indtaste husnummeret for den specificerede gade.
- Et tryk på [ikon] viser et kort over det sted, du har valgt. (Mulige stednavne kan vises på listeskærmen.)
- "Hvis [ikon] vises til højre for listen" → Side 37
- Hvis den valgte vej kun indeholder en enkelt lokalitet, starter ruteberegningen, når du trykker på emnet.
- Der vises en liste, hvis der er flere muligheder. Vælg den ønskede fra listen og fortsæt til det næste trin.

9 Indtast husnummeret og tryk på "OK".



Vis kort:

Der vises et kort med lokationen.

- Der vises en liste, hvis der er flere muligheder. Vælg den ønskede fra listen og fortsæt til det næste trin.
- "Hvis [ikon] vises til højre for listen" → Side 37

10 Ruteberegningen starter automatisk.

Ruteberegningen starter. Når ruteberegningen er afsluttet, vises kortet over dine omgivelser. (Ruten markeres i grøn eller lyseblå farve.)

- Tryk på **MENU** for at annullere beregningen.
- Efter ruteberegningen starter systemet med at gemme kortdata omkring ruten til "Hukommelsesnavigation".
- Hvis du udfører en destinationssøgning med ruten allerede indstillet, kan du vælge, om det angivne område skal anses som din destination, og søge efter en ny rute eller søge efter en rute via dette område.
- Tilføjelse af via-punkter til ruten → Side 45

- ❑ Når der én gang har været søgt efter en lokalitet, lagres den automatisk i "**Destinationshistorie**".
- "Registrering af en tidligere lokalitet i Adressebog" → Side 52

11 Kør i overensstemmelse med skærmen og stemmekommandoerne.

Dit navigationssystem giver dig følgende oplysninger timet i overensstemmelse med køretøjets hastighed:

- Afstand til næste sted, hvor der skal drejes
- Kørselsretning
- Motorvejens nummer
- Via-punkt (hvis et via-punkt er indstillet)
- Din destination
- Søgning efter en anden rute → Side 44
- "Annullering af rutestyringen" → Side 42

- ❑ Tryk på  for at høre oplysningerne igen.
- ❑ Gå til navigationsmenuen for at justere NAVI MENU.
- Justering af navigationslydstyrke → Side 63
- ❑ Hvis du stopper ved en benzintank eller en restaurant under rutestyringen, vil navigationssystemet huske destinationen og ruteoplysningerne. Når du starter motoren og begynder at køre igen, genoptages rutestyringen.

Hvordan får man vist skærmen

Dette afsnit beskriver kun de emner, som vises på skærmen for korttilstand.

- Detaljer af kortskærmen → Side 32



(1) **Aktuel position**

(2) **Afstand til destinationen**

(3) **Anslået ankomsttid (eller kørselstid til din destination)**

(4) **Indikator for hukommelsesnavigation**

- "Hukommelsesnavigation" → Side 124

Hukommelsesnavigation

Mens DVD-kortdisken er sat i, kan du lagre kortdata i navigationssystemets hukommelse. Hvis DVD-kortdisken tages ud af navigationssystemet, efter at dataene er blevet lagret, udføres navigationen ved hjælp af dataene i hukommelsen (tilstand hukommelsesnavigation). Når  forsvinder, er tilstanden hukommelsesnavigation klar. Du kan nu fjerne DVD-kortdisken. I tilstanden hukommelsesnavigation kan du afspille en musik-CD eller DVD-video på navigationssystemet, mens navigationen finder sted. Betjeningen skifter automatisk til tilstanden hukommelsesnavigation, når DVD-kortdisken tages ud af navigationssystemet.

Visse funktioner er begrænset og anderledes sammenlignet med navigation ved hjælp af DVD-kortdisken (DVD-navigationstilstand). Sæt DVD-kortdisken i igen, hvis du vil bruge disse funktioner.

I tilstanden hukommelsesnavigation udføres navigationen ved hjælp af de data, som er læst ind i hukommelsen.

- ❑ Desuden skal du muligvis, f.eks. når destinationen er meget langt væk, sætte DVD-kortdisken i og lagre nye data i hukommelsen under navigationen. Hukommelsesnavigationen bruger derefter de nye kortdata til at udføre navigationen.


- Læs mere på side 124.

Grundlæggende AV-kilde

I dette afsnit beskrives den grundlæggende AV-betjening, såsom justering lydstyrken, skift mellem kilde og stop af med CD-betjening.

Vælg AV-kilde

1 Tryk på **VOLUME**-knappen (eller **AV**) for at skifte til audiobetjeningsskærmen.

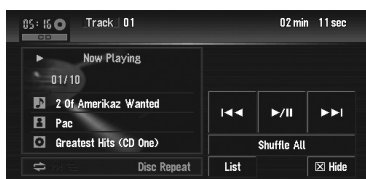

2 Tryk på **MENU**-knappen for at skifte til **AV MENU**.

3 Tryk på kildeikonet for at vælge den ønskede kilde i **AV Source**.



- ☐ Tryk dernæst på **VOLUME** flere gange, når skærmen med AV-betjening vises, for at skifte kilde:
"DISC" [CD, ROM, DVD-V, DivX] (indbygget DVD-drev) – **"RADIO"** (radio) – **"iPod"** (iPod) – **"USB"** (USB) – **"BT-TEL"** (Bluetooth-telefon) – **"BT-AUDIO"** (Bluetooth-lyd) – **"M-CD"** (multi-CD-afspiller) – **"M-DVD"** (video-indgang1) – **"AV-2"** (video-indgang2) – **"EXT-1"** (ekstern enhed 1) – **"EXT-2"** (ekstern enhed 2) – **"OFF"** (kilde slukket)
- ☐ Berør **"OFF"** for at skifte kilde til **OFF**.
- ☐ Tryk på **"REAR SCREEN"** for at vælge kilden til bagsædedisplay.
 ➔ "Valg af bagdisplayets video" → Side 116
- ☐ En kilde, som ikke er tilsluttet navigationssystemet, eller som er ved at læse en skive eller et magasin, eller med ufuldstændig indstilling, kan ikke anvendes.

- ☐ Med "ekstern enhed" menes der et Pioneer-produkt (f.eks. et, som vil være til rådighed i fremtiden), der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader styring af grundlæggende funktioner ved hjælp af navigationssystemet. To eksterne enheder kan styres af navigationssystemet. Når to eksterne enheder er tilsluttet, knytter navigationssystemet dem sammen med ekstern enhed 1 eller ekstern enhed 2.
- ☐ Når **"Antenna Control"** er indstillet til **"Radio"**, kan køretøjets antenne opbevares ved at følge et af trinnene nedenfor.
 - Skift kilde fra radio (AM eller FM) til en anden kilde.
 - Sluk for kilden.
 - Sluk for tændingen (ACC OFF).
 Hvis **"Antenna Control"** er indstillet til **"Power"**, kan køretøjets antenne kun pakkes sammen eller deaktiveres, hvis ACC indstilles til "OFF".

➔ **"Antenna Control"** → Side 117

Justering af lydstyrken

1 Brug **VOLUME**-knappen til at justere audiolydniveauet.

Drej **VOLUME**-knappen for at sætte lydstyrken op eller ned.

- ☐ Aktiver **"Lydstyrke"** i NAVI MENU for at justere lydstyrken under navigation (stemmestyringen).
- ➔ Justering af navigationslydstyrke → Side 63

Sådan slås kilden fra

1 Tryk på **VOLUME**-knappen (eller **AV**) for at skifte til AV-betjeningsskærmen.

2 Tryk på **MENU**-knappen for at skifte til **AV MENU**.

3 Tryk på **"OFF"** i **AV Source**-skærmen.


- ☐ Tryk på og hold **VOLUME** nede for at dæmpe kilden.

Afspilning af en CD

Du kan lytte til en audio-CD ved at tage DVD-kortdisken ud af navigationssystemet.


- Om hukommelsesnavigation → "Hukommelsesnavigation" på side 27. (For yderligere oplysninger se side 124.)

1 Tryk på EJECT-knappen for at fjerne DVD-kortdisken.

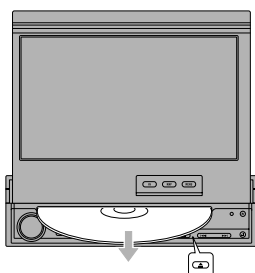

2 Sæt CD'en ind i diskåbningen.


Den audio-CD, som er sat ind i navigationssystemet, afspilles.

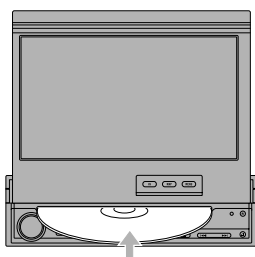

3 Tryk på VOLUME-knappen (eller AV-knappen) for at få adgang til audioskærmen.




Information om det aktuelle spor

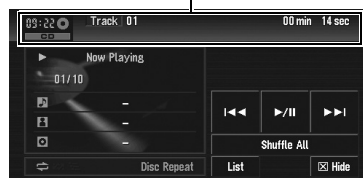

4 Drej VOLUME-knappen for at justere lydstyrken.


5 Tryk på << eller >> for at vælge et spor at lytte til.

Oplysninger om det spor, som afspilles

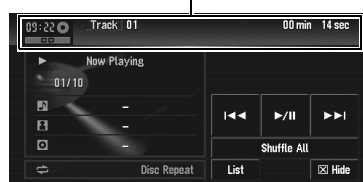

Du kan også vælge et spor ved at trykke på << eller >>.

6 For at udføre hurtig frem- eller tilbagespoling bliv ved med at trykke på << eller >>.

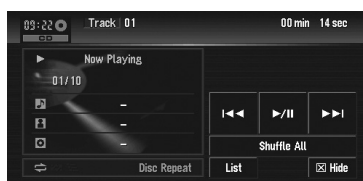

Du kan også gå hurtig frem eller tilbage ved at trykke på og holde knappen << eller >> nede på hardwaren.

NAVI/AV


Kapitel 1

Grundlæggende betjening



7 For at skjule berøringstasten tryk på "Skjul".

Oplysninger om den audioskilde, som afspilles

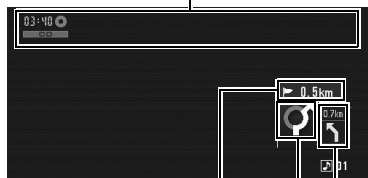

Afstand til styringspunktet

Aktuel kørselsretning

Næste kørselsretning

- ☐ Hvis du trykker på skærmen, vises berøringspanelets taster igen.

Tilgængelige knapper

Tilgængeligheden af en bestemt knap eller funktion vises ved hjælp af farven. Afhængigt af køretøjets status vil nogle knapper være til rådighed, andre ikke.
(f.eks. "Søg via adresse")



Sort berøringstast:
Knappen kan betjenes.



Grå berøringstast med hvide bogstaver:
Funktionen er ikke til rådighed i tilstanden hukommelsesnavigation. Eller funktionen er ikke til rådighed for områder, som ikke er lagret på disken.

Et tryk på denne knap aktiverer en meddelelse, som oplyser, at funktionen ikke er til rådighed.



Grå berøringstast med grå bogstaver:
Funktionen er ikke til rådighed (f.eks. fordi betjeningen er forbudt under kørslen).

Kapitel 2

NAVI

Navigationsmenu- og kortdisplay

Dette afsnit beskriver den grundlæggende navigationsbetjening, bl.a. hvordan man får vist NAVI MENU og bruger genvejsmenuen og kortskærmen.

Anvendelse af menuskærme

Der findes to typer af navigationsmenu: "NAVI MENU" og "Genvejsmenuen".

- ☐ De funktioner, som ikke kan bruges i tilstanden hukommelsesnavigation, er grå med hvide bogstaver. Sæt DVD-kortdisken i igen, hvis du vil bruge disse funktioner.

NAVI MENU

Denne menu bruges til navigationssystemets grundlæggende betjening.

- 1 Tryk på MENU-knappen, mens kortet vises.**
- 2 For at skifte til den menu, du vil bruge, tryk på navnet på menuen øverst på skærmen.**
NAVI MENU er inddelt i fire undermenuer: "Destination", "Trafik/info", "Ruteforhold", "Indstilling".
 - ☐ Berør "AV MENU" for at gå til AV-betjeningskærmen.
 - AV-betjeningskærm → Side 71
- 3 Hvis du vil vende tilbage til kortet, tryk på MENU-knappen.**

Destination-menu



Vælg metoden for søgning efter destinationen. I denne menu er der også mulighed for at annullere ruten.

- Angivelse af adressen og søgning efter destinationen → Side 24
- Andre søgemetoder → Side 39 til 42

Trafik/info-menu



Brug denne menu til at kontrollere trafikoplysninger.

- Al trafik → Side 55
- Trafik på ruten → Side 55


Ruteforhold-menu



Bruges til at specificere betingelserne for indstillingen af ruten til destinationen.

- Indstilling af rutevalgmulighederne → Side 48
- ☐ "Rediger aktuel rute", "Vis aktuel rute", og "Genbereg" kan anvendes, når ruten er valgt.

Indstilling-menu

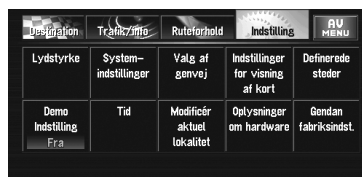

Indstil navigationsfunktionerne, så de er lette at bruge.

- Menuen Indstilling → Kapitel 5

Kapitel 2

Navigationsmenu- og kortdisplay

Genvejsmenu

Genveje giver dig mulighed for at udføre forskellige opgaver, f.eks. ruteberegning for den lokalitet, som rullemarkøren peger på, eller registrering af en lokalitet i **Adressebog**, hurtigere end ved hjælp af hovedmenuen.

- ☐ De genveje, der vises på skærmen, kan ændres. De genveje, der vises her, kan vælges med systemet i dets standardindstilling.
- ☐ Emner, som er mærket med en asterisk (*), kan ikke fjernes fra genvejsmenuen.
- Ændring af en genvej → Side 65

1 Tryk kort på en del af kortet, mens kortet vises.

Hvis du bliver ved med at trykke på kortet, begynder det at rulle.



Genvejsmenu

Destination*

Vises, når kortet rulles. Indstil ruten til det sted, som rullemarkøren angiver.

- Søgning efter destinationen med kortet → Side 37

Skift rute*

Vises, når kortet ikke rulles. Dette emne kan kun vælges under rutestyring. Du kan tilføje ændringer til ruten i rutestyringen.

- "Genberegning af ruten til destinationen ved hjælp af menuen Rutevalgmuligheder" → Side 44
- "Genberegning af en specificeret afstand på ruten før din aktuelle position" → Side 44
- "Kontrol af den indstillede rute" → Side 43
- "Annullering af rutestyringen" → Side 42
- "Overspringelse af et via-punkt" → Side 45

Nærhedssøgning

Vælg en position med rullemarkøren.

Interessepunkter i nærheden bliver også fundet.

- Søgning efter faciliteterne omkring et bestemt sted → Side 40

Registrering

Registrerer den position, som angives af rullemarkøren, i **Adressebog**.

- ☐ Hvis du trykker på "**Registrering**" og vælger "**Gem**", kan du registrere positionen i adressebog.
- Registrering af et sted → Side 52

Volumen indstilling

Lydstyrken for navigationen kan indstilles.

- Indstilling af stemmestyringens lydstyrke → Side 63

Luk-menu

Skjuler genvejsmenuen.

Sådan bruges kortet

De fleste oplysninger, der leveres af navigationssystemet, kan ses på kortet. Du skal derfor vide, hvordan oplysningerne vises på kortet.

Omskiftning af displaytilstand for skærmen Aktuel position

Der er fire typer af kortdisplays og to yderligere visningstilstande.

- **Kort visning**
- **3D visning**
- **Mix visning** (kun under rutestyring)
- **Gadeliste/Kort** (kun under rutestyring)
- **Køretøjets dynamik**
- **Bakkamera** (kun muligt, hvis "**Camera**" er sat til "**On**")
- ☐ Hvis du afviger fra ruten med visning sat til **Gadeliste/Kort** eller **Mix visning** og indtaster en gade, som ikke er lagret på disken, skifter skærmen til **Kort visning**. Når du vender tilbage til ruten, vender skærbilledet tilbage til den oprindelige tilstand, og rutestyringen genoptages.

- 1 Tryk på **MAP**-knappen for at få vist et kort over området omkring din aktuelle position.
- 2 Tryk på **MAP**-knappen igen.
- 3 Tryk på tilstandsnavnet eller tryk på **MAP**-knappen for at vælge den tilstand, du vil vise.




- ☐ Hvis tilstanden vælges med et tryk på **MAP**-knappen, skifter skærmen automatisk til den valgte kortdisplaytilstand efter 4 sekunder.

Sådan vises kortet over den aktuelle lokalitet


Kort visning

Viser standardkortet.

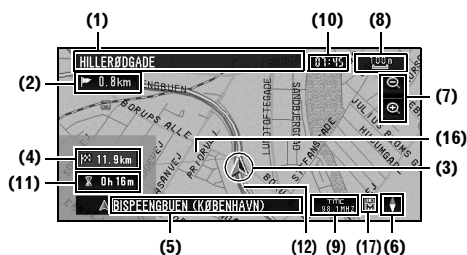

3D visning

Viser kortet fra førerens synsvinkel.

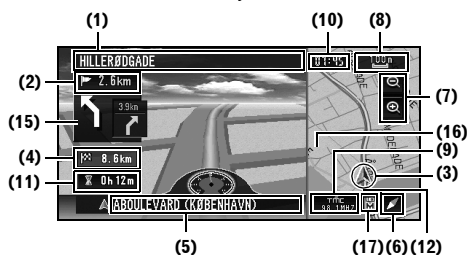


⚠ FORSIGTIG

- I 3D-visning vises der en lille måler uden skala, men den er ikke beregnet til brug som speedometer. Brug altid køretøjets speedometer til at kontrollere køretøjets hastighed.


Mix visning

Overlejrer to pile på standardkortet ("Kort visning").

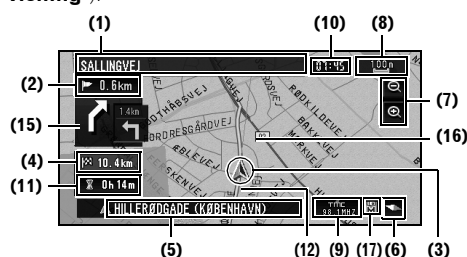

Gadeliste/Kort

Viser navnet på den næste gade, du kommer til at køre på, og en pil, der viser kørselsretningen.

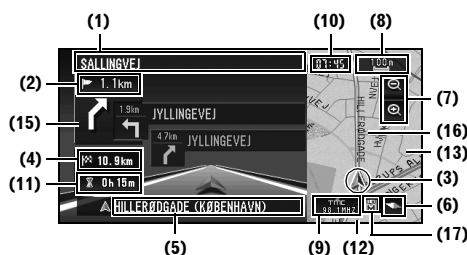

Køretøjets dynamik display

Viser køretøjets status.



NAVI

Kapitel 2

Navigationsmenu- og kortdisplay

⚠ FORSIGTIG

- I displaytilstanden **Køretøjets dynamik** vil speedometret måske vise en anden hastighed end køretøjets speedometer, fordi navigationsenheden måler hastigheden på en anden måde.

- Du kan ændre de emner, der vises af målerne på venstre og højre side.
- ☞ "Indstilling af displayet Køretøjets dynamik" → Side 60

Bakkamera


Bakkameraets billede vises på skærmens venstre side, mens kortet over dine omgivelser vises på højre side.



- Hvis du kort trykker på skærmen, skifter den **Kort visning** med genvejsmenuen. Hvis du lukker genvejsmenuen, vender skærmen tilbage til **Bakkamera**.
- Hvis "**Camera**" er sat til "**Off**", vises bakkameraets billede ikke. Du bedes sætte det til "**On**".
- ☞ Kameraindstilling → Side 117
- Hvis du bruger et kamera, der slås TIL/FRA i forbindelse med baksignalet, vises der ingen kamerabillede i bagvisningstilstand, mens du bevæger dig fremad.
- Kameraet skal være indstillet til hele tiden at være tændt, hvis "**Bakkamera**" skal bruges. I dette tilfælde bør du spørge kameraets producent eller forhandleren, om kameraets funktioner eller levetid påvirkes.
- Bakkameraet kan altid (f.eks. hvis man overvåger en påhængt trailer) vises som delt skærm, hvor kortoplysningerne vises delvist. Vær opmærksom på, at kamerabilledets størrelse i denne indstilling ikke tilpasses skærmen, således at en del af det, som kameraet kan se, ikke vises.

Forstørret kort over krydset


Hvis "**Zoomkort af veikryds**" i menuen Indstilling er "**Til**", vises et forstørret kort over krydset. Hvis du kører på en motorvej, vises den særlige styringsillustration.

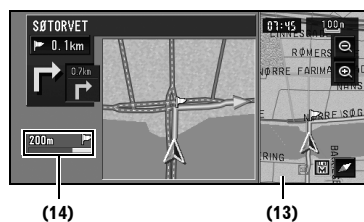


- Systemet kan ikke ændres til en forstørrelse af krydset i følgende tilstand.
 - 3D visning
 - Køretøjets dynamik

Visning ved motorvejkørsel

Nogle steder på motorvejen findes der oplysninger om vejbaner, og den anbefalede bane vises, så man nemt kan udføre den næste styring.

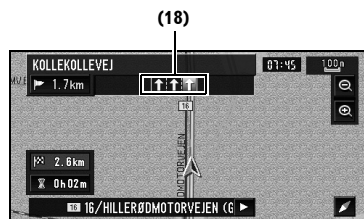

Når du kører på motorvej, kan frakørselsnumre og motorvejsskilte vises, når man er tæt på kryds og frakørsler.

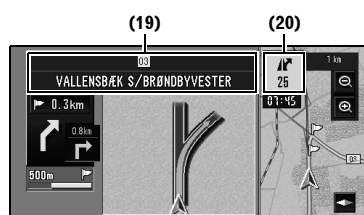**Emner, som vises****Styringspunkt***

Det næste styringspunkt (sted, hvor der skal drejes osv.) vises med et gult flag.

**Destination***

Målflaget viser din destination.

(1) Gadenavn, som skal anvendes, (eller næste styringspunkt)***(2) Afstand til styringspunktet***

Tryk for at få adgang til den næste oplysning.

(3) Aktuel position

Dit køretøjs aktuelle lokalitet. Spidsen af det trekantede symbol viser din retning, og displayet flyttes automatisk, mens du kører.

(4) Afstand til destinationen (eller afstand til via-punkt)*

Hvis der er indstillet via-punkter, skifter displayet ved hvert tryk. Når to eller flere vejpunkter angives, byttes der om på afstanden til destinationen og afstanden til det næste vejpunkt.

(5) Navn på den gade, dit køretøj kører på (eller bynavn osv.)**(6) Kompas**

Den røde pil viser nord. Hvis målestoksforholdet er mindre end 50 km (25 miles), kan man ved at røre kortet ændre den retning, det vises i (nord opad/kurs opad). Når kortets målestoksforhold er større end 50 km (25 miles), er det sat fast til "nord opad".

Kurs opad:

Kortvisningen viser altid køretøjets retning i retningen mod den øverste del af skærmen.

Nord opad:

Kortvisningen har altid nord øverst i skærm billedet.

(7) Zoom in/zoom ud

Tryk for at ændre kortets målestoksforhold.

☞ "Ændring af kortets målestoksforhold" → Side 36

(8) Kortets målestoksforhold

Kortets målestoksforhold vises ved hjælp af afstand.

(9) TMC-ikon

Når en rute er blevet beregnet, kan du trykke på ikonet for at kontrollere, om der findes oplysninger om trafikprop eller lukning på din rute. Hvis der ikke er beregnet nogen rute, kan du trykke på ikonet for at få vist trafiklisten.

(10) Aktuel tid**(11) Anslået ankomsttid (eller kørselstid til din destination)***

Displayet skifter, hvis man trykker på det.

Det forventede ankomsttidspunkt beregnes automatisk på grundlag af

Gennemsnitshastighed, der er valgt, og den aktuelle gennemsnitshastighed.

☞ Sådan indstilles gennemsnitshastigheden → Side 64

(12) Sporingsmærke

Sporingsmærket viser med prikker den rute, som køretøjet har tilbagelagt.

☞ Valg af sporingsindstilling → Side 65

(13) Kort over dine omgivelser (sidekort)

Berør let kortet for at vist genvejsmenuen eller berør det længere for at få rulletestilstand aktiveret på kortet.

☞ "Flytning af kortet hen til den lokalitet, du vil se" → Side 36

(14) Afstand til vendepunkt*

Vises på det forstørrede kort over kryds. Den grønne bjælke bliver kortere, efterhånden som køretøjet nærmer sig et vendepunkt.

(15) Næste kørselsretning*

Det bliver grønt, når du nærmer dig et styringspunkt.

(16) Retningslinje*

Retningen mod din destination (eller rullemarkøren) angives med en lige linje.

(17) Indikator for hukommelsesnavigation

☞ Om indikatoren for hukommelsesnavigation → Side 125

(18) Vejbaneoplysninger*

Vejbaneoplysninger vises første gang der er stemmestyring for din rute. Når styringsskærmen vises tæt ved et vejkryds eller en frakørsel, forsvinder vejbaneoplysningerne.

(19) Motorvejsskilte*

Viser vejnummer og giver retningsoplysninger.

(20) Oplysninger om motorvejsafkørsel*

Viser motorvejsafkørsel.

☐ Oplysninger mærket med (*) vises kun, når ruten er indstillet.

☐ Afhængigt af forholdene og indstillingerne vises nogle emner måske ikke.

NAVI

Kapitel 2

Navigationsmenu- og kortdisplay

Ændring af kortets målestoksforhold

Tryk på eller for at ændre målestoksforholdet. Tryk og hold nede på eller for at ændre målestoksforholdet i mindre dele i en omkreds af 25 meter til 500 kilometer. Når visningstilstanden er sat til **Kort visning** eller **Mix visning**, så vises "Direkte målestoksforhold". Tryk på "Direkte målestoksforhold" for at ændre kortet til det valgte målestoksforhold.

- Valg af målestoksforhold er begrænset i tilstanden hukommelsesnavigation og/eller når man passerer et område, som ikke er lagret på disken.



Tryk på 'Direkte målestoksforhold'

- Ikonet for en registreret lokalitet og ikonerne for trafikoplysninger vises, hvis kortets målestoksforhold er 20 km (10 miles) eller mindre.
- Ikonet for interessepunkter og trafikproplinjen vises, hvis kortets målestoksforhold er 1 km (0,75 miles) eller mindre.


Flytning af kortet hen til den lokalitet, du vil se

Hvis du trykker kort på displayet, vises genvejsmenuen.

Hvis du trykker på et tilfældigt sted på skærmen i mindst 2 sekunder, skifter kortet til rulningstilstand, og kortet begynder at rulle i den retning, som du har trykket på. Rulningen stopper, når du fjerner fingeren fra skærmen. Derefter vises rullemarkøren midt på skærmen. Der vises også en linje, der forbinder den aktuelle lokalitet med rullemarkøren.

Tryk på **MAP**-knappen for at vende tilbage til kortet over dine omgivelser.

- Rør ved et område i midten af skærmen for at scrolle langsomt. Rør i siden af skærmen for at scrolle hurtigt.

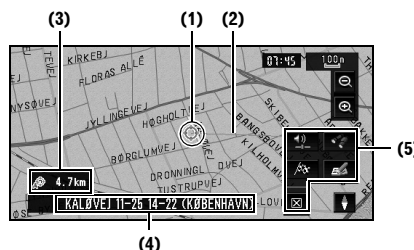

(1) Rul lokalitet

Rullemarkørens position viser den valgte lokalitet på det aktuelle kort.

- Hvis målestoksforholdet er 200 m (0,25 mi) eller derunder, vises vejen i nærheden af rullemarkøren med lyseblå.

(2) Retningslinje

Retningen mod rullemarkøren angives med en lige linje.

(3) Afstand fra den aktuelle lokalitet

Afstanden mellem den lokalitet, som angives med rullemarkøren, og din aktuelle lokalitet som en lige linje.

(4) Gadenavn, bynavn, områdenavn og andre oplysninger om den pågældende lokalitet

(De viste oplysninger varierer i overensstemmelse med målestoksforholdet.)

Et tryk på på højre side viser skjult tekst.

- Visning af oplysninger om den specificerede lokalitet → Side 37

(5) Genvejsmenu


- Sådan bruges genvejsmenuen → Side 32

Visning af oplysninger om en specificeret lokalitet

Et ikon vises på registrerede steder (hjemsted, bestemte steder, adressebogsposter) og på steder med et ikon for interessepunkt eller trafikmeddelelse. Placer rullemarkøren over ikonet for at få vist detaljerede oplysninger.

1 Rul kortet, og flyt rullemarkøren til det ikon, du vil se.

2 Tryk på .

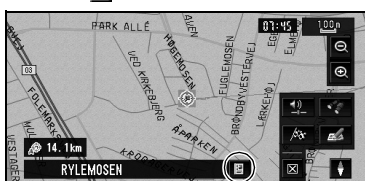

Oplysningerne om en bestemt lokalitet vises. De viste oplysninger varierer i overensstemmelse med lokationen. (Der vil muligvis ikke findes oplysninger for denne lokalitet.)

- Registrering af steder → Side 51
- "Visning af bestemte interessepunkter på kortet" → Side 47
- "Bekræftelse af trafikmeddelelser på kortet" → Side 56

3 Tryk på "Tilbage".

Du vender tilbage til forrige display.

- ☐ I tilstanden hukommelsesnavigation kan du kun se detaljerede oplysninger for registrerede steder (hvis sådanne findes).

Sådan finder man en destination på kortet

Hvis du søger efter den lokalitet, du vil besøge, ved at rulle kortet, tryk på  i genvejsmenuen for at specificere din destination på kortet.

1 Tryk på MAP-knappen for at få adgang til kortskærmen.

2 Tryk på kortet i mindst 2 sekunder.

Kortdisplayet skifter til rulningstilstand.


3 Rul kortet, og flyt rullemarkøren til det sted, du vil vælge som din destination.

- Flytning af kortet hen til den del, du vil se → Side 36

4 Tryk på .

Når vises til højre i listen

Du kan også vælge en destination ved at trykke på  til højre i destinationslisten såsom adressebog. Tryk på "OK" for at bekræfte. Den lokalitet, som rullemarkøren peger på, indstilles som destination.

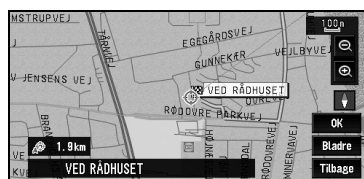

Bladre:

Kortdisplayet skifter til genvejsmenuen.

Hvis du trykker et sted på kortet, skifter kortdisplayet til rulletilstand.

- "Genvejsmenu" → Side 32

NAVI

Kapitel 2

Navigationsmenu- og kortdisplay






NAVI



Kapitel 2

Navigationmenu- og kortdisplay



Kapitel 3

NAVI

Indstilling af en rute til din destination

⚠ FORSIGTIG

- Af sikkerhedsgrunde er disse ruteindstillingsfunktioner ikke til rådighed, mens køretøjet er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen, inden ruten indstilles (se side 11 for yderligere oplysninger).

- Nogle oplysninger om trafikreguleringer afhænger af det tidspunkt, hvor ruteberegningen udføres. Derfor er det ikke sikkert, at oplysningerne svarer til en bestemt trafikregulering, når dit køretøj faktisk passerer lokaliteten. Desuden gælder de oplysninger om trafikreguleringer, som meddeles, for passagerkøretøjer og ikke for lastvogne eller andre køretøjer, der bruges til levering af varer. Følg altid trafikreglerne under kørslen.
- Hvis du trykker på **MENU**-knappen under ruteberegningen, annulleres beregningen, og kortdisplayet vises.
- Isætning af DVD-kortdisken medfører en tvungen omdirigering. (Denne genberegning kan ikke annulleres.)

Find den ønskede destination ved hjælp af valg af type af facilitet

Oplysninger om forskellige faciliteter (interessepunkter - POI), f.eks. benzintanke, parkeringspladser eller restauranter, er til rådighed. Ved at vælge en kategori (eller indtaste navnet på et interessepunkt) kan du søge efter et interessepunkt.

Søgning efter interessepunkter (POI)

- 1 Rør ved "Destination" i NAVI MENU og dernæst på "Interessepunkter".
- 2 Tryk på landekoden for destinationslandet og tryk på "OK".
→ Valg af land, hvor der skal søges → Side 25
- 3 Tryk på "Kategori".




"Navn":

Tryk, hvis du først vil angive interessepunktets navn.

"By":

Tryk, hvis du vil angive destinationens by eller område først.

- 4 Tryk på den ønskede kategori.

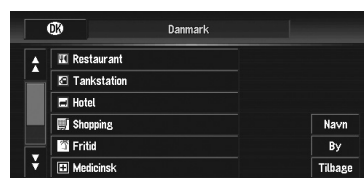

Hvis kategorien ikke er delt op i mere detaljerede kategorier, vises der ingen liste. Gå videre til trin 6.

- 5 Tryk på underkategorien.

- 6 Indtast interessepunktets navn.

Hvis listen ikke vises automatisk, når navnet på interessepunktet er blevet indtastet, forsøg at trykke på "OK".

Kapitel 3

Indstilling af en rute til din destination

NAVI

"By":

Tryk for at angive destinationens by eller område.

- ☐ Hvis der er mindre end seks interesseområder i en underkategori, vises skærbilledet til at angive navnet på interessepunktet ikke. Gå videre til skridt 7.

7 Tryk på interessepunktet for din destination.

- ☐ Et tryk på  viser et kort over omgivelserne af det valgte interessepunkt.
- "Hvis  vises til højre for listen" → Side 37

Find et interessepunkt i nærheden

Du kan søge efter interessepunkter i nærheden på kortet. Brug dette til at finde et interessepunkt, du kan besøge undervejs.

1 Rør ved "Destination" i NAVI MENU og dernæst på "Søg i nærheden".

2 Tryk på den ønskede kategori.



Den valgte kategori forsynes med et rødt hak.

OK:

Starter søgningen.

Tilbage:

Tilbage til forrige skærm.

Indstil:

Vis skærbilledet for registrering af genvej til interessepunkt

- Registrér genvej til interessepunkt → Side 47
- ☐ Hvis du trykker på en af genvejene for et interessepunkt (f.eks. ), kan du starte søgningen efter interessepunkt for den valgte kategori direkte på interessepunkt-genvejen.

- ☐ Hvis du ønsker at søge efter faciliteter ved brug af både markeret kategori og interessepunktets genveje, skal du vælge nogle kategorier i listen og trykke på interessepunktets genvej for at starte søgningen.
- ☐ Hvis du vil søge med mere detaljerede kategorier, tryk på . Tryk på det ønskede emne og på **"Tilbage"**, når listen over underkategorier vises. Hvis kun nogle få typer af de detaljerede underkategorier vælges, vises der blå hak.
- ☐ Du kan vælge den detaljerede kategori for op til 100 emner.

3 Tryk på "OK".

Navne på interessepunkter og deres afstand fra din aktuelle lokalitet vises. De er opført i rækkefølgen fra tættest på til længst væk.



Afstand til faciliteten

- ☐ Når du trykker på , vises interessepunkterne omkring den specificerede lokalitet på et kort.
- "Hvis  vises til højre for listen" → Side 37
- ☐ Søgningssområdet er et kvadrat på ca. 16 km (10 miles) fra den aktuelle lokalitet.

Søgning efter faciliteter omkring rulle-markøren

1 Rul kortet og flyt rullemarkøren til det sted, hvor du vil søge efter interessepunkter.

2 Tryk på .

Se skridt 2 i "Find et interessepunkt i nærheden" for oplysninger om de efterfølgende betjeninger.

- "Find et interessepunkt i nærheden" → Side 40

- ☐ Det kan benyttes ved indstilling af ikonet Søg i nærheden, så det vises som en genvej på kortskærmen.
- Ændring af genvej → Side 65
- ☐ Afstanden, som oplyses i søgeresultaterne, er afstanden fra rullemarkøren til faciliteten.
- ☐ Ikonerne i bunden er til genvejene til dine foretrukne kategorier. Ved berøring af genvejsikonet vises en liste med faciliteter i en kategori.
- ☐ **"Søg i nærheden"** i NAVI MENU søger i dine omgivelser. Ved brug af  i genvejsmenuen (→ Side 32) søges der derimod i området omkring rullemarkøren.

Indstilling af en motorvejstil- eller frakørsel som din destination

En motorvejstil- eller frakørsel kan indstilles som din destination.

- 1 Rør ved "Destination" i NAVI MENU og dernæst på "Søg efter motorvej".**
- 2 Tryk på landekoden for destinationen og tryk på "OK".**
- 3 Indtast motorvejens navn og tryk på "OK".**
- 4 Tryk på motorvejen.**
Displayet for valg af motorvejstil- eller frakørsel som destination vises.
- 5 Tryk på "Tilkørsel" eller "Frakørsel".**
Listen over motorvejs til- eller frakørsler for den valgte motorvej vises.
- 6 Tryk på din destination.**
 - ☐ Du kan også se destinationen ved at trykke på  til højre for listen.
 - "Hvis  vises til højre for listen" → Side 37

Find din destination ved at angive postnummer

Hvis du kender postnummeret på din destination, kan du bruge det til at finde din destination.

- 1 Tryk på "Destination" i NAVI MENU og derefter på "Søg via postnummer".**
- 2 Tryk på landekoden for destinationslandet og tryk på "OK".**
- 3 Indtast postnummeret.**

Der vises en liste med byer med det angivne postnummer.

Britisk postnummer:

Hvis du angiver et britisk postnummer, vises kortet med markøren på den valgte position. Ved berøring af **"OK"** begynder der en rutesøgning.

Hollandsk postnummer:

- Hvis du indtaster et helt postnummer, vises der en liste over gader.
- Hvis du indtaster en del af et postnummer og trykker på **"OK"**, vises der en liste over byer.

- 4 Søg efter din destination i overensstemmelse med fremgangsmåden efter trin 6 i kapitel 1 "Grundlæggende navigation".**

- ☐ Søgningen kan begynde med det samme afhængigt af destination.
- ☐ Ikke alle postnumre er lagret på disken. Derfor vil det måske ikke være muligt at finde den lokalitet, som svarer til det postnummer, du indtaster.

NAVI

Kapitel 3

Indstilling af en rute til din destination

Ruteberegning til dit hjemsted eller din favoritlokalitet

Hvis dit hjemsted er registreret, kan vejen hjem beregnes ved hjælp af et enkelt tryk på en knap fra NAVI MENU. Man kan også registrere en lokalitet, f.eks. ens arbejdsplads, som favoritlokalitet, og derefter beregnes ruten på samme måde.

1 Tryk på "Destination" i NAVI MENU og derefter på "Vend Hjem" eller "Kør til".

- ☞ "Registrering af dit hjemsted og din favoritlokalitet" → Side 51

Valg af destination fra Destinationshistorie og Adressebog

Ethvert sted, der har været søgt på, lagres i "Destinationshistorie". Steder, som du har registreret manuelt, som f.eks. dit hjemsted, lagres i "Adressebog". Du kan ganske enkelt vælge det sted, du vil køre til, fra listen, og en rute til dette sted beregnes.

- ☞ For oplysninger om **Adressebog** → Kapitel 4
- ☞ For oplysninger om **Destinationshistorie** → Kapitel 4

1 Tryk på "Destination" i NAVI MENU og derefter på "Adressebog" eller "Destinationshistorie".

2 Tryk på navnet på din destination.



Ruteberegningen starter.

- ☐ Du kan også få vist destinationen ved at trykke på  til højre for listen.
- ☞ "Hvis  vises til højre for listen" → Side 37

Annullering af rutestyringen

Følg trinnene nedenfor for at annullere rutestyringen, hvis du ikke længere skal køre til din destination eller vil ændre din destination.

1 Tryk på "Destination" i NAVI MENU og derefter på "Annullér rute".

Meddelelsen, som spørger, om den aktuelle rute skal annulleres, vises.

2 Tryk på "Ja (alle)".



Den aktuelle rute slettes, og kortet over dine omgivelser vises igen.

Ja (spec):

Ruten genberegnes ved at det valgte via-punkt annulleres.

Nej:

Går tilbage til forrige display uden at slette ruten.

- ☐ Du kan også annullere ruten ved hjælp af  **Skift rute** i genvejsmenuen.

Kontrol af den indstillede rute

Du kan kontrollere oplysninger om ruten mellem din aktuelle position og din destination.

Du kan vælge mellem følgende metoder: Kontrol af gader, man passerer, med en liste; kontrol af rutens form ved at rulle kortet langs ruten; kontrol af hele rutens strækning på en enkelt skærm.

Kontrol af den indstillede rute med kortet


1 Tryk på "Ruteforhold" i NAVI MENU og derefter på "Vis aktuel rute".

- ☐ "Vis aktuel rute" er kun aktiv, når ruten er indstillet.
- ☐ Du kan også se lokationen ved at trykke på  til højre for listen.

2 Tryk på "Bladre".

Skærmen til valg af startpunktet for kortrulningen vises.

3 Tryk på det sted, hvor rulningen skal starte.

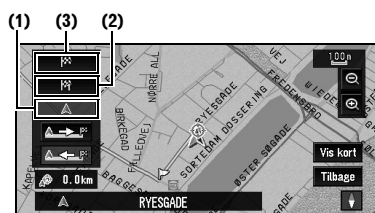

Følgende emner kan vælges:


- (1) Startpunkt
- (2) Via-punkt (hvis et via-punkt er indstillet)
- (3) Destination

- ☐ Hvis der er flere via-punkter kan du vælge "Via punkt" for at få vist en list med via-punkter på ruten. Tryk på det sted, hvor du vil starte med at rulle, og gå videre til skridt 4.

4 Tryk på eller for at rulle kortet.

Hvis du holder  eller  nede, fortsætter rulningen, selv om du fjerner fingeren.

Kortets målestoksforhold kan ændres, om nødvendigt.

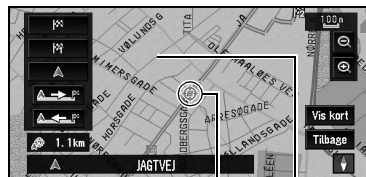

Rullemarkør

Akt. rute

Vis kort:

Rulleskærmen vises.

- "Hvis  vises til højre for listen" → Side 37

5 Tryk på "Tilbage".

Du kan vende tilbage til forrige display.

Kontrol af den indstillede rute med tekst

Denne funktion er ikke til rådighed, hvis dit køretøj har forladt den indstillede rute.

- ☐ Hvis **Profil** vælges i tilstanden hukommelsesnavigation, vises oplysningerne op til den lokalitet, hvor ruten er i hukommelsen.

1 Tryk på "Ruteforhold" i NAVI MENU og derefter på "Vis aktuel rute".


- ☐ "Vis aktuel rute" er kun aktiv, når ruten er indstillet.
- ☐ Du kan også se lokationen ved at trykke på  til højre for listen.

2 Tryk på "Profil".

3 Kontrollér displayets indhold.

Rul listen efter behov.

Navne på de gader, du kører igennem

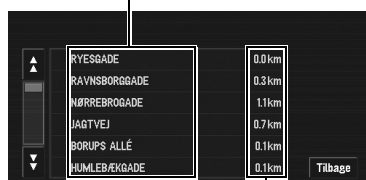

Kørselsafstand

4 Tryk på "Tilbage".

Du kan vende tilbage til forrige display.

- Navigationssystemet vil muligvis ikke være i stand til at vise en liste over alle veje, hvis en rute med stor afstand beregnes. (I dette tilfælde vil de resterende veje blive vist, efterhånden som man kører ruten.)

Kontrol af oversigten over hele ruten

Du kan kontrollere hele formen af den aktuelle rute.

- Hvis **Vis aktuel rute** vælges i tilstanden hukommelsesnavigation, vises oplysningerne op til den lokalitet, hvor ruten er i hukommelsen.

1 Tryk på "Ruteforhold" i NAVI MENU og derefter på "Vis aktuel rute".

- "Vis aktuel rute" er kun aktiv, når ruten er indstillet.
- Du kan også se lokationen ved at trykke på  til højre for listen.

2 Tryk på "Oversigt".

Der vises et kort med hele ruten frem til destination.

- Du kan også kontrollere oversigten ved hjælp af genvejsmenuen, hvis "Oversigt over hele ruten" er valgt i "Valg af genvej".

Kontrol af den indstillede rute fra genvejsmenuen

Oplysningerne om den indstillede rute kan også kontrolleres fra genvejsmenuen.

1 Tryk på kortskærmen.

Genvejsmenuen vises.

2 Tryk på .

3 Tryk på "Rute profil" eller "Rute valg".

- "Rute profil" → Side 43 (skridt 3)
- "Rute valg" → Side 43 (skridt 3 og 4)

4 Tryk på "Tilbage".

Du kan vende tilbage til forrige display.

Genberegning af ruten til din destination

Længden af det område, som skal undgås, kan indstilles, eller du kan endda søge efter en ny rute til din destination fra den aktuelle position.

Genberegning af ruten til destinationen ved hjælp af menuen Rutevalgmuligheder

1 Rør ved "Ruteforhold" i NAVI MENU og dernæst på "Genbereg".

Dermed søges der automatisk igen efter ruten til destinationen.

- "Genbereg" er kun aktiv, når ruten er indstillet.
- Du kan også genberegne (omdirigere) ruten ved hjælp af  **Skift rute** i genvejsmenuen.

Genberegning af en specificeret afstand på ruten før din aktuelle position

1 Tryk på kortskærmen.

Genvejsmenuen vises.

2 Tryk på .

3 Tryk på afstanden fra listen.



Omvejsafstand

Søger efter omveje med en bestemt afstand på ruten længere fremme i forhold til din aktuelle position. Når ruten er beregnet, viser kortskærmen dine omgivelser, og rutestyringen genoptages.

Redigering af via-punkter for den aktuelle rute

Du kan vælge via-punkter (lokaliteter, som du vil besøge på vej til den ønskede destination) og genberegne ruten, således at den passerer disse steder.


Redigering af et via-punkt

Op til 5 via-punkter kan vælges, og valgte punkter kan sorteres automatisk eller manuelt.

- ☐ **"Rediger aktuel rute"** er kun aktiv, når ruten er indstillet.

1 Rør ved "Ruteforhold" i NAVI MENU og dernæst på "Rediger aktuel rute".

2 Vælg redigeringsmetode.

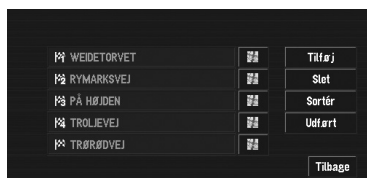

- ☐ Du kan også se lokationen ved at trykke på til højre for listen.

Tilføj:

Skift display for at søge efter punkter. Få punktet vist på kortet efter søgningen og tryk derefter på **"OK"** for at tilføje det til via-punkterne. (Der kan tilføjes op til i alt fem via-punkter.)

Slet:

Via-punkter kan slettes fra listen.

(Du kan slette via-punkter efter hinanden.)

Sortér:

Berør skærmen for visning af en liste med via-punkter. Tryk på eller til venstre på listen for at sortere via-punkterne manuelt.



Automatisk:

Du kan automatisk sortere din destination og via-punkter. Systemet vil vise det nærmeste via-punkt (afstand i lige linje) fra den aktuelle position som via-punkt 1 og sortere de andre punkter (inkl. din destination) i en rækkefølge efter afstanden fra din aktuelle position.

Original:

Vender tilbage til den oprindelige rækkefølge.

Vælg mellem manuel sortering, **"Automatisk"** eller **"Original"** og tryk på **"Udført"** for at starte rutesøgningen.

3 Tryk på "Udført".

- ☐ Hvis du angiver et via-punkt på ruten til din destination, vises ruten til næste via-punkt med lysegrøn farve. Resten af ruten er lyseblå.

Overspringelse af et via-punkt

Når punkterne er indstillet, kan det næste via-punkt på ruten springes over.

1 Tryk på kortskræmen.

Genvejsmenuen vises.

2 Tryk på .

3 Tryk på "Spring over".

En meddelelse, som spørger, om man ønsker at springe næste via-punkt over, vises.

4 Tryk på "Ja".

Der beregnes en ny rute til din destination gennem alle de resterende via-punkter undtagen de via-punkter, der skal springes over.

NAVI

Kapitel 3

Indstilling af en rute til din destination

Indstilling af Områder der skal undgås

Hvis du registrerer områder **Områder der skal undgås**, der skal undgås, f.eks. vejkryds eller områder med tæt trafik, kan der beregnes ruter, der undgår disse områder.

Registrering af et område, der skal undgås


Dette afsnit beskriver, hvordan man registrerer et område, der skal undgås, for første gang. Der kan registreres op til fem områder, der skal undgås.

1 Tryk på "Ruteforhold" i NAVI MENU og derefter på "Områder der skal undgås".

2 Tryk på "Ja".

3 Vælg et af de emner, der vises i "Nyt område".

Hvis et område registreres for første gang, vises alle emner på listen som "Nyt område".

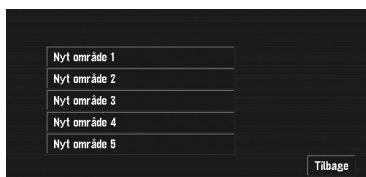

4 Vælg det sted, som skal registreres, og få vist kortet.

- ☞ Søgning efter steder, der skal registreres
→ Side 39 til 42

Når en søgning er afsluttet, vises der et kort med den specificerede lokalitet som centrum.

5 Lav om på målestoksforholdet og bestem størrelsen af området, der skal undgås.

Området, der skal undgås, omslutes af en rød ramme.

Du kan også ændre målestoksforholdet, men det maksimale målestoksforhold for registrering af områder, der skal undgås, er 100 m (0,1 mile).

6 Rul kortet, justér den røde rammes position og tryk på "OK".



Hvis du vil stoppe registreringen, tryk på "Tilbage".

- ☐ Afhængigt af indstillingen for betingelserne for rutesøgning kan det ske, at det specificerede område ikke kan undgås. I dette tilfælde vises der en bekræftelsesmeddelelse på skærmen.

- ☞ Oplysninger om betingelser for ruteberegning
→ Side 49

Ændring eller sletning af et område, der skal undgås

Man kan på et senere tidspunkt ændre/omdøbe/slette et område, der skal undgås.

1 Tryk på "Ruteforhold" i NAVI MENU og derefter på "Områder der skal undgås".

2 Vælg det område, der skal ændres eller slettes.

3 Vælg den ønskede funktion.



Omdøb:

Ændrer navnet. Indtast det nye navn og tryk på "OK". Du vender tilbage til menuen Ruteforhold.

Skift:

Et specificeret område kan ændres. For de næste skridt se skridt 3 i "Registrering af et område, der skal undgås" ovenfor.

Slet:

Slet det valgte område, der skal undgås.

Visning af bestemte interessepunkter på kortet

Interessepunkter fra en bestemt kategori kan vises på kortet, og deres position kan kontrolleres på displayet.

1 Tryk på "Trafik/info" i NAVI MENU og derefter på "Information på ruten".

2 Tryk på den kategori, der skal vises.

Det valgte emne markeres. Gentag dette skridt, hvis du ønsker at vælge andre kategorier.

- ☐ Hvis du vil have vist mere detaljerede kategorier, tryk på . Når listen over underkategorier vises, trykker du på det emne, der skal vises, og på "Tilbage".
- ☐ Når nogle underkategorier er valgt, markeres den tilsvarende kategori med blå farve. Når alle underkategorier inden for en kategori er valgt, markeres kategorien med rød farve.
- ☐ Du kan bruge op til 100 kategorier med detaljerede kategorier til "Søg i nærheden".
- ☐ Hvis du trykker på en genvej for et interessepunkt (f.eks.), kan du starte med at søge efter interessepunktet direkte for den valgte kategori med interessepunkt-genvejen.

3 Tryk på MAP-knappen.

Interessepunkterne i den valgte kategori vises på kortet.

- ☐ Du kan også få vist interessepunkter ved hjælp af genvejsmenuen, hvis "Information på ruten" er valgt i "Valg af genvej".

Registrering/sletning af genveje for interessepunkter

Du kan registrere op til seks genveje for dine foretrukne interessepunkter (POI). Du kan også ændre eller slette de registrerede genveje.

Registrering af en genvej for interessepunkter

1 Rør ved "Destination" i NAVI MENU og dernæst på "Søg i nærheden".

2 Tryk på "Indstil".




Viser en liste med allerede registrerede genveje til interessepunkter.

3 Tryk på "Tilføj".



Viser en kategoriliste for interessepunkter.

4 Vælg kategori eller .

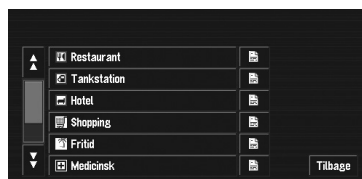

Når man trykker på en kategori, tilføjes den til genvejene. Efter du har trykket på , skal du fortsætte til trin 5 og vælge en underkategori.

5 Tryk på underkategori.

Den valgte kategori tilføjes listen med interessepunkter.

Ved registrering af et nyt ikon gentages trin 3-5.

NAVI

Kapitel 3

Indstilling af en rute til din destination

- Du kan registrere en genvej for et interessepunkt ved at trykke på **"Information på ruten"** under **"Trafik/info"** i NAVI MENU eller ved at trykke på ikoner som  og  på kortet. De samme trin som beskrevet ovenfor følges for at gennemføre registreringen.

Slet en genvej til et interessepunkt

- 1 Rør ved "Destination" i NAVI MENU og dernæst på "Søg i nærheden".**
 - Du kan også trykke på  i genvejsmenuen eller **"Trafik/info"** i NAVI MENU, tryk derefter på **"Information på ruten"**.
- 2 Tryk på "Indstil".**
- 3 Tryk på "Slet".**

Viser en liste med allerede registrerede genveje til interessepunkter.
- 4 Tryk på den kategori, der skal justeres.**

Der vises et rødt mærke ved den valgte genvej.

Vælg alle:

Der vises et rødt mærke ved alle registrerede kategorier.
- 5 Tryk på "Slet".**

Sletter den valgte genvej fra listen.

Ændring af betingelserne for ruteberegning

Du kan ændre betingelserne for ruteberegningen ved hjælp af menuen Ruteforhold. Beskrivelsen nedenfor indeholder et eksempel på, hvordan man ændrer antallet af ruter, der skal søges.

- 1 Tryk på "Ruteforhold" i NAVI MENU.**
- 2 Tryk på "Rutenummer".**

De aktuelle indstillinger vises under emnets navn. Hver gang du trykker på emnet, ændres indstillingen. Tryk på emnet gentagne gange, indtil den værdi, du vil indstille, vises.



Emner, der kan betjenes af brugeren

Dette afsnit beskriver enkelthederne for hvert emne. Indstillinger, der er markeret med en asterisk (*), er standard- eller fabriksindstillinger.

Rediger aktuel rute

Der vises et skærmbillede til at tilføje eller slette via-punkter. Metoden er den samme som den, som er beskrevet i "Redigering af via-punkter for den aktuelle rute".

- **"Rediger aktuel rute"** vises kun, når ruten er indstillet.
- ⇒ "Redigering af via-punkter for den aktuelle rute" → Side 45

Vis aktuel rute

- ⇒ "Kontrol af den indstillede rute med kortet" → Side 43
- ⇒ "Kontrol af den indstillede rute med tekst" → Side 43
- ⇒ "Kontrol af oversigten over hele ruten" → Side 44

Genbereg

Søger automatisk igen efter ruten til destinationen.

- **"Genbereg"** vises kun, når ruten er indstillet.
- ⇒ "Genberegning af ruten til destinationen ved hjælp af menuen Rutevalgmuligheder" → Side 44

Rutenummer

Denne indstilling styrer, om systemet kun skal beregne en rute eller flere ruter.

1*:

Kun den rute, som dit navigationssystem betragter som den optimale, beregnes.

Flere ruter:

Flere rutevalgmuligheder beregnes (højst 6 ruter).

Rutetype

Denne indstilling bestemmer, om ruten beregnes, ved at tage hensyn til tid og afstand.

Hurtig*:

Beregner en rute med den korteste kørselstid til din destination som prioritet.

Kort:

Beregner en rute med den korteste afstand til din destination som prioritet.

Undgå motorvej

Denne indstilling styrer, om motorveje skal tages med i ruteberegningen eller ej. (En rute med motorvej kan beregnes i nogle tilfælde, f.eks. hvis din destination ligger langt væk.)

Til:

Beregner en rute, der undgår motorveje.

Fra*:

Beregner en rute, der inkluderer motorveje.

Undgå Færge

Denne indstilling styrer, om der skal tages hensyn til færgeforbindelser eller ej.

Til:

Beregner en rute, der undgår færger.

Fra*:

Beregner en rute, der kan inkludere færger.

- ☐ Systemet beregner en rute, der omfatter færger, selvom "Til" er valgt.

Undgå betalingsvej

Denne indstilling styrer, om der skal tages hensyn til betalingsveje (samt betalingsområder) eller ej.

Til:

Beregner en rute, der undgår betalingsveje (samt betalingsområder).

Fra*:

Beregner en rute, der kan undgå betalingsveje (samt betalingsområder).

- ☐ Systemet kan beregne en rute, der inkluderer beregningsveje, selvom der er valgt "Til".

Områder der skal undgås

- ➔ Om områder, der skal undgås (→ Side 46)

Udfør ruteberegning for flere rutemuligheder, og vælg én

Du kan få ruteberegninger for flere rutevalgmuligheder. Efter at rutevalgmulighederne er beregnet, kan du vælge den ønskede rute.


1 Sæt "Rutenummer" til "Flere ruter".

- ➔ Ændring af søgebetingelserne → Side 48

2 Søg efter din destination og indstil ruten.

Beregnete ruter vises i forskellige farver (fra to til seks ruter).

3 Tryk på "Næste" for at ændre den rute, som vises.

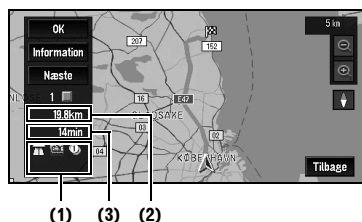

Følgende oplysninger vises på denne skærm:

(1) Betingelse for ruteberegning

Viser de betingelser, som er indstillet i menuen Ruteforhold, med ikoner.

- Brug/undgå motorvej
- Brug/undgå betalingsvej
- Brug/undgå færge

Viser med ikon at betingelserne ikke kan opfyldes.

- Kør gennem et område, der skal undgås
- Brug betalingsvej, selvom indstillingen "Undgå betalingsvej" er "Til".
- Brug færge, selvom indstillingen "Undgå Færge" er "Til".

(2) Afstand til din destination

(3) Kørselstid til din destination

- ☐ Indstillingen "Undgå motorvej" vil måske ikke blive anvendt, afhængigt af afstanden til destinationen.
- ☐ Du kan se andre steder, mens en mulig rute vises, ved at rulle kortet. Et tryk på "Næste" flytter den næste mulig rute til midten og viser kortet.

NAVI

Kapitel 3

Indstilling af en rute til din destination



NAVI

4 Tryk på "Information" for at kontrollere oplysningerne om den valgte rute.

Du kan også kontrollere enkelthederne om vejene langs den valgte rute. (Hvis du trykker på "Tilbage", kan du vende tilbage til forrige display.)

- "Rute valg" → Side 43 (skridt 3 og 4)
- "Rute profil" → Side 43 (skridt 3 og 4)
- ☐ Når ruten er beregnet, kan det vare lidt, inden de detaljerede oplysninger om ruten (ruteprofilen) vises.

5 Tryk på "OK".





Den rute, du har valgt, accepteres, og kortet over dine omgivelser vises. Når kørslen begynder, starter rutestyringen.

- ☐ Hvis ovenstående procedure ikke udføres inden for 30 sekunder efter at ruteberegningen er afsluttet og du har startet køretøjet, vil den rute, der er valgt i øjeblikket, automatisk blive valgt.



Kapitel 3

Indstilling af en rute til din destination



Kapitel 4

NAVI

Redigering af navigationsmidlerne

⚠ FORSIGTIG

- **Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af navigationsfunktionerne, mens køretøjet er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen (se side 11 for yderligere oplysninger).**

Redigering af registrerede lokaliteter

Adressebog kan lagre op til 300 registrerede lokaliteter. Dertil kan høre hjemstedet, favoritsteder og destinationer, du allerede har registreret. Disse oplysninger om registrerede lokaliteter kan også ændres. Desuden kan ruter til registrerede lokaliteter beregnes ved hjælp af berøringsskærmen. Registrering af steder, du besøger ofte, sparer tid og arbejde.

- Adresseboget opdateres automatisk i alfabetisk rækkefølge. Dog vises **"Vend Hjem"** og **"Kør til"** altid øverst.

Registrering af dit hjemsted og din favoritlokalitet

Blandt de 300 registrerede lokaliteter, som kan lagres, kan hjemstedet og favoritlokaliteter lagres separat i **Adressebog**. Her beskrives, hvordan din favoritlokalitet registreres for første gang. Du kan ændre de registrerede oplysninger på et senere tidspunkt. Det kan være nyttigt at registrere din arbejdsplads eller en slægtnings adresse som favoritlokalitet.

Kortikoner:



Ikon for hjemsted




Ikon for favoritlokalitet

- 1 Tryk på **"Indstilling"** i NAVI MENU og derefter på **"Definerede steder"**.

- 2 Tryk på **"Indstil "Kør til"™"**.

Hvis du skal registrere dit hjemsted, tryk på **"Indstil "Vend hjem"™"**.

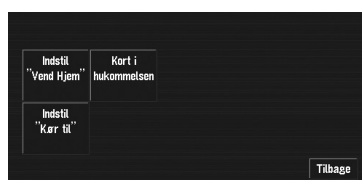

- De emner, som allerede er registreret under **"Vend Hjem"** eller **"Kør til"**, kan ændres.

- 3 Søg efter en lokalitet, som skal registreres.

Du kan vælge en metode for lokalitetssøgning på displayet.

- ☞ Søg via adresse → Side 24
- ☞ Oplysninger om søgning efter lokaliteter, der skal registreres → Side 39 til 42
- Hvis du vælger **"Kortsøgning"**, flyt rullemarkøren til den lokalitet, der skal indstilles, og tryk på **"OK"**.

- 4 Lad rullemarkøren pege på den lokalitet, der skal registreres, og tryk på **"OK"**.

- 5 Tryk på **"Gem"**.

Afslut registreringen.

Kapitel 4

Redigering af navigationsmidlerne

Registrering af en tidligere lokalitet i Adressebog

Når der har været søgt efter en destination eller et via-punkt, bevares resultatet automatisk og lagres i **Destinationshistorie**. Hvis en søgning annulleres, mens den stadig er i gang, bevares og lagres kun de steder, hvor kortet blev vist og rullet, eller steder, hvor genvejsmenuen blev vist. Bemærk: Når der er lagret 100 steder, overskriver nye steder automatisk de ældre steder i rækkefølgen ældst til nyest. For at sikre, at bestemte steder bevares og ikke overskrives, bør man derfor huske at registrere dem i

Adressebog.

- 1 Tryk på **"Destination"** i NAVI MENU og derefter på **"Destinationshistorie"**.
- 2 Tryk på  til højre for det sted, du vil registrere i adresseboget.



Kortet over dette sted kan vises.

- ☞ "Hvis  vises til højre for listen" → Side 37

- 3 Tryk på **"Registrering"**.

- 4 Tryk på **"Gem"**.

Registreringen er nu afsluttet.

- ☐ Hvis du vil stoppe registreringen, tryk på **"Tilbage"**.
- ☞ "Redigering af oplysninger om en lokalitet" → Side 52

Redigering af oplysninger om en lokalitet

Hvis du i menuen Adressebog trykker på  til højre for stedet, vises betjeningsmenuen for adresseboget.

For at redigere oplysningerne om lokaliteten:

- 1 Tryk på **"Destination"** i NAVI MENU og derefter på **"Adressebog"**.
- 2 Tryk på  til højre for det sted, for hvilket du vil redigere oplysningerne.



Kortet over dette sted kan vises.


- ☞ "Hvis  vises til højre for listen" → Side 37

Tilføj:

Skærbilledet vises til valg af metode til registrering af et sted i adresseboget.

- ☞ Søg via adresse → Side 24
- ☞ Søgning efter steder, der skal registreres → Side 39 til 42
- ☐ Hvis du vælger **"Kortsøgning"**, flyt rullemarkøren til det sted, der skal indstilles, og tryk på **"OK"**.

- 3 Tryk på **"Info/Udgave"**.

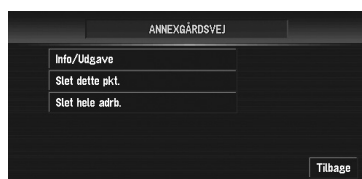

Menuen Adresseoplysninger vises. Se det emne, som svarer til den efterfølgende betjening. Når betjeningen er afsluttet, vises menuen Adressebog. Du kan fortsætte med redigeringen af andre oplysninger, hvis det er nødvendigt.

(1) Navn

Du kan indtaste det ønskede navn.

(2) Navn (2. linje)

Bynavnet vises i kolonnen (kan ikke redigeres).

(3) Telefonnummer**(4) Piktogram**

Det symbol, som vises på kortet.

(5) Lyd

Den valgte betjeningslyd afspilles.

(6) Lav om på lokalitet

Du kan ændre den registrerede lokalitet ved at rulle kortet.

4 Tryk på "Gem".

Afslut registreringen.

Ændring af et navn**1 Tryk på "Navneredigering".****2 Indtast et nyt navn; tryk på "OK".**

Navnet på den aktuelle lokalitet vises i tekstboksen. Slet det aktuelle navn og indtast et nyt navn med en længde på mellem 1 og 23 tegn.

3 Tryk på "Gem".

Det valgte oplysninger er registreret.

- ☐ Navnet på dit hjemsted kan ikke ændres.

Indtastning eller ændring af et telefonnummer**1 Tryk på "Tlfnr. rediger".****2 Indtast et telefonnummer; tryk på "OK".**

Menuen Adresseoplysninger vises.

- ☐ For at ændre et registreret telefonnummer slettes det eksisterende nummer, og et nyt indtastes.

Valg af piktogram, der skal vises på kortet**1 Tryk på "Piktograf valg".****2 Tryk på det piktogram, der skal vises på kortet.**

Menuen Adresseoplysninger vises.

- ☐ Mærket for hjemsted eller favoritposition kan ikke ændres.

Valg af lyd**1 Tryk på "Lydvalg".****2 Vælg lyden.**

Menuen Adresseoplysninger vises.

- ☐ Hvis du vil høre betjeningslyden, tryk på .

Lav om på lokalitet

- "Ændring af positionen af lokaliteter, som er registreret i Adressebog" → Side 54

Sletning af oplysninger i Adressebog eller Destinationshistorie

Emner, som er registreret i **Adressebog** eller **Destinationshistorie**, kan slettes. Alle dataemner i **Adressebog** eller **Destinationshistorie** kan slettes på en gang.

1 Tryk på "Destination" i NAVI MENU og derefter på "Adressebog".

For at slette emner i **Destinationshistorie** tryk på "**Destinationshistorie**".

2 Tryk på til højre for det sted, du vil slette.**3 Vælg slettemetoden.**
Slet dette pkt.:

Sletter den lokalitet, der blev valgt i skridt 2.

NAVI

Kapitel 4

Redigering af navigationsmidlerne

Slet hele adrb. (eller Slet alle dest.):

Sletter alle data i adresseboget eller destinationshistorien.

4 Vælg "Ja".

De valgte data slettes.

Alternativ valgmulighed:

Nøj:

Displayet fra skridt 3 vises.

- ☐ Da slettede data ikke kan retableres, skal man være forsigtig med ikke at vælge "**Slet hele adrb.**" og "**Slet alle dest.**" ved en fejltagelse.

Ændring af positionen af lokaliteter, som er registreret i Adressebog

Du kan vælge et sted, som er registreret i **Adressebog**, få vist et kort over stedets omgivelser og ændre dets position.

1 Tryk i menuen Adressebog på til højre for det sted, hvis position du vil ændre.

2 Tryk på "Info/Udgave", og derefter på "Lav om på lokalitet".

Kortet over det valgte område og dets omgivelser vises.

3 Tryk på displayet for at ændre dets position og tryk derefter på "OK".



4 Tryk på "Gem".

Positionen ændres.

Indlæsning af data om registrerede positioner fra en disk

Adressebogsdata, der er lagret på en CD-R/-RW og DVD-R/-RW kan indlæses i navigationssystemet.

Denne funktion bruges, når man flytter adressebogsdata fra et Pioneer-navigationsystem med PC-kortplads (f.eks. AVIC-900DVD) til et Pioneer-navigationsystem uden PC-kortplads.

- ☐ Når man flytter data, kopieres mappen med navnet "**POINT**" fra PC-kortet til en PC. Derefter bruges PC'en til at lagre mappen "**POINT**" på første niveau på CD-R/-RW'en og DVD-R/-RW'en.

1 Sæt en disk ind i diskåbningen.

2 Tryk på "Indstilling" i NAVI MENU og derefter på "Systemindstillinger".

3 Tryk på "Læs fra disk".

Listen over grupper vises.

4 Tryk på den ønskede gruppe.

5 Tryk på de ønskede lokaliteter.

Valgte lokaliteter markeres. Gentag dette skridt for at indlæse data for andre lokaliteter. Alternativ valgmulighed:

Vælg alle:

Alle lokaliteter vælges (eller annulleres) på en gang.

6 Tryk på "OK".

Dataene om de valgte lokaliteter lagres i adresseboget.

Brug af trafikmeddelelser

Du kan kontrollere trafikmeddelelser, der sendes af FM-radiostationer ved hjælp af RDS-TMC (Radio Data System), på displayet. Disse trafikmeddelelser opdateres med jævne mellemrum. Når du modtager en trafikmeddelelse, viser navigationssystemet automatisk et ikon, der oplyser om trafikmeddelelsen. Du kan også vælge, om ruten skal genberegnes for at undgå en trafikprop. (Hvis dette er tilfældet, udføres ruteberegning

ved, at der tages højde for trafikpropper inden for en radius på 150 km (92 miles) fra din aktuelle position.)

- Trafikprop betyder i dette afsnit følgende former for trafikoplysninger: langsom trafik, køtrafik og lukkede/blokerede veje. Disse oplysninger tages altid i betragtning ved kontrol af din rute, og oplysningerne vedrørende de nævnte begivenheder kan ikke slås fra.

Visning af trafikmeddelelser


Trafikoplysningerne vises på skærmen i en liste. Det gør det muligt for dig at kontrollere antallet af trafikhændelser, deres placering og afstanden til din aktuelle position.

Kontrol af alle trafikoplysninger

- 1 Tryk på "Trafik/info" i NAVI MENU og derefter på "Al trafik".**
Listen over modtagne trafikmeddelelser vises.

- 2 Tryk på  eller  for at få vist listen over hændelser.**

Steder (gadenavne), hvor der er sket hændelser, vises på listen.

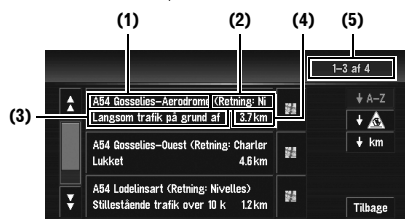

- (1) Gade- eller stednavn
- (2) Retning
- (3) Hændelse
- (4) Afstand til lokaliteten
- (5) Det antal hændelser, der aktuelt vises, og antal hændelser i alt

- De hændelser, som allerede er blevet læst, vises med bogstaver med hvid markering. Hændelser, som ikke er læst, er hvide.
- Et tryk på  giver dig mulighed for at kontrollere stedet på et kort. (Trafikmeddelelser uden oplysninger om en position kan ikke kontrolleres på et kort.)

↓ A-Z :

Du kan sortere trafikmeddelelserne i alfabetisk rækkefølge.

↓ :

Du kan sortere trafikmeddelelserne efter hændelser.

↓ km :

Du kan sortere trafikmeddelelserne efter afstand i forhold til din aktuelle position.

Opdater :

Når nye trafikmeddelelser modtages, aktuelle oplysninger ændres eller gamle oplysninger fjernes, opdateres listen, således at den afspejler den nye situation.

3 Vælg en hændelse, du vil se nærmere oplysninger om.

De nærmere oplysninger om den valgte hændelse vises.

- Hvis du trykker på en hændelse, du vil se, kan du se detaljerede oplysninger om hændelsen. Hvis oplysningerne ikke kan vises på en skærm, tryk på  eller  for at få vist de resterende oplysninger.

4 Tryk på "Tilbage" for at vende tilbage til listen over trafikmeddelelser.

En liste over trafikmeddelelser vises igen.

Kontrol af trafikoplysninger langs ruten

1 Rør ved "Trafik/info" i NAVI MENU og dernæst på "Trafik på ruten".

Den aktuelle trafikoplysning på ruten vises på skærmen.


- Der bruges samme metode til at kontrollere indholdet, som vises på skærmen, for "Kontrol af alle trafikoplysninger".

- "Kontrol af alle trafikoplysninger" → Side 55

NAVI

Bekræftelse af trafikmeddelelser på kortet

Følgende trafikrelaterede oplysninger vises på kortet.

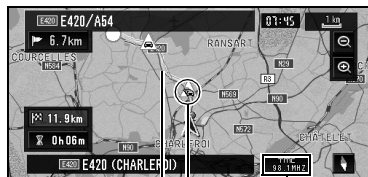

(2) (3) (1)

(1) Navnet på serviceudbyderen hhv. radiostationen eller den frekvens, der modtages i øjeblikket.

☞ "Valg af radiostation" → Side 58

- ☐ Hvis vises, er der brug for at læse DVD-kortdisken. Indsæt DVD-kortdisken.
- ☐ Hvis vises, indlæses dataene fra DVD-kortdisken.

Når en rute er blevet beregnet, kan du trykke på ikonet for at kontrollere, om der findes oplysninger om trafikpropper på din rute. Hvis der ikke er beregnet nogen rute, kan du trykke på ikonet for at få vist trafiklisten.

(2) En linje til at angive hvor lang trafikproppen er

Vises kun, hvis kortets målestoksforhold er 1 km eller mindre. Langsom: orange, kø: rød, lukkede/blokerede veje: sort.

(3) Ikon for trafikoplysninger

Vises kun, hvis kortets målestoksforhold er 20 km eller mindre.


☞ "Vælg trafikmeddelelser, som skal vises" → Side 57

Hvis du vil kontrollere trafikmeddelelsernes detaljer, kan du flytte rullemarkøren til ikonet, f.eks. og trykke på . Dette giver dig mulighed for at få vist stednavne og andre oplysninger.

Oplysninger om undgåelse af trafikpropper længere fremme på ruten

Hvis der er en trafikprop på din rute mindst 1 km (0,75 miles) forude på almindelig vej eller 2,6 km (1,6 miles) forude på en motorvej, søger navigationssystemet automatisk efter en mulig omvej.

Hvis en bedre rute kan beregnes, vises følgende skærm.

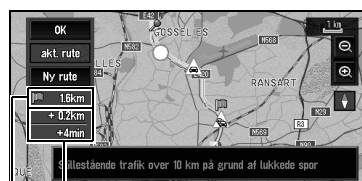

Afstand i distance og rejsetid mellem eksisterende rute og den nye rute

Afstand fra køretøjets aktuelle position til det punkt, hvor den nye rute starter

På denne skærm kan følgende emner vælges:

Ny rute:

En ny rute vises på skærmen.

akt. rute:

Den aktuelle rute vises på skærmen.

OK:

Vælg den rute, som vises på skærmen.

- ☐ Hvis du ikke vælger noget, vælges den aktuelle rute automatisk efter en kort periode.

Ved manuel bekræftelse af oplysninger om trafikprop

Et tryk på på skærmen giver dig mulighed for at kontrollere, om der er oplysninger om trafikpropper om din rute.

Hvis der foreligger oplysninger om en trafikprop på din rute, vises der en meddelelse, som spørger, om du vil søge efter en anden rute for at undgå trafikproppen. Hvis der ikke er trafikpropper på ruten, meddeles dette på skærmen og af en stemme.

Hvis der er en trafikprop på ruten

Hvis der modtages oplysninger om en trafikprop, vises der en meddelelse om trafikproppen.

På denne skærm kan følgende emner vælges:

Ja:

Ruten beregnes igen, og der tages højde for trafikproppen.

Nej:

Meddelelsen forsvinder, og kortdisplayet vises igen.

Trafik:

Listen over trafikmeddelelser vises.

- ☐ I tilstanden hukommelsesnavigation er der ingen detaljerede oplysninger om trafikmeddelelser på **Trafik**.

Hvis der ikke er oplysninger om en trafikprop på ruten

Hvis der ikke er oplysninger om en trafikprop på den viste rute, vises der en meddelelse om dette.

På denne skærm kan følgende emner vælges:

Trafik:

Listen over alle trafikmeddelelser vises.

Tilbage:

Meddelelsen forsvinder, og du vender tilbage til kortskærmen.

- ☐ I tilstanden hukommelsesnavigation kan du kun vælge **Tilbage**.


Vælg trafikmeddelelser, som skal vises

Vælg den type af trafikmeddelelser, som skal vises med navigationssystemet.

1 Rør ved "Trafik/info" i NAVI MENU og dernæst på "Trafikindstillinger".

Ikonet for trafikmeddelelser, der vises i øjeblikket, ses på skærmen.

2 Tryk på "Skift".

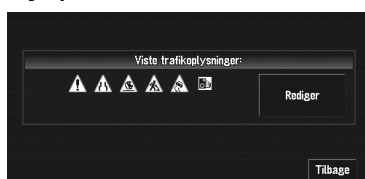

Navnet på emnet for den viste trafikmeddelelse og ikonlisten ses på skærmen.

3 Tryk på trafikmeddelelsen for at få den vist.

Der vises et rødt mærke ved siden af den valgte trafikmeddelelse.



- ☐ Tryk på "**Vælg alle**" for at vælge alle trafikmeddelelser.
- ☐ Tryk på "**Tilbage**" for ikke at tilføje den valgte trafikmeddelelse.

4 Tryk på "Udført".

Ikonet for den valgte trafikmeddelelse tilføjes på skærmen.

5 Tryk på "Tilbage".

Valg af radiostation

Navigationssystemets RDS-radio stiller automatisk ind på radiostationen (RDS-TMC-station) for at modtage de trafikmeddelelser, som er til rådighed. Hvis modtagelsen er dårlig, kan man manuelt skifte til en anden station. Når radiostationen er valgt, stiller systemet automatisk ind på stationer, der sender trafikmeddelelser, i overensstemmelse med køretøjets position.

Indstilling af en RDS-TMC-station med god modtagelse

1 Tryk på "Trafik/info" i NAVI MENU og derefter på "Manuel stationssøgning".

2 Tryk på "Næste".

Radiostationer, som er til rådighed, kan søges automatisk. Hvis enheden finder en radiostation med god modtagelse, stoppes indstillingstilstanden.



Gem:

Gem den aktuelle RDS-TMC-station på listen over forudindstillede stationer. Hvis der allerede er lagret fem stationer på listen, skal du vælge en, der skal overskrives.

- ☐ Gentag denne procedure, hvis du ønsker at fortsætte søgningen efter en anden station.

3 Tryk på "OK".

Skifter til den valgte RDS-TMC-station og går tilbage til menuen Information.

Valg af forudregistrerede RDS-TMC-stationer


Der kan forudvælges op til fem RDS-TMC-stationer (forudindstillede stationer). Fra listen over RDS-TMC-stationer kan du vælge den, du ønsker at modtage.

1 Tryk på "Trafik/info" i NAVI MENU og derefter på "Manuel stationssøgning".

Listen over registrerede RDS-TMC-stationer vises. Denne liste over radiostationer (forudindstillede stationer) kan ikke anvendes, hvis radiostationerne ikke er blevet lagret.

2 Vælg en radiostation på listen.

Den RDS-TMC-station, som er valgt i øjeblikket

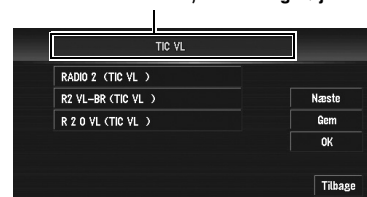

Omskiftning til den specificerede RDS-TMC-station.

Ændring af baggrundsbilledet

⚠ FORSIGTIG

Når du brænder en CD-R/-RW og DVD-R/-RW, skal du sørge for at den samlede størrelse af CD-R/-RW og DVD-R/-RW er større end det, som nævnes nedenfor, for at gemme midlertidige data og andre yderligere data. Ellers bliver CD'en måske ikke genkendt af det indbyggede DVD-drev.

- CD-R/-RW: 1,8 MB
- DVD-R/-RW: 170 MB

På menubetjeningsskærmen kan du angive et billede, du gerne vil bruge som baggrund. Nogle billeder er allerede lagret, men du kan også bruge billeder (i JPEG-format), der er fremstillet på en PC eller med et digitalt kamera. Hvis du gemmer billederne på en CD-R/-RW og DVD-R/-RW, kan du bruge dem som baggrundsbilleder. Der kan skiftes mellem følgende tre typer af baggrundsbilleder:

- **Baggrundsskærm:** Skærmen, som vises, når navigationssystemet starter).
- **AV-baggrund:** Baggrund på skærmen under betjening af audio eller afspilning.
- **Navigationsbaggrund:** Navigationsmenuskærmens baggrund.

På Pioneer DVD-kortdisken er der lagret flere baggrundsbilleder. Indsæt Pioneer DVD-kortdisken, hvis du vil bruge disse billeder. Her beskrives metoden til ændring af baggrundsbilledet med et eksempel på, hvordan man indlæser et billede, som er lagret på en CD-R/-RW og DVD-R/-RW, i navigationssystemet som baggrundsbillede.

- ☐ Hvis der lagres originalbilleder på CD-R/-RW og DVD-R/-RW, skal man oprette en mappe med betegnelsen **"PICTURES"** på CD-R/-RW og DVD-R/-RW og lagre billedfilerne i denne mappe. Der kan være op til 20 billedfiler i mappen **PICTURES**.
- ☐ Man kan dog ikke bruge en CD-R/-RW og DVD-R/-RW, som indeholder MP3-filer eller audiodatadelen (CD-DA-session), til funktionen **"Baggrundsbillede"**.
- ☐ Kun billeder i JPEG-format (".jpg" eller ".JPG") kan bruges som baggrundsbilleder.
- ☐ Du kan kun bruge standardtegn (små og store bogstaver: A-Z, a-z) og tal (0-9) til baggrundsbilledets filnavn (internationale tegn (med accenter) kan ikke bruges).
- ☐ Billeder på højst 2.048x1.536 pixel kan bruges. Vi kan ikke garantere, at billeder, som er større, fungerer korrekt.
- ☐ Billeder i progressiv JPEG-format kan ikke bruges.


1 Sæt en disk ind i diskåbningen.

2 Tryk på "Indstilling" i NAVI MENU og derefter på "Systemindstillinger".

3 Tryk på "Baggrundsbillede".

Det billede, der er valgt for hver skærm, vises til højre for punkterne **"Baggrundsskærm"**, **"Navigationsbaggrund"** og **"AV-baggrund"**.

4 Tryk på "Baggrundsskærm", "Navigationsbaggrund" eller "AV-baggrund".

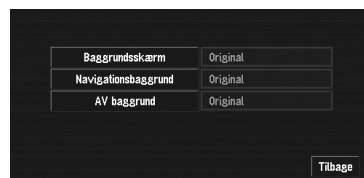

5 Tryk på "Importér fra disk".

Listen over de billeder, som er lagret på disk, vises.

På denne skærm kan følgende emner vælges:

"Tilbage til original":

Det billede, der blev brugt, da systemet blev købt, vises.

- ☐ Kun hvis Pioneer DVD-kortdisken er sat i, kan du vælge **"Tilbage til original"**. Kun når der indsættes en CD-R/-RW og DVD-R/-RW, kan du vælge **"Importér fra disk"**.
- ☐ Hvis du i trin 5 trykker på noget andet end **"Importér fra disk"**, kan du vælge et baggrundsbillede, som er lagret på Pioneer DVD-kortdisken.

6 Tryk på det billede, du ønsker som baggrund.

7 Vælg, hvordan billedet skal vises.

Følgende emner kan vælges:

"Midt":

Det valgte billede vises midt på skærmen.

"Repeat":

Det valgte billede gentages i et mønster, der dækker hele skærmen.

Baggrundsbilledets begynder at ændre sig. Efter en kort periode vises det nye baggrundsbillede.

- ☐ Når du vælger billeder gemt på Pioneer DVD-kortdisken, kan du ikke vælge layout-metoden.
- ☐ Når billedet begynder at skifte, må man ikke slukke for køretøjets motor, inden der vises en meddelelse om, at ændringen af billedet er afsluttet.

NAVI

Kapitel 4

Redigering af navigationsmidlerne

8 Tryk på "Udført".



På denne skærm kan følgende emner vælges:

"Vælg et andet billede":

Vælges, hvis du vil skifte til et andet billede. Gå tilbage til skridt 5.

"Skift baggrundsbillede":

Vælg, om du vil ændre splash-skærmen, lydbetjeningsskærmens baggrunde eller navigationens baggrunde. Gå tilbage til skridt 3.

- ☐ Når navigationssystemet nulstilles eller sprogindstillingen ændres, kan baggrundsbilledet skifte tilbage til det oprindelige billede. (Det er også muligt, at systemet går tilbage til det oprindelige billede af andre årsager). Hvis dette sker, skal baggrundsbilledet vælges igen.

Indstilling af displayet Køretøjets dynamik

Du kan ændre de værdier, som vises af instrumenterne til venstre og til højre for visningen af køretøjets dynamik.


Det er kun spændingen og uret, som vises, indtil sensorens første indlæring er afsluttet.

1 Skift til displayet Køretøjets dynamik.

- ☞ Ændring af kortdisplaytilstanden → Side 32

2 Tryk på det venstre eller højre instrument. Berøringstasterne vises.

3 Tryk på de emner, der skal vises.

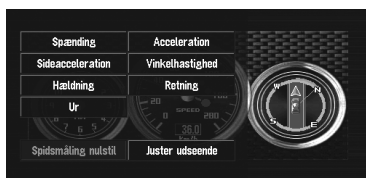

Følgende emner kan vælges:

"Spænding":

Viser strømforsyning og spænding, som leveres til systemet af batteriet.

"Acceleration":

Viser acceleration i fremadgående retning.

Tegnet + angiver acceleration, mens tegnet – angiver deceleration.

"Sideacceleration":

Viser acceleration i sidelæns retning, f.eks.

ved drejning, vises. Tegnet + angiver et højresving, mens tegnet – angiver et venstresving.

"Vinkelhastighed":

Viser køretøjets drejevinkel i løbet af et sekund (hvor langt det har drejet i løbet af et sekund).

"Hældning":

Viser køretøjets vandrette bevægelse. +siden repræsenterer en voksende vinkel og -siden en faldende vinkel.

"Retning":

Viser i hvilken retning vognen kører.

"Ur":

Viser den aktuelle tid.

"Juster udseende":

Tryk på "Juster udseende" for visning af skærbilledet til valg af panelmønster. Tryk på et mønster blandt de viste for at ændre panelet til de valgte mønster.

- ☐ Hvis du trykker på "Spidsmåling nulstil", nulstilles de maksimale og minimale værdier (grøn linje), som angives i "Acceleration" og "Sideacceleration".
- ☐ Du kan ikke ændre speedometret i midten.
- ☐ Valg af Demo Indstilling i menuen Indstilling giver dig mulighed for at udføre en demo med tilfældige værdier.


Kontrol af navigationsstatus

Det er muligt at kontrollere status for navigation, inkl. køretøjets kørselsstatus, positioneringsstatus ved hjælp af satellit, status for sensorindlæring og status for ledningstilslutninger.

Kontrol af status for sensorindlæring og kørsel

1 Tryk på "Indstilling" i NAVI MENU og derefter på "Oplysninger om hardware".

2 Tryk på "3D sensor indlæsningsstatus".
Skærmen for 3D sensor indlæsningsstatus vises.

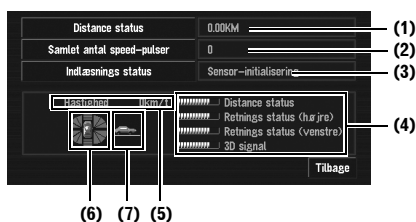

(1) Distance status

Kørselsafstand angives.

(2) Samlet antal speed-pulser

Samlet antal af hastighedsimpulser angives.

(3) Indlæsnings status

Aktuel kørselstilstand angives.

(4) Indlæringsgrad

Indlæringsituationer for afstand (**Distance status**), højresving (**Retnings status (højre)**), venstresving (**Retnings status (venstre)**) og 3D-registrering (**3D signal**) angives vha. længden på bjælker.

- ☐ Når man har skiftet dæk eller monteret kæder, skal man aktivere hastighedsimpulsen for at give systemet mulighed for at registrere, at dækkenes diameter er ændret, og for automatisk at ændre værdien for afstandsberegning.

- ☐ Hvis ND-PG1 er tilsluttet, kan værdien for afstandsberegning ikke ændres automatisk.

(5) Hastighed

Hastigheden, som registreres af navigationssystemet, angives. (Denne angivelse kan være forskellig fra køretøjets faktiske hastighed og bør derfor ikke anvendes i stedet for køretøjets speedometer.)

(6) Acceleration eller deceleration/ omdrejningshastighed

Køretøjets accelerations- eller decelerationshastighed vises. Omdrejningshastigheden, når køretøjet drejer til venstre eller højre, vises også.

(7) Hældning

Gadens hældningsgrad angives.

For at slette værdier ...

Hvis du vil slette de indlærte resultater, som er lagret i "**Distance status**", "**Samlet antal speed-pulser**" eller "**Indlæsnings status**", kan du trykke på det relevante resultat og derefter på "**Ryd skærm**".

- ☐ Navigationssystemet kan automatisk bruge sin sensorhukommelse baseret på dækkenes udvendige mål.

Kontrol af ledningstilslutninger og installationspositioner

Kontrollér, at ledningerne mellem navigationssystemet og køretøjet er tilsluttet korrekt. Kontrollér også, at de er tilsluttet til de korrekte positioner.

1 Tryk på "Indstilling" i NAVI MENU og derefter på "Oplysninger om hardware".

2 Tryk på "Tilslutningsstatus".

Skærmen for tilslutningsstatus vises.



(1) Samlet antal speed-pulser


Værdien for hastighedsimpuls, der registreres af navigationssystemet, vises. "0" vises, når køretøjet holder stille.

(2) GPS-antenne

Angiver tilslutningsstatus for GPS-antennen, modtagelsesfølsomheden og fra hvor mange satellitter signalet modtages. Hvis signalet modtages korrekt, vises "**OK**". Hvis modtagelsen er dårlig, vises "**Virker ikke**".

(3) Installation Position

Installationspositionen for navigationssystemet vises.

**NAVI**

Ved korrekt installation vises "**OK**". Angiver, om navigationssystemets installationsposition er korrekt eller ej. "**Forkert vinkel**" vises, hvis navigationssystemet installeres med en ekstrem vinkel, der ligger uden for grænsen for installationsvinkel. "**Kraftige rystelser**" vises, hvis navigationssystemets vinkel er blevet ændret.

(4) parkeringsbremse

Når håndbremsen er trukket, vises "**Til**". Når håndbremsen ikke er trukket, vises "**Fra**".

(5) Strømspænding

Strømforsyningen (referenceværdi), som leveres til navigationssystemet af køretøjets batteri, vises. Hvis spændingen ikke ligger inden for området mellem 11 og 15V, kontrolleres, at strømkablet er tilsluttet korrekt.

(6) natbelysning

Når køretøjets forlygter eller små lamper er tændt, vises "**Til**". (Hvis den orange/hvide ledning ikke er tilsluttet korrekt, vises "**Fra**".)

(7) Baksignal

Hvis gearstangen sættes til "R", skifter signalet til "**Høj**" eller "**Lav**". (Hvilket af disse to vises, afhænger af køretøjet.)

**Kapitel 4****Redigering af navigationsmidlerne**

Kapitel 5

NAVI

Tilpasning af navigationssystemet

⚠ FORSIGTIG

- Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af navigationsfunktionerne, mens køretøjet er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen (se side 11 for yderligere oplysninger).

Ændring af standardindstillingerne

Man kan skræddersy standardindstillinger som navigationsfunktioner og visning af oplysninger, så de bliver lettere at bruge.

Det følgende eksempel beskriver, hvordan indstillingerne ændres. I dette eksempel er indstillingen **"KM / Mile indstilling"** sat til **"Mile"**.

1 Tryk på "Indstilling" i NAVI MENU.

Menuen Indstilling vises.

2 Tryk på "Systemindstillinger".

Skærmen skifter. **"km"** vises under **"KM / Mile indstilling"** for at angive, at denne funktion i øjeblikket er sat til **"km"**.

- ☐ Hvis du trykker på emner med indstillinger under dem, ændres deres indstillinger. Hvis du trykker på emner uden indstillinger under dem, vises der en indstillingsskærm.
- ☐ Ved at trykke på **"Tilbage"** skiftes der til menuen **Indstilling**.

3 Tryk på "KM / Mile indstilling".



"Mile" vises under **"KM / Mile indstilling"** for at vise, at **"KM / Mile indstilling"** er sat til **"Mile"**.

Hvis du vil ændre en anden indstilling, kan du vælge det emne, du vil ændre, og gentage proceduren i skridt 3.


Emner, der kan ændres af brugeren

Dette afsnit beskriver enkelthederne for indstillingen for hvert emne. Indstillinger, der er markeret med en asterisk (*), er standard- eller fabriksindstillinger.

Lydstyrke

Lydstyrken for navigationen kan indstilles. Du kan indstille rutestyringens og bplydens lydstyrke separat.

For at få vist skærmen for indstilling af lydstyrke tryk på **"Lydstyrke"** i menuen Indstilling.

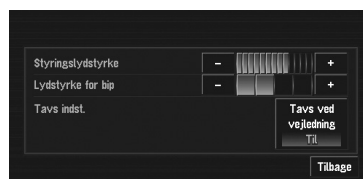

- ☐ Hvis du går til skærmen for indstilling af lydstyrke ved at trykke på **"Lydstyrke"** i menuen Indstilling, kommer du tilbage til skærmen med menuen Indstilling ved at trykke på **"Tilbage"**.

Styringslydstyrke

Tryk på **"+"** eller **"-"** for at ændre lydstyrken for navigationsdirigeringen.

Kapitel 5

Tilpasning af navigationssystemet

Lydstyrke for bip

Tryk på "+" eller "-" for at ændre biplydstyrken.

Tavs indst.

Denne indstilling styrer, om audiokildens lydstyrke skal dæmpes automatisk under stemmestyring.

Til*:

Under stemmestyring dæmpes audiokildens lydstyrke automatisk.

Fra:

Audiokildens lydstyrke ændres ikke under stemmestyring.

- Hvis **Tavs indst.** er "Til", skal man huske at sætte indstillingen **Mute Input/Guide** i AV MENU til **Mute** eller **ATT**.
- ☞ "Omskiftning mellem lydafbrydelse/lyddæmpning" → Side 115

Systemindstillinger

Tryk på "**Systemindstillinger**" i indstillingsmenu for visning.

**Sprogvalg**

- ☞ Det sprog, som vises, kan indstilles → Side 122

Når du ændrer sproget, starter installationen af programmet.

⚠ FORSIGTIG

- **Når installationen af programmet starter, bør du ikke stoppe køretøjets motor og slukke for navigationssystemet, inden installationen er afsluttet og kortet over dine omgivelser vises.**

KM / Mile indstilling

Denne indstilling styrer, hvilken enhed for afstand dit navigationssystem viser.

km *:

Afstande vises i kilometer.

Mile:

Afstande vises i miles.

Mile & Yard:

Afstande vises i miles og yards.

Gennemsnitlig hastighed

Ved beregningen af den forventede ankomsttid og antallet af timer til destinationen indstilles gennemsnitshastigheden for den motorvej eller den almindelige vej ved anvendelse af "+" og "-".

Mindre almindelig vej

- Hvis "**KM / Mile indstilling**" er sat til "**km**", kan der indstilles i trin på 5 km fra 20 km til 110 km (40 km*).
- Hvis "**KM / Mile indstilling**" er sat til "**Mile**" eller "**Mile & Yard**", kan der indstilles i trin på 5 miles fra 10 miles til 100 miles (30 miles*).

Større almindelig vej

- Hvis "**KM / Mile indstilling**" er sat til "**km**", kan der indstilles i trin på 5 km fra 20 km til 150 km (60 km*).
- Hvis "**KM / Mile indstilling**" er sat til "**Mile**" eller "**Mile & Yard**", kan der indstilles i trin på 5 miles fra 10 miles til 120 miles (40 miles*).

Motorvej

- Hvis "**KM / Mile indstilling**" er sat til "**km**", kan der indstilles i trin på 5 km fra 60 km til 150 km (120 km*).
- Hvis "**KM / Mile indstilling**" er sat til "**Mile**" eller "**Mile & Yard**", kan der indstilles i trin på 5 miles fra 30 miles til 120 miles (80 miles*).

Baggrundsbillede

- ☞ "Ændring af baggrundsbilledet" → Side 58

Læs fra disk

- ☞ "Indlæsning af data om registrerede positioner fra en disk" → Side 54

Valg af genvej

Vælg genveje til visning på kortskærmen. I listen, som vises på skærmen, vises emner med rødt mærke på kortskærmen.

Berør den genvej, som du ønsker vist, og dernæst **"Udført"**, når et rødt mærke vises. Du kan vælge op til tre genveje.



Registrering*

Registrér oplysninger om den lokalitet, der vises af rullemarkøren, i adresseboget.

Nærhedssøgning*

Find interessepunkter i nærheden af rullemarkøren.

☞ "Søgning efter faciliteter omkring rullemarkøren" → Side 40

Volumen indstilling*

Indstil lydstyrken for navigationen.

☞ "Lydstyrke" → Side 63

Oversigt over hele ruten

Viser hele den rute, der er valgt i øjeblikket.

Information på rute

Viser tegn for faciliteter i nærheden (interessepunkter) på kortet.

☞ "Visning af bestemte interessepunkter på kortet" → Side 47

Adressekartotek

Viser adresseboget.

☞ Redigering af adresseboget → Side 51

Ruteforhold

Viser menuen **Ruteforhold**.

☞ Viser menuen **Ruteforhold** → Side 48

Rediger den aktuelle rute

Viser skærbilledet for tilføjelse eller sletning af via-punkter.

☞ Tilføj eller slet via-punkter → Side 45

Trafik på ruten

Viser en liste over trafikmeddelelser på ruten.

☞ Viser trafikmeddelelser på ruten. → Side 55

Indstillinger for visning af kort

Tryk på **"Indstillinger for visning af kort"** i indstillingsmenu for visning.



Prikker på kørt rute

Indstillingen for sporingsdisplayet har følgende valgmuligheder.

Til:

Viser sporing for alle ture.

Slet hver tur:

Viser sporingsprikker, men sletter dem, når navigationssystemet slukkes (køretøjets motor slukkes).

Fra*:

Der vises ingen sporingsprikker.

Vejledning i AV visning

Denne indstilling styrer, om der automatisk skal skiftes til navigationsskærmen fra AV-skærmen, når køretøjet nærmer sig et styringspunkt, som f.eks. et kryds, mens der vises en anden skærm end navigation, eller ej.

Til*:

Skifter fra AV-betjeningsskærm til navigationsskærm.

Fra:

Skifter ikke væk fra skærmen.

Dag/Nat visning

For at forbedre kortets tydelighed, når det er mørkt, kan kombinationen af farver på kortet ændres.

Natdisplay*:

Du kan ændre farvekombinationerne på et kort afhængigt af, om køretøjets lygter er tændt eller slukket.

Dagdisplay:

Kortet vises altid med lyse farver.

NAVI

Kapitel 5

Tilpasning af navigationssystemet

Zoomkort af vejkryds

Denne indstilling muliggør omskiftning til et forstørret kort omkring det punkt, hvor dit køretøj nærmer sig et kryds, en motorvejstil- eller frakørsel eller et knudepunkt.

Til*:

Skifter til et forstørret kort.

Fra:

Displayet skifter ikke til et forstørret kort.

Pilvisning i AV visning

Vælg, om styringsoplysninger skal vises med pile på AV-betjeningsskærmen.

Til*:


Vis styringsoplysninger med pile på AV-betjeningsskærmen.

Fra:

Viser ikke styringsoplysninger med pile på AV-betjeningsskærmen.

Definerede steder

Tryk på "**Definerede steder**" i indstillingsmenu for visning.

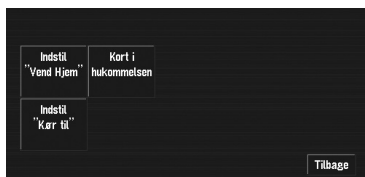


Indstil "Vend Hjem"

- Registrering og ændring af dit hjemsted → Side 51

Kort i hukommelsen

Hukommelsesområdet er det område på kortet, som indlæses i forvejen for tilstanden hukommelsesnavigation. Der er to måder at indstille hukommelsesområdet på.

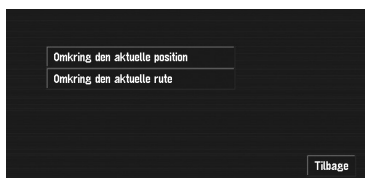

Omkring den aktuelle position

En firkant med ca. 17 km (10,6 miles) store sider med den valgte lokalitet i midten indlæses i hukommelsen.

Angiv det kort, du vil lagre i hukommelsen, ved at trykke på ◀, ▶, ▲ eller ▼. Justér derefter kortets målestoksforhold til det ønskede og tryk på "**OK**". Bliv ved med at trykke på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for at rulle kortskærmen hurtigt.

- ❑ Et område, som ikke er lagret på DVD-kortdisken, kan ikke indlæses i hukommelsen.

Omkring den aktuelle rute

Indstiller den valgte rute for omgivelserne i hukommelsesområdet. Ruten til destinationen vises på skærmen. Du kan gemme området i hukommelsen ved at trykke på "**OK**".

- ❑ Der kan angives oplysninger i hukommelsesområdet op til 10,6 km (6,6 miles) væk fra ruten.

Indstil "Kør til"

- Registrering og ændring af din favoritlokalitet → Side 51

Demo Indstilling

Dette er en demo-funktion for forretninger. Når en rute er indstillet, vises der automatisk en simulering af rutestyringen til en destination. Indstillingen er normalt sat til "**Fra**".

Gentag:

Gentag demo-kørsel.

Fra*:

Demotilstand er slået fra.

- ❑ Hvis du skubber DVD-kortdisken ud under demo-kørslen, stoppes demotilstanden.

Tid

Justerer systemets ur. Her angives tidsforskellen (+, -) for den tid, som oprindeligt er indstillet i navigationssystemet.

Du kan også slå sommertid til eller fra.

- Tidsindstillinger → Side 123

Sommertid

Vælg, om der skal tages hensyn til sommertid eller ej.

Til:

Der tages hensyn til sommertid.

Fra*:



Der tages ikke hensyn til sommertid.

- ☐ Enheden ændrer ikke automatisk indstillingen for sommertid, når sommertid starter eller slutter.


⇒ Ændring af indstillingen for sommertid → Side 123

Modificér aktuel lokalitet

Tryk på skærmen for at justere køretøjets aktuelle position og retning, der vises på kortet.

Oplysninger om hardware

Tryk på **"Oplysninger om hardware"** i indstillingsmenu for visning.

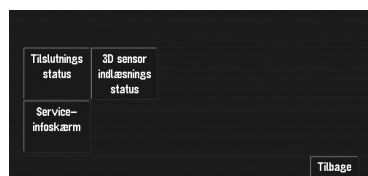

Tilslutningsstatus

⇒ "Kontrol af ledningstilslutninger og installationspositioner" → Side 61

3D sensor indlæsningsstatus

⇒ "Kontrol af navigationsstatus" → Side 60

Serviceinfoskærm

Viser diskproduktionsnummer og versionsoplysninger.

Gendan fabriksinst.

Nulstiller forskellige indstillinger, der er registreret i navigationssystemet, og retablerer standard- eller fabriksindstillingerne. Gendan ved at trykke på **"Ja"**.

- ☐ Om emnet "Tilbage til standard" se **Vis oplysninger** i slutningen af denne vejledning.






NAVI




Kapitel 5

Tilpasning af navigationssystemet








NAVI



Tilpasning af navigationssystemet

Kapitel 5



Kapitel 6


AV

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)


Dette kapitel beskriver, hvordan man viser AV MENU til AV-betjening og anvender DVD-drevet og radioen.

Visning af menuer

- 1 Tryk på **VOLUME**-knappen (eller **AV**) for at skifte til **AV-betjeningsskærmen**.

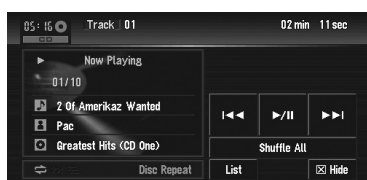

- 2 Tryk på **MENU**-knappen for at skifte til **AV MENU**.

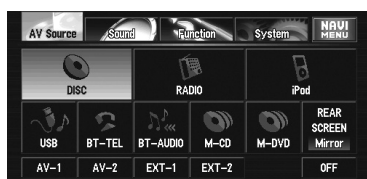

Kapitel 6


Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

3 Tryk på "Sound", "Function" eller "System" for at gå ind i den menu, du vil betjene.

Hver menu vises. De emner, som ikke kan betjenes afhængigt af kilderne eller forholdene, vises med grå farve.

- Hvis du rører ved "AV Source", skifter skærmen til skærmen AV Source.

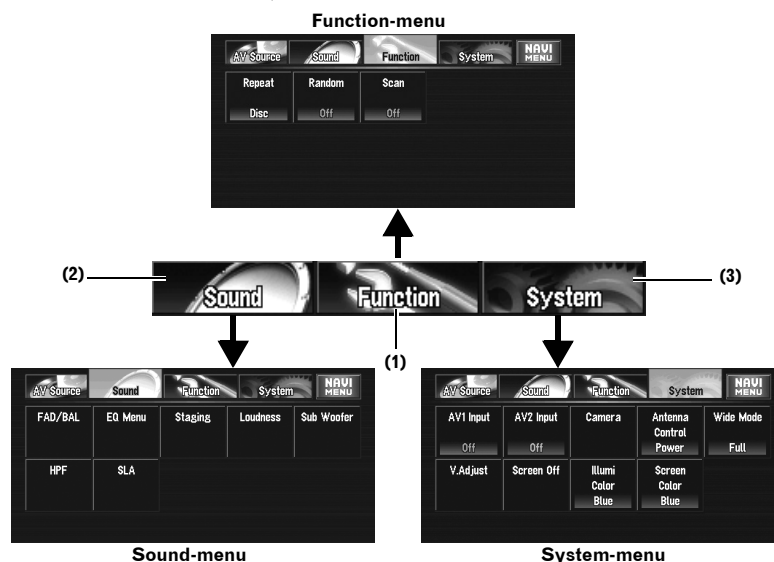

- Når kilden er "OFF", så skifter tasten "Function" til tasten "Initial".

(1) Function-tast

Tryk for at gå ind i **Function**-menuen for hver kilde.

- Brug af menuen **Function** → "Betjening ved hjælp af **Function**-menuen" og "Avanceret betjening af <hver kilde>"

(2) Sound-tast

Berør for at vælge forskellige lyd kvalitetskontroller.

- Anvendelse af **Sound**-menuen → Side 107

(3) System-tast

Tryk på tasten for at vælge forskellige opsætningsfunktioner.

- Anvendelse af **System**-menuen → Side 116


4 Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til displayet for hver kilde.

Betjening af det indbyggede DVD-drev


I dette afsnit forklares betjeningen af af DVD-Video, CD, MP3/WMA/AAC eller DivX.

- ☐ Det indbyggede DVD-drev i enheden kan genkende forskellige slags medier som følgende kilder.
 - DVD-Video: **"DVD-V"**
 - Lyd-data (CD-DA): **"CD"**
 - Komprimeret lydfiler (MP3/WMA/AAC): **"ROM"**
 - DivX-videofiler: **"DivX"**
- ☐ Se også "Vedligeholdelse og pleje af disk" for yderligere anvisninger om håndtering af de forskellige medier.

DVD-Video

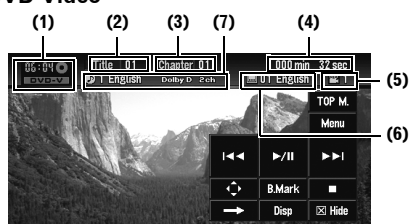


CD

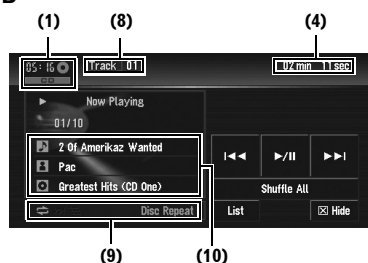

ROM (MP3/WMA/AAC-filer)



DivX

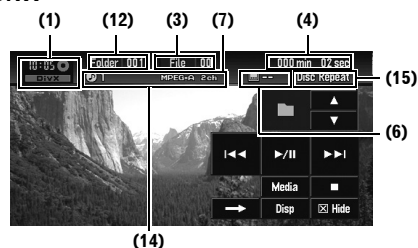

Se følgende sider for at få en vejledning af de forskellige typer diske.

- "Betjening med berøringstaster (DVD-V)" → Side 72
- "Betjening med berøringstaster (CD-ROM)" → Side 76
- "Betjening med berøringstaster (DivX)" → Side 78

(1) Kildeikon

(2) Titlenummerindikator

(3) Kapitel- eller filnummer-indikator

(4) Indikator for spilletid

(5) Synsvinkelindikator

(6) Undertekstprogindikator

(7) Audiosprogindikator

(8) Indikator for spornummer

(9) Gentag/Tilfældig/Skan-indikator

Mærknngen nedenfor angiver status for den aktuelle afspilning.

og gentagelsesområde: Viser gentagelsesområdet.

: Tilfældig

: Scan

(10) Visning af detaljerede oplysninger

Viser sporets titel, kunstner og disk-titel.

: Sportitel

: Kunstner

: Disk-titel (album-titel)

- ☐ Mærknngen "-" vises, hvis der ikke er nogen tilhørende oplysninger.

(11) Indikator for aktuel mappe

(12) Mappenummerindikator

(13) Filtype-indikator

(14) Lyd-indikator

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

(15) Indikator for gentaget afspilning

Skift mellem mediefiltypen

Ved afspilning af en disk med forskellige mediefiltypen såsom DivX og MP3 kan du skifte mellem de mediefiltypen, som skal afspilles.

1 Berør "Media" for at skifte mellem mediefiltypen.

Berør "Media" flere gange for at skifte mellem følgende mediefiltypen.

CD (lyd-data (CD-DA)) – ROM (MP3/WMA/AAC-filer) – DivX (DivX-videofiler)

- ☐ Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og lyden, der udsendes. Dette er især tilfældet, når der afspilles multi-session-disks og disks med mange mapper. Under indlæsningen vises **Reading Format**.
- ☐ Afspilningen udføres i rækkefølge efter filnummer. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder nogen fil. (Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 002.)
- ☐ Når der afspilles filer optaget som VBR-filer (variabel bithastighed), vil afspilningstiden ikke blive vist korrekt, hvis hurtig frem- eller tilbagebetjening bruges.
- ☐ Hvis mappen indeholder mere end 255 spor, kan det tage lidt tid at vise sporlisten.

Betjening med berøringstaster (DVD-V)


1 Berør "DISC" i skærbilledet AV Source for at vælge det indbyggede DVD-drev.

Hvis der ikke er sat en disk ind i navigationssystemet, kan du ikke vælge "DISC" (indbygget DVD-drev).


☞ "Vælg AV-kilde" → Side 28

2 Berør skærmen for at få vist berøringspanelets taster.

Berøringstaster (Side 1)

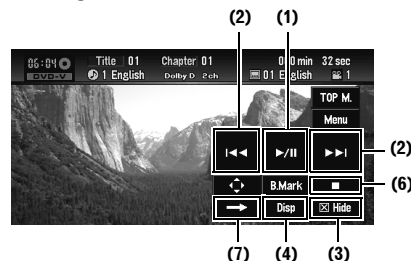

Berøringstaster (Side 2)

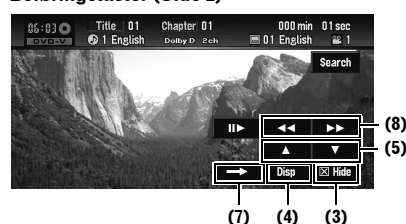

Berøringstaster (Side 3)



- ☐ I forbindelse med visse diske vises ikonet  for at angive, at funktionen ikke kan anvendes.

(1) Afspilning og pause

Med pause kan du midlertidigt stoppe afspilningen af en disk. Et tryk på ►/|| skifter mellem "afspilning" og "pause".

- ☐ Ikonet || vises, og afspilningen afbrydes midlertidigt, så du kan få vist et stillbillede.

(2) Spring et kapitel frem eller tilbage

Et berør ►► springer frem til starten af det næste kapitel. Et enkelt berør ◀◀ springer til starten af det aktuelle kapitel. Hvis du trykker igen, springes der tilbage til det forrige kapitel.

- ☐ Du kan også vælge et kapitel ved at trykke på ◀◀ eller ►► på hardwaren.

(3) Skjul berøringstasterne

Et tryk på "**Hide**" fjerner berøringstasterne. Tryk et sted på LCD-skærmen for at få vist berøringstasterne igen.

(4) Skift display

Hvis du trykker på "**Disp**", skifter oplysningerne som følger:
Disk-oplysninger – Gentagelsesområde

(5) Spring en titel frem eller tilbage

Hvis du berører ▲, springes der frem til starten af det næste nummer. Hvis du berører ▼, springes der tilbage til starten af det forrige nummer.

(6) Stop afspilning

Når du stopper afspilningen ved at trykke på ■, huskes det pågældende sted på disken, så det er muligt at starte afspilning fra dette sted, når du afspiller disken igen.

□ Tryk på ►/■ for at afspille disken igen.

(7) Skift til andre sider med berøringstaster**(8) Hurtig tilbage- og fremspoling**


Ved at trykke på ◀◀ eller ▶▶ kan du spole hurtigt tilbage eller frem.

Hvis du bliver ved med at trykke på ◀◀ eller ▶▶ i fem sekunder, ændres symbolet ◀◀ eller ▶▶ til ◀◀◀ eller ▶▶▶. Når det sker, fortsætter hurtig frem- eller tilbagespoling, selvom du slipper ◀◀ eller ▶▶. Tryk på ►/■, ◀◀ eller ▶▶ modsat tasten, du trykkede på i fem sekunder, for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

□ Du kan også gå hurtig frem eller tilbage ved at trykke på og holde knappen ◀◀ eller ▶▶ i nede på hardwaren.

Betjening med menuen Function (DVD-V)

⇒ Visning af menuen Function → Side 69 til 70

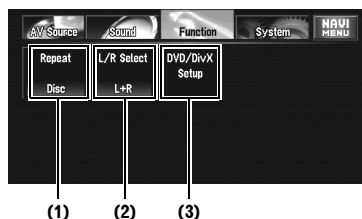Function-menu**(1) Gentaget afspilning**

Hvert tryk på "**Repeat**" ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Titel** – Gentager kun den aktuelle titel
- **Chapter** – Gentager kun det aktuelle kapitel
- **Disc** – Afspiller hele den aktuelle disk

□ Hvis du udfører kapitel- eller titelsøgning, hurtig frem- eller tilbagespoling eller afspilning i langsom gengivelse, skifter området for gentaget afspilning til "**Disc**".

(2) Valg af audio-udgang

Du kan skifte audio-udgang, når der afspilles DVD-videodiske optaget med LPCM-audio.

Tryk på "**L/R Select**" flere gange, indtil den ønskede lydudgang vises på displayet.

- **L+R** – Venstre og højre
- **L** – Venstre
- **R** – Højre
- **Mix** – Blander venstre og højre

□ Denne funktion er ikke mulig, når afspilning er stoppet.

(3) Opsætning af DVD/DivX-afspilleren

⇒ "Opsætning af DVD/DivX-afspilleren" → Side 111

Andre funktioner (DVD-V)**Betjening af DVD-menuen**

På nogle DVD'er kan du vælge fra diskens indhold ved hjælp af en menu.

□ Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med DVD-video.

□ Du kan få vist menuen ved at trykke på **Menu** eller **TOP M.**, mens der afspilles en disk. Når du berører på en af disse taster igen, starter afspilningen fra det sted, der er valgt i menuen. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for yderligere oplysninger.

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

Betjening direkte vha. af DVD-menuens berøringsknapper

Med denne funktion er det muligt at anvende DVD-menuen ved at berøre menupunkterne på skærmen direkte.



- ☐ Denne funktion kan bruges, når tasten  vises i LCD-skærmens nederste højre hjørne.
- ☐ Afhængigt af DVD-diskens indhold fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal berøringspanelets taster bruges til betjening af DVD-menuen.
- ☐ Berør  for at få vist berøringspanelets taster til betjening af DVD-menuen. Og berøringstasten "ESC",  vises ikke.
 - "Brug af DVD-menuen vha. tasterne på berøringspanelet" → Side 74

Brug af DVD-menuen vha. tasterne på berøringspanelet

DVD-menuen betjenes vha. berøringspanelets taster, hvis tasten  ikke vises.

1 Tryk for at få vist berøringspanelets taster.**2 Tryk på .**

Berøringspanelets taster til betjening af DVD-menuen vises.

3 Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede menupunkt, og tryk på ENTER.

Afspilningen begynder fra det valgte menupunkt.

- ☐ Berør "Touch" for at skifte til direkte berøringsbetjening.
- "Betjening direkte vha. af DVD-menuens berøringsknapper" → Side 74
- ☐ Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken.

Afspilning ramme for ramme

Med denne funktion kan du gå frem ét billede ad gangen under afspilningen.

1 Tryk på under afspilningen.

Hver gang du trykker på , går du ét billede frem.

Berør  for at vende tilbage til normal afspilning.

- ☐ På visse diske vil billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.

Afspilning i langsom gengivelse

Med denne funktion kan du sænke afspilningshastigheden.

1 Bliv ved med at trykke på , indtil vises under afspilningen.

Ikonet  vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.

Berør  for at vende tilbage til normal afspilning.

2 Tryk på , for at justere afspilningshastigheden under langsom afspilning.

Hver gang du trykker på  ændres hastigheden i fire trin i denne rækkefølge: 1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2

- ☐ Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- ☐ På visse diske vil billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
- ☐ Afspilning i langsom gengivelse baglæns er ikke mulig.

Søge efter et afspilningssted

Ved afspilning af DVD-video kan du søge efter en bestemt titel, et kapitel eller et tidspunkt, hvor afspilningen skal starte.

- ☐ Kapitelsøgning og tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1 Rør ved "Search" og dernæst det ønskede punkt.

Ved afspilning af DVD skal man trykke på "Titel" (titel) og derefter på "Chapter" (kapitel) eller "Time" (tid).

2 Tryk på 0 – 9 for at indtaste det ønskede tal.**For titler og kapitler**

- Tryk på 3 for at vælge 3.
- Tryk på 1 og 0 efter hinanden for at vælge 10.

- Tryk på 2 og 3 efter hinanden for art vælge 23.

For tid (tidssøgning)

- Tryk på 2, 1, 4 og 3 efter hinanden for at vælge 21 minutter og 43 sekunder.
- Omregn tiden til 71 minutter og 00 sekunder og tryk på knapperne 7, 1, 0 og 0 efter hinanden for at vælge 1 time og 11 minutter.

- ☐ Tryk på "**Clear**" for at annullere de indtastede tal.

3 Tryk på "Enter", mens det indtastede tal vises.

Dette starter afspilningen fra den valgte scene.

Ændring af audiosystem og -sproget under afspilning (multi-audio)

I forbindelse med DVD'er med multi-audiooptagelser kan der skiftes sprog/audiosystem under afspilningen.

1 Tryk på "Audio" under afspilningen.

Hver gang du trykker på "**Audio**", skiftes der mellem audioindstillinger.

- ☐ I forbindelse med visse DVD'er er skift mellem sprog/audiosystemer kun muligt ved hjælp af et menudisplay.
- ☐ Indikationer som f.eks. Dolby D og M ch angiver lydsystem optaget på DVD. Afhængigt af indstillingen sker afspilningen ikke med det samme audiosystem som angivet.
- ☐ Hvis du trykker på "**Audio**" under hurtig frem- eller tilbagespoling, pause eller afspilning i langsom gengivelse, vender du tilbage til normal afspilning.

Ændring af undertekstsproget under afspilningen (multi-undertekster)

På DVD'er, som er forsynet med undertekster på flere sprog, kan der skiftes mellem undertekstsprog under afspilningen.

1 Tryk på "S.Title" under afspilningen.

Hver gang du trykker på "**S.Title**", skiftes der mellem undertekstsprog.

- ☐ I forbindelse med visse DVD'er er skift mellem undertekstsprog kun muligt ved hjælp af et menudisplay.

- ☐ Hvis du trykker på "**S.Title**" under hurtig frem- eller tilbagespoling, pause eller afspilning i langsom gengivelse, vender du tilbage til normal afspilning.

Ændring af synsvinklen under afspilningen (multi-vinkel)

På DVD'er, som er forsynet med optagelser med multi-vinkel (scener, der er optaget fra forskellige vinkler), kan du skifte mellem synsvinklerne under afspilningen.

- ☐ Under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelikonet . Du kan slå visningen af vinkelikonet til eller fra med menuen **DVD/DivX Setup**.

→ Indstilling af vinkelikonet → Side 111

1 Tryk på "Angle" under afspilningen af en scene, der er optaget fra flere vinkler.

Hver gang du trykker på "**Angle**", skiftes der mellem vinkler.

- ☐ Hvis du trykker på "**Angle**" under hurtig frem- eller tilbagespoling, pause eller afspilning i langsom gengivelse, vender du tilbage til normal afspilning.

Genoptagelse af afspilning (bogmærke)

Ved afspilning af DVD-Video kan du bruge denne funktion.

Med bogmærkefunktionen kan du genoptage afspilningen fra en scene, du har valgt, næste gang disken ilægges.

Tryk på "B.Mark";

Du kan sætte bogmærke et sted for hver femte disk.

Hvis du forsøger at huske et punkt for samme disk, erstattes det ældste bogmærke med det nye.

- ☐ Du kan fjerne bogmærket på en disk ved at blive ved med at trykke på **B.Mark** under afspilningen.

Tryk og hold EJECT-knappen nede;

Du kan også sætte et bogmærke for én disk ved at trykke på og holde **EJECT**-knappen nede. Næste gang, du ilægger disken, genoptages afspilningen fra bogmærket.

Hvis du sætter et nyt bogmærke et sted med denne metode, overskrives et tidligere bogmærke.

AV

Befæjning af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

- ☐ Ved afspilning får stedet med bogmærke sat med denne metode højere prioritet end bogmærket sat vha. "B.Mark".

Betjening med berøringstaster (CD-ROM)


1 Berør "DISC" i skærbilledet AV Source for at vælge det indbyggede DVD-drev.

Hvis der ikke er sat en disk ind i navigationssystemet, kan du ikke vælge "DISC" (indbygget DVD-drev).


☞ "Vælg AV-kilde" → Side 28

2 Berør skærmen for at få vist berøringspanelets taster.

Berøringstaster (CD)

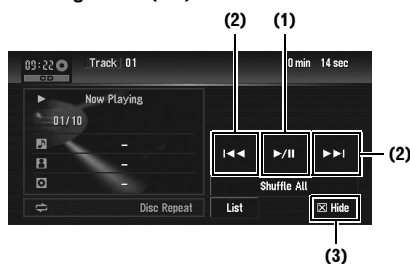

Berøringstaster (ROM)

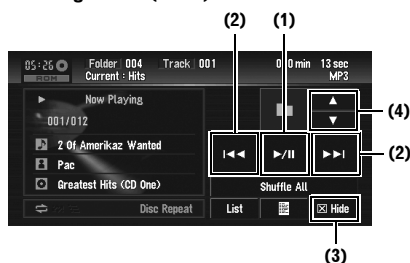

(1) Afspilning og pause

Med pause kan du midlertidigt stoppe afspilningen af en disk. Et tryk på ►/II skifter mellem "afspilning" og "pause".

PAUSE vises og afspilningen sættes til pause.

(2) Spring et spor frem eller tilbage

Et berør på ►► springer frem til starten af det næste spor. Berøres ◀◀ én gang, springes der til starten af det aktuelle spor eller den aktuelle fil. Hvis du berører den igen, springes der tilbage til forrige spor eller fil.

- ☐ Du kan også vælge et spor eller en fil ved at trykke på ◀◀ eller ►► på hardwaren.

Hurtig tilbage- og fremspoling

Bliv ved med at trykke på ◀◀ eller ►► for at spole hurtigt tilbage eller frem.

- ☐ Du kan også gå hurtig frem eller tilbage ved at trykke på og holde knappen ◀◀ eller ►► nede på hardwaren.

(3) Skjul berøringstasterne

Et tryk på "Hide" fjerner berøringstasterne. Tryk et sted på LCD-skærmen for at få vist berøringstasterne igen.

(4) Flyt mappen op eller ned

Berør ▲ eller ▼, når en ROM afspilles, for at vælge den ønskede mappe.

Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en MP3/WMA/AAC-fil.

Visning af tekstoplysninger

1 Tryk på [List].


Den næste information vises.

- **Album Title** (albumtitel)
- **Track Title** (sportitel)
- **Folder Title** (mappetitel)
- **File Name** (filnavn)
- **Artist Name** (navn på kunstner)
- **Genre** (genre)
- **Year** (år)

Hvis der ikke er optaget særlige oplysninger på MP3/WMA/AAC-filer på en disk, vises der måske ikke noget.

Vælg spor fra listen.

På listen kan du se en oversigt over sportitlerne, fil- eller mappenavnene på en disk og vælge en af dem til afspilning.

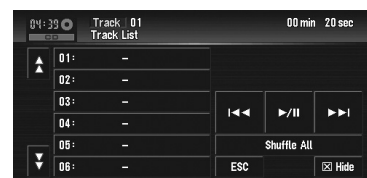

1 Tryk på "Liste".

Tryk på **"Detail"** for at gå tilbage til forrige skærm.

- ☐ Et tryk på  eller  skifter til næste eller forrige side på listen.
- ☐ Mærkningen "-" vises, hvis der ikke er nogen tilhørende oplysninger.

Flytning til mapper højere oppe

I tilfælde af en MP3/WMA/AAC-disk, hvor dataene er delt op i mapper, kan du flytte et spor eller en fil til mapper på et højere niveau. Dette bruges til afspilning af spor eller filer, som er optaget i andre mapper.

1 Tryk på .

- ☐  vises kun, når listen vises.
- ☐ Hvis den aktuelle mappe er ROOT-mappen, vises  i grå farve.
- ☐ Hvis den øverste mappe ikke har MP3/WMA/AAC-filer, skifter det spor eller den fil, der afspilles i øjeblikket, ikke.

Tilfældig afspilning af spor med ét tryk

Alle sangene på en disk kan afspilles i tilfældig rækkefølge ved blot at trykke på en tast.


1 Tryk på "Shuffle All".

Du kan annullere afspilning i tilfældig rækkefølge ved at skifte "Random" til "Off" i menuen **Function**.

Betjening med menuen Function (CD, ROM)

➤ Visning af menuen Function → Side 69 til 70

Function-menu (f.eks. CD)

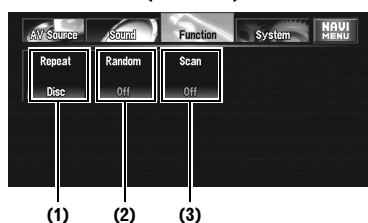

(1) Gentaget afspilning

Hvert tryk på **"Repeat"** ændrer indstillingerne på følgende måde:

CD:

- **Disc** – Gentager den aktuelle disk

- **Track** – Gentager kun det aktuelle spor

☐ Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling, afbrydes gentaget afspilning automatisk.

☐ Når du afspiller diske med MP3/WMA/AAC-filer og lyddata (CD-DA), fungerer gentaget afspilning inden for hver datasession, selv om der er valgt **"Disc"**.

ROM:

- **Folder** – gentager den aktuelle mappe
- **Disc** – gentager alle spor
- **Track** – gentager kun det aktuelle spor

☐ Hvis du vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til **"Disc"**.

☐ Hvis du udfører hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track**, skifter området for gentaget afspilning til **"Folder"**.

☐ Når **"Folder"** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af den pågældende mappe.

☐ Når du afspiller diske med MP3/WMA/AAC-filer og lyddata (CD-DA), fungerer gentaget afspilning inden for en datasession, selv om der er valgt **"Disc"**.

(2) Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge

Et tryk på **"Random"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**. Ved brug af ROM afspilles sporene, der skal gentages, i tilfældig rækkefølge.

☐ Hvis du indstiller **"Random"** til **"On"** ved gentaget afspilning **"Track"**, ændres afspilningsområdet automatisk til **"Folder"**.

(3) CD: Scanning af spor på en CD

Et tryk på **"Scan"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**. Med scan-afspilning kan du høre de første 10 sekunder af hvert spor på CD'en. Tryk på **Scan** for at slå scan-afspilning fra, når du finder det ønskede spor.

☐ Efter scanning af en CD starter den normale afspilning af sporene igen.

ROM: Scanning af mapper og spor

Et tryk på **"Scan"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**. Scan-afspilningen sker inden for det aktuelle gentagelsesområde. Tryk på **Scan** for at slå scan-afspilning fra, når du finder det ønskede spor.

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

- Når scanning af spor eller mapper er afsluttet, starter den normale afspilning af sporene igen.
- Hvis du indstiller **"Scan"** til **"On"** ved gentaget afspilning **"Track"**, ændres afspilningsområdet automatisk til **"Folder"**.
- Hvis du ændrer **"Scan"** til **"On"** under gentaget afspilning af **"Disc"**, sker scan-afspilningen kun af første spor i hver mappe.

Betjening med berøringstaster (DivX)

1 Berør "DISC" i skærbilledet AV Source for at vælge det indbyggede DVD-drev.


Hvis der ikke er sat en disk ind i navigationssystemet, kan du ikke vælge **"DISC"** (indbygget DVD-drev).

➤ "Vælg AV-kilde" → Side 28

2 Berør skærmen for at få vist berøringspanelets taster.

Berøringstaster (Side 1)

- Følgende skærbillede vises, når køretøjet er standset. Når køretøjet kører, ændrer formen af berøringstasterne sig.

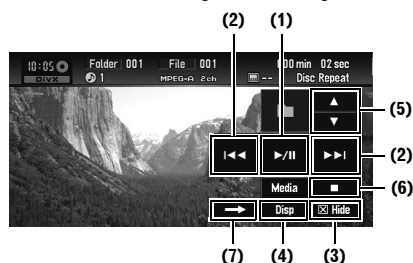

Berøringstaster (Side 2)



- I forbindelse med visse diske vises ikonet  for at angive, at funktionen ikke kan anvendes.

(1) Afspilning og pause

Med pause kan du midlertidigt stoppe afspilningen af en disk. Et tryk på  skifter mellem "afspilning" og "pause".

- Ikonet  vises, og afspilningen afbrydes midlertidigt, så du kan få vist et stillbillede.

(2) Spring en fil frem eller tilbage

Et tryk på  springer frem til starten af det næste fil. Et enkelt tryk på  springer til starten af den aktuelle fil. Hvis du trykker igen, springes der tilbage til den forrige fil.

- Du kan også vælge en fil ved at trykke på  eller .

(3) Skjul berøringstasterne

Et tryk på **"Hide"** fjerner berøringstasterne.

Tryk et sted på LCD-skærmen for at få vist berøringstasterne igen.

(4) Skift af display

Hvis du rører ved **"Disp"**, skifter oplysningerne som følger:

Lyd, undertekst, gentagelse – mappenavn – filnavn

(5) Flyt mappen op eller ned

Tryk på  eller  for at vælge den ønskede mappe.

Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en DivX-fil.

(6) Stop afspilning

Når du stopper DVD-afspilningen ved at berøre , huskes det pågældende sted på disken, så det er muligt at starte afspilning fra dette sted, når du afspiller disken igen.


- Tryk på  for at afspille disken igen.

(7) Skift til andre sider med berøringstaster

Betjening med menuen Function (DivX)

- Visning af menuen **Function** → Side 69 til 70

Function-menu

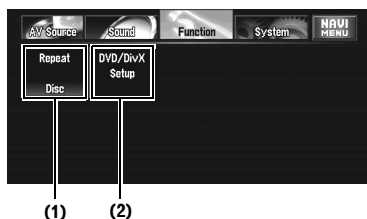

(1) Gentaget afspilning

Hvert tryk på **"Repeat"** ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Folder** – Gentager den aktuelle mappe
- **Disc** – Gentager alle filer
- **File** – Gentager kun det aktuelle spor

- ☐ Hvis du vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til **"Disc"**.
- ☐ Hvis du udfører filsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **File**, skifter området for gentaget afspilning til **"Folder"**.
- ☐ Når **"Folder"** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af den pågældende mappe.

(2) Opsætning af DVD/DivX-afspilleren

- "Opsætning af DVD/DivX-afspilleren" → Side 111

Andre funktioner (DivX)

Hurtig tilbage- og fremspoling

Ved at trykke på ◀◀ eller ▶▶ kan du spole hurtigt tilbage eller frem.

Hvis du bliver ved med at berøre ◀◀ eller ▶▶ i fem sekunder, ændres symbolet ◀◀ eller ▶▶ til ◀◀◀ eller ▶▶▶. Når det sker, fortsætter hurtig frem- eller tilbagespoling, selvom du slipper ◀◀ eller ▶▶. Tryk på ▶/II, ◀◀ eller ▶▶ modsat tasten, du trykkede på i fem sekunder, genoptages afspilningen på det ønskede sted.

- ☐ Du kan også gå hurtig frem eller tilbage ved at trykke på og holde knappen ◀◀◀ eller ▶▶▶ nede på hardwaren.

Afspilning ramme for ramme

Med denne funktion kan du gå frem ét billede ad gangen under afspilningen.

1 Tryk på ▶▶ under afspilningen.

Hver gang du trykker på ▶▶, går du ét billede frem.

Berør ▶/II for at vende tilbage til normal afspilning.

- ☐ På visse diske vil billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.

Afspilning i langsom gengivelse

Med denne funktion kan du sænke afspilningshastigheden.

1 Bliv ved med at trykke på ▶▶, indtil ◀▶ vises under afspilningen.

Ikonet ◀▶ vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.

Berør ▶/II for at vende tilbage til normal afspilning.

- ☐ Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
- ☐ På visse diske vil billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
- ☐ Afspilning i langsom gengivelse baglæns er ikke mulig.

Søgning efter et afspilningssted

Ved afspilning af DivX kan du søge efter en bestemt mappe, en fil eller et tidspunkt, hvor afspilningen skal starte.

- ☐ Tidssøgning og filsøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1 Rør ved "Search" og dernæst det ønskede punkt.

Ved afspilning af DivX trykkes på **"Folder"** (mappe), **"File"** (fil) eller **"Time"** (tid).

2 Tryk på 0 – 9 for at indtaste det ønskede tal.

For titler og kapitler

- Tryk på 3 for at vælge 3.
- Tryk på 1 og 0 efter hinanden for at vælge 10.
- Tryk på 2 og 3 efter hinanden for at vælge 23.

For tid (tidssøgning)

- Tryk på 2, 1, 4 og 3 efter hinanden for at vælge 21 minutter og 43 sekunder.
- Omregn tiden til 71 minutter og 00 sekunder og tryk på knapperne 7, 1, 0 og 0 efter hinanden for at vælge 1 time og 11 minutter.

AV

Betjening af det indbyggede DVD-drev

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

- Tryk på **"Clear"** for at annullere de indtastede tal.

3 Tryk på **"Enter"**, mens det indtastede tal vises.

Dette starter afspilningen fra den valgte scene.

Ændring af lydssystemet under afspilning (multi-audio)

I forbindelse med DivX med multi-audiooptagelser kan der skiftes lydssystem under afspilningen.

1 Tryk på **"Audio"** under afspilningen.

Hver gang du trykker på **"Audio"**, skiftes der mellem audioindstillinger.

- Displayindikationer, f.eks. Dolby D og Mch, viser audiosystemet, der er optaget på DivX-filen. Afhængigt af indstillingen sker afspilningen ikke med det samme audiosystem som angivet.
- Hvis du trykker på **"Audio"** under hurtig frem- eller tilbagespoling, pause eller afspilning i langsom gengivelse, vender du tilbage til normal afspilning.

Ændring af undertekster under afspilning (flere undertekster)

Med DivX, som er forsynet med flere undertekster, kan der skiftes undertekster under afspilningen.

1 Tryk på **"S.Title"** under afspilningen.

Hver gang du trykker på **"S.Title"**, skiftes der undertekster.

- Hvis du trykker på **"S.Title"** under hurtig frem- eller tilbagespoling, pause eller afspilning i langsom gengivelse, vender du tilbage til normal afspilning.
- Ved DivX kan du skifte mellem at få vist eller skjule undertekster, mens undertekstfilen vises. Dermed skiftes underteksterne, mens underteksterne vises i en DivX-fil.

Afspilning af DivX® VOD-indhold

Noget DivX VOD-indhold (video on demand) kan kun afspilles et bestemt antal gange.

Når du ilægger en disk med denne type DivX VOD-indhold, vises det resterende antal afspilninger på skærmen, og du kan afspille

disken (og derved bruge en af de resterende afspilninger), eller stoppe. Hvis du lægger en disk i med udløbet DivX VOD-indhold (f.eks. indhold uden flere antal afspilninger), vises der en meddelelse om udløbet leje.

- Hvis dit DivX VOD-indhold kan afspilles et ubegrænset antal gange, kan du lægge disken i afspilleren og afspille indholdet så tit, du vil, og der vises ingen meddelelse.
- Hvis du vil afspille DivX VOD-indhold på denne enhed, skal du først registrere enheden hos din DivX VOD-indholdsudbyder. Du kan læse mere om din registreringskode i Visning af din DivX® VOD-registreringskode på side 113.
- DivX VOD-indhold er beskyttet af et DRM-system (Digital Rights Management). Det begrænser afspilningen af indhold til specifikke, registrerede enheder.


1 Hvis meddelelsen vises efter, at du har lagt en disk med DivX VOD-indhold i, så tryk på **"Play"**.

Afspilningen af DivX VOD-indholdet begynder.

- Tryk på **"Next"** eller **"Previous"** for at skifte mellem filerne.
- Hvis du ikke ønsker at afspille DivX VOD-indhold, så tryk på **"Stop"**.

Radio


Radiolytning

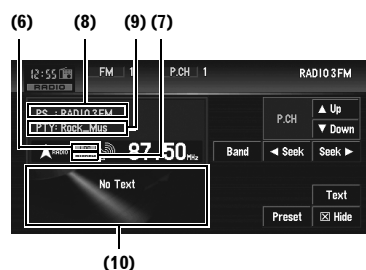

Radio

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

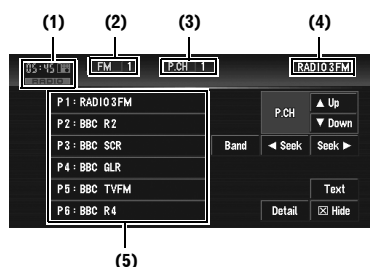

Dette er de grundlæggende trin, der er nødvendige til betjening af radioen.

- ☞ Mere avanceret betjening af radioen → Side 81

Funktionen AF (alternativ frekvenssøgning) kan slås til eller fra for denne enhed. AF bør være slået fra for normal indstilling af frekvenser.

- ☞ Indstilling af AF-funktionen → Side 83

- (1) Kildeikon
- (2) Båndindikator
- (3) Indikator for forudindstillet tal
- (4) Frekvensindikator
- (5) Visning af liste med forudindstillinger eller detaljerede oplysninger
- (6) LOCAL-indikator
- (7) STEREO-indikator
- (8) Indikator for programservicenavn
- (9) PTY-indikator
- (10) Aktuell radiotekst

- 1 Tryk på **"RADIO"** i AV Source-skærmen for at vælge radio.

☞ "Vælg AV-kilde" → Side 28

- 2 Tryk på **"Band"** for at vælge et bånd.

Tryk på **"Band"** gentagne gange, indtil det ønskede bånd vises, FM1, FM2, FM3 for FM eller MW/LW.

- 3 Tryk kortvarigt på **◀ Seek** eller **▶ Seek** for at foretage manuel tuning.

Frekvenserne flyttes op og ned trin for trin.

- 4 Hvis du vil udføre søgetuning, skal du trykke på **◀ Seek** eller **▶ Seek** i ca. et sekund og derefter slippe.

Radioen søger efter frekvenserne, indtil der findes en udsendelse, der er kraftig nok til god modtagelse.

Du kan annullere søgetuning ved kortvarigt at trykke på **◀ Seek** eller **▶ Seek**.

Hvis du bliver ved med at trykke på **◀ Seek** eller **▶ Seek**, kan du springe udsendelsesstationer over. Søgetuningen starter, så snart du slipper tasterne.


Skift mellem visning af detailoplysninger og liste med forudindstilling

Du kan ændre venstre side i den almindelige skærm, som du ønsker.

- 1 Tryk på **"Preset"** (eller **"Detail"**).

Hver gang du trykker på **"Preset"** (eller **"Detail"**) ændres visning af detaljerede oplysninger eller listen med forudindstillinger.

Visning af detaljerede oplysninger

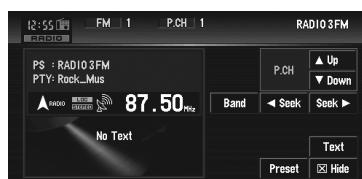

Visning af listen over forudindstillinger



Lagring og genvalg af TV-stationer

Hvis du trykker på en af tasterne for forudindstillet tuning **P1** (PRESET 1) – **P6** (PRESET 6), kan du nemt lagre op til seks

AV

Radio

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

radiostationer til senere genvalg med et tryk på en enkelt tast.



Taster for forudindstillet tuning (P1 – P6)

- 1 Når du har fundet en station, du vil lagre i hukommelsen, tryk på en af tasterne for forudindstillet tuning P1 – P6 og hold den nede, indtil forudindstillingsnumret (f.eks. P.CH 1) ikke længere blinker.


Den valgte radiostation er blevet lagret i hukommelsen.

- Op til 18 FM-stationer, 6 for hvert af de tre FM-bånd, og 6 MW/LW-stationer kan gemmes i hukommelsen.

- 2 Næste gang du trykker på den samme tast P1 – P6 for forudindstillet tuning, genvælges stationen fra hukommelsen.

- Du kan også bruge ▲ og ▼ til at genvælge radiostationer, som er tildelt tasterne for forudindstillet tuning P1 – P6.

Avanceret betjening af radioen

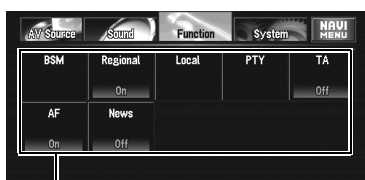

(1)

(1) Funktionsdisplay

- Visning af menuen **Function** → Side 69 til 70

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

BSM (hukommelse for bedste stationer) giver mulighed for automatisk at lagre de seks kraftigste frekvenser under knapperne for

forudindstillet tuning P1 – P6, og når de er lagret, kan de indstilles med et tryk på en enkelt knap.

- 1 Tryk på “BSM” i Function-menuen.

- 2 Tryk på “Start” for at slå BSM til.

BSM begynder at blinke. Mens **BSM** blinker, lagres de seks kraftigste radiofrekvenser under tasterne for forudindstillet tuning P1 – P6 i en rækkefølge, der svarer til deres signalstyrke. Når processen er afsluttet, holder **BSM** op med at blinke.

Tryk på **Stop** for at annullere lagringsprocessen.

- Lagring af radiofrekvenser med **BSM** kan erstatte radiofrekvenser, du har lagret med P1 – P6.

Indstilling af kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan du stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse.

- 1 Tryk på “Local” i Function-menuen.

- 2 Tryk på “On” for at aktivere lokal søgetuning.

Tryk på “Off” for at slå lokal søgetuning fra.

- 3 Berør ◀ eller ▶ for at indstille følsomheden.

Der er fire følsomhedsniveauer for FM og to niveauer for MW/LW:

FM: 1 – 2 – 3 – 4

MW/LW: 1 – 2

- Indstillingen “4” (MW/LW “2”) tillader kun modtagelse af de kraftigste stationer, mens lavere indstillinger giver dig mulighed for at modtage stadig svagere stationer.

RDS

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)


RDS

Betjening af RDS



(1)

Efter tryk på "Hide"

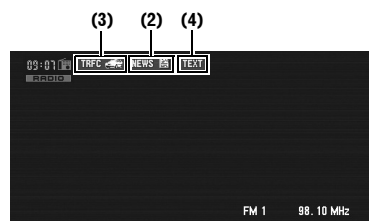

RDS (Radio Data System) er et system til udsendelse af informationer sammen med FM-programmer. Disse informationer, der ikke kan høres, tilbyder en række funktioner, såsom programservicenavn, programtype, standby for trafikmeddelelser og automatisk indstilling, som er beregnet til at hjælpe radiolyttere med at finde og stille ind på en ønsket station.

(1) Visning af liste med forudindstillinger eller detaljerede oplysninger

(2) News-indikator

(3) TRFC-indikator

(4) TEXT-indikator

➤ Visning af menuen **Function** → Side 69 til 70

- ☐ RDS-service leveres ikke af alle stationer.
- ☐ RDS-funktioner, som f.eks. AF og TA, er kun aktive, når radioen er stillet ind på en RDS-station.

Valg af alternative frekvenser

Hvis du lytter til en station, og modtagelsen bliver svagere, eller der opstår andre problemer, vil navigationssystemet automatisk søge efter en anden station på samme net, som udsender et stærkere signal.

- ☐ **AF** er som standard slået til.

1 Tryk på "AF" i Function-menuen.

Et tryk på "AF" skifter mellem "On" og "Off".

- ☐ Kun RDS-stationer indstilles under søgetuning eller BSM, hvis AF er slået til.
- ☐ Hvis du genvælger en forudindstillet station, kan radioen opdatere den forudindstillede station med en ny frekvens fra stationens AF-liste. (Dette er kun muligt ved anvendelse af forudindstillede stationer på FM1- og FM2-båndet.) Der vises ikke noget forudindstillet tal på displayet, hvis RDS-data for den station, der modtages, adskiller sig fra den oprindeligt gemte station.
- ☐ Under en AF frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.
- ☐ AF kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd.

Anvendelse af PI-søgning

Hvis denne enhed ikke kan finde en passende alternativ frekvens, eller hvis du lytter til en station og modtagelsen bliver svagere, vil navigationssystemet automatisk søge efter en anden station med det samme program. Under søgningen vises PI SEEK, og lyden er afbrudt. Lyddæmpningen ophæves efter afslutningen af PI-søgningen, hvad enten en ny station er fundet eller ej.

Automatisk PI-søgning efter forudindstillede stationer

Hvis forudindstillede stationer ikke kan genvælg, som f.eks. ved lange afstande, kan enheden indstilles til at udføre en PI-søgning også under genvalg af forudindstillede stationer.

- ☐ Standardindstillingen til automatisk PI-søgning er fra.
- "Omskiftning af automatisk PI-søgning" → Side 114

AV

RDS

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

Begrænsning af stationer til regionale programmer

Når AF anvendes til automatisk genindstilling af frekvenser, begrænser den regionale funktion valgmulighederne til stationer, der sender regionale programmer.

1 Tryk på "Regional" i Function-menuen.

Et tryk på "Regional" skifter mellem "On" og "Off".

- ☐ Regionale programmer og regionale netværk er organiseret forskelligt afhængigt af landet (f.eks. kan de skifte alt efter klokkeslæt, stat eller transmissionsområde).
- ☐ Forudindstillingsnumret forsvinder muligvis fra displayet, hvis radioen vælger en regional station, der adskiller sig fra den oprindeligt indstillede station.
- ☐ Den regionale funktion kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt for hvert FM-bånd.

Modtagelse af trafikmeddelelser

TA (standby for trafikmeddelelser) lader dig modtage trafikmeddelelser automatisk uanset, hvilken kilde du lytter til. TA kan aktiveres for både en TP-station (en station som sender trafikinformationer) eller en EON TP-station (en station, som sender oplysninger, der giver krydshenvisninger til TP-stationer).

1 Indstil en TP- eller andet EON TP-station.

Når der er stillet ind på en TP eller EON TP-station, vil indikatoren **TRFC**  eller  lyse.

2 Tryk på "TA" i menuen Function for at aktivere TA-standby-funktionen.

TRFC  vises på displayet. Radioen er klar til at modtage trafikmeddelelser.

Hvis du slår TA-funktionen til, mens hverken en TP eller en EON TP-station er indstillet, lyser indikatoren **TRFC**.

For at slå standby af trafikmeldinger fra, trykkes igen på **TA**.

3 Brug VOLUME-knappen til at justere TA-lydstyrken, når en trafikmeddelelse begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genanvendes ved efterfølgende trafikmeddelelser.

4 Tryk på "Cancel", mens en trafikmelding modtages, for at annullere meldingen.

Radioen vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være i standby, indtil der igen trykkes på **TA**.

Du kan annullere en meddelelse ved at ændre kilde eller bånd.

- ☐ Når listen over forudindstillinger vises, vises TA-funktionens ikon ikke.
- Omskiftning af skærmdisplay → Side 81
- ☐ Efter modtagelse af en trafikmeddelelse skifter systemet tilbage til den oprindelige kilde.
- ☐ Når TA er aktiveret, er det kun TP- og EON-TP-stationer, der indstilles under søgetuning eller BSM.

Brug af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger.

Søgning efter en RDS-station efter PTY-oplysninger

Du kan søge efter generelle typer af radioprogrammer.

➤ "PTY-liste" → Side 86

1 Tryk på "PTY" i Function-menuen.

2 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en programtype.

Der er fire programtyper:

News&INF – Popular – Classics – Others

3 Tryk på "Start" for at starte søgningen.

Radioen søger efter en station, som sender denne programtype.

Tryk på **Stop** for at annullere søgningen.

- ☐ Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.

- Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises **"Not Found"** i ca. 2 sekunder, og radioen vender tilbage til den oprindelige station.

Brug af nyhedsafbrydelse af programmer

Når et nyhedsprogram udsendes fra en station, der anvender PTY-koder, kan navigationsenheden skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program.

1 Tryk på "News" i menuen Function for at aktivere afbrydelse af nyhedsprogrammer.

Berør **"News"**, indtil der vises **NEWS**  eller **NEWS** på displayet.

Du kan slå afbrydelse af nyhedsprogrammer fra ved igen at trykke på **"News"**.

Et nyhedsprogram kan annulleres ved at man trykker på **"Cancel"**.

Du kan annullere et nyhedsprogram ved at ændre kilde eller bånd.

- Når listen over forudindstillinger vises, vises NEWS-funktionens ikon ikke.

Modtagelse af PTY-alarmeddelelser

PTY-alarm er en speciel PTY-kode for meddelelser om nødsituationer som f.eks. naturkatastrofer. Når radioen modtager radioalarmkoden, vises **"ALARM"** på displayet, og lydstyrken justeres til den til TA. Når stationen afslutter udsendelsen af nødmeddelelsen, vender systemet tilbage til den forrige kilde.

- En nødmeddelelse kan annulleres ved at trykke på **Cancel**.
- Du kan annullere en nødmeddelelse ved at ændre kilde eller bånd.

Anvendelse af radiotekst

Denne radio kan vise radiotekstdata, der sendes fra RDS-stationer, f.eks. oplysninger om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn.

- Radioen lagrer automatisk de tre sidste radiotekstmeddelelser, der blev modtaget, i hukommelsen og erstatter teksten i den ældste meddelelse med teksten i en ny meddelelse, når denne modtages.

Visning af radiotekst

Du kan få vist den radiotekst, der modtages i øjeblikket, og de tre nyeste radiotekster.

1 Tryk på Text for visning af radiotekst.

Radiotekst for den radiostation, der høres i øjeblikket, vises.

Man kan annullere visning af radiotekst ved at trykke på **ESC**.

Når der ikke modtages radiotekst, vises **No Text**.

2 Tryk på eller for at genvælge de tre sidste radiotekstmeddelelser.

Hvis du trykker på  eller , skiftes der mellem det aktuelle og de tre radiotekstdatadisplays.

Hvis der ikke er nogen radiotekstdata i hukommelsen, skifter displayet ikke.

Lagring og genvalg af radiotekst

Du kan lagre data fra op til seks radiotekstmeddelelser under berøringstasterne **1 – 6**.

1 Vis den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen.

☞ "Visning af radiotekst" → Side 85

2 Hold en af tasterne **1 – 6** nede for at lagre den valgte radiotekst.

Hukommelsesnummeret vil blive vist, og den valgte radiotekst lagres i hukommelsen. Næste gang du trykker på den samme knap **1 – 6** i radiotekstdisplayet, genvælges den lagrede tekst fra hukommelsen.

AV

RDS Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

AV

RDS

Kapitel 6

Anvendelse af AV-kilden (indbygget DVD-drev og radio)

PTY-liste

Generelt	Specifik	Programtype
News&INF	News	Nyheder
	Affairs	Aktuelle emner
	Info	Generelle oplysninger og rådgivning
	Sport	Sport
	Weather	Vejrudsigter/meteorologiske oplysninger
	Finance	Rapporter om aktiemarkedet, erhverv og handel
Popular	Pop Mus	Populær musik
	Rock Mus	Moderne musik
	Easy Mus	Let underholdningsmusik
	Oth Mus	Musik uden kategori
	Jazz	Jazz
	Country	Countrymusik
	Nat Mus	National musik
	Oldies	Oldies, evergreens
	Folk Mus	Folkemusik
Classics	L. Class	Let klassisk musik
	Classic	Seriøs klassisk musik
Others	Educate	Undervisningsprogrammer
	Drama	Radiospil og serier
	Culture	National eller regional kultur
	Science	Natur, videnskab og teknologi
	Varied	Let underholdning
	Children	Børneudsendelser
	Social	Samfundsforhold
	Religion	Religion og gudstjenester
	Phone In	Telefonprogrammer
	Touring	Rejseprogrammer – ikke meddelelser om trafikproblemer
	Leisure	Hobby- og fritidsaktiviteter
	Document	Dokumentarprogrammer

Kapitel 7


AV

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

Hvis Pioneer-audioudstyr er tilsluttet navigationssystemet ved hjælp af IP-BUS, kan dette udstyr betjenes fra navigationssystemet. Når du læser dette kapitel, bedes du også se betjeningsvejledningen til det AV-udstyr, som er tilsluttet navigationssystemet.

Multi-DVD-afspiller

Afspilning af en disk

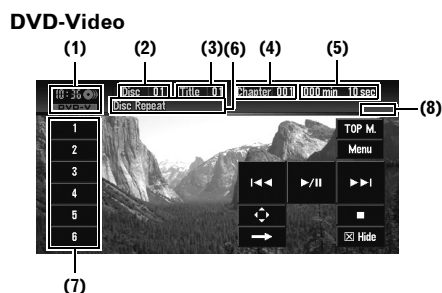

Du kan bruge navigationssystemet til at styre en DVD-afspiller eller en multi-DVD-afspiller (f.eks. XDV-P6), som sælges separat. Oplysninger om betjeningen finder du i betjeningsvejledningen til DVD-afspilleren eller multi-DVD-afspilleren. Dette afsnit indeholder oplysninger om betjening af DVD sammen med navigationssystemet, som adskiller sig fra den betjening, der er beskrevet i betjeningsvejledningen til DVD-afspilleren eller multi-DVD-afspilleren.

- ☐ Denne enhed har ingen funktioner for ITS-afspilningsliste og disktitel.
- ☐ Denne enhed kan ikke vise tekstoplysninger, der er optaget på en CD TEXT-disk, som afspilles på den valgfri DVD-afspiller.

(1) Kildeikon

(2) Indikator for disknummer

Viser det disknummer, der afspilles i øjeblikket, når der bruges en multi-DVD-afspiller.

(3) Indikator for titel-/mappenummer

(4) Kapitel/Spornummerindikator

(5) Indikator for spilletid

(6) Indikator for gentaget afspilning

(7) Liste med disknumre

(8) Filtype-indikator

Filtypeindikatoren vises, når der afspilles en ROM.

1 "AV1 Input" er indstillet til M-DVD.

→ "Indstilling af videoindgangen" → Side 116

2 Tryk på "M-DVD" på skærmen AV Source for at vælge multi-DVD-afspilleren.

→ "Vælg AV-kilde" → Side 28

3 Berør skærmen for at få vist berøringspanelets taster.

4 Tryk på en af tasterne "1 – 6" for at vælge den disk, der skal afspilles.

Betjening og funktioner

Betjening med berøringskaster og funktioner er grundlæggende den samme som på den indbyggede DVD-afspiller.

Se følgende indhold for at få oplysninger.

Betjening af en DVD-V

- "Betjening med berøringskaster (DVD-V)" → Side 72
- "Betjening med menuen Function (DVD-V)" → Side 73
- "Andre funktioner (DVD-V)" → Side 73
- ☐ Direkte berøringsbetjening er ikke mulig.
- ☐ Brug DVD-afspillerens eller multi-DVD-afspillerens fjernbetjening til langsom gengivelse i slow motion.
- ☐ "B.Mark", "Disp", "Search" vises ikke.

Betjening af en CD-ROM

- "Betjening med berøringskaster (CD-ROM)" → Side 76

M-DVD

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

AV


☞ "Betjening med menuen Function (CD, ROM)"
→ Side 77

☐ AAC-filer kan ikke afspilles i XDV-P6.

☐ "Shuffle All", "List" eller "Detail",  ,
 vises ikke.

USB

Betjening af den bærbare USB-afspiller/USB-hukommelse

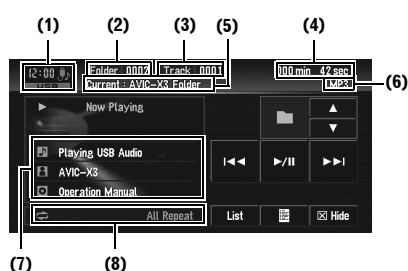

Du kan betjene en bærbar USB-lydafspiller/USB-hukommelse ved at kombinere USB-adapteren (f.eks. CD-UB100) (sælges særskilt) og navigationssystemet. For yderligere oplysninger om betjeningen se betjeningsvejledningen til USB-adapteren.

- ☐ Den optimale præstation af enheden kan måske ikke opnås afhængigt af den tilsluttede USB-lydafspiller/USB-hukommelsen.
- ☐ Du kan lytte til sange ved at tilslutte den mobile USB-lydafspiller/USB-hukommelsen, som er USB-kompatibel. Der er oplysninger om understøttet USB-hukommelse i betjeningsvejledningen til USB-adapteren.

(1) Kildeikon

(2) Mappenummerindikator

(3) Indikator for spornummer

(4) Indikator for spilletid

(5) Indikator for aktuell mappe

(6) Filtype-indikator

(7) Visning af detaljerede oplysninger

Viser sportitel, kunstner og albumtitel.

 : Sportitel

 : Kunstner

 : Albumtitel

☐ Mærkningen "—" vises, hvis der ikke er nogen tilhørende oplysninger.

(8) Gentag/Tilfældig/Skan-indikator

Mærkningen nedenfor angiver status for den aktuelle afspilning.

 og gentagelsesområde: Viser gentagelsesområdet.

 : Tilfældig

 : Scan

1 Tryk på "USB" på skærmen AV Source for at vælge USB.

☞ "Vælg AV-kilde" → Side 28

2 Berør eller for at vælge en mappe.

☐ Afspilningen udføres i rækkefølge efter filnummer. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder nogen fil. (Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 002.)

3 Berør kort eller for at springe tilbage eller frem til en anden komprimeret lydfil.

4 For at udføre hurtigt frem- eller tilbagespoling bliv ved med at trykke på eller .

Visning af tekstoplysninger

Betjeningen er den samme som til det indbyggede DVD-drev.

☞ "Visning af tekstoplysninger" → Side 76

☐ **Genre** og **Year** vises ikke.

☐ Hvis de tegn, der er gemt på lydfilen, ikke passer til dette navigationssystem, så vises de ikke.

Skift mellem visning af detailoplysninger og liste

Du kan ændre venstre side i den almindelige skærm, som du ønsker.

1 Tryk på "List" (eller "Detail").


Hver gang du trykker på "List" (eller "Detail") ændres visning af detaljerede oplysninger eller listen.

USB


Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

Visning af detaljerede oplysninger

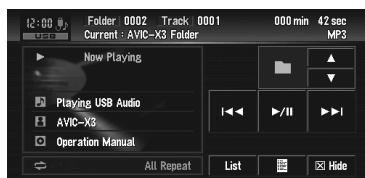

Listevisning

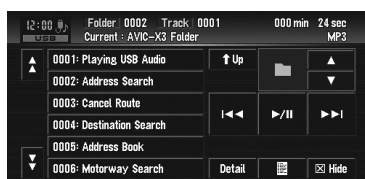


Visning af den øverste mappes indhold

Tryk på **↑ Up** for at få vist indholdet af den øverste mappe.

- ☐ Hvis den aktuelle mappe er ROOT-mappen, vises **↑ Up** ikke.

Avanceret betjening af USB

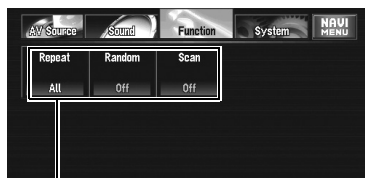

(1)

(1) Funktionsdisplay

➤ Visning af menuen **Function** → Side 69 til 70

Gentaget afspilning

Der er tre gentagelsesområder for den bærbare USB-lydafspiller/USB-hukommelse: **All** (gentag alle filer), **Track** (gentag et spor) og **Folder** (gentag mappe).

1 Tryk på "Repeat" i Function-menuen.

Hvert tryk på **Repeat** ændrer indstillingerne

på følgende måde:

- **All** – Gentag alle filer i den bærbare USB-lydafspiller/USB-hukommelsen.
- **Track** – gentager kun det aktuelle spor
- **Folder** – gentager den aktuelle mappe
 - ☐ Hvis du vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til **All**.
 - ☐ Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem- eller tilbagespoling under **Track**, skifter området for gentaget afspilning til **Folder**.

Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge

Med vilkårlig afspilning kan du afspille spor i vilkårlig rækkefølge inden for gentagelsesområdet **All** eller **Folder**.

1 Vælg gentagelsesintervallet.

➤ "Gentaget afspilning" → Side 89

2 Tryk på "Random" i Function-menuen.

Et tryk på **Random** skifter mellem **On** og **Off**.

Sporene afspilles i vilkårlig rækkefølge inden for de tidligere valgte områder **All** eller **Folder**.

Scanning af mapper og spor

Når gentagelsesområdet er sat til **Folder**, afspilles begyndelsen af hvert spor i den valgte mappe i ca. 10 sekunder. Når gentagelsesområdet er indstillet til **All**, afspilles begyndelsen af alle spor i den bærbare USB-lydafspiller/USB-hukommelsen i ca. 10 sekunder.

1 Vælg gentagelsesintervallet.

➤ "Gentaget afspilning" → Side 89

2 Tryk på "Scan" i Function-menuen.

Et tryk på **Scan** skifter mellem **On** og **Off**.

De første 10 sekunder af hvert spor i den aktuelle mappe (eller det første spor i hver mappe) afspilles.

3 Når du finder det ønskede spor (eller den ønskede mappe), tryk på Scan for at slå scan-afspilning fra.

AV

USB

Kapitel 7


Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

AV

- Når scanning af spor eller mapper er afsluttet, starter den normale afspilning af sporene igen.

Håndfri telefonering

Håndfri telefonering med mobiltelefoner forsynet med Bluetooth-teknologi

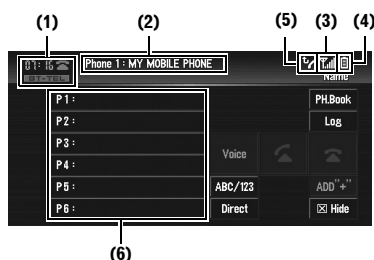

(Skærmen, når den registrerede telefon er tilsluttet)

Hvis du anvender en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) (sælges særskilt), kan du tilslutte en mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi til enheden og bruge den med håndfri og trådløs betjening, selv mens du kører. For yderligere oplysninger om betjeningen se betjeningsvejledningen til din Bluetooth-adapteren. I dette afsnit gives der en kort beskrivelse af betjeningen af håndfri telefonering for denne enhed, som er lidt anderledes end eller en kortere udgave af beskrivelsen i Bluetooth-adapterens betjeningsvejledning.

- Da enheden altid er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, kan batteriet aflades, hvis denne enhed anvendes, uden at motoren kører.

(1) Kildeikon

(2) Indikator for enhedsnavn

(3) Indikator for signalstyrke

- Hvis signalet ikke er til rådighed, vises "Tx".
- Afhængigt af den mobiltelefon, der er forsynet med Bluetooth-teknologi, vises denne indikator måske ikke på skærmen.

(4) Indikator for batteristyrke

- Indikatoren for batteristyrke afspejler ikke altid den faktiske batteristyrke.
- Afhængigt af den mobiltelefon, der er forsynet med Bluetooth-teknologi, vises denne indikator måske ikke på skærmen.

(5) Indikator for ubesvarede opkald

(6) Visning af listen over forudindstillinger

- Dette navigationssystems modtagelse af telefonopkald er altid på standby, når tændingskontakten står på ACC eller ON.
- Synslinjeafstanden mellem dette navigationssystem og mobiltelefonen må højst være 10 m ved afsendelse og modtagelse af tale og data ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Afstanden kan dog være kortere end beregnet afhængigt af omgivelserne.
- Når **BT-TEL** er valgt som kilde, ændres equalizerkurver automatisk til egnede indstillinger for telefonkilden. Når kilden ændres, sættes equalizerindstillingerne automatisk tilbage de oprindelige indstillinger.
- Hvis **BT-TEL** er valgt som kilde, kan der ikke betjenes andre funktioner end **FAD/BAL** i lydmenuen.

Om telefonkildens standbytilstand

Når forbindelsen ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi er oprettet, forbliver navigationssystemet på standby for telefonkilden i baggrunden, mens forbindelsen opretholdes. Det betyder, at du frit kan bruge systemets andre funktioner, men stadig kan modtage opkald.

Opsætning for håndfri telefonering

Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal navigationssystemet sættes op til brug sammen med mobiltelefonen. Dette omfatter oprettelsen af en trådløs Bluetooth-forbindelse mellem systemet og telefonen, registrering af telefonen på systemet og justering af lydstyrkeniveauet.

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

1 Tilslutning

Din telefon er allerede midlertidigt tilsluttet. Men for at anvende funktionerne bedst anbefaler vi, at du registrerer telefonen i forhold til navigationssystemet.

☞ "Tilslutning af en mobiltelefon" → Side 94

2 Registrering

Registrér telefonen for at få det fulde udbytte af de funktioner, som er til rådighed med trådløs Bluetooth-teknologi.

☞ "Registrering af mobiltelefonen" → Side 96

3 Justér lydstyrkeniveauet

Justér mobiltelefonens og navigationssystemets lydstyrke til et behageligt niveau.

- ☐ Lydstyrken af den opkaldendes stemme og ringelydstyrken kan variere, afhængigt af mobiltelefonernes type.
- ☐ Hvis forskellen mellem ringelydstyrken og den opkaldendes lydstyrke er stor, kan det samlede lydstyrkeniveau blive ustabil.
- ☐ Inden mobiltelefonen kobles fra dette navigationssystem, skal man huske at justere lydstyrken til det korrekte niveau.

Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret

Den nemmeste måde at ringe op på er at indtaste nummeret.

1 Tryk på "BT-TEL" i AV Source-skærmen for at vælge mobiltelefon.

☞ "Vælg AV-kilde" → Side 28

2 Tryk på "Direct".

Skærmen for direkte opkald vises.

3 Tryk på taltasterne for at indtaste telefonnummeret.

Det indtastede telefonnummer vises under enhedsnavnet.



"ADD "+":

Tilføjer eller sletter + foran telefonnummeret.



Det indtastede nummer slettes bogstav for bogstav fra numrets slutning. Fortsæt med at trykke for at slette alle tal.

"Set":

Skift til skærmen med listen over forudindstillede opkald. Du kan tildele et indtastet nummer til listen over forudindstillede opkald.


☞ "Registrering af telefonnumre på listen over forudindstillede opkald" → Side 92

"ESC":

Gå tilbage til forrige skærm.

4 Tryk på for at foretage et opkald.

- ☐ Den skønnede opkaldstid vises på displayet.
- ☐ Den skønnede opkaldstid på displayet kan adskille sig fra den faktiske opkaldstid.

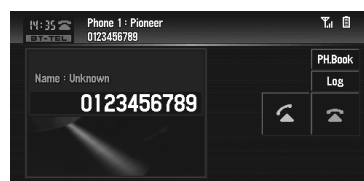

- ☐ Navnet (hvis det er registreret i telefonbogen) og telefonnummeret vises.

5 Tryk på for at afslutte et opkald.

Opkald fra historielisten

De seneste foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i opkaldshistorielisten. Du kan søge i opkaldshistorielisten og ringe til numre fra den.

- ☐ Op til 12 opkald lagres op hver liste.
- ☐ Opkaldshistorien lagres kun, hvis et registreret telefon er tilsluttet dette navigationssystem.

1 Tryk på "Log".

Skærmen med historielisten vises.

AV

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

AV

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

2 Tryk på "Log" for at skifte liste.

- ☐ Hvert tryk på **"Log"** skifter mellem listerne på følgende måde:
Liste over ubesvarede opkald – liste over foretagne opkald – liste over modtagne opkald
- ☐ Et tryk på  eller  skifter til næste eller forrige side på listen.

3 Tryk på det ønskede telefonnummer.

- ☐ Et tryk på **"ADD "+"** tilføjer eller sletter + foran telefonnumret.
- ☐ Hvert tryk på **"ABC/123"** skifter visningen på listen mellem navn og telefonnummer.
- ☐ Hvis navnet ikke er registreret i telefonbogen, vises **"No Name"**.
- ☐ Hvis numret for et indgående opkald ikke kan vises, vises **"—"** i stedet for numret.

4 Tryk på for at foretage et opkald.

- ☐ Den skønnede opkaldstid vises på displayet.
- ☐ Den skønnede opkaldstid på displayet kan adskille sig fra den faktiske opkaldstid.

5 Tryk på for at afslutte et opkald.

Opkald fra listen med forudindstillede opkald

Du kan nemt lagre op til 6 telefonnumre og genvælge dem senere ved at trykke på en forudindstillingstast.

Registrering af telefonnumre på listen over forudindstillede opkald

1 Vælg eller indtast et telefonnummer, du vil lagre på listen over forudindstillede opkald.

- Indtast numret direkte → Side 91
- Brug opkaldshistorielisten → Side 91
- Brug telefonbogen → Side 92

2 Hold en af forudindstillingstasterne P1 til P6 nede, indtil der lyder et bip.

Det valgte telefonnummer lagres i hukommelsen. Næste gang du trykker på den samme forudindstillingstast, kaldes der op til telefonnummeret fra hukommelsen.

- ☐ Hvis et telefonnummer, der ikke er registreret i telefonbogen, lagres som forudindstilling, vises **"No Name"**.
- ☐ Hvis en telefonbogspost redigeres, efter at posten er blevet lagret på listen over forudindstillede opkald, afspejles denne ændring ikke på listen.

Opkald til et nummer fra listen over forudindstillede opkald

1 Tryk på en af forudindstillingstasterne P1 til P6.

Det telefonnummer, som er tilknyttet den valgte forudindstillingstast, vises.

- ☐ Et tryk på **"ADD "+"** tilføjer eller sletter + foran telefonnumret.
- ☐ Hvert tryk på **"ABC/123"** skifter visningen på listen mellem navn og telefonnummer.

2 Tryk på for at foretage et opkald.

- ☐ Den skønnede opkaldstid vises på displayet.
- ☐ Den skønnede opkaldstid på displayet kan adskille sig fra den faktiske opkaldstid.

3 Tryk på for at afslutte et opkald.


Opkald til et nummer fra telefonbogen

Når du har fundet den post i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge numret og foretage opkaldet.

- ☐ Inden du kan bruge denne funktion, skal du overføre mobiltelefonens telefonbog til dette navigationssystem.
- "Overførsel af telefonbogen" → Side 97

1 Tryk på "PH.Book".

Skærmen med telefonbogslisten vises.

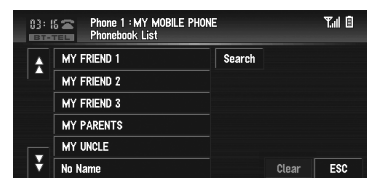

- ☐ Et tryk på  eller  skifter til næste eller forrige side på listen.

- ☐ Du kan søge i telefonbogsposterne efter alfabetet.
- "Søgning i telefonbogsposterne efter alfabetet" → Side 93

2 Tryk på den telefonbogspost, du vil ringe op til.

Den detaljerede liste for den valgte post vises.

3 Tryk på det nummer, du vil ringe op til.

- ☐ Et tryk på **"ADD "+"** tilføjer eller sletter + foran telefonnumret.

4 Tryk på for at foretage et opkald.

- ☐ Den skønnede opkaldstid vises på displayet.
- ☐ Den skønnede opkaldstid på displayet kan adskille sig fra den faktiske opkaldstid.

5 Tryk på for at afslutte et opkald.

Søgning i telefonbogsposterne efter alfabetet


Hvis der er mange poster på telefonbogslisten, kan det være nyttigt at få dem vist i alfabetisk rækkefølge, så søgningen bliver lettere.

1 Tryk på **"PH.Book"**.

Skærmen med telefonbogslisten vises.

2 Tryk på **"Search"**.

Skærmen for søgning i telefonbogslisten vises.

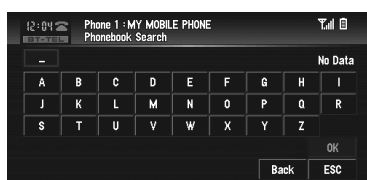

3 Indtast det første bogstav af den post på telefonbogslisten, du vil søge efter, og tryk derefter på **"OK"**.

Skærmen med telefonbogslisten vises. Søgeresultatet vises, og den tilsvarende post på telefonbogslisten vises.

- ☐ Hvis søgningen ikke finder nogen post, vises **"No Data"**, og **"OK"** er inaktiv.
- ☐ Et tryk på **"Clear"** nulstiller søgeresultaterne og viser den oprindelige telefonbogsliste.

Ved søgning behandles tegnene i **"Next"** på skærmen for redigering af telefonbogen på samme måde som andre alfabeter. Hvis du f.eks. bruger **"A"**, **"a"** eller **"Å"**, bliver resultatet det samme.

Opkald ved hjælp af stemmegenkendelse

Hvis din mobiltelefon er forsynet med stemmegenkendelsesteknologi, kan man ringe op ved hjælp af stemmekommandoer.

- ☐ Denne funktion er kun til rådighed, hvis mobiltelefonen er forsynet med stemmegenkendelsesfunktionen.
- ☐ Betjeningen varierer afhængigt af mobiltelefonens type. For yderligere oplysninger om betjeningen se brugervejledningen til mobiltelefonen.
- ☐ Denne funktion kan kun anvendes, hvis forbindelsen er oprettet med HFP (Hands Free Profile).

1 Tryk på **"Voice"**.

Mobiltelefonens stemmegenkendelsesfunktion er nu klar.

- ☐ Hvis mobiltelefonen ikke er forsynet med stemmegenkendelse, vises 'No voice dial' på displayet, og funktionen kan ikke betjenes.

2 Sig navnet på kontakten.

For yderligere oplysninger om betjeningen af stemmegenkendelse se brugervejledningen til mobiltelefonen.

Sådan modtager man et opkald

Besvarelse af et indgående opkald

Selv om en anden kilde end **BT-TEL** er valgt, kan du stadig besvare et indgående opkald.

1 Tryk på , når der kommer et opkald.

Den skønnede opkaldstid vises på displayet.

- ☐ Den skønnede opkaldstid på displayet kan adskille sig fra den faktiske opkaldstid.
- ☐ Du kan sætte dette navigationssystem til at besvare indgående opkald automatisk.
- "Indstilling af automatisk svar" → Side 99

AV

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

AV

2 Tryk på for at afslutte opkaldet.

- ☐ Der høres muligvis lidt støj, når telefonen kobles fra.
- ☐ Du kan også gøre dette ved at trykke på **PHONE**-knappen.

Venter på besvarelse af opkald

Hvis du taler i telefonen og endnu et opkald kommer ind, vises numret for den nye opkaldende på displayet for at signalere, at du har et ventende opkald. Du kan få den første opkaldende til at vente, mens du besvarer det ventende opkald.

1 Tryk på for at besvare et ventende opkald.

2 Tryk på for at skifte mellem opkaldende, som venter.

3 Tryk på for at afslutte opkaldet/opkaldene.

- ☐ Afhængigt af den mobiltelefon, som er tilsluttet til dette navigationssystem ved hjælp af Bluetooth-teknologi, sættes den første opkaldende til at vente.
- ☐ Du kan også besvare og afbryde ventende opkald ved at trykke på **PHONE**-knappen.

Afvis ventede opkald

Hvis du ikke ønsker at afbryde det igangværende opkald for at besvare et ventende opkald, så kan du afvise det.

1 Tryk på for at afvise et ventende opkald.

- ☐ Du kan også afvise ventende opkald ved at trykke på **PHONE**-knappen.
- ☐ Det afviste nummer tilføjes ikke listen over ubesvarede opkald.

Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald.

- Hvis du vil sætte dette navigationssystem til at afvise alle indgående opkald automatisk, se oplysningerne om "Indstilling af den automatiske afvisning" → Side 99.

1 Tryk på , når der kommer et opkald.

- Opkaldet afvises.
- ☐ Du kan også afvise indgående opkald ved at trykke på **PHONE**-knappen.

- ☐ Det afviste opkald registreres i listen over ubesvarede opkald.
- "Opkald fra historielisten" → Side 91

Avanceret betjening af håndfri telefonering



(1)

(1) Funktionsdisplay

- Visning af menuen **Function** → Side 69 til 70
- ☐ Hvis din mobiltelefon ikke er tilsluttet, kan du ikke vælge "**Phonebook Transfer**" eller "**Clear Memory**".
- ☐ Du kan kun vælge "**Echo Cancel**", mens du sender eller modtager et opkald eller under en samtale.

Tilslutning af en mobiltelefon

For at bruge en trådløs telefon sammen med dette navigationssystem, skal man først oprette en forbindelse ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Dette kan gøres på flere måder.

- ☐ Forbindelsen oprettes normalt af HFP (håndfri profil), hvilket giver dig fuld kontrol over de funktioner, som er til rådighed med mobiltelefonkilden.
I nogle tilfælde vil forbindelsen fra mobiltelefonen dog blive oprettet af HSP (hovedsætprofil), og nogle funktioner vil måske ikke være til rådighed.
- ☐ En telefon kan være tilsluttet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, men ikke registreret på navigationssystemet endnu. I dette tilfælde betragtes den som midlertidigt tilsluttet, og de funktioner, som er til rådighed, er begrænset. For at få det fulde udbytte af de funktioner, som er til rådighed anbefaler vi, at du registrerer din telefon på dette navigationssystem.
De begrænsede funktioner er:
 - Liste over forudindstillede opkald

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

- Opkaldshistorieliste
- Telefonbog


- "Registrering af mobiltelefonen" → Side 96
- ❑ Hvis "**Auto Connect**" er sat til "**On**", tilsluttes en mobiltelefon, som allerede er blevet registreret, automatisk.
- "Indstilling af den automatiske tilslutning" → Side 99

Anvendelse af en mobiltelefon til at igangsætte en tilslutning

Hvis man sætter navigationssystemet til tilstanden 'Tilslutning åben', kan man oprette en trådløs Bluetooth-forbindelse fra mobiltelefonen.

1 Tryk på "Phone Connect" i Function-menuen.

Skærmen for tilslutning af telefonen vises.

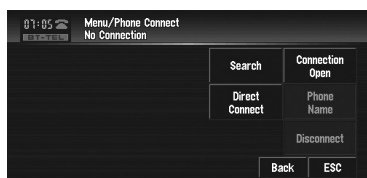

2 Tryk på "Connection Open". "Pairing" blinker på displayet.

3 Brug en mobiltelefon til at oprette en forbindelse til navigationssystemet.

Oprettelsen af forbindelsen til mobiltelefonen starter. Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsnavnet for den tilsluttede mobiltelefon.

- ❑ Betjeningen varierer afhængigt af mobiltelefonens type. Se den betjeningsvejledning, der følger med mobiltelefonen, for detaljerede anvisninger.
- ❑ For at afslutte tilslutningen skal man kontrollere enhedsnavnet (**Pioneer BT unit2**) og indtaste PIN-koden (**0000**) på mobiltelefonen.
- "Redigering af PIN-koden" → Side 115

Søgning efter mobiltelefoner, som er til rådighed

Du kan få navigationssystemet til at søge efter tilgængelige telefoner i området, som har trådløs Bluetooth-teknologi, og derefter vælge, hvilken du vil oprette en forbindelse til, fra en liste, der vises på skærmen.

1 Tryk på "Phone Connect" i Function-menuen.

Skærmen for tilslutning af telefonen vises.

2 Tryk på "Search".

Hvis der findes tilgængelige telefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, vises enhedernes navne.

- ❑ Under søgningen blinker "**Search**" på displayet.
- ❑ Hvis navigationssystemet ikke kan finde tilgængelige mobiltelefoner, vises **Phone Not Found**.
- ❑ Et tryk på "**Phone Name**" skifter listen mellem enhedsnavn og BD-adresse.

3 Tryk på det enhedsnavn, du vil tilslutte.

Oprettelsen af forbindelsen til mobiltelefonen starter. Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsnavnet for den tilsluttede mobiltelefon.

- ❑ For at afslutte tilslutningen skal du måske indtaste PIN-koden (**0000**) på din mobiltelefon.
- "Redigering af PIN-koden" → Side 115

Tilslutning til en registreret mobiltelefon

Når telefonen er registreret på navigationssystemet, er det let at oprette en trådløs Bluetooth-forbindelse, når en registreret telefon er inden for området.

1 Tryk på "Phone Connect" i Function-menuen.

Skærmen for tilslutning af telefonen vises.

2 Tryk på "Direct Connect".

Listen over registrerede telefoner vises.

3 Tryk på det enhedsnavn, du vil tilslutte.

Oprettelsen af forbindelsen til mobiltelefonen starter. Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsnavnet for den tilsluttede mobiltelefon.

AV

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)


AV

Registrering af mobiltelefonen

Du kan registrere en telefon, som er tilsluttet navigationssystemet midlertidigt, for at få det fulde udbytte af de funktioner, som er til rådighed med trådløs Bluetooth-teknologi. I alt fem telefoner kan registreres: Tre brugermobiltelefoner og to gæstetelefoner. Hvis telefonen er registreret som brugertelefon, er alle funktioner til rådighed for brugeren. Hvis telefonen er registreret som gæstetelefon, er nogle funktioner begrænset.

1 Tryk på "Phone Register" i Function-menuen.

Skærmen for registrering af telefon vises.

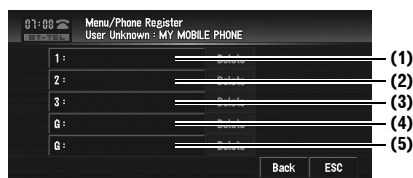

- (1) 1: Brugertelefon 1
- (2) 2: Brugertelefon 2
- (3) 3: Brugertelefon 3
- (4) G: Gæstetelefon 1
- (5) G: Gæstetelefon 2

2 Hold "1: " – "3: " eller "G: " nede.

Når registreringen er afsluttet, vises enhedsnavnet.

Visning af BD-adressen (Bluetooth Device)

Hver enhed med Bluetooth-teknologi får tildelt en entydig 48-bit enhedsadresse. Den består af en heksadecimalstreng på 12 cifre. Dette navigationssystem kan vise BD-adressen for din registrerede mobiltelefon med Bluetooth-teknologi.

1 Tryk på "Phone Connect" i Function-menuen.

Skærmen for tilslutning af telefonen vises.

2 Tryk på "Phone Name".

Den heksadecimalstreng på 12 cifre vises.

☐ Uden at tilslutte kan du ikke vælge "Phone Name". Tilslut din mobiltelefon først.

➔ "Tilslutning af en mobiltelefon" → Side 94

Frakobling af en mobiltelefon

Når du er færdig med at bruge telefonen sammen med dette navigationssystem, kan du lukke den trådløse Bluetooth-forbindelse.

1 Tryk på "Phone Connect" i Function-menuen.

Skærmen for tilslutning af telefonen vises.

2 Tryk på "Disconnect".

Når frakoblingen er afsluttet, vises **No connection**.

Sletning af en registreret telefon

Hvis du ikke længere skal bruge en registreret telefon sammen med dette navigationssystem, kan du slette den fra registreringspladsen for at få plads til en anden telefon.

☐ Hvis en registreret telefon slettes, slettes alle telefonbogposter og opkaldshistorielister, som hører til den pågældende telefon, også.

1 Tryk på "Phone Register" i Function-menuen.

Skærmen for registrering af telefon vises.

2 Tryk på "Delete" til højre for enhedsnavnet for den mobiltelefon, du vil slette.

En meddelelse om bekræftelse af sletning vises.

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

3 Tryk på "Yes".

Den registrerede telefon slettes.

- ☐ Hvis den registrerede telefon ikke skal slettes, vælg "**No**".

Overførsel af telefonbogen

Du kan overføre numrene fra en registreret brugertelefons adressebog til telefonbogen.

- ☐ Hvis en gæstetelefon sluttet til dette navigationssystem ved hjælp af Bluetooth-teknologi, kan denne funktion ikke vælges.
- ☐ Ikke alle mobiltelefoner kan overføre hele telefonbogen på én gang. I dette tilfælde skal adresserne overføres én ad gangen fra telefonbogen ved hjælp af mobiltelefonen.
- ☐ Telefonbogen kan rumme i alt 500 poster:
Brugertelefon 1: 300 poster
Brugertelefon 2: 150 poster
Brugertelefon 3: 50 poster
- ☐ Hver post kan indeholde op til 5 telefonnumre.
- ☐ Afhængigt af den mobiltelefon, som er tilsluttet til dette navigationssystem ved hjælp af Bluetooth-teknologi, kan dette navigationssystem måske ikke vise telefonbogen korrekt. (Visse tegn forvanskes.)
- ☐ Hvis mobiltelefonens telefonbog indeholder billeddata, overføres den muligvis ikke korrekt.

1 Tryk på "Phonebook Transfer" i Function-menuen.

Skærmen for overførsel af telefonbog vises.

- ☐ Forbindelsen for håndfri telefonering kobles fra for at oprette forbindelsen for overførsel af telefonbog.
Navigationssystemet er nu klar til at overføre telefonbogen fra telefonen.

2 Brug mobiltelefonen til at foretage overførslen af telefonbogen.

Mobiltelefonens telefonbog overføres til navigationssystemet. Overførselens forløb vises.

Antal af afsluttede overførsler



Completed vises, når overførslen af telefonbogen er afsluttet.

- ☐ Hvis alle telefonbogsposter ikke overføres samtidigt, gentag skridt 2 for at overføre telefonbogsposterne en ad gangen.

Ændring af telefonbogens displayrækkefølge

Du kan vælge at få vist telefonbogen sorteret alfabetisk efter fornavn eller efternavn.

- ☐ Denne funktion er tilsluttet, når en registreret telefon er tilsluttet.

1 Tryk på "Phonebook Name View" i Function-menuen.

Et tryk på "**Phonebook Name View**" skifter mellem "**Invert**" og "**Original**".

- ☐ Hvis en telefonbogspost redigeres, ændres displayrækkefølgen for fornavn og efternavn ikke.
- ☐ Denne funktion vil måske ikke være til rådighed på nogle mobiltelefoner.

Redigering af telefonbogen

Du kan redigere de telefonnumre eller navne, som er registreret i telefonbogen.

1 Tryk på "PH.Book".

Skærmen med telefonbogslisten vises.


- ☐ Et tryk på eller skifter til næste eller forrige side på listen.
- ☐ Du kan søge i telefonbogen alfabetisk.
- "Søgning i telefonbogsposterne efter alfabetet" → Side 93

2 Tryk på den telefonbogspost, du vil redigere.

Den detaljerede liste for den valgte post vises.

AV

3 Tryk på "Edit" til højre for det telefonnummer eller det navn, hvis oplysninger du vil redigere.

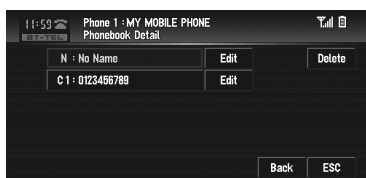

Skærmen for redigering af telefonnummer eller navn vises.

4 Indtast tekst eller tal.

Skærm for redigering af telefonnummer

Du kan indtaste tal.



"ADD "+"":

Tilføjer eller sletter + foran telefonnumret.

<X>:

Det indtastede nummer slettes bogstav for bogstav fra numrets slutning. Fortsæt med at trykke for at slette alle tal.

"OK":

Ændringen gemmes, og skærmen for redigering af telefonbog vises igen.

Skærm for redigering af navn

Du kan indtaste bogstaver eller tal.



"Next":

Hvert tryk på "Next" ændrer de tegn, som kan indtastes, på følgende måde:

Store bogstaver – små bogstaver – store symboler – små symboler

<X>:

Den indtastede tekst slettes bogstav for bogstav fra tekstens slutning. Fortsæt med at trykke for at slette hele teksten.

"OK":

Ændringen gemmes, og skærmen for redigering af telefonbog vises igen.

□ Hvert navn kan bestå af op til 16 tegn.


Sletning af hukommelsen

Du kan rydde hukommelsen for hvert punkt, som svarer til den tilsluttede mobiltelefon, telefonbog, udgående/indgående/ubesvarede opkald og forudindstillede opkald.

1 Tryk på "Clear Memory" i Function-menuen.

Skærmen for sletning af hukommelsen vises.

2 Tryk på "Clear" til højre for det emne, for hvilket du vil slette hukommelsen.

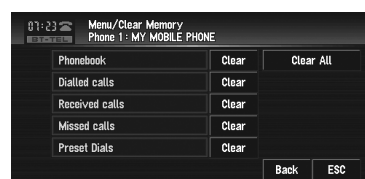

På denne skærm kan følgende emner vælges:

Phonebook:

Du kan slette den registrerede telefonbog.

Dialed Calls:

Du kan slette historielisten over foretagne opkald.

Received Calls:

Du kan slette historielisten over modtagne opkald.

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

Missed Calls:

Du kan slette historielisten over ubesvarede opkald.

Preset Dials:

Du kan slette de registrerede forudindstillede opkald.

- ☐ Et tryk på **"Clear"** viser bekræftelsesmeddelelsen for sletning af hukommelsen.
- ☐ Et tryk på **"Clear All"** sletter alle data, som hører til den tilsluttede mobiltelefon.

3 Tryk på "Yes".

Dataene for det valgte emne slettes fra navigationssystemets hukommelse.

- ☐ Hvis du ikke vil slette den hukommelse, du har valgt, tryk på **"No"**.

Indstilling af automatisk svar

Hvis du slår den automatiske svarfunktion til, besvarer navigationssystemet automatisk alle indgående opkald.

1 Tryk på "Auto Answer" i Function-menuen.

Et tryk på **"Auto Answer"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**.

Indstilling af den automatiske afvisning

Hvis denne funktion er slået til, afviser navigationssystemet automatisk alle indgående opkald.

1 Tryk på "Refuse All Calls" i Function-menuen.

Et tryk på **"Refuse All Calls"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**.

- ☐ Hvis de to funktioner 'automatisk afvisning' og 'automatisk svar' begge er sat til **On**, prioriteres den automatiske afvisning, og alle indgående opkald afvises automatisk.
- ☐ Hvis **"Refuse All Calls"** er sat til **"On"**, lagres afviste opkald ikke på listen over ubesvarede opkald.

Indstilling af en ringetone

Navigationssystemet giver mulighed for at slå ringetonen for indgående opkald til eller fra.

- ☐ Den ringetone, du vælger for dette navigationssystem, har ingen effekt på den ringetone, der bruges af din telefon. Hvis du ikke ønsker, at telefonen og navigationssystemet skal ringe samtidigt, anbefaler vi, at den ene af ringetonerne slås fra.

1 Tryk på "Ring Tone" i Function-menuen.

Et tryk på **"Ring Tone"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**.

Indstilling af den automatiske tilslutning

Hvis automatisk tilslutning er aktiv, opretter navigationssystemet automatisk en forbindelse med en registreret telefon, når den kommer inden for området. Ved anvendelse af denne funktion behøver du ikke oprette en forbindelse selv.

- ☐ På nogle mobiltelefoner vil det måske ikke være muligt at udføre automatisk tilslutning.
- ☐ Hvis du foretager betjeningen med funktionsmenuen ved håndfri telefonering, etablerer denne enhed ikke automatisk forbindelse til den registrerede telefon.

1 Tryk på "Auto Connect" i Function-menuen.

Et tryk på **"Auto Connect"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**.

- ☐ Den automatiske tilslutning foregår i registreringsnummerrækkefølge.

Annullering af ekko og støjreduktion

Der høres muligvis et uønsket ekko, når du anvender håndfri telefonering i køretøjet. Denne funktion reducerer det uønskede ekko og uønsket støj, når telefonen bruges håndfrit, så lyd kvaliteten bevares.

1 Tryk på "Echo Cancel".

Et tryk på **"Echo Cancel"** skifter mellem **"On"** og **"Off"**.

AV

BT-TEL

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)


AV

iPod

Du kan styre en iPod ved at kombinere iPod-adapteren (f.eks. CD-I200) (sælges separat) med navigationssystemet.

En detaljeret beskrivelse af betjeningen finder du i iPod-betjeningsvejledningen.

Betjening af iPod

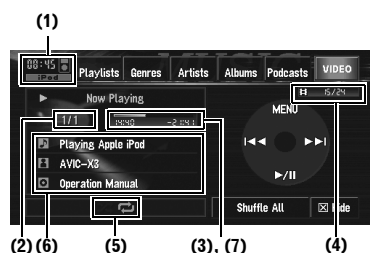

- ▷ "Avanceret betjening af iPod" → Side 102
- Visse funktioner kan ikke gengives i din iPod.
- Hvis autorisationsfejlen opstår, når en iPod med videokompatibilitet sluttes til navigationssystemet, vises ikonet .
- ▷ "Problemer med audioskærmen (under afspilning af iPod)" → Side 137
- Knappen og på hardwaren har samme funktion som og på skærmen.

(1) Kildeikon

(2) Indikator for spornummer

(3) Indikator for spilletid

(4) Kapitelindikator

Indikatoren vises, når kilden med kapitler vises.

(5) Gentag/bland-indikator

Mærkningen nedenfor angiver status for den aktuelle afspilning.

- : Gentagelse af alle spor
- : Gentagelse af et spor
- : Bland

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

Kapitel 7 iPod

(6) Indikator for kunstnernavn og albumtitel

Viser sangtitel, kunstnernavn og albumtitel.

- : Sangtitel
- : Navn på kunstner
- : Albumtitel

(7) Spilletidslinje

Betjening med berøringstaster (MUSIC)

1 Slut iPod'en til navigationssystemet.

2 Tryk på "iPod" i AV Source-skærmen for at vælge iPod.

▷ "Vælg AV-kilde" → Side 28

3 Tryk på eller for at springe tilbage eller frem til et andet spor.

Et berør på springer frem til starten af det næste spor. Et enkelt berør på springer til starten af det aktuelle spor. Hvis du berører igen, springes der tilbage til det forrige spor. Når sporet med kapitler vises, springes der til starten af næste kapitel, når der trykkes på . Et enkelt berør springer til starten af det aktuelle kapitel. Hvis du trykker igen, springes der tilbage til det forrige kapitel.


4 Bliv ved med at trykke på eller for at udføre hurtig frem- eller tilbagespoling.

Søg efter en sang

Betjeningen af dette navigation system til styring af en iPod er beregnet til at imitere iPod-betjening. Det giver dig mulighed for at søge efter og afspille numre på samme måde som med en iPod.

1 Tryk på en kategori, som du vil søge efter en sang i.

- **Playlists** (spillelister)
- **Genres** (genrer)
- **Artists** (kunstnere)
- **Albums** (albums)
- **Podcasts** (podcasts)

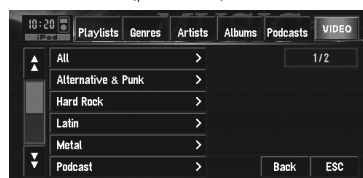

Søgeskærmen vises.

- ☐ Når du er tilsluttet en iPod, som kan håndtere podcasts, kan du søge efter podcast.
- ☐ Hvis du har valgt **Artists**, **Albums** eller **Genres** og bliver ved med at trykke på en af listerne, bliver sangene på listen til en spilleliste, og deres afspilning starter.

2 Tryk på det emne, der skal redigeres.

- ☐ Fortsæt, indtil sportitlen vises på listen.

3 Tryk på sporlisten på det spor, der skal afspilles.

- ☐ For at gå til næste sporliste tryk på .
- ☐ Tryk på  for at gå tilbage til den forrige sporliste.
- ☐ Tryk på **"MENU"** for at få den forrige afspilningsliste vist, når skærmen til betjening af iPod'en vises, efter der er valgt en melodi.

Tilfældig afspilning med et klik

Alle de valgte sangene kan afspilles i tilfældig rækkefølge ved blot at trykke på en tast.

1 Tryk på "Shuffle All".

- ☐ Du kan annullere afspilning i tilfældig rækkefølge ved at skifte **"Shuffle"** til **"Off"** i menuen **Function**.

Betjening med berøringstaster (VIDEO)


Navigationssystemet kan afspille video, hvis der er tilsluttet en iPod, som understøtter video.

- ☐ Skift videoindstilling på iPod'en, så den kan sende video til en ekstern enhed, inden du får videoskærmen vist.
- ☐ Oplysningerne om indstillingerne finder du i iPod-betjeningsvejledningen.

1 Tryk på "VIDEO".

Tryk på **"MUSIC"** i trin 2 for gå tilbage til skærmen med musikbetjening.

2 Tryk på en af kategorierne, som indeholder den video, du vil afspille.

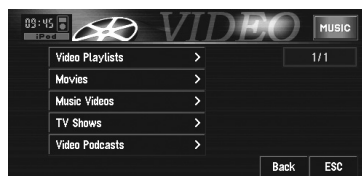

3 Tryk på skærmen for at få vist berøringspanelets taster.



- ☐ Tryk på **"Top Menu"** for at gå tilbage til skærmen til valg af kategori.
- ☐ Tryk på **"MENU"** for at få den forrige afspilningsliste vist, når skærmen til betjening af iPod'en vises, efter der er valgt en video.

4 Berør eller for at springe tilbage eller frem til en anden video.

Et tryk på  springer frem til starten af næste video. Et enkelt tryk på  springer til starten af den aktuelle video. Hvis du trykker igen, springes der tilbage til den forrige video. Når videoen med kapitler vises, springes der til starten af næste kapitel, når der trykkes på . Et enkelt berør  springer til starten af det aktuelle kapitel. Hvis du trykker igen, springes der tilbage til det forrige kapitel.

5 For at udføre hurtig frem- eller tilbagespoling bliv ved med at trykke på eller .

Hvis du bliver ved med at trykke på  eller  i fem sekunder, fortsætter hurtig frem-/tilbagespoling, selv om du slipper knappen  eller . Tryk på  eller  eller  for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

AV


iPod

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

AV

Avanceret betjening af iPod

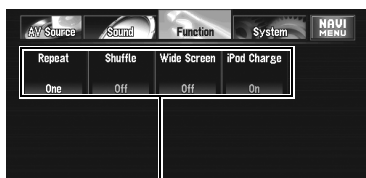

(1)

(1) Funktionsdisplay

➤ Visning af menuen **Function** → Side 69 til 70

Gentaget afspilning

Der er to typer af gentaget afspilnings for iPod:

One (gentagelse af et spor) og **All** (gentagelse af alle spor).

1 Tryk på "Repeat" i Function-menuen.

Hvert tryk på "Repeat" ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **One** – Gentager kun det aktuelle spor
- **All** – Gentager alle spor på den valgte liste

Shuffle-afspilning

Denne funktion blander spor eller albums og afspiller dem i tilfældig rækkefølge.

1 Tryk på "Shuffle" i Function-menuen.

Hvert tryk på "Shuffle" ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Off** – Blander ikke.
- **Songs** – Blander spor.
- **Albums** – Blander albums.
- ☐ Hvis du vælger "Albums", blandes albums, men sporene på dem blandes ikke (sporene afspilles begyndende med det første spor).

Wide Screen

Hvis videoen er kompatibel med wide screen-format skal "Wide Screen" indstilles til "On", for at videobilledet kan vises i wide screen.

1 Tryk på "Wide Screen" i Function-menuen.

Et tryk på "Wide Screen" skifter mellem "On" eller "Off".

- ☐ Visningsstørrelsen ændres, når du vælger video efter indstilling af "Wide Screen".

Tænd eller sluk for opladning af iPod

Opladningsindstillingerne for din iPod kan slås til eller fra. Hvis video fra en iPod, der understøtter video, virker slørret, så slå opladningsindstillingen fra for at forbedre videokvaliteten.

1 Tryk på "iPod Charge" i Function-menuen.

Et tryk på "iPod Charge" skifter mellem "On" eller "Off".

iPod

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

Bluetooth-audio

Afspilning af sange med BT-audio (Bluetooth audio-afspiller)



Hvis du slutter en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200) (sælges særskilt) til denne enhed, kan du styre en Bluetooth-lydafspiller via Bluetooth-trådløs teknologi. For yderligere oplysninger om betjeningen se betjeningsvejledningen til din Bluetooth-adapteren. I dette afsnit gives der en kort beskrivelse af Bluetooth-afspillerens betjening for denne enhed, som er lidt anderledes end eller en kortere udgave af beskrivelsen af Bluetooth-adapterens betjeningsvejledning.

- ☐ Selv om din audio-afspiller ikke indeholder et Bluetooth-modul, kan du alligevel styre den fra denne enhed med trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan styre din lydafspiller ved at bruge denne enhed. Tilslut produktet med trådløs Bluetooth-teknologi (fås hos din forhandler) til lydafspilleren og tilslut Bluetooth-adapteren (f.eks. CD-BTB200) til enheden.
- ☐ Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes navigationssystemet, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder for enheden til følgende to niveauer:
 - Nedre niveau: Kun afspilning af sange på din audio-afspiller er mulig.
 - Øvre niveau: Afspilning, pause, sangvalg, osv. er mulige valg (alle betjeningsmulighederne fremgår af vejledningen).
- ☐ Da der er mange forskellige Bluetooth audio-afspillere på markedet, kan der være store forskelle m.h.t. betjeningen af din Bluetooth audio-afspiller ved hjælp af navigationssystemet. Se den betjeningsvejledning, der følger med din Bluetooth audio-afspiller, og denne vejledning, hvis du betjener din afspiller med navigationssystemet.
- ☐ Oplysninger om sange (f.eks. forløbet spilletid, sangtitel, sangindeks osv.) kan ikke vises på navigationssystemet.
- ☐ Mens du lytter til sange på din Bluetooth audio-afspiller, bør mobiltelefonen bruges så lidt som muligt. Hvis du forsøger at betjene din mobiltelefon, kan mobiltelefonens signal forårsage støj under afspilningen af sange.
- ☐ Hvis du taler i en mobiltelefon, der er tilsluttet til navigationssystemet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, afbrydes lyden fra afspilningen af sange fra den Bluetooth audio-afspiller, som er tilsluttet denne enhed.
- ☐ Også når du skifter til en anden kilde, mens du lytter til sange på din Bluetooth audio-afspiller, fortsætter afspilningen af sange.
- ☐ Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som du har tilsluttet dette navigationssystem, kan betjeningen af navigationssystemet til at styre afspilleren være forskellig fra denne vejledning.

(1) Kildeikon

(2) Enhedsnavn

Ved at trykke på "**Name**" skiftes der mellem udstyrsnavn og BD-adresse.

1 Tryk på "BT-AUDIO" i AV Source-skærmen for at vælge Bluetooth-lydkilde.

➤ "Vælg AV-kilde" → Side 28

- ☐ For at navigationssystemet kan styre din Bluetooth audio-afspiller, skal der oprettes en trådløs Bluetooth-forbindelse. (Læs "Tilslutning af en Bluetooth audio-afspiller" på side 104.)

2 Tryk på ►.

Afspilningen begynder.

AV

BT-AUDIO

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

AV

3 Berør **◀◀** eller **▶▶** for at springe tilbage eller frem til et andet spor.

Et berør på **▶▶** springer frem til starten af det næste spor. Et enkelt berør på **◀◀** springer til starten af det aktuelle spor. Hvis du berører igen, springes der tilbage til det forrige spor.

4 Bliv ved med at berøre **◀◀** eller **▶▶**.

5 Du kan stoppe afspilningen ved at trykke på **■**.

Midlertidig afbrydelse af sporafspilning (pause)


Med pause kan du midlertidigt stoppe afspilningen af spor.

1 Tryk på **⏸**.

Afspilning af det aktuelle spor stoppes midlertidigt.

- Berør **⏸** igen for at genoptage afspilningen fra det sted, hvor du midlertidigt afbrød afspilningen.

Avanceret betjening af BT-lyd

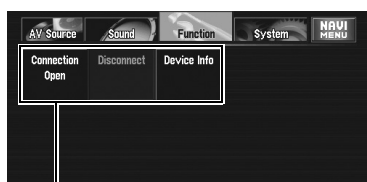

(1)

(1) Function display

- ↳ Visning af menuen **Function** → Side 69 til 70

Tilslutning af en Bluetooth audio-afspiller

1 Tryk på **“Connection Open”** i menuen **Function** for at aktivere åben tilslutning.

Pairing. Navigationssystemet er nu på standby for en forbindelse fra Bluetooth audio-afspilleren.

Hvis din Bluetooth-audio-afspiller er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, oprettes forbindelsen til navigationssystemet automatisk.

- Inden du kan bruge audio-afspillere, skal du måske indtaste PIN-koden i navigationssystemet. Hvis din afspiller har brug for en kode for at oprette en forbindelse, find koden på afspilleren eller i den medfølgende dokumentation. Indtast PIN-koden i overensstemmelse med side 95.

Frakobling af en Bluetooth audio-afspiller

- 1 Tryk på **“Disconnect”** i **Function**-menuen. Når frakoblingen er afsluttet, vises **No Connection**.

Visning af BD-adressen (Bluetooth Device)

- 1 Tryk på **“Device Info”** i menuen **Function** for at vise BD-adressen.

Der vises forskellige oplysninger vedrørende den trådløse Bluetooth-teknologi.

- **BD ADDRESS** (systemadresse)
- **SYSTEM NAME** (systemnavn)
- **SYSTEM VER.** (version)
- **BT MODULE VER.** (Bluetooth-modulversion)


BT-AUDIO

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)

Ekstern enhed

Betjening af ekstern enhed

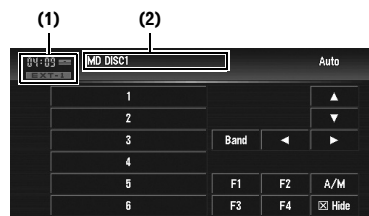

Med "ekstern enhed" menes der et Pioneer-produkt (f.eks. et, som vil være til rådighed i fremtiden), der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader styring af grundlæggende funktioner ved hjælp af navigationssystemet. To eksterne enheder kan styres af navigationssystemet. Når to eksterne enheder er tilsluttet, knytter navigationssystemet dem sammen med ekstern enhed 1 eller ekstern enhed 2.

En detaljeret beskrivelse af betjeningen finder du i den eksterne enheds betjeningsvejledning. Dette afsnit indeholder oplysninger om betjening af den eksterne enhed sammen med navigationssystemet, som adskiller sig fra dem, der er beskrevet i den eksterne enheds betjeningsvejledning.

- ☐ Betjeningen er forskellig afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I visse tilfælde reagerer den eksterne enhed måske ikke.)

(1) Kildeikon

(2) Indikator for ekstern enhed

1 Tryk på "EXT-1" eller "EXT-2" i AV Source for at vælge den eksterne enhed.

☞ "Vælg AV-kilde" → Side 28

2 Tryk på en given paneltast for at betjene den eksterne enhed.

Betjen den eksterne enhed ved hjælp af 1 KEY – 6 KEY

Den eksterne enhed kan betjenes ved at overføre de indstillede betjeningskommandoer til **1 KEY** – **6 KEY**.

- ☐ Betjeningen er forskellig afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I visse tilfælde reagerer den eksterne enhed måske ikke.)

1 Tryk på den ønskede tast ("1 KEY" – "6 KEY") for at betjene den eksterne enhed.

Den eksterne enhed betjenes ved hjælp af F1 – F4

Den eksterne enhed kan betjenes ved at overføre de indstillede betjeningskommandoer til **F1** – **F4**.

- ☐ Betjeningskommandoer indstillet for **F1** – **F4** varierer afhængigt af den eksterne enhed.
- ☐ Visse funktioner kan ikke betjenes, før du trykker på og holder tasten nede.

1 Tryk på "F1" – "F4".

Betjeningskommandoen sendes til den eksterne enhed.

Skift mellem automatisk og manuel funktion

Du kan aktivere og deaktivere den automatiske og manuelle funktion.

Du kan skifte mellem funktionerne **Auto** og **Manual** i den eksterne enhed, som er tilsluttet. Som standard er denne funktion sat til **Auto**.

- ☐ De betjeningskommandoer, som er angivet for **Auto** og **Manual**, er forskellige afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed.

1 Tryk på "A / M".

Et tryk på "A / M" skifter mellem "Auto" og "Manual".

EXT

Kapitel 7

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)



AV

AV-indgang (AV)

FORSIGTIG

- Af sikkerhedsgrunde kan du ikke se på videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at få vist billeder skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen (se side 11 for yderligere oplysninger).

Valg af AV som kilde

- 1 Tryk på "AV-1" eller "AV-2" i AV Source for at vælge AV som kilde.

➤ "Vælg AV-kilde" → Side 28

- ☐ Hvis du vil skifte AV-kilde, så vælg "Video" i "AV1 Input" eller "AV2 Input".




➤ "Indstilling af videoindgangen" → Side 116



Kapitel 7

AV

Anvendelse af AV-kilden (Pioneer AV-udstyr)



Kapitel 8


AV

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

Forskellige indstillinger for audiokilden er til rådighed og kan indstilles i overensstemmelse med dine audiovisuelle præferencer. Dette kapitel beskriver metoderne for ændring af de forskellige indstillinger og hvordan LCD-panelet indstilles.

Audiojusteringer

Introduktion til lydjusteringer

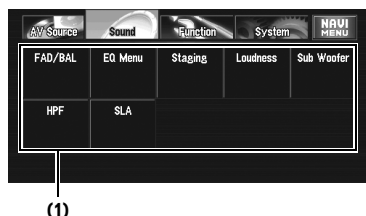

(1) Lydvisning

- Visning af menuen **Lyd** → Side 69
- ☐ Kun hvis indstillingen for subwooferstyringen er **Preout fuld**, vises **Non Fading** i stedet for **Sub Woofer**.
- "Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring" → Side 114
- ☐ Når FM-tuneren vælges som kilde, kan du ikke skifte til **"SLA"**.

Brug af equalizeren

Med equalizeren kan du justere udligningen, så den passer til de akustiske træk af bilens indre efter dit ønske.

Genvælge af equalizerkurver

Der er 7 lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælges. Her er en liste over equalizerkurverne:

Equalizerkurve

S.Bass

S.Bass er en kurve, hvor kun lave frekvenser forstærkes.

Powerful

Powerful er en kurve, hvor lave og høje frekvenser forstærkes.

Natural

Natural er en kurve, hvor lave og høje frekvenser forstærkes lidt.

Vocal

Vocal er en kurve, hvor mellemtonen, området med menneskets stemme, forstærkes.

Flat

Flat er en flad kurve, hvor intet forstærkes.

Brugerdefineret1

Brugerdefineret1 er en justeret equalizerkurve, som du selv kan oprette.

Brugerdefineret2

Brugerdefineret2 er en justeret equalizerkurve, som du selv kan oprette.

1 Tryk på "EQ-menu" i Lyd-menuen.

2 Vælg den ønskede equalizerkurve.

- ☐ **Brugerdefineret1** og **"Brugerdefineret2"** er justerede equalizerkurver.
- ☐ Når **Flat** er valgt, suppleres eller korrigeres lyden ikke. Funktionen er nyttig til kontrol af effekten af en equalizerkurve ved at man skifter mellem **Flat** og en indstillet equalizerkurve.

Brug af balancejustering

Du kan vælge en fader/balance-indstilling, der giver ideelle lytteforhold i alle bilsæderne.

1 Tryk på "FAD/BAL" i Lyd-menuen.

Hvis indstillingen for den bageste udgang er **Rear SP Sub. W**, vises **Balance** i stedet for **FAD/BAL**.

- "Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring" → Side 114

Audiojusteringer

Kapitel 8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

AV

2 Berør ▲ eller ▼ for at justere balancen mellem de forreste og bageste højttalere.

Hvert gang du trykker på ▲ eller ▼, flyttes balancen mellem de forreste og bageste højttalere fremad eller bagud.

Front:15 til **Rear:15** vises, mens balancen mellem de forreste og bageste højttalere bevæger sig fra foran til bagud. Både **Front:0** og **Rear:0** er den korrekte indstilling, når der kun bruges 2 højttalere. Hvis indstillingen for den bageste udgang er **Rear SP Sub. W**, kan du ikke justere balancen mellem de forreste og bageste højttalere.

☞ "Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring" → Side 114

3 Berør ◀ eller ▶ for at justere balancen mellem de venstre og højre højttalere.

Hver gang du trykker på ◀ eller ▶, flyttes balancen mellem de venstre og højre højttalere mod venstre eller højre.

Left:9 til **Right:9** vises, mens balancen mellem venstre og højrehøjttalere bevæger sig fra venstre mod højre.

Justering af equalizerkurver

Du kan efter ønske justere indstillingen for den equalizerkurve, der er valgt i øjeblikket. Justerede indstillinger for equalizerkurver gemmes i hukommelsen som **Brugerdefineret1**.

- ☐ **Brugerdefineret2** opdateres, hvis der foretages **Brugerdefineret2** justeringer.
- ☐ Du kan justere midterfrekvensen, niveauet og Q-faktoren (kurveegenskaber) for hvert kurvebånd, der er valgt i øjeblikket (**Lav/Mellem/Høj**).



- **Band:**

Du kan vælge equalizerbåndet.

- **Frequency:**

Du kan vælge, hvilken frekvens der skal indstilles som midterfrekvens.

- **Level:**

Du kan vælge decibel-niveauet (dB) for den valgte EQ.

- **Q:**

Du kan vælge detaljerne for kurveegenskaberne.

1 Tryk på "EQ-menu" i Lyd-menuen.

2 Tryk på "Customize".

3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge det equalizerbånd, der skal justeres.

Hver gang du trykker på ◀ eller ▶, vælges der equalizerbånd i følgende rækkefølge:

Lav – Mellem – Høj

4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede frekvens.

Tryk på ◀ eller ▶, indtil den ønskede frekvens vises på displayet.

Lav: 40 – 80 – 100 – 160 (Hz)

Mellem: 200 – 500 – 1K – 2K (Hz)

Høj: 3,15K – 8K – 10K – 12,5K (Hz)

5 Tryk på ◀ eller ▶ for at justere equalizerbåndets niveau.

Hver gang du berører ◀ eller ▶, forøges eller formindskes equalizerbåndets niveau.

+12 til **-12** vises, når niveauet sættes op eller ned.

6 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede Q-faktor.

Tryk på ◀ eller ▶, indtil den ønskede Q-faktor vises på displayet.

Wide2 – Wide1 – Narrow1 – Narrow2

- ☐ **Brugerdefineret1** opdateres, hvis der foretages justeringer.

Indstilling af det simulerede lydmiljø

Du kan vælge den ønskede effekt blandt forskellige simulerede lydmiljøer, f.eks. Music Studio eller Dynamic Theater. Du kan også justere effekten af en lytteposition.

Audiojusteringer

Kapitel 8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

Indstilling af et miljø, der passer til dit billede

1 Tryk på "Staging" i Lyd-menuen.

2 Tryk på den ønskede indstilling for miljøet.

- ☐ Indstillingen [**Living Room**], som forstærker mellemområdet, har næsten ingen effekt i nærheden af det maksimale lydniveau.
 - ☐ Hvis der vælges en anden indstilling end **Fra**, bliver indstillingen for højpasfilter (HPF) "**Fra**".
- ⇒ "Anvendelse af højpasfilter" → Side 110

Justering af effekten af en lytteposition

Du kan vælge en lytteposition, som skal være centrum for lydeffekter.

1 Tryk på "Staging" i Lyd-menuen.

2 Tryk på "Position".

3 Tryk på den ønskede position.

Justering af loudness

Lydhøjde kompenserer for mangler i de lave og høje lydnområder ved lav lydstyrke.

1 Tryk på "Loudness" i Lyd-menuen.

2 Berør "Til" for at slå loudness til.

Tryk på "**Fra**" for at slå loudness fra.

3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede niveau.

Hver gang du trykker på ◀ eller ▶, vælges der niveau i følgende rækkefølge:

Lav – Mellem – Høj

Anvendelse af subwooferudgang

Dette navigationssystem er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller deaktiveres.

- ☐ Når subwooferudgangen er aktiveret, kan du justere subwooferens afskæringsfrekvens og udgangsniveau samt subwooferens fase.

1 Tryk på "Sub Woofer" i Lyd-menuen.

Hvis **Preout** (indstillingen for subwooferstyring i menuen **Første**) er **Full**, kan du ikke vælge "**Sub Woofer**".

- ⇒ "Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring" → Side 114

2 Tryk på "Til" for at slå subwooferudgang til.

Tryk på "**Fra**" for at slå subwooferudgang fra.

3 Tryk på "Reverse" eller "Normal" for at vælge subwooferudgangens fase.

4 Tryk på "+" eller "-" for at justere subwooferens udgangsniveau.

+6 til **-6** vises, når niveauet sættes op eller ned.

5 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge afskæringsfrekvens.

Hver gang du trykker på ◀ eller ▶, vælges afskæringsfrekvenserne i følgende rækkefølge:

50 – 80 – 125 (Hz)

Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

Anvendelse af udgang uden fading

Hvis udgang uden fading er aktiveret, passerer lydsignalet ikke gennem navigationssystemets lavpasfilter (for subwooferen), men udsendes gennem RCA-udgangen.

1 Tryk på "Non Fading" i Lyd-menuen.

Kun hvis **Preout** (indstillingen for subwooferstyring i menuen **Første**) er **Full**, kan du vælge "**Non Fading**".

- ⇒ "Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring" → Side 114

2 Tryk på "Til" for at slå udgang uden fading til.

Tryk på "**Fra**" for at slå udgang uden fading fra.

3 Tryk på "+" eller "-" for at justere udgangsniveauet for udgang uden fading.

+6 til **-6** vises, når niveauet sættes op eller ned.

AV

Audiojusteringer

Kapitel 8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

AV

Anvendelse af højpasfilter

Hvis du ikke ønsker lave lyde fra subwooferudgangens frekvensområde udsendt af de forreste eller bageste højttalere, kan du aktivere **HPF** (højpasfiltret). Kun højere frekvenser end dem i det valgte område udsendes derefter af de forreste eller bageste højttalere.

1 Tryk på "HPF" i Lyd-menuen.

2 Berør "Til" for at aktivere højpasfiltret.

Tryk på "Fra" for at deaktivere højpasfiltret.

3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge afskæringsfrekvens.

Hver gang du trykker på ◀ eller ▶, vælges afskæringsfrekvenserne i følgende rækkefølge:

50 – 80 – 125 (Hz)

Hvis **Preout** (indstillingen for subwooferstyringen i menuen **Første**) er **Sub**, gælder **HPF** funktionen kun for de forreste højttalere.

Justering af kildeniveauer

Med **SLA** (justering af kildeniveau) kan du justere lydstyrken for hver enkelt kilde, så du undgår radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne.

□ Indstillingerne er baseret på lydstyrken for FM-tuneren, som forbliver uændret.

1 Sammenlign FM-tunerens lydstyrkeniveau med lydstyrkeniveauet for den kilde, du vil justere.

2 Tryk på "SLA" i Lyd-menuen.

3 Tryk på "+" eller "-" for at justere kildens lydstyrke.

+4 til **-4** vises, når kildelydstyrken sættes op eller ned.

Kilderne indstilles automatisk til samme lydstyrke for justering af kildeniveau.

- CD, ROM, DivX, S-DVD og M-DVD
- **EXT-1** og **EXT-2**
- **AV-1** og **AV-2**

Opsætning af DVD/DivX-afspilleren

Configuration af DVD/DivX-afspiller.

Justering af DVD/DivX-opsætning



(1)

(1) Visning af DVD/DivX-opsætningsmenu

- 1** Afspil disken, der indeholder DVD-Video eller DivX.
- 2** Tryk på **MENU**-knappen for at skifte til **AV MENU**.
- 3** Tryk på **"Function"**.
- 4** Tryk på **"DVD/DivX - opsætning"**.
- 5** Tryk på den ønskede funktion.

Indstilling af sproget

Du kan vælge det ønskede sprog for undertekster, audio og menuer. Hvis det valgte sprog er indspillet på disken, vises underteksterne, audio og menuerne på det pågældende sprog.

- 1** Tryk på **"Sprog"**, og derefter på **"Subtitle Language"**, **"Audio Language"** eller **"Menu Language"**.
Der vises en menu med de forskellige sprog, og det aktuelle sprog er fremhævet.
- 2** Vælg det ønskede sprog.
Hvis du vælger **"Øvrigt"**, vises der et display til indtastning af sprogkode. Indtast den fircifrede kode for det ønskede sprog og tryk derefter på **"Enter"**.
→ "Tabel over DVD-sprogkoder" → Side 120

- ☐ Hvis det valgte sprog ikke er indspillet på disken, anvendes og vises det standardsprog, der er angivet på disken.
- ☐ Du kan også skifte undertekst- og audiosprog ved at trykke på **"S. titel"** eller **"Audio"** under afspilningen.
- "Ændring af undertekstsproget under afspilningen (multi-undertekster)" → Side 75
- Ændring af audiosproget under afspilning (multi-audio) → Side 75
- ☐ Selvom du bruger **"S. titel"** eller **"Audio"** til at ændre undertekst- eller audiosproget, påvirker det ikke indstillingerne her.

Aktivering og deaktivering af hjælpeundertekster

Hjælpeunderteksterne er forklaringer til hørehæmmede. De vises dog kun, hvis de er optaget på DVD'en.

Du kan slå hjælpeundertekster til og fra efter behov.

1 Tryk på "Assist Subtitle".

Et tryk på **"Assist Subtitle"** skifter mellem **"Til"** og **"Fra"**.

Indstilling af vinkelikonvisning

Du kan indstille, at vinkelikonet skal vises ved scener, hvor synsvinklen kan skiftes.

1 Tryk på "Multi Angle".

Et tryk på **"Multi Angle"** skifter mellem **"Til"** og **"Fra"**.

Indstilling af aspektforholdet

Der findes to displaytyper. Et wide screen-display har et forhold mellem bredde og højde (TV-aspektforhold) på 16:9, mens et normalt display har et aspektforhold på 4:3. Husk at vælge det korrekte TV-aspektforhold til det display, som er tilsluttet **REAR OUT (VIDEO OUT)**.

- ☐ Hvis du bruger et almindeligt display, skal du vælge enten **Letter box** eller **Panscan**. Hvis du vælger **16:9**, kan det give et unaturligt billede.

AV

- ☐ Hvis du vælger TV-aspektforhold, ændres navigationssystemets display til samme indstilling.

1 Tryk på "TV Aspect".

Hvert tryk på "TV Aspect" ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **16:9** – Widescreen (16:9) vises, som det er (startindstilling)
- **Letter box** – billedet har form som en brevkasse med sorte striber øverst og nederst på skærmen
- **Panscan** – billedet skæres af i skærmens venstre og højre side

- ☐ Hvis du afspiller disks, der ikke har **Panscan**, afspilles der med indstillingen **Letter box**, selvom du vælger indstillingen **Panscan**. Kontroller, om symbolet **16:9 LB** findes på diskens emballage. (Se "Betydningen af symbolerne på DVD'er" på side 15).

- ☐ TV-aspektforholdet kan ikke ændres på nogle diske. Se vejledningen til disken for yderligere oplysninger.

Indstilling af børnesikring

Visse DVD-videodiske giver dig mulighed for at bruge børnesikring til at begrænse børns muligheder for at se scener, der indeholder vold eller sex. Børnesikringen kan indstilles trinvist til det ønskede niveau.

- ☐ Hvis du indstiller et niveau for børnesikring og derefter afspiller en disk med børnesikring, kan der blive bedt om indtastning af en kode. I dette tilfælde starter afspilningen, når den korrekte kode indtastes.

Indstilling af kode og niveau

Registrér din kode første gang du bruger denne funktion. Hvis du ikke registrerer en kode, fungerer børnesikringen ikke.

1 Tryk på "Børnesikring".

2 Tryk på "Børnesikring".

3 Tryk på 0 – 9 for at indtaste en fircifret kode.

4 Tryk på "Enter", mens det indtastede tal vises.

Kodenumret er registreret, og du kan nu indstille niveauet.

Opsætning af DVD/DivX-afspilleren

Kapitel 8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

5 Tryk på 1 – 8 for at vælge det ønskede niveau.

Børnesikringsniveauet er indstillet.

- **Level 8** – afspilning af hele disken er mulig (startindstilling)
- **Level 7 – Level 2** – afspilning af diske for børn og diske, der ikke er uegnet for børn, er mulig
- **Level 1** – der kan kun afspilles diske for børn.

- ☐ Indtast det registrerede kodenummer fra skridt 2 for at ændre børnesikringsniveau.
- ☐ Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
- ☐ Børnesikringsniveauet er angivet på disken. Du finder det på diskemballagen, i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Du kan ikke anvende børnesikring på diske, hvor der ikke er registreret et børnesikringsniveau.
- ☐ Ved nogle diske fungerer børnesikringen ved, at bestemte scener springes over, hvorefter normal afspilning genoptages. Se vejledningen til disken for yderligere oplysninger.
- ☐ Hvis du glemmer det registrerede kodenummer, tryk på **"Clear"** 10 skærmen i skridt 2. Det registrerede kodenummer annulleres, og du kan registrere et nyt.

Vis registreringskode for DivX® VOD

For at afspille DivX VOD-indhold på denne enhed skal du først registrere enheden hos din udbyder af DivX VOD-indhold. Det gøres ved at oprette en DivX VOD-registreringskode, som skal sendes til udbyderen.

1 Tryk på "DivX VOD".

Den 8-cifrede registreringskode vises.

- ☐ Noter koden ned, da den skal bruges, når du registrerer hos en DivX VOD-udbyder.

Indstilling af automatisk afspilning

Når der isættes en DVD, annullerer denne enhed automatisk DVD-menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- ☐ Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med DVD-video.
- ☐ Visse DVD'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå denne funktion fra, og start afspilningen, hvis funktionen ikke kan bruges fuldt ud.

1 Tryk på "Automatisk afspilning".

Et tryk på **"Automatisk afspilning"** skifter mellem **"Til"** og **"Fra"**.

- ☐ Når automatisk afspilning er aktiveret, kan du ikke betjene gentaget afspilning af DVD-diske.
- Se gentaget afspilning af DVD-disk → Side 73

Indstilling af undertekstfil

Du kan angive, hvorvidt der skal vises eksterne DivX-undertekster.

- ☐ DivX-underteksterne vises, selvom **"Til"** er valgt, hvis der ikke findes nogen eksterne DivX-undertekstfiler.
- "DivX-undertekstfiler" → Side 145

1 Tryk på "Undertekstfil".

Et tryk på **"Undertekstfil"** skifter mellem **"Til"** og **"Fra"**.

- ☐ Der kan vises op til 42 tegn på en linje. Hvis der vælges mere end 42 tegn, vises linjeskift og tegnene på næste linje.
- ☐ Der kan vises op til 126 tegn på en skærm. Hvis der vælges mere end 126 tegn, vises de overskydende tegn ikke.
- ☐ DivX-underteksterne vises, selvom underskriftsfilens indstilling er slået til og der ikke findes nogen underskriftsfil.
- ☐ Der kan vises op til tre linjer på samme tid.

AV

Startindstillinger

Justering af startindstillinger



(1)

Med startindstillingerne kan du vælge startopsætningen for forskellige indstillinger for navigationssystemet.

(1) Funktionsdisplay

- 1 Tryk på "OFF" på skærmen AV Source for at slå kilden fra.

⇒ "Vælg AV-kilde" → Side 28

- 2 Tryk på MENU-knappen for at skifte til AV MENU.

- 3 Tryk på "Første".

Indstilling af FM-indstillingstrinet

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinet, der bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er slået til, skifter indstillingstrinet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinet til 50 kHz, når AF er slået til.

- 1 Tryk på "FM Step" i Første-menuen.

Hver gang du trykker på "FM Step", skifter FM-indstillingstrinet mellem 50 kHz og 100 kHz, mens AF eller TA er slået til.

- ☐ Ved manuel tuning vil indstillingstrinet fortsat være 50 kHz.

Omskiftning af automatisk PI-søgning

Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station.

- 1 Tryk på "Auto PI" i Første-menuen.

Et tryk på "Auto PI" skifter mellem "Til" og "Fra".

Indstilling af den bageste udgang og subwooferstyring

Den bageste udgang på dette navigationssystem (udgang for bageste højttalerledninger og bageste RCA-udgang) kan bruges til tilslutning af højttalere for hele frekvensområdet (**Rear SP Full**) eller en subwoofer (**Rear SP Sub. W**). Hvis du skifter indstillingen for den bageste udgang til **Rear SP Sub. W**, kan du tilslutte en ledning for bageste højttaler direkte til en subwoofer uden at bruge en ekstra forstærker.

Navigationssystemet er som standard sat til højttalertilslutning for hele frekvensområdet (**Rear SP Full**). Hvis den bageste udgang er tilsluttet højttalere for hele frekvensområdet (når **Rear SP Full** er valgt), kan du slutte en subwoofer til RCA-subwooferudgangen. I det tilfælde kan du vælge, om du vil bruge subwooferstyringens (lavpasfilter, fase) indbyggede **Preout Sub. W** eller den ekstra **Preout Full**.

- 1 Tryk på "Rear SP" i Første-menuen.

- 2 Tryk på "Rear SP" for at skifte indstillingen for den bageste udgang.

Vælg **Full**, hvis der ikke er tilsluttet en subwoofer til den bageste udgang.

Vælg **Sub. W**, hvis der er tilsluttet en subwoofer til den bageste udgang.

- ☐ Hvis indstillingen for den bageste udgang er **Sub. W**, kan du ikke skifte subwooferstyringen.

- 3 Tryk på "Preout" for at ændre subwooferudgangen eller udgangen uden fading.

- ☐ Selv om du ændrer denne indstilling, udsendes der ikke noget, medmindre du sætter "Non Fading" eller "Sub Woofer" i menuen **Lyd** til "Til".

⇒ "Anvendelse af udgang uden fading" → Side 109


⇒ "Anvendelse af subwooferudgang" → Side 109

- ☐ Hvis du ændrer subwooferstyringen (**Rear SP**), vender subwooferudgang (**Sub Woofer**) og udgang uden fading (**Non Fading**) i menuen **Lyd** tilbage til standardindstillingerne.
- ☐ Både udgangen for de bageste højttalerledninger og den bageste RCA-udgang skiftes om samtidigt i denne indstilling.

Redigering af PIN-koden

Du kan redigere PIN-koden efter behov. Brug denne funktion, hvis du vil ændre PIN-koden fra standardindstillingen.

- 1 Tryk på "PIN Edit" i menuen Første.**
- 2 Tryk på en taltast for at indtaste den nye PIN-kode.**

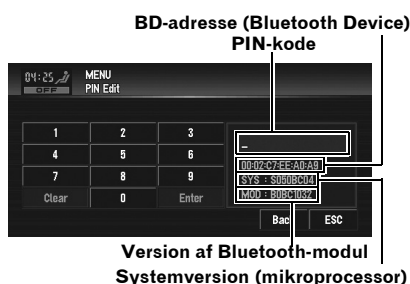

- 3 Tryk på "Enter" for at bekræfte den nye PIN-kode.**

- ☐ Standardindstillingen for PIN-koden er **0000**.

Omskiftning mellem lydafbrydelse/lyddæmpning

Lyden fra dette system afbrydes, dæmpes eller blandes automatisk i følgende tilfælde:

- Når der foretages eller modtages opkald med en mobiltelefon, der er tilsluttet navigationssystemet.
 - Når stemmestyringen udsendes.
- ☐ Funktionen lydafbrydelse/lyddæmpning fungerer ikke, hvis man bruger en mobiltelefon, som er tilsluttet navigationssystemet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

1 Tryk på "Dæmp input/vejledning" i Første-menuen.

Hvert tryk på "Dæmp input/vejledning" ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Mute** – lydafbrydelse
- **ATT** – lyddæmpning
- **Normal** – lydstyrken ændres ikke

- ☐ Betjeningen vender tilbage til den normale, når telefonforbindelsen (lydafbrydelsessignal på den gul/sorte ledning) eller navigationsstyringen afsluttes.
- ☐ Selv om du modtager et telefonopkald, kan navigationens stemmestyring ikke dæmpes eller afbrydes. Brug "**Volume**" til at regulere lydstyrken af navigationens stemmestyring.

AV

Andre funktioner

Kapitel 8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden


Andre funktioner

Valg af bagdisplayets video

Du kan vælge at vise det samme billede som på skærmen foran og at vise den valgte kilde på bagdisplayet.

- ☐ Navigationssystemet skifter automatisk mellem farvesystemet (NTSC, PAL) til hvert billede og sender billedet til bagdisplayet. For korrekt udsendelse af hver type af video på bagdisplayet anbefaler vi at bruge et bagdisplay med en funktion til automatisk omskiftning af farvesystem (f.eks. AVD-W1100V).

- 1 Tryk på AV-knappen for at skifte til AV-betjeningsskærmen.**
- 2 Tryk på MENU-knappen og derefter på "REAR SCREEN".**

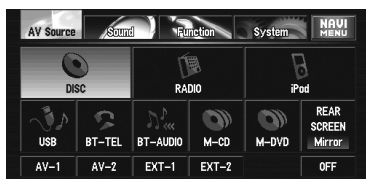


Hvert tryk på "REAR SCREEN" ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Mirror** – Videoen på navigationssystemets skærm foran sendes til bagsædedisplayet.
- **DVD** – DVD'ens video og lyd sendes til bagdisplayet
- **AV1** – video og lyd fra **AV-1** sendes til bagdisplayet
- **AV2** – video og lyd fra **AV-2** sendes til bagdisplayet
- ☐ Hvis **Mirror** er valgt, gælder følgende begrænsninger for bagdisplayet.
 - Ved valg af "**Bakkamera**" i kortvisning, vises der ikke noget.
 - Alle lyde kan ikke sendes til bagdisplayet.
 - Visningen af kortskærm-navigationsbilleder på bagsædedisplayet adskiller sig fra billeder i standard-NTSC-format. Derfor vil deres kvalitet være dårligere i forhold til de billeder, som vises på skærmen foran.
- ☐ Hvis **DVD** er valgt, gælder følgende begrænsninger for bagdisplayet.

– Når CD- eller MP3-disken er sat i det indbyggede DVD-drev, sker der ingenting.

- ☐ Hvis **AV1/AV2** er valgt, gælder følgende begrænsninger for bagdisplayet.
 - Videobilledet og -lyden udsendes kun, når **AV-1/AV-2** har både video og lyd.
 - Videobilledet og -lyden udsendes kun, hvis den relevante indstilling på "**AV1-indgang**" / "**AV2-indgang**" er valgt.

Justeringer af opsætning

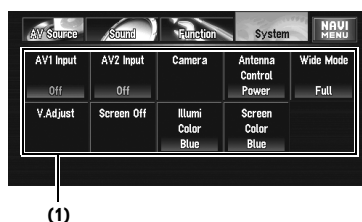

(1)

(1) Visning af systemmenuen

- Visning af menuen **System** → Side 69

Indstilling af videoindgangen

Du kan skifte denne indstilling afhængigt af den komponent, der er tilsluttet.

- ☐ Vælg "**Video**" for at se video på en komponent, der er tilsluttet som **AV-1** eller **AV-2**-kilde.

1 Tryk på "AV1-indgang" eller "AV2-indgang" i menuen System.

Hvert tryk på "AV1-indgang" eller "AV2-indgang" ændrer indstillingerne på følgende måde:

AV1-indgang:

- **Fra** – ingen videokomponent er tilsluttet
- **Video** – ekstern videokomponent
- **EXT** – den eksterne Pioneer-enhed, der er tilsluttet via et RCA video-kabel
- **M-DVD** – DVD-afspiller eller multi-DVD-afspiller tilsluttet via IP-BUS-kabel
- ☐ Vælg "**M-DVD**", når en DVD-afspiller eller multi-DVD-afspiller er tilsluttet via IP-BUS-kabel og RCA-videokabel. Videobilledet på DVD-afspilleren eller multi-DVD-afspilleren kan vises, når AV-kilden er "**M-DVD**".

AV2-indgang:

- **Fra** – ingen videokomponent er tilsluttet
- **Video** – ekstern videokomponent
- ☐ Vælg **[EXT]**, hvis der er tilsluttet en ekstern Pioneer-enhed via et IP-BUS-kabel. Når lydkilden er **EXT**, kan "video-billedet" i Pioneers eksterne enhed vises.
- ☐ Brug **AV2-indgang** ved tilslutning af CD-RM10 (sælges separat) til at forbinde den eksterne video.

Indstilling af bakkameraet

Følgende to funktioner er tilgængelige. Bakkamerafunktionen kræver, at der anskaffes et bakkamera (f.eks. ND-BC2), som sælges separat. (Henvend dig til din forhandler for at få oplysninger).

Bakkamera

Navigationssystemet har en funktion, der automatisk skifter til fuldskræmskameraet, der er installeret på bilen. Når gearvælgeren er i bakposition (R), skifter skærmen automatisk til et bakkamera.

Kamera til bagudvisning

Bakkamera kan altid (f.eks. hvis man overvåger en påhængt trailer) vises som delt skærm, hvor kortoplysningerne vises delvist. Vær opmærksom på, at kamerabilledets størrelse i denne indstilling ikke tilpasses optimalt, således at en del af det, som kameraet kan se, ikke vises.

⚠ FORSIGTIG

- **Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendte billeder, ellers kan billederne på skærmen være omvendt.**

- Kontrollér straks, om displayet straks skifter til et billede fra bakkameraet, når gearstangen flyttes fra en anden stilling til bakgear (R).
- Hvis hele skærmen skifter til et billede fra bakkameraet under normal kørsel, skal du skifte til en anden indstilling.

- ☐ Som standard er denne funktion sat til **Fra**.

1 Tryk på "Kamera" i System-menuen.**2 Tryk på "Kamera" for at slå bakkameraet til.**

Et tryk på **"Kamera"** skifter mellem **"Til"** og **"Fra"**.

- ☐ Hvis indstillingen ikke er **"Til"**, kan du ikke skifte til tilstanden for bakkamera.

3 Tryk på "Polarity" for at vælge en passende indstilling for polaritet.

Hver gang du trykker på **"Polarity"**, skiftes der polaritet på følgende måde.

- **Batteri** – hvis polariteten af den tilsluttede ledning er positiv, når gearstangen er i stillingen bakgear (R)
- **GND** – hvis polariteten af den tilsluttede ledning er negativ, når gearstangen er i stillingen bakgear (R)

Ændring af indstilling for bilantenne

Vælg en af følgende indstillinger, hvis navigationssystemets blå ledning er tilsluttet bilens antenne.

- **Radio** – Trækker kun antennen for radiokilden eller ud. Antennen trækkes ind, når der skiftes kilde.
- **Power** – Trækker antennen ud, når tændingskontakten er slået til. Antennen, trækkes ind, når tændingskontakten er slået fra.

1 Tryk på "Antenna Control" i System-menuen.

Et tryk på **"Antenna Control"** skifter mellem **"Radio"** og **"Power"**.

- ☐ Uanset om der er valgt **[Radio]** eller **[Power]**, trækkes antennen automatisk ind, når tændingskontakten drejes.

AV

Valg af belysningsfarve

Belysningsfarven **Blå** eller **Rød** kan vælges.

1 Tryk på "Illuminationsfarve" i System-menuen.

2 Tryk på den ønskede farve.

Valg af skærmfarve

Du kan vælge mellem fem farver som skærmfarve.

1 Tryk på "Skærmfarve" i System-menuen.

2 Tryk på den ønskede farve.

- **Hvid/Blå/Gul/Rød/Grøn**

Ændring af wide screen-tilstanden

⚠ FORSIGTIG

- **Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af navigationsfunktionerne, mens køretøjet er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen (se side 11 for yderligere oplysninger).**

1 Tryk på "Wide Mode" i menuen System for at vælge denne indstilling.

Tryk gentagne gange på **Wide Mode** for at skifte mellem følgende indstillinger:

Full (fuld) – **Just** (justeret) – **Cinema** (biograf) – **Zoom** (zoom) – **Normal** (normal)

Full (fuld)

Et 4:3-billede forstørres kun vandret, så du kan se et 4:3-TV-billede (normalt billede) uden udeladelser.

Just (justeret)

Billedet forstørres lidt i midten, og forstørrelsesgraden stiger vandret til hver side, så du kan se et 4:3-billede uden at mærke nogen uensartethed selv på en bred skærm.

Cinema (biograf)

Et billede forstørres i samme forhold som ved **Just** eller **Full** i vandret retning og i et forhold mellem **Zoom** og **Full** i lodret retning; ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen-billede), hvor underteksterne er under billedet.

Zoom (zoom)

Et 4:3-billede forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (widescreen).

Normal (normal)

Et 4:3-billede vises, som det er, så du ikke får nogen uensartethed, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.

- ☐ Forskellige indstillinger kan lagres for hver videokilde.
- ☐ Når man ser video i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige aspektforhold, kan den se anderledes ud.
- ☐ Husk, at anvendelsen af dette system til kommercielle eller offentlige formål kan være en overtrædelse af ophavsmandens rettigheder, der kan være beskyttet af lov om ophavsret.
- ☐ Video vil se kornet ud, hvis den vises med tilstanden **Cinema** eller **Zoom**.
- ☐ Navigationskortet og billedet fra bagkameraet er altid sat til **Full**.

Betjening af billedjusteringen


⚠ FORSIGTIG

- **Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af navigationsfunktionerne, mens køretøjet er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen (se side 11 for yderligere oplysninger).**

1 Tryk på "V.Adjust" i System-menuen.

2 Vælg det, som du ønsker at regulere.

- **Kamera** – skifter til billedjusteringsdisplay for bakkameraet
 - **Source** – Skifter til billedjusteringsdisplay for AV-kildeskærmen
 - **Map** – Skifter til billedjusteringsdisplay for kortkærmen
- ☐ Når dette vises på skærmen, vises der en tilhørende meddelelse.

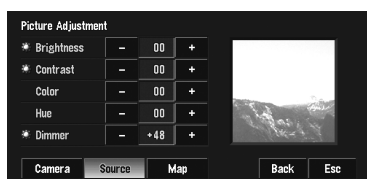

Brightness - justerer styrken af den sorte farve

Kontrast - justerer kontrasten

Farve - justerer farvemætningen

Nuance - justerer farvenuancen (om det røde eller det grønne skal være fremherskende)

Dimmer - justerer displayets lysstyrke

- ☐ Justeringerne af **Brightness**, **Kontrast** og **Dimmer** gemmes særskilt, når køretøjes forlygter er slukket (om natten) og de er tændt (om dagen). Der skiftes automatisk afhængigt af, om køretøjets lygter er tændt eller slukket.
- ☐ Du kan ikke justere **Farve** og **Nuance** for kilden uden at en video eller et navigationskort vises.
- ☐ **Nuance** kan ikke indstilles i forbindelse med PAL-videokilder.
- ☐ Hvis du vælger "**Source**", gemmes kilder uden video og kilder med video hver for sig i hukommelsen.

- ☐ Billedjusteringen kan muligvis ikke bruges for nogle bagkameraer.
- ☐ Den samme indstilling vælges for det normale baggrundsbillede og visningen af navigationskortet.
- ☐ P.g.a. LCD-skærmens egenskaber vil du måske ikke kunne justere skærmen ved lave temperaturer.

3 Tryk på "+" eller "-" for at justere det valgte emne.

Hver gang du trykker på "+" eller "-", sættes niveauet for det valgte emne op eller ned. +24 til -24 vises, når niveauet sættes op eller ned.

- ☐ Juster **Dimmer** i området +1 til +48.

4 Tryk på "ESC" for at vende tilbage til forrige skærm.

Sådan tændes/slukkes baglyset

Ved at slukke LCD-skærmens baglys, kan du slukke skærmen uden at slå stemmestyringen fra.

1 Tryk på "Skærm fra" i System-menuen.

Baglyset slukker, og skærmen slukker.

- ☐ Tryk på skærmen eller på **MAP**-knappen igen for at slå baglyset til.

AV

Tabel over DVD-sprogkoder

Kapitel 8

Tilpasning af indstillingen for lydkilden

Tabel over DVD-sprogkoder

Sprog (kode), inputkode	Sprog (kode), inputkode	Sprog (kode), inputkode
Japansk (ja), 1001	Guarani (gn), 0714	Pashto, Pushto (ps), 1619
Engelsk (en), 0514	Gujarati (gu), 0721	Quechua (qu), 1721
Fransk (fr), 0618	Hausa (ha), 0801	Rætoromansk (rm), 1813
Spansk (es), 0519	Hindi (hi), 0809	Kirundi (rn), 1814
Tysk (de), 0405	Kroatisk (hr), 0818	Rumænsk (ro), 1815
Italiensk (it), 0920	Ungarsk (hu), 0821	Kinyarwanda (rw), 1823
Kinesisk (zh), 2608	Armensk (hy), 0825	Sanskrit (sa), 1901
Hollandsk (nl), 1412	Interlingua (ia), 0901	Sindhi (sd), 1904
Portugisisk (pt), 1620	Interlingue (ie), 0905	Sango (sg), 1907
Svensk (sv), 1922	Inupiak (ik), 0911	Serbokroatisk (sh), 1908
Russisk (ru), 1821	Indonesisk (in), 0914	Singalesisk (si), 1909
Koreansk (ko), 1115	Islandsk (is), 0919	Slovakisk (sk), 1911
Græsk (el), 0512	Hebræisk (iw), 0923	Slovensk (sl), 1912
Afar (aa), 0101	Jiddisch (ji), 1009	Samoansk (sm), 1913
Abkhasisk (ab), 0102	Javanesisk (jw), 1023	Shona (sn), 1914
Afrikaans (af), 0106	Georgisk (ka), 1101	Somalisk (so), 1915
Amharisk (am), 0113	Kasakhisk (kk), 1111	Albansk (sq), 1917
Arabisk (ar), 0118	Grønlandsk (kl), 1112	Serbisk (sr), 1918
Assamesisk (as), 0119	Cambodjansk (km), 1113	Siswati (ss), 1919
Aymara (ay), 0125	Kannada (kn), 1114	Sesotho (st), 1920
Aserbajdsjansk (az), 0126	Kashmiri (ks), 1119	Sudanesisk (su), 1921
Bashkir (ba), 0201	Kurdisk (ku), 1121	Swahili (sw), 1923
Hviderussisk (be), 0205	Kirgisisk (ky), 1125	Tamilsk (ta), 2001
Bulgarsk (bg), 0207	Latin (la), 1201	Telugu (te), 2005
Bihari (bh), 0208	Lingala (ln), 1214	Tadsjikisk (tg), 2007
Bislama (bi), 0209	Laotisk (lo), 1215	Thailandsk (th), 2008
Bengali (bn), 0214	Litauisk (lt), 1220	Tigrinya (ti), 2009
Tibetansk (bo), 0215	Lettisk (lv), 1222	Turkmensk (tk), 2011
Bretonsk (br), 0218	Madagaskisk (mg), 1307	Tagalog (tl), 2012
Catalansk (ca), 0301	Maori (mi), 1309	Setswana (tn), 2014
Korsikansk (co), 0315	Makedonsk (mk), 1311	Tonga (to), 2015
Tjekkisk (cs), 0319	Malayalam (ml), 1312	Tyrkisk (tr), 2018
Walisisk (cy), 0325	Mongolsk (mn), 1314	Tsonga (ts), 2019
Dansk (da), 0401	Moldovisk (mo), 1315	Tatarisk (tt), 2020
Bhutani (dz), 0426	Marathi (mr), 1318	Twi (tw), 2023
Esperanto (eo), 0515	Malay (ms), 1319	Ukrainsk (uk), 2111
Estisk (et), 0520	Maltesisk (mt), 1320	Urdu (ur), 2118
Baskisk (eu), 0521	Burmesisk (my), 1325	Usbekisk (uz), 2126
Persisk (fa), 0601	Nauru (na), 1401	Vietnamesisk (vi), 2209
Finsk (fi), 0609	Nepalesisk (ne), 1405	Volapyk (vo), 2215
Fiji (fj), 0610	Norsk (no), 1415	Wolof (wo), 2315
Færøsk (fo), 0615	Occitansk (oc), 1503	Xhosa (xh), 2408
Frisisk (fy), 0625	Oromo (om), 1513	Yoruba (yo), 2515
Irsk (ga), 0701	Oriya (or), 1518	Zulu (zu), 2621
Skotsk-gælisk (gd), 0704	Panjabi (pa), 1601	
Galicisk (gl), 0712	Polisk (pl), 1612	

Tillæg

NAVI/AV

Tillæg

Tyverisikring


Du kan angive en adgangskode, som er beregnet til dette navigationssystem. Hvis ekstraledningen er i stykker eller **RESET**-knappen trykkes ind, når adgangskoden vælges, beder navigationssystemet om adgangskoden ved næste genstart.

Hvis der indtastes en forkert adgangskode, kan navigations- og AV-funktionerne ikke anvendes.

Valg af adgangskode

Vælg adgangskode og huskesætning på samme tid. Vælg adgangskoden på grundlag af huskesætningen. Huskesætningen kan minde dig om din adgangskode, hvis du glemmer den.

- 1 Tryk på MENU-knappen, mens kortet vises.**
- 2 Tryk på "Indstilling" i NAVI MENU.**
- 3 Tryk på "Systemindstillinger".**
- 4 Tryk på Område1, dernæst Område2 og tryk dernæst på og hold Område3 nede.**

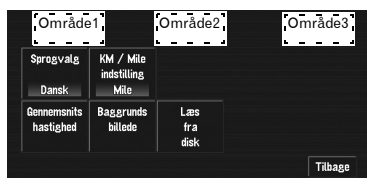

Skærmen til valg af adgangskode vises.

- 5 Tryk på "Set password".**
- 6 Vælg en huskesætning.**
 - ☐ Et tryk på eller skifter til næste eller forrige side på listen.
- 7 Tryk på "OK".**
- 8 Indtast en adgangskode.**
 - ☐ Adgangskoden kan bestå af fem til seksten tegn.

- 9 Tryk på "OK".**

- 10 Indtast adgangskode igen fra trin 7 for at bekræfte.**

- 11 Tryk på "OK".**
 - Adgangskoden er valgt.

Indtast adgangskoden

I skærmen til indtastning af adgangskode skal du indtaste den aktuelle adgangskode. Hvis du indtaster adgangskode forkert tre gange, låses navigationssystemet.

- 1 Indtast adgangskoden.**
- 2 Tryk på "OK".**
 - Adgangskodetilstand er annulleret.

Slet adgangskode

Den aktuelle adgangskode kan ikke slettes.

- 1 Tryk på MENU-knappen, mens kortet vises.**
- 2 Tryk på "Indstilling" i NAVI MENU.**
- 3 Tryk på "Systemindstillinger".**
- 4 Tryk på Område1, dernæst Område2 og tryk dernæst på og hold Område3 nede.**
 - Skærmen til valg af adgangskode vises.
- 5 Tryk på "Clear password".**
- 6 Indtast den aktuelle adgangskode.**
- 7 Tryk på "OK".**
- 8 Tryk på "Ja".**
 - Den aktuelle adgangskode slettes.

Hvis du har glemt adgangskode

Kontakt nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Installation af programmet

Programmet installeres på navigationssystemet ved hjælp af programdisken.

Dette er ikke nødvendigt, hvis din forhandler allerede har foretaget installationen.

Når programmet installeres, skal proceduren nedenfor udføres. Når alle opsætningsprocedurer er afsluttet, kan du bruge navigationssystemet.

- 1 Indsæt disken, mens køretøjet er parkeret.
- 2 Vælg sproget for navigationssystemet.
- 3 Sådan indstilles tidsforskellen.

1 Parkér køretøjet et sikkert sted.

Lad motoren være tændt og kontrollér, at håndbremsen er trukket.

2 Sæt Pioneer DVD-kortdisken ind i navigationssystemets diskåbning.

Når det opdaterede program er fundet, starter installationen af programmet det med det samme.

- ☐ Der må ikke lægges andre genstande end en disk i diskåbningen.
- ☐ Hvis en disk ikke kan indsættes helt eller hvis en isat disk ikke registreres, kontrolleres det, at diskens labelside vender opad. Tryk på **EJECT**-knappen for at skubbe disken ud, og kontrollér, at den ikke er beskadiget, før den sættes igen.

⚠ FORSIGTIG

- Når installationen af programmet starter, bør du ikke stoppe køretøjets motor og slukke for navigationssystemet, inden installationen er afsluttet og følgende kortskærm med den aktuelle position vises.


3 Tryk på "Yes/Oui/Ja".

Når du starter navigationssystemet for første gang, vil du se en bekræftelsesmeddelelse, der spørger, om du vil vælge et andet sprog. Engelsk er navigationssystemets standardsprog. Hvis det ønskes, kan du vælge et andet sprog.


- ☐ For at beholde engelsk tryk på **"No/Non/Nej"**. Herefter fortsættes med skridt 7.
- ☐ Hvis du ønsker at vælge et andet sprog, tryk på **"Yes/Oui/Ja"** og fortsæt til næste skridt.

4 Vælg sproget fra listen.

Tryk på det sprog, du vil bruge.

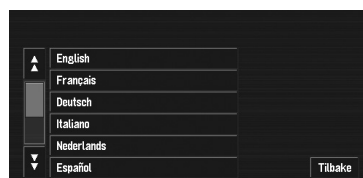

- ☐ Det valgte sprog bruges derefter kun til navigationsfunktionerne (destinationssøgning osv.).
 - Sådan skiftes sprog → Side 64
- Installationen af programmet med det valgte sprog starter.

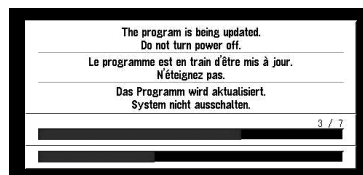


Når installationen er afsluttet, vises åbningsdisplayet.



Det tager et øjeblik, inden navigationen er klar.

5 Kontrollér sikkerhedsmeddelelsens indhold og tryk på "OK".

6 For at indstille tidsforskellen tryk på "+" eller "-".

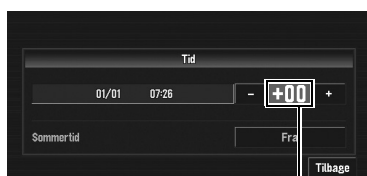


Tidsforskel


Tidsforskellen mellem navigationssystemets oprindelige tidsindstilling (mellemeuropæisk tid) og dit køretøjs aktuelle position vises. Justér tidsforskellen, hvis det er nødvendigt. Et tryk på "+" eller "-" ændrer tidsforskellen i trin på 1 time. Tidsforskellen kan indstilles fra +3 til -3 timer.

7 Skift til sommertid, hvis det er nødvendigt.

Sommertid er slået fra som standard. Tryk på "Fra" for at ændre tiden, hvis du er i perioden med sommertid. Dette slår displayet under sommertid "Til".

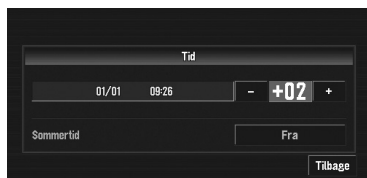

8 For at afslutte indstillingen tryk på "Tilbage".

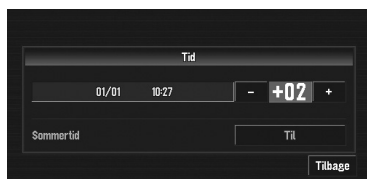

Kortet over dine omgivelser vises.

Dette afslutter opsætningen af dit navigationssystem. Kapitel 1 forklarer navigationssystemets grundlæggende betjening.

➤ Sådan ændres tiden efterfølgende → Side 66

Justering af berøringspanelets responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)

Du kan justere berøringsstærkernes responspositioner, hvis du synes, at tasterne på skærmen ikke vises de steder, hvor der reageres på et tryk. Der er to måder at foretage justeringen på: 4-punktsjustering, hvor du trykker i skærmens fire hjørner, og 16-punktsjustering, hvor du foretager finjusteringer på hele skærmen.

- ❑ Du skal bruge den medfølgende pen til justeringen, og trykke forsigtigt på skærmen. Hvis du trykker for hårdt på berøringspanelet, kan du beskadige det. Brug ikke et spidst redskab, f.eks. en kuglepen eller skrueblyant. Det kan beskadige skærmen.

Pen (følger med navigationssystemet)



1 Tryk på VOLUME-knappen (eller AV-knappen) for at skifte til AV-betjeningsskærmen.


2 Tryk på MENU-knappen for at skifte til skærmen AV Source.

3 Tryk på og hold MENU-knappen nede i to sekunder eller mere.

Skærmen til 4-punktsjusteringen af berøringspanelet vises.

4 Tryk på og holde pilene nede, som peger mod hjørnet af LCD-skærmen med din pen.

Den røde pil viser rækkefølgen.

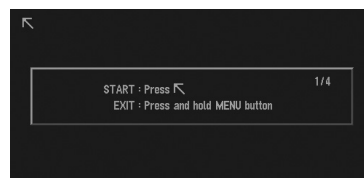

5 Tryk på MENU-knappen.

Data vedrørende den justerede position gemmes.

NAVI/AV

Tilføj

NAVI/AV

- ☐ Sluk ikke motoren, mens data om den justerede position gemmes.
- ☐ Tryk på **MENU**-knappen for at afslutte 4-punktsjusteringen.
- ☐ Tryk på og hold nede på **MENU**-knappen for at annullere justeringen.

6 Tryk på MENU-knappen.

Skærmen til 16-punktsjusteringen af berøringspanelet vises.

7 Tryk forsigtigt i midten af mærket +, der vises midt på skærmen, med pennen til justering af berøringspanelet.

Når du har rørt alle mærker, gemmes data vedrørende den justerede position.

- ☐ Sluk ikke motoren, mens data om den justerede position gemmes.
- ☐ Tryk på **MENU**-knappen for at vende tilbage til forrige justeringsposition.

Tilræg

8 Tryk og hold MENU-knappen nede.

Justeringen er gennemført.

- ☐ Kontakt din lokale Pioneer-forhandler, hvis justeringen af berøringspanelet ikke kan udføres korrekt.

Hukommelsesnavigation

Mens DVD-kortdisken er sat i, kan du lagre dataene på DVD-kortdisken i navigationssystemets hukommelse. Hvis DVD-kortdisken tages ud af navigationssystemet, efter at dataene er blevet lagret, udføres navigationen ved hjælp af dataene i hukommelsen (tilstand hukommelsesnavigation). I tilstanden hukommelsesnavigation kan du afspille en musik-CD eller DVD-video på navigationssystemet, mens navigationen finder sted. Betjeningen skifter automatisk til tilstanden hukommelsesnavigation, når DVD-kortdisken tages ud af navigationssystemet.

Navigation i tilstanden hukommelsesnavigation

I tilstanden hukommelsesnavigation udføres navigationen ved hjælp af de data, som er læst ind i hukommelsen. Derfor er nogle funktioner begrænset sammenlignet med navigation ved hjælp af DVD-kortdisken (DVD-navigationstilstand). Knapperne for de funktioner, som ikke kan bruges i

tilstanden hukommelsesnavigation, er lysegrå. Sæt DVD-kortdisken i igen, hvis du vil bruge disse funktioner. Desuden skal du muligvis, f.eks. når destinationen er meget langt væk, sætte DVD-kortdisken i og lagre nye data i hukommelsen under navigationen.

Hukommelsesnavigationen bruger derefter de nye kortdata til at udføre navigationen.

De følgende data betegnes samlet som

hukommelsesdata:

- Manuelt downloadede hukommelsesområdedata i "**Kort i hukommelsen**" af menu Indstilling (manuelt downloadet hukommelsesområde)
- Automatisk downloadede hukommelsesdata for områder i omgivelserne under rutesøgning (automatisk downloadet hukommelsesområde)

➤ Indstilling af hukommelsesområdet → Side 66

Hvad er et manuelt downloadet hukommelsesområde?

Hukommelsesområdet er det område af kortdataene, som brugeren med vilje har læst ind i hukommelsen for tilstanden hukommelsesnavigation. Normal styring er til rådighed, hvis hukommelsesområdet er gemt og du bevæger dig inden for det lagrede område.

Hvad er et automatisk downloadet hukommelsesområde?

Dette er zonen omkring ruten på det kortområde, der automatisk lagres i hukommelsen, når ruten indstilles. Når ruteafstanden er ca. 120 km (74,5 miles) eller kortere, lagres der en zone med en bredde på ca. 17,5 (10,9 miles) km omkring ruten. Når ruteafstanden er ca. 120 km eller længere, lagres der en zone med en bredde på ca. 10,6 km (6,6 miles) omkring ruten.

Data overføres til hukommelsen, når du indstiller ruten. Når en ny rute indtastes, slettes dataene i hukommelsen.

De data, som er læst ind i hukommelsen, slettes ikke, når køretøjets motor slukkes.

Det lagrede område slettes i de følgende tilfælde:

- Navigationssystemets eller batteriets gule ledning kobles fra.
- Der trykkes på **RESET**-knappen.
- Navigationssoftwaren opdateres.
- Systemsproget er ændret.

Navigation i tilstanden hukommelsesnavigation

- ✓ : Betjening mulig
 △ : Betjening begrænset
 – : Betjening ikke mulig

NAVI MENU	
Destination-menu	
Søg via adresse	–
Vend Hjem	–
Kør til	–
Interessepunkter	–
Søg i nærheden	–
Adressebog	–
Destinationshistorie	–
Søg efter motorvej	–
Søg via postnummer	–
Annullér rute	✓
Trafik/info-menu	
AI trafik	–
Trafik på ruten	–
Information på ruten	–
Trafikindstillinger	✓
Manuel stationssøgning	✓
Ruteforhold-menu	
Rediger aktuel rute	–
Vis aktuel rute	△
Genbereg	–
Rutenummer	✓
Rutetype	✓
Undgå motorvej	✓
Undgå Færge	✓
Undgå betalingsvej	✓
Områder der skal undgås	–
Indstilling-menu	
Lydstyrke	✓
Systemindstillinger	△
Valg af genvej	✓
Indstillinger for visning af kort	✓
Definerede steder	–
Demo Indstilling	–
Tid	✓
Modificér aktuel lokalitet	✓
Oplysninger om hardware	△*
Gendan fabriksinst.	✓
Genvejsmenu	
: Destination	–
: Skift rute	△

Genvejsmenu	
: Registrering	✓
: Nærhedssøgning	–
: Volumen indstilling	–
: Oversigt over hele ruten	✓
: Information på ruten	–
: Adressekartotek	–
: Ruteforhold	△
: Rediger aktuel rute	–
: Trafik på ruten	–

*: Produktnummer i Serviceinfoskærm vises ikke.

Om ikonet for tilstanden hukommelsesnavigation

Når den nye rutestyring starter, læses rutedataene fra DVD-kortdisken ind i navigationssystemets hukommelse. Statussen for hukommelsesnavigationen vises ved hjælp af følgende ikoner nederst til højre på kortskærmen.

(Grønt, blinker): Læser dataene

(Grønt, lyser konstant): Bruger hukommelsesnavigation

(Rødt, blinker): Bruger hukommelsesnavigation, men resten af afstanden for styring er 20 km eller mindre.

- Når der ikke er nogen navigationsvejledning, lyser ikonet rødt. Du skal sætte DVD-kortdisken i igen.

Når forsvinder, er tilstanden hukommelsesnavigation klar. Du kan nu fjerne DVD-kortdisken.

- Hvis du vil fjerne DVD-kortdisken, mens tilstanden hukommelsesnavigation forberedes, tryk på **EJECT**-knappen i mere end to sekunder. Når DVD-kortdisken er fjernet, kan dataene ikke læses, og derfor annulleres forberedelsen af tilstanden hukommelsesnavigation. (Da læsningen af kortdata, der bruges i tilstanden hukommelsesnavigation, ikke er afsluttet, kan kortets målestoksforhold skifte til et større målestoksforhold. I dette tilfælde fortsætter rutestyringen op til den lokalitet, som allerede er lagret i hukommelsen.)

I tilstanden hukommelsesnavigation vil du få en besked i tre tilfælde: når afstanden til det lagrede område er 20 km (12 mi), 10 km (6 mi) hhv. 5 km (3 mi).

NAVI/AV

Tillæg

NAVI/AV

Forberedelsen af tilstanden hukommelsesnavigation skal gentages, hvis køretøjet kommer ind i et uregistreret område og derefter vender tilbage til et område, som er lagret på disken. (Forberedelsen af tilstanden hukommelsesnavigation starter fra det sted, hvor køretøjet igen kommer ind i det område, som er lagret på disken.)

Væsentlige begrænsninger under tilstanden hukommelsesnavigation

- Der kan ikke zoomes frit i det valgte størrelsesforhold.
- Hvis en rute til din destination blev indstillet i tilstanden hukommelsesnavigation, startes en genberegning af en anden rute automatisk, når du indsætter DVD-kortdisken. (Du kan ikke annullere denne beregning af ny rute. Hvis ruteberegningen svigter af en eller anden årsag, vises der en meddelelse, der spørger, om du vil genberegne en rute (ny rute) eller slette den aktuelle rute (slet rute). I dette tilfælde skal du køre lidt længere, inden du trykker på enten "Ny rute" eller "Slet rute" for at slette den aktuelle rute og derefter nulstille destinationen.)
- I nogle tilfælde vil du måske ikke kunne bruge kortdisplayfunktionen under DVD-navigationstilstand. Hvis kortdisplayfunktionen ikke ændres under tilstanden hukommelsesnavigation, vender displayet tilbage til den kortdisplayfunktion, der blev brugt under DVD-navigationstilstand, når DVD-kortdisken sættes ind næste gang.
- I tilstanden hukommelsesnavigation kan data om kortets målestoksforhold, som ikke kan læses ind i hukommelsen, ikke vises. Derfor vil kortets kant virke afskåret langs det punkt, hvor det ikke blev læst ind i hukommelsen. Dette angiver ganske enkelt kortdataenes kant og er ikke en fejl.



- Hvis du bliver ved med at køre eller rulle kortet til et punkt, hvor kortet ikke længere kan vises,

skifter skalaen automatisk til et område, der kan vises. Hvis du gerne vil fortsætte med at køre eller rulle kortet med samme skala, skal du sætte DVD-kortdisken ind i navigationssystemet.

- Du kan ikke beregne en ny rute til at undgå trafikprop eller lukning.
- Hvis du fortsætter med at køre udenfor ruten i en periode, vil du måske ikke kunne udføre kortmatching.
- Hvis du afviger fra ruten under tilstanden hukommelsesnavigation, vil den indstillede rute omdirigeres, men kun for at føre dig tilbage til den oprindelige rute, som blev beregnet inden for det lagrede område.
- Selv om et forstørret kort over et kryds vises, vises der ingen speciel motorvejsillustration (illustration af motorvejskryds).

Forholdsregler for automatisk omdirigering i tilstanden hukommelsesnavigation

Automatisk omdirigering i tilstanden hukommelsesnavigation er beregnet til at føre dig tilbage til den oprindelige rute, hvis det er muligt.

I tilstanden hukommelsesnavigation kan permanente afvigelser fra ruten medføre et af følgende:

- En rute, der tydeligt kører i ring
- Man forlader en betalingsvej og vender tilbage til betalingsvejen det sted, hvor man har forladt den.

I disse tilfælde skal du indsætte DVD-kortdisken, hvis den indstillede rute forekommer uegnet.

Hvis du sætter DVD-kortdisken ind i navigationssystemet, nulstilles ruten automatisk fra din aktuelle position til din destination.

TMC-ikonet i tilstanden hukommelsesnavigation

- Der kan kun lagres TMC-relaterede data for ét land. Hvis  vises på skærmen, når du krydser en grænse, skal du derfor sætte disken i, hvis du vil bruge RDS-TMC-funktionen. Et tryk på  giver dig mulighed for at kontrollere positioner med trafikmeddelelser langs ruten. Du kan dog ikke udføre beregning af ny rute.

Betjening udenfor det lagrede område

Når køretøjet forlader det lagrede område, vil funktionerne begrænses.

- Funktionen automatisk omdirigering fungerer ikke.
- Du kan kun få vist et kort med et større målestoksforhold. Kortvisningen skifter automatisk til 50 km (eller 100 km) i størrelsesforhold.
- Funktionen kortmatching vil ikke være til rådighed. Derfor kan positionen af dit køretøj angives forkert.
- Navigationsvejledningen er kun tilgængelig, når du ankommer til din destination. Anden vejledning er ikke mulig (herunder ingen visning af retningspile).

Sæt DVD-kortdisken ind i navigationssystemet igen for at annullere disse begrænsninger.


Positioneringsteknologi

Navigationssystemet måler din aktuelle position nøjagtigt ved at kombinere positionering med GPS og fast bestemmelse.

Positionering ved GPS

Det globale positioneringssystem (GPS) anvender et netværk af satellitter, der er i omløb om Jorden. Hver satellit, der løber om Jorden i en højde på 21.000 kilometer, sender konstant signaler med oplysninger om tid og position. Dette sikrer, at signaler fra mindst tre af dem kan opfanges på hvert åbent område på Jordens overflade.

Nøjagtigheden GPS-oplysningerne afhænger af, hvor god modtagelsen er. Når signalerne er kraftige og modtagelsen god, kan GPS bestemme længdegrad, breddegrad og højde til præcis positionering i tre dimensioner. Hvis signalkvaliteten derimod er dårlig, kan der kun fås to dimensioner, længdegrad og breddegrad, og positioneringsfejlene er noget større.

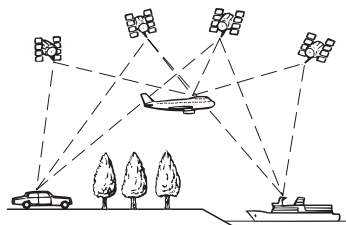

Positionering ved fast bestemmelse

3D-hybridsensoren i navigationssystemet beregner også din position. Den aktuelle position måles ved at registrere kørselsafstanden med hastighedsimpulsen, drejeretningen med gyrosensoren og vejens hældning med G-sensoren.

3D-hybridsensoren kan endog beregne højdeændringer, og den korrigerer for afvigelser i den tilbagelagte afstand, der skyldes kørsel på snoede veje eller op af stigninger. Endvidere indlærer navigationssystemet kørebetingelser og gemmer oplysningerne i hukommelsen. Så jo mere du kører, jo mere nøjagtig bliver positioneringen.

Positioneringsmetoden skifter som følger, afhængigt af, om dit køretøjs hastighedsimpuls registreres eller ej.

3D-hybridtilstand

Denne tilstand er aktiv, hvis hastighedsimpulsen registreres. En vejs hældning kan registreres.

Enkelt hybridtilstand

Hvis hastighedsimpulsen ikke registreres, udføres positioneringen i denne tilstand. Kun vandrette bevægelser registreres, og derfor bliver positioneringen mindre nøjagtig. Hvis positionering ved GPS ikke er til rådighed, f.eks. når dit køretøj kører ind i en lang tunnel, kan forskellen mellem din faktiske og beregnede position desuden blive større.

NAVI/AV

Tilføj

NAVI/AV

- Hastighedsimpulsdata kommer fra hastighedssensorkredsløbet. Placeringen af dette hastighedssensorkredsløb afhænger af dit køretøjs model. I nogle tilfælde er det umuligt at foretage en tilslutning til det, og i denne situation anbefaler vi, at hastighedsimpulsgeneratoren ND-PG1 (sælges separat) bruges.

Hvordan arbejder GPS og fast bestemmelse sammen?


For at opnå maksimal nøjagtighed sammenligner dit navigationssystem konstant GPS-data med din skønnede position, sådan som den er beregnet på grundlag dataene fra 3D-hybridsensoren. Hvis der imidlertid i en længere periode ikke er andet til rådighed end dataene fra 3D-hybridsensoren, bliver positioneringsfejlene efterhånden større, indtil din skønnede position bliver upålidelig. Når GPS-signaler er til rådighed, sammenlignes de derfor altid med dataene fra 3D-hybridsensoren og bruges til korrektion for forbedret nøjagtighed.

For at sikre maksimal nøjagtighed lærer det faste bestemmelsessystem af erfaring. Ved at sammenligne den position, det skønner, med din faktiske position, sådan som den fås fra GPS, kan det korrigerer for forskellige typer fejl, som f.eks. dækslitage og dit køretøjs rullende bevægelse. Mens du kører, samler det faste bestemmelsessystem efterhånden flere data, d.v.s. det lærer mere, og nøjagtigheden af systemets skøn stiger gradvist. Som resultat kan du forvente, at din position, der vises på kortet, indeholder færre fejl, når du har kørt en større strækning.


- Hvis du anvender kæder på dækkene til vinterkørsel eller reservehjul, kan der opstå flere fejl på grund af forskellig hjuldiameter. Systemet registrerer, at dækdiameteren er ændret og udskifter automatisk værdien til beregning af afstanden.
- Hvis ND-PG1 anvendes eller hvis køretøjet betjenes i enkel hybridtilstand, kan værdien fra afstandsberegningen ikke automatisk udskiftes.

Kortsammenligning

Som nævnt kan GPS og det faste bestemmelsessystem, der bruges af dette navigationssystem, komme ud for visse fejl. Systemernes beregninger kan nogle gange placere dig et sted på kortet, hvor der ikke findes nogen vej. I denne situation ved behandlingssystemet, at biler kun kører på veje, og det kan rette din position ved at justere den til en vej i nærheden. Dette kaldes kortsammenligning.

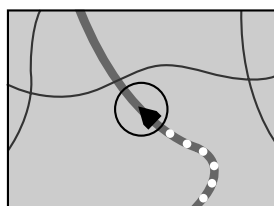

Med kortsammenligning

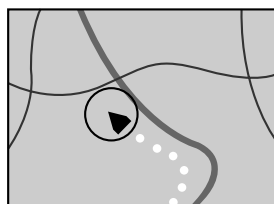


Uden kortsammenligning

Håndtering af større fejl


Positioneringsfejl holdes nede på et minimum ved at GPS, fast bestemmelse og kortsammenligning kombineres. I nogle situationer vil disse funktioner dog måske ikke fungere korrekt, og fejlen kan blive større.

Hvis positionering ved hjælp af GPS ikke er mulig

- Hvis der kun kan opfanges signaler fra to GPS-satellitter, finder GPS-positionering ikke sted.
- Under nogle kørselsforhold vil signalerne fra GPS-satellitter måske ikke være i stand til at nå frem til dit køretøj. I disse situationer kan systemet ikke anvende GPS-positionering.

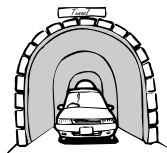

I tunneller eller lukkede parkeringshuse

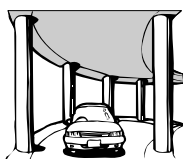

Under forhøjede veje el.lign.



Ved kørsel mellem høje bygninger



Ved kørsel gennem tæt skov eller under høje træer

- GPS-modtagelse kan afbrydes midlertidigt, hvis der bruges en bil- eller mobiltelefon i nærheden af GPS-antennen.
- Udsæt ikke GPS-antennen for sprøjtemaling eller bilvoks, da dette kan blokere modtagelsen af GPS-signaler. Sne kan også forringe signalerne, derfor skal antennen holdes fri for sne.
- Hvis der af en eller anden årsag ikke kan opfanges GPS-signaler, er lærefunktion og fejlkorrektion ikke mulige. Hvis GPS-positionering kun har kørt i kort tid, kan der være en betragtelig forskel mellem dit køretøjs faktiske position og den aktuelle position, der angives på kortet. Når GPS-modtagelsen er genoprettet, bliver nøjagtigheden bedre igen.


Køretøjer, som ikke kan modtage hastighedsimpulsdata

- Hastighedsimpulsdata kommer fra hastighedssensorkredsløbet. Placeringen af dette hastighedssensorkredsløb afhænger af dit køretøjs model. I nogle tilfælde er det umuligt at foretage en tilslutning til det, og i denne situation anbefaler vi, at hastighedsimpulsgeneratoren ND-PG1 (sælges separat) bruges.


Forhold, som sandsynligvis vil forårsage betydelige positioneringsfejl

Af forskellige årsager, f.eks. tilstanden af den vej, du kører på, og modtagelsesforholdene for GPS-signalet, kan den faktiske position af dit køretøj adskille sig fra den position, som vises på kortskærmen.


- Hvis du foretager et lille sving.

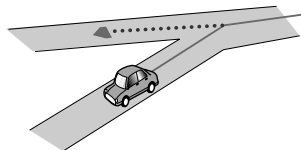

- Hvis der er en parallel vej.

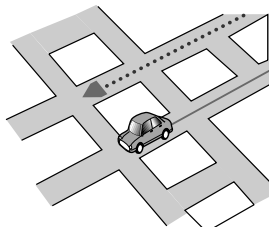


- Hvis der er en anden vej tæt på, f.eks. i tilfælde af en forhøjet motorvej.

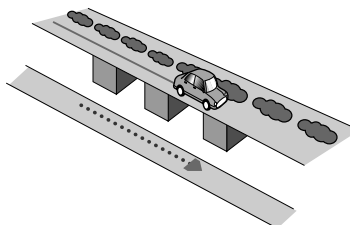


NAV/AV

Tilæg




NAVI/AV


- Hvis du bruger en ny vej, der ikke er på kortet.

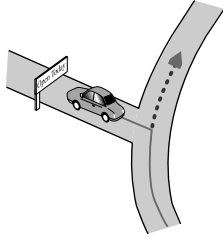


- Hvis du kører i siksak.

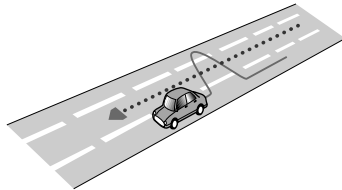


- Hvis vejen har flere hårnålesving efter hinanden.

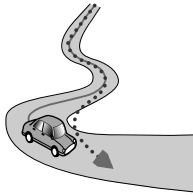


- Hvis der er en sløjfe eller en lignende vejkonfiguration.

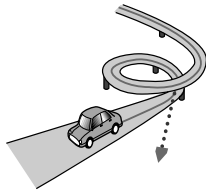


- Hvis du bruger en færge.

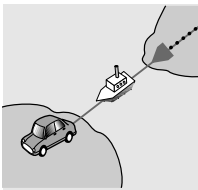


- Hvis du kører på en lang, lige vej eller en vej med moderate kurver.

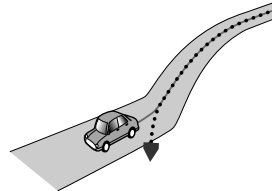


- Hvis du er på en stejl bjergvej med mange højdeændringer.

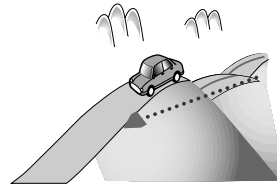




- Hvis du kører ind i eller ud af et parkeringshus med flere etager el.lign. med spirallayout.

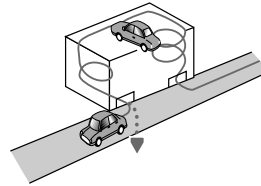


- Hvis dit køretøj drejes på en drejeskive el.lign.

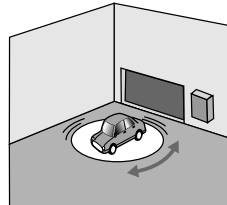


- Hvis køretøjets hjul sidder fast, f.eks. i sne eller mudder.




- Hvis du bruger kæder eller skifter til dæk med en anden størrelse.

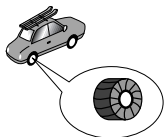


- Hvis træer eller andre forhindringer blokerer GPS-signalerne i en længere periode.

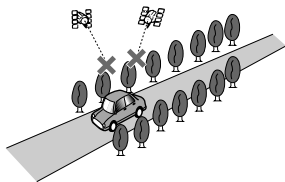


- Hvis du kører meget langsomt, eller "stop and go" som f.eks. i en trafikprop.

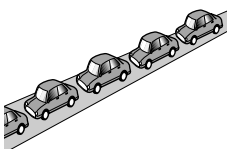

- Hvis du kører ud til vejen efter at have kørt rundt på en stor parkeringsplads.

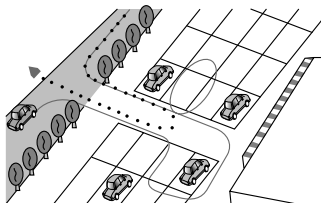

- Hvis du kører rundt i en rundkørsel.

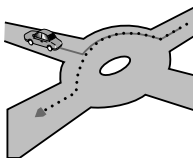

- Hvis du starter kørslen straks efter at du har startet motoren.
- Hvis du indsætter disken og tænder for navigationssystemet under kørslen.

Nogle typer køretøjer vil måske ikke sende et hastighedssignal, hvis hastigheden kun er få

kilometer i timen. Hvis dette er tilfældet, vil køretøjets aktuelle position måske ikke blive vist korrekt, mens du er i en trafikprop eller på en parkeringsplads.

Om de data, som slettes

Informationerne slettes ved at man trykker på **RESET**-knappen eller kobler den gule ledning fra batteriet (eller fjerner selve batteriet), undtagen følgende emner.

- Status for sensorindlæring og kørsel
- Hukommelsesområde lagret manuelt
- Områder, der skal undgås
- Registrerede steder i "**Adressebog**"

Begrænsning af funktioner for områder, som ikke er lagret på disken

For områder, som ikke er lagret på disken, kan funktionerne betjenes på følgende måde:

Visning af kortet

- Kort med et målestoksforhold på mellem 25 m og 200 m kan ikke vises. (Hvis målestoksforholdet var sat til 25 m og 200 m, skiftes det automatisk til 500 m.)
- Hvis man kører med **Mix visning**, **Gadeliste/Kort** eller **3D visning** og man kommer ind i et område, som ikke er lagret på disken, skifter displayet automatisk til **Kort visning**. (Når køretøjet igen kommer ind i et område, der er lagret på disken, vender displayet tilbage til den forrige korttilstand undtagen ved **3D visning**.)

Destinationssøgning

- Man kan ikke søge efter en destination i et område, der ikke er lagret på disken, ved hjælp af **Søg via adresse**, **Interessepunkter**, **Søg i nærheden** eller **Søg via postnummer**.
- Hvis du ikke kan søge i det land, som er valgt i øjeblikket, tvinges systemet måske til at skifte til skærmen for valg af land.
- En **Søg efter motorvej** dækker alle området, uanset den disk, på hvilken oplysningerne er lagret.
- Hvis en **Søg i nærheden** udføres på grænsen til et område, som ikke er lagret på disken, vil

NAVI/AV

Tillæg

NAVI/AV

Tillæg

systemet ikke nødvendigvis vælge den nærmeste facilitet. (Søgningen finder kun sted inden for de områder, der er lagret på disken.)

Styring

- Når dit køretøj nærmer sig et område, som ikke er lagret på disken, får du en besked tre gange: Når afstanden til det område, som ikke er lagret på disken, er henholdsvis 20 km (12 mi), 10 km (6 mi) og 5 km (3 mi). Når dit køretøj kører ind i dette område, får du en advarsel.
- I områder, som ikke er lagret på disken, gives der kun styring for at nå destinationen. Ingen anden styring gives.
- Hvis ruteberegning betjenes inden for områder, som ikke er lagret på disken, vil ruten måske ikke vælges ud fra de gader, du kører på i øjeblikket. Hvis du vælger en destination i et område, som ikke er lagret på disken, vil systemet desuden måske ikke kunne indstille ruten til destinationen.
- Hvis køretøjet afviger fra den indstillede rute i et område, som ikke er lagret på disken, vil den automatiske omdirigeringsfunktion ikke fungere.
- Selv om "**Zoomkort af vejkræds**" er "**Til**", vil displayet ikke skifte til et forstørret kort over krydset.
- Selv om du kører på en motorvej, vil baneoplysninger, numre for motorvejsfrakørsler og motorvejsskilte ikke vises.

Ruteinformation

- Hvis den indstillede rute fører gennem et område, som ikke er lagret på disken, vises der ingen ruteprofil for det pågældende område. (Hvis den indstillede rute går gennem både et område, som ikke er lagret på disken, og et område, som er lagret på disken, vises ruteprofilen kun inden for det område, som er lagret på disken.)
- Ruterulning for et område, som ikke er lagret på disken, er kun mulig med et målestoksforhold på 500 m eller mere.

Andre funktionsbegrænsninger

Hukommelsestilstand

- Kun data for områder, der er lagret på disken, kan lagres i hukommelsen. (Data for områder,

der er lagret på disken, kan lagres i hukommelsen.)

- Forberedelsen af tilstanden hukommelsesnavigation skal gentages, hvis køretøjet kommer ind i et område, der ikke er lagret på disken, og derefter vender tilbage til et område, som er lagret på disken. (Forberedelsen af tilstanden hukommelsesnavigation starter fra det sted, hvor køretøjet igen kommer ind i det område, som er lagret på disken.)

Undgå område

- Et område, der ikke er lagret på disken, kan ikke indstilles som **Områder der skal undgås**.
- Et indstillet **Områder der skal undgås** kan slettes, når softwaren opdateres. Hvis dette sker, vil systemet automatisk forsøge at retablere de slette oplysninger, men data kan kun reableres for områder, som er lagret på disken. For emner, der ikke kan reableres, starter der en reableringsproces, når du isætter en anden disk.

Fejlfinding

Vi henviser til dette afsnit, hvis du har problemer med betjeningen af dit navigationssystem. De mest almindelige problemer er opført nedenfor, sammen med sandsynlige årsager og løsninger. Listen omfatter ikke alle mulige problemer, den bør dog give svar på de mest almindelige problemer. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette afsnit, bedes du henvende dig til din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Problemer med navigationsskærmen

Symptom	Årsag	Handling (Se)
Enheden kan ikke tændes. Enheden fungerer ikke.	Ledninger og stik er tilsluttet forkert	Kontrollér igen, at alle tilslutninger er korrekte.
	Sikringen er gået.	Fjern årsagen til, at sikringen er gået, og skift sikringen ud. Husk at installere den rigtige sikring med samme værdi.
	Støj og andre faktorer medfører, at den indbyggede mikroprocessor ikke fungerer korrekt.	Tryk på RESET -knappen. (→ Læs på side 131 i denne vejledning.)
Der tændes for strømmen, men enheden fungerer ikke.	30-bens-kablet er taget ud sat i igen.	Tryk på RESET -knappen, mens der er tændt for strømmen.
Når tændingskontakten aktiveres (ON) (eller drejes til ACC), høres motoren.	Dette navigationssystem bekræfter, om der er isat en disk eller ej.	Dette er normalt.
Du kan ikke positionere dit køretøj på kortet, eller positioneringsfejlen er stor.	Signalkvaliteten fra GPS-satellitterne er dårlig, hvilket medfører nedsat positioneringsnøjagtighed. Et sådant tab af signalkvalitet kan opstå af følgende årsager: • GPS-antennen er i en uegnet position. • Forhindringer blokerer signaler fra satellitterne. • Satellitternes position i forhold til dit køretøj er dårlig. • Signaler fra GPS-satellitterne er blevet ændret, så nøjagtigheden nedsættes. (GPS-satellitterne drives af USA's forsvarsministerium, og den amerikanske regering forbeholder sig ret til at forvrænge positioneringsdata af militære årsager. Dette kan medføre større positioneringsfejl.) • GPS-modtagelse kan afbrydes midlertidigt, hvis der bruges en bil- eller mobiltelefon i nærheden af GPS-antennen.	Kontrollér GPS-signalmottagelsen (→ Side 61) og om nødvendigt GPS-antennens position, eller kør videre, indtil modtagelsen bliver bedre. Hold antennen fri.
	Der er noget, som dækker for GPS-antennen.	Udsæt ikke GPS-antennen for sprøjtemaling eller bilvoks, da dette kan blokere for modtagelsen af GPS-signaler. Sneansamlinger kan også forringe signalerne.
	Signaler fra køretøjets hastighedsimpuls opfanges ikke korrekt.	Kontrollér, at kablerne er tilsluttet korrekt. Om nødvendigt kan du spørge den forhandler, der har installeret systemet.
	Navigationssystemet er måske ikke monteret sikkert i dit køretøj.	Kontrollér, at navigationssystemet er monteret sikkert, og spørg om nødvendigt den forhandler, der har installeret systemet.

NAVI/AV

Tillæg

Symptom	Årsag	Handling (Se)
	Dit køretøj anvender enkel hybridtilstand.	Tilslut strømkablets hastighedssignalindgang (lyserød ledning) korrekt og nulstil 3D-hybridsensorens hukommelse (" Indlæsnings status ").
	Navigationssystemet er installeret med en ekstrem vinkel, som overstiger begrænsningen for installationsvinkel.	Kontrollér installationsvinklen. (Navigationssystemet skal installeres med den tilladte installationsvinkel. Se "Installationsvejledningen" for yderligere oplysninger.)
	Angivelsen af dit køretøjs position er udrettet forkert efter et U-sving eller bakning.	Kontrollér, at signalindgangsledningen for bakgear (violet) er tilsluttet korrekt. (Navigationssystemet fungerer korrekt uden ledningen tilsluttet, med positioneringsnøjagtigheden vil blive påvirket negativt.)
Kortet bliver ved med at skifte orientering.	Kørselsretningen er sat til 'Kurs opad'.	Tryk på  på skærmen for at ændre kortdisplayet.
Sporingsprikkerne vises ikke.	" Prikker på kørt rute " er slået fra.	Kontrollér indstillingerne for " Prikker på kørt rute " (→ Side 65) og at " Til " eller " Slet hver tur " er valgt.
Dagslysdisplayet bruges, selv om køretøjets forlygter er tændt.	" Dagdisplay " er indstillet til " Dag/Nat visning ".	Kontrollér indstillingen for " Dag/Nat visning " (→ Side 65) og at " Natdisplay " er valgt.
	Den orange/hvide ledning er ikke tilsluttet.	Kontrollér tilslutningen.
Systemet kan ikke tændes/betjenes.	Installation eller tilslutning er udført forkert.	Henvend dig til din forhandler.
Displayet er meget svagt.	Køretøjets lygter er tændt, og " Natdisplay " er valgt i " Dag/Nat visning ".	Læs om indstillingen " Dag/Nat visning " (→ Side 65) og vælg " Dagdisplay ", om ønsket.
	Temperaturen i køretøjets kabine er meget lav.	Der bruges et LCD-display; disse displays har tendens til at blive mørke, når det er koldt. Vent, indtil køretøjet er varmet op.
	Justeringen af billedkvalitet for displayet er ikke korrekt.	Læs "Betjening af billedjusteringen" om at justere billedkvaliteten.
Der er ingen lyd.	Lydstyrkeniveauet er lavt.	Juster lydstyrkeniveauet.
Lydstyrkeniveauet kan ikke hæves.	Lyddæmpning eller -afbrydelsen aktiveret.	Slå lyddæmpning eller -afbrydelsen fra.
	Højttalerledningen er ikke tilsluttet.	Kontrollér tilslutningen.
Det er ikke muligt at justere dirigeringsstemmens og biplydens styrke.	Du kan ikke justere disse parametre med VOLUME -knappen.	Sæt lydstyrken op eller ned i henhold til " Lydstyrke " (→ Side 63) i menuen " Indstilling ".
Der høres en mærkelig lyd, når køretøjet nærmer sig et bestemt sted (f.eks. en gøende hund)	Lyden for det registrerede sted " Adressebog " er indstillet.	Indstil lyden for det registrerede sted til " Ingen lyd ". (→ Side 52)
Hældning vises ikke på skærmen Køretøjets dynamik. Hældning bevæger sig ikke på skærmen 3D sensor indlæsningsstatus.	Hastighedsimpulsledningen er ikke tilsluttet.	Tilslut hastighedsimpulsledningen.
Personen i den anden ende af telefonen kan ikke høre samtalen på grund af ekko.	Stemmen fra den anden person i telefonen udsendes fra højttalerne og opsamles af mikrofonen igen, hvilket giver ekko.	Gør følgende for at reducere ekkolyden. – Skru ned for lydstyrken på modtageren – Indstil begge højttalere til at være lidt langsommere, før du taler

Når skærmen fryser ...

Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal man trykke på **RESET**-knappen på navigationssystemet.

Symptom	Årsag	Handling (Se)
Afspilning er ikke mulig.	CD'en er snavset.	Rengør CD'en.
	Den isatte disk er af en type, som denne enhed ikke kan afspille.	Kontrollér diskens type.
	Der er isat en ikke-kompatibel videosystemdisk.	Isæt en disk, der er kompatibel med videosystemet.
Der er intet billede.	Håndbremselæsen er ikke tilsluttet.	Tilslut håndbremselæsen og træk i håndbremsen.
	Håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut håndbremselæsen og træk i håndbremsen.
Der springes audio og video over.	Enheden sidder ikke rigtigt fast.	Fastgør enheden.
Billedet på bagdisplayet forsvinder.	Kildedissen, der blev lyttet til med navigationssystemet, er blevet skubbet ud.	Skift kilde, før disken skubbes ud. Dette problem kan opstå i forbindelse med visse tilslutningsmetoder.
	Der var et problem med bagdisplayet eller en forkert ledningstilslutning.	Kontrollér bagdisplayet og dets tilslutning.

Problemer med audioskærmen (under afspilning af DVD-video)

Symptom	Årsag	Handling (Se)
CD- eller DVD-afspilning er ikke mulig.	Disken vender på hovedet.	Indsæt disken med labelsiden opad.
	CD'en er snavset.	Rengør CD'en.
	Disken er ridset eller beskadiget på anden vis.	Indsæt en normal, rund disk.
	Filerne på "CD (DVD)" har et ukendt filformat.	Kontroller filformatet.
	"CD (DVD)"-formatet kan ikke afspilles.	Skift disken ud.
	Den isatte disk er af en type, som systemet ikke kan afspille.	Kontrollér diskens type. (Læs også "Håndtering og pleje af disks" for flere advarsler om håndtering af hver medietype.)
Intet billede.	Ledningen til håndbremsen er ikke tilsluttet, eller håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut en håndbremseløsning korrekt, og træk håndbremsen.
	Håndbremselåsen er aktiveret.	Parker køretøjet et sikkert sted, og træk håndbremsen. ☞ "Håndbremselås" → Side 11
	Indstillingen af "AV1 Input" eller "AV2 Input" er forkert.	Læs følgende side, og vælg den rette indstilling. → Side 116
Lyden springes over.	Navigationssystemet sidder ikke rigtigt fast.	Fastgør navigationssystemet.
Billedet på bagdisplayet forsvinder.	Der var et problem med bagdisplayet eller en forkert ledningstilslutning.	Kontrollér bagdisplayet og dets tilslutning.
	"DVD/DivX Setup" udføres	Du kan ikke vise videobilledet i bagdisplayet i menuen "DVD/DivX Setup".

NAVI/AV

Tilføj

NAVI/AV

Tillæg

Symptom	Årsag	Handling (Se)
Intet vises, og berøringspanelets taster kan ikke bruges.	Indstillingen for bakkameraet er forkert.	Tilslut bakkameraet korrekt.
	Gearstangen blev sat til [R], da bakkameraet ikke var tilsluttet.	Tryk på MAP -knappen for at vende tilbage til kortskræmen først og få vist AV MENU og derefter ændre Camera til " Off " i menuen System . → Om indstillingen for Camera → Side 117
Tasten på berøringspanelet reagerer ikke eller en anden tast reagerer.	LCD-panelets baggrundslys er slukket.	Tænd baggrundslyset. → Side 119
	Tasternes position kan afvige fra positionen på skærmen.	Kalibrer berøringspanelet. "Justering af berøringspanelets responspositioner (kalibrering af berøringspanelet)" → Side 123
Der er ingen lyd. Lydstyrkeniveauet kan ikke sættes op.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
	Systemet viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller ramme for ramme, når der afspilles DVD-video.	Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller ramme for ramme af DVD-video.
Ikonet  vises, og handlingen er ikke mulig.	Systemet viser stillbilleder, spoler hurtigt frem eller tilbage under afspilning af MP3/WMA/AAC-disken.	Der er ingen lyd ved hurtig tilbage- eller fremspoling på MP3/WMA/AAC.
	Handlingen er ikke kompatibel med DVDens konfiguration.	Denne handling er ikke mulig. (DVD-afspilningen har f.eks. ikke vinkel, lydsystem, undertitelsprog osv.)
Billedet stopper (pause), og enheden kan ikke betjenes.	Data kan ikke læses under DVD-afspilning.	Start afspilning igen, efter at du har trykket én gang på g .
Billedet er forvrænget, aspektforholdet er ikke korrekt.	Der er valgt et forkert aspektforhold til displayet.	Vælg den korrekte indstilling for billedet. → "Ændring af wide screen-tilstanden" → Side 118 → "Indstilling af aspektforholdet" → Side 111
Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og DVD-afspilning ikke er mulig.	Børnesikring er slået til.	Slå børnesikring fra, eller skift niveau for børnesikring (→ Side 112).
Børnesikringen for DVD-afspilningen kan ikke annulleres.	Koden er forkert.	Indtast den korrekte kode. (→ Side 112).
Afspilningen sker ikke med de indstillinger for audiosprog og sprog for undertekster, der er valgt i " DVD/DivX Setup ".	DVD-afspilningen har ikke dialoger eller undertekster på det sprog, der er valgt i " DVD/DivX Setup ".	Det er ikke muligt at skifte til det sprog, der er valgt i " DVD/DivX Setup ", hvis det ikke er indspillet på disken.
Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.	Disken er forsynet med et signal, der forhindrer kopiering. (Det er tilfældet på visse diske.)	Da navigationssystemet er kompatibelt med kopibeskyttelsessystemet, der beskytter mod analog kopiering, forringes billedkvaliteten på visse displays i form af vandrette striber eller andre forringelser ved afspilning af en disk med et signal, der forhindrer kopiering. Det betyder ikke, at denne enhed ikke fungerer korrekt.

Problemer med audioskærmen (under afspilning af iPod)

Symptom	Årsag	Handling (Se)
Kan ikke betjenes.	iPod fryser.	Tilslut iPod igen med kablet til iPod® (sælges separat).
	Der er opstået en godkendelsesfejl.	• Tilslut iPod igen med kablet til iPod® (sælges separat). • Sluk og tænd ACC igen. • Opdater iPod-version.

NAV/AV

Meddelelser og hvordan man bør reagere på dem

Følgende meddelelser kan vises af dit navigationssystem.

- ☐ Der kan være tilfælde, hvor du ser andre fejlmeddelelser end dem, der vises her. I dette tilfælde skal du følge anvisningerne på displayet.

Meddelelse	Når	Gør følgende
Indsæt den korrekte disk.	Du prøver at bruge en disk, der ikke er kompatibel med dette system.	Indsæt en egnet disk.
Det er ikke den korrekte disk. Indsæt den korrekte disk.	Du indsætter en disk med 'bunden i vejret'.	Indsæt disken med labelsiden opad.
	Dysken er snavset.	Rens disken.
	Dysken er ridset eller beskadiget på anden vis.	Indsæt en normal, rund disk.
Irregulært hastighedsimpulssignal er detekteret. Sluk systemet og tjek installationen. Efter kontrollen skal du genstarte systemet og trykke på "OK" på denne meddelelse.	Hvis navigationssystemet ikke modtager køretøjets hastighedsimpuls.	Henvend dig til din Pioneer-forhandler.
Hastighedsimpulsledning er ikke tilsluttet. Husk at tilslutte systemet til hastighedsimpulsledningen. Præcision er ikke garanteret uden hastighedsimpuls.	Strømkablets hastighedssignalindgang (lyserød ledning) er ikke tilsluttet korrekt.	Inden 3D-hybridtilstand kan anvendes, skal strømkablets hastighedssignalindgang (lyserød ledning) tilsluttes korrekt. Selv om systemet kan anvende enkel hybridtilstand, uden at hastighedssignalindgangen tilsluttes, vil positioneringens nøjagtighed i så fald være dårligere.
Vibrationer er detekteret. Sluk systemet og tjek installationen. Efter kontrollen skal du genstarte systemet og trykke på "OK" på denne meddelelse.	Navigationssystemet er installeret et sted, hvor det kan påvirkes af kraftige vibrationer.	Installer navigationsenheden igen et sted, hvor den ikke påvirkes af vibrationer.
Retningen på G sensor er forkert. Sluk systemet og tjek installationen. Efter kontrollen skal du genstarte systemet og trykke på "OK" på denne meddelelse.	G-sensorens retning ikke er korrekt.	Se "Installationsvejledning", og indstil navigationsenhedens retning korrekt.
Gyro-sensoren virker ikke korrekt. Kontakt din forhandler eller et Pioneer servicecenter.	Forkert output registreret fra Gyrosensor.	Skriv fejlkoden ned, som vises på skærmen. Sluk for strømmen og kontakt nærmeste Pioneer-servicecenter.
Denne funktion kan ikke vælges i øjeblikket.	Skærbilledet kan ikke vises med visning af Køretøjets dynamik . Sensoren er ikke oplært og sensoroplysninger kan ikke modtages.	Hvis indlæringsstatus for sensoren når til sensorinitialisering eller videre, så er systemet klar til brug.
Systemet registrerede, at den lodrette vinkel af installationen er ændret. Learning status for Gyro Sensor has been initialised.	Hvis monteringsvinklen for navigationsenheden er ændret.	Systemet initialiserer sensoren for at betjene den med maksimal ydelse og starter genindlæringen automatisk.

Tilføj

NAVI/AV

Meddelelse	Når	Gør følgende
Systemet registrerede, at den lodrette vinkel af installationen overskrider det tilladte niveau. Please install the navigation unit correctly.	Navigationssystemet er installeret med en ekstrem vinkel, som overstiger begrænsningen for installationsvinkel.	Kontrollér installationsvinklen. (Navigationssystemet skal installeres med den tilladte installationsvinkel. Se Installationsmanual for yderligere oplysninger.)
Ruteberegning var ikke mulig.	Ruteberegning mislykkedes p.g.a. en fejlfunktion af kortdata, software, hardware eller disk.	• Lav om på destinationen. • Rens disken. • Henvend dig til den lokale Pioneer-forhandler, hvis denne meddelelse stadig vises.
Ruteberegning var ikke mulig, fordi destinationen er for langt væk.	Destinationen er for langt væk.	• Vælg en destination, som ligger tættere på startpunktet. • Indstil et eller flere via-punkter.
Ruteberegning var ikke mulig, fordi destinationen er for tæt på.	Destinationen eller via-punkterne er for tæt på.	Vælg en destination eller via-punkter, som ligger længere væk fra startpunktet.
Ruteberegning var ikke mulig p.g.a. trafikbestemmelser.	• Destinationen eller via-punkterne ligger i en zone med trafikreguleringer, hvilket gør ruteberegning vanskelig. • Dit køretøj er i en zone med trafikreguleringer, hvilket gør ruteberegning vanskelig.	• Vælg en destination og via-punkter udenfor zonen med trafikreguleringer, hvis du ved, hvor området med begrænsninger er. • Forsøg med en destination eller via-punkter lidt væk fra de punkter, som er indstillet i øjeblikket. • Kør dit køretøj til et område uden begrænsninger og indstil destinationen og via-punkter igen.
Ruteberegning var ikke mulig, da der ikke kan gives styring omkring destinationen eller startpunktet.	Destinationen, via-punkter eller startpunktet ligger i et område, hvor der ikke findes veje (f.eks. et bjerg), og ruteberegning er umulig.	• Vælg en destination og via-punkter på veje. • Indstil destinationen igen, når du har kørt køretøjet til en vej.
Der er ingen rute til destinationen.	Destinationen eller via-punkterne er en isoleret ø osv. uden færge, og ruteberegning er umulig.	Lav om på destinationen.
Ruten kunne ikke undgå det specificerede område.	Hvis ruteindstillingen ikke kan undgå den angivne Områder der skal undgås .	Hvis den aktuelle rute ikke ønskes, så angiv destination eller via-punkter, som ikke går gennem Områder der skal undgås .
Ruten kunne ikke undgå det specificerede område. Betalingsvej er ikke undgået.	Hvis ruten til destination (eller via-punkt) ikke kan etableres ved at køre uden om betalingsveje (samt betalingsområder) og Områder der skal undgås .	Hvis den aktuelle rute ikke ønskes, så angiv destination eller via-punkter, som ikke går gennem betalingsveje (samt betalingsområder) og Områder der skal undgås .
Færge er ikke undgået.	Hvis færgerute indgår i ruten til destination eller via-punkter, uanset at " Undgå Færge " er angivet til Til .	Hvis den aktuelle rute ikke ønskes, så angiv destination eller via-punkter, som ikke går gennem en færgerute.
Betalingsvej er ikke undgået.	Hvis ruten til destination (eller via-punkt) ikke kan etableres ved at køre uden om betalingsveje (samt betalingsområder).	Hvis den aktuelle rute ikke ønskes, så angiv destination eller via-punkter, som ikke går gennem betalingsveje (samt betalingsområder).
Der er ingen gældende data for den valgte by. Automatically returning to list.	Hvis de historiske data for byen ikke kan anvendes (hvis f.eks. at de historiske data for byen, som blev anvendt i Interessepunkter ikke kan findes i Søg via adresse .)	Resultatet gemmes som en historie, når søgningen er foretaget for at angive byen. Data for den angivne by rammes muligvis ikke af de forskellige søgekriterier. Prøv en anden søgemetode eller ændr destinationen.
Der er ingen motorvej i dette område.	Hvis der ikke kan findes en motorvej i det valgte land.	Angiv destination eller via-punkter ved hjælp af en anden søgemetode eller ændr destinationen eller via-punkterne.

Tillæg

Meddelelse	Når	Gør følgende
Dette område indeholder ingen interessepunkter af den valgte type.	Søg i nærheden kan ikke udføres, fordi det sted, der søges efter, befinder sig i et område, som ikke er lagret på DVD-kortdisken.	Skift DVD-kortdisken ud og udfør Søg i nærheden igen.
	Den valgte kategoris faciliteter eksisterer ikke i de omgivende områder.	Brug en anden søgemetode eller gå til et andet sted og udfør Søg i nærheden igen.
Dette land findes ikke på disken. Indsæt en relevant disk.	Når lande, som ikke er lagret på DVD-kortdisken, inkluderes i søgningen.	Vælg en destination eller via-punkter i de lande, som er lagret på DVD-kortdisken, eller skift DVD-kortdisken ud og udfør søgningen igen.
Der kunne ikke oprettes en ruteprofil.	Der kunne ikke oprettes en ruteprofil, fordi den indstillede rute går gennem områder, der ikke er lagret på DVD-kortdisken.	Indsæt DVD-kortdisken og prøv igen.
Det maksimale antal registreringer er nået. Slet eksisterende registrerede emner og registrér det aktuelle emne igen.	Der allerede er 300 emner, når du prøver at registrere et emne i Adressebog .	Slet unødvendige data og forsøg at registrere igen.
Hukommelsen er fuld.	Du forsøger at flytte et emne til Adressebog fra disk, selvom det maksimale antal på 300 registrerede punkter er på disken og i Adressebog .	Slet unødvendige filer på systemet, og forsøg en registrering igen, eller reducer de elementer, der aktuelt er valgt.
Irregulær tekststreng. Indtast venligst igen.	Et symbol, som ikke kan udtales, blev indtastet.	Indtast et ord, som kan udtales.
Der er ingen /PICTURES/ mappe. Opret /PICTURES/ mappen og gem JPEG-filerne der.	Billedet kunne ikke hentes, fordi mappen PICTURES ikke findes på den isatte disk.	Brug de relevante data, når "Ændring af baggrundsbilledet" på side 58 er læst.
Der er ingen disk. Indsæt en disk med JPEG-filer gemt i /PICTURES mappen.	Den disk, som baggrundsbilledet er gemt på, er ikke indsat korrekt.	Indsæt den disk, som indeholder baggrundsbillederne.
Datalæsningsfejl. Ændringen annulleres.	Kunne ikke læse data, fordi disken er beskadiget eller snavset. Eller pick-up-linsen i DVD-drevet er snavset.	Prøv at læse data igen ved at indsætte en ren disk. Rengør pick-up-linsen med et kommercielt tilgængeligt DVD-rengøringssæt, og prøv at foretage indlæsning igen.
JPEG-fil er beskadiget. Ændringen annulleres.	Dataene er beskadiget, eller der blev gjort forsøg på at vælge et JPEG-billede, der ikke overholder specifikationerne, som baggrundsbillede.	Brug de relevante data, når "Ændring af baggrundsbilledet" på side 58 er læst.
Dataindlæsningsfejl. Tilbage til original baggrund. Sluk ikke for strømmen.	Kunne ikke læse data, fordi disken er beskadiget eller snavset. Eller pick-up-linsen i DVD-drevet er snavset.	Prøv at læse data igen ved at indsætte en ren disk. Rengør pick-up-linsen med et kommercielt tilgængeligt DVD-rengøringssæt, og prøv at foretage indlæsning igen.
Der er ingen filer i mappen /PICTURES/.	Mappen PICTURES findes på disken, men der findes ikke nogen data i JPEG-format.	Brug de relevante data, når "Ændring af baggrundsbilledet" på side 58 er læst.
Indsæt en passende disk. Det var ikke muligt at beregne en rute.	I hukommelsesnavigationstilstand, hvis funktionen automatisk omdirigering ikke virker af en eller anden årsag.	Indsæt DVD-kortdisken

NAVI/AV

Tilføj

Meddelelse	Når	Gør følgende
Ingen rutedata kan lagres. Du bør isætte den disk, der indeholder kortdataene for den aktuelle position.	Det område, der skal indstilles for "Kort i hukommelsen" er "områder, der ikke er lagret på DVD-kortdisken".	• Skift hukommelsesområdet til "områder, som er lagret på DVD-kortdisken". • Isæt den DVD-kortdisk, som indeholder det pågældende område.
• Nedskalerer. • Opskalerer.	I tilstanden hukommelsesnavigation, hvis DVD-kortdisken indsættes uden ændring af målestoksforholdet (kun når punktet er lagret på DVD-kortdisken).	Målestoksforholdet vender automatisk tilbage til det, som blev angivet i DVD-navigationstilstanden før ændring til hukommelsesnavigationstilstand.
• Ingen kortdata til rådighed med denne målestok. Sætter op. • Ingen kortdata til rådighed med denne målestok. Sætter ned.	Når målestoksforholdet, som tidligere er vist, ikke kan vises af følgende årsager: • Disken blev skubbet ud og systemet blev ændret til tilstanden hukommelsesnavigation. • I tilstanden hukommelsesnavigation blev kortet rullet til uden for hukommelsesområde. Eller køretøjet bevægede sig uden for hukommelsesområdet. • Kortet blev rullet til områder, som ikke er lagret på DVD-kortdisken. Eller køretøjet er kommet ind i et område, som ikke er lagret på disken. • Kortet blev rullet fra uregistrerede områder til hukommelsesområdet. Eller køretøjet har bevæget sig fra uregistrerede områder til hukommelsesområdet.	Hvis det ønskede målestoksforhold ikke kan vælges, indsæt DVD-kortdisken med det pågældende område og lav om på målestoksforholdet.
Fejl i genoprettelsen af hukommelsen. Hukommelsesnavigation er ikke mulig i øjeblikket.	Kunne ikke gennemføre genoprettelsen af hukommelsesområdet, fordi disken ikke kunne læses af en eller anden årsag, og hukommelsen blev derfor slettet.	• Rens disken. • Rengør DVD-drevet. • Henvend dig til den lokale Pioneer-forhandler, hvis denne meddelelse stadig vises.
Kortdata kunne ikke gemmes. Den forrige indstilling beholdes.	Retablering af hukommelsesområdet blev udført efter fejl ved læsning af diskdata (det tidligere valgte hukommelsesområde retableres).	• Rens disken. • Rengør DVD-drevet. • Henvend dig til den lokale Pioneer-forhandler, hvis denne meddelelse stadig vises.
Denne funktion er ikke til rådighed med den aktuelle kortdisk.	Den aktuelle position er "områder, som ikke er lagret på DVD-kortdisken" det blev forsøgt at zoome ind for at målestoksforholdet 500 m eller mere.	Zoom ind igen, når køretøjet er kommet ind i et område, der er lagret på DVD-kortdisken. Eller skift DVD-kortdisken ud og forsøg at zoome ind igen.
Kunne ikke gemme hukommelsen. Angiv indstillingen igen.	Indstillingerne kunne ikke gemmes af en eller anden årsag.	• Forsøg igen. • Henvend dig til den lokale Pioneer-forhandler, hvis denne meddelelse stadig vises.

Fejlmeddelelser

Hvis der optræder problemer ved diskafspilningen, vises en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen nedenfor for at identificere problemet, og prøv den anbefalede afhjælpende foranstaltning. Hvis fejlen varer ved, henvend dig til din forhandler eller nærmeste PIONEER-servicecenter. Meddelelserne i "()" vises på bagdisplayet.

Meddelelse	Årsag	Handling (Se)
Læsefejl (ERROR-02-XX)	Snavset	Rengør CD'en.
	Ridset disk	Skift disken ud.
	Disk er sat i på hovedet	Kontrollér, at disken vender rigtigt.
Mekanisk fejl	Elektrisk eller mekanisk	Tryk på RESET -knappen. (Læs på side 131 i denne vejledning.)
Region code error (DIFFERENT REGION DISC)	Disk har ikke samme regionsnummer som navigationssystemet	Isæt en anden DVD-video med korrekt regionsnummer.
NON PLAYABLE DISC	Denne type disk kan ikke afspilles af navigationssystemet	Skift disken ud med en, som navigationssystemet kan afspille.
Termisk fejl (THERMAL PROTECTION IN MOTION)	Navigationssystemets temperatur ligger uden for det normale driftsområde	Vent, indtil enhedens temperatur igen er inden for det normale driftsområde.
Udefineret fejl (ERROR-FF-FF)	Udefineret fejl	Tryk på RESET -knappen (se side 17 i denne vejledning).
Spor, der ikke kan afspilles, springes over. (FILE SKIPPED)	Filrettigheder, som beskyttes digitalt	De beskyttede filer springes over.
Kan ikke afspille alle spor. (PROTECTED DISC, DRM Protected)	Alle filer på den isatte disk er sikret med DRM.	Skift disken ud.
Flash-skrivefejl. Kan ikke skrive på flash. (CAN NOT SAVE DATA)	Afspilningsoplysninger for VOD-indholdet kan ikke gemmes af samme årsag.	• Prøv at gemme igen. • Hvis meddelelsen vises jævnligt, så kontakt forhandleren.
Autorisationsfejl (AUTHORIZATION ERROR)	Udstyret passer ikke til det, der er registreret hos VOD-udbyderen. VOD-indholdet kan ikke afspilles.	Kontroller om udstyret er registreret hos en VOD-udbyder.
NON-PLAYABLE FILE	Filfejl for lejet VOD-indhold	• Prøv at gemme igen. • Hvis meddelelsen vises jævnligt, så kontakt forhandleren.
	Afspillede en fil med inkompatibelt format.	Afspilning af en disk med kompatibelt format.
ERROR-11	Tilsluttede iPod uden opladning.	• Drej "iPod Charge" til "On" og tilslut din iPod igen. • Tilslut opladet iPod.
ERROR-21	Versionen af din iPod er ikke kompatibel.	Brug en iPod i en kompatibel version.

Håndtering og pleje af disks

Nogle grundlæggende forholdsregler skal følges, når man håndterer disks.

DVD-kortdisks

- Brug ikke andre disks end dem, som er beregnet til dette produkt. Brug kun disks, som er godkendt af Pioneer.
- Hvis du ønsker at bruge andre DVD-kortdisks, skal du først kontrollere, at de er kompatible med dette udstyr og godkendt af Pioneer.

Vedligeholdelse af DVD-drevet

- Brug kun normale, runde disks. Hvis du indsætter disks, der ikke er runde, kan de sidde fast i DVD-drevet eller de bliver ikke afspillet korrekt.



- Kontrollér, at diskene ikke har nogen revner, ridser eller bøjninger, før du afspiller dem. Disks med revner eller ridser og disks, som er bøjet, afspilles måske ikke korrekt. Brug ikke sådanne disks.
- Undgå at berøre den indspillede overflade (siden uden tryk), når disken håndteres.
- Opbevar disks i deres etui, når de ikke bruges.
- Disks må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.
- Sæt ikke labels på disks, skriv ikke på og anvend ikke kemikalier på diskenes overflade.
- Hvis du vil fjerne snavs fra en disk, skal du tørre den af med en blød klud udad fra midten af disken.



- Hvis varmen benyttes i koldt vejr, kan der dannes kondensering på komponenter inde i DVD-drevet. Kondensation kan medføre, at DVD-drevet ikke fungerer korrekt. Hvis du mener, at kondensation er et problem, skal du slukke for DVD-drevet i en times tid, så det kan

tørre. Tør derefter eventuelle fugtige disks af med en blød klud for at fjerne fugten.

- Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde afspilningen af disks.

DVD-Video

- Ved nogle DVD-videodisks vil det måske ikke være muligt at anvende bestemte funktioner.
- Det kan være umuligt at afspille nogle DVD-videodisks.

DVD-R/-RW og CD-R/-RW

- Afspilning er ikke mulig alene for discs, som er afsluttet.
- Afspilning af disks, der er afsluttet på en computer, er måske ikke mulig alt afhængig af programindstillingerne og omgivelserne. Husk at afslutte med det rigtige format. (Kontakt programmets producent for yderligere oplysninger.)
- Afspilning af disks, der er indspillet med en musik-CD-optager, DVD-optager eller en PC, vil måske ikke være mulig p.g.a. diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, kondensation osv. på linsen af denne enhed.
- Afspilning af disks kan være umulig i tilfælde af udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller opbevaringsforholdene i bilen.
- Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en disk, kan muligvis ikke vises af dette produkt.
- Hvis du indsætter en CD-RW/DVD-RW-skive i dette produkt, vil afspilningstiden være længere, end hvis du indsætter en almindelig CD/DVD- eller CD-R/DVD-R-skive.
- Læs sikkerhedsforskrifterne, som følger med, for disks, inden de bruges.
- Når der benyttes DVD-R/DVD-RW-diske, er afspilning kun mulig for diske, som er optaget med Video-format (videotilstand). Det er ikke muligt at afspille DVD-R/RW-disks, som er optaget med Video Recording-format (VR-tilstand).
- Det kan være umuligt at afspille DVD-R/DVD-RW-disks, som er optaget med Video-format (videotilstand), pga. diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, kondens osv. på linsen af denne enhed.
- Det er ikke muligt at læse DVD-ROM'er undtagen Pioneers DVD-kortdisk eller DVD-

ROM'er med MP3, WMA, AAC, eller DivX-filer, som er brændt på.

- Dette produkt kan afspille disken, som er initialiseret med følgende filsystemer (formater);
CD: ISO9660 level 1 og level 2, Romeo og Joliet
DVD: ISO9660 level 1 og level 2, Romeo, Joliet, UDF1.02.
- Når du brænder en CD-R/-RW og DVD-R/-RW, skal du sørge for at den samlede størrelse af CD-R/-RW og DVD-R/-RW er større end det, som nævnes nedenfor, for at gemme midlertidige data og andre yderligere data. Ellers bliver CD'en måske ikke genkendt af det indbyggede DVD-drev.
 - CD-R/-RW: 1,8 MB
 - DVD-R/-RW: 170 MB

Om afspilning af dobbeltdisk

- Dobbeldisks er tosidede disks med en indspillelig CD for audio på den ene side og en indspillelig DVD for video på den anden side.
- Afspilning af DVD-siden er mulig med denne enhed. Men da CD-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle CD-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille CD-siden med navigationssystemet.
- Hyppig isætning og udskubning af en dobbeltdisk kan medføre ridser på disken.
- Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på navigationssystemet. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i diskisætningssprækken og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette anbefaler vi, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med navigationssystemet.
- Henvend dig til producenten for yderligere oplysninger om dobbeltdisks.

MP3-, WMA- og AAC-filer

- WMA-data kodes ved hjælp af Windows Media Player version 7 eller senere.
- Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at kode WMA-filer.
- Afhængigt af, hvilken version af Windows Media Player der blev brugt til at kode WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.

- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af WMA/AAC-filer kodet med bileddata.
- Det er muligt at afspille disks, der er optaget som multi-session-kompatible.
- MP3/WMA/AAC-filer er ikke kompatible med packet write-dataoverførsel.
- Det maksimale antal tegn for en et fil- eller mappenavn er 64 inklusive typen (.mp3, .wma, .m4a). Dog anvender navigationssystemet en proportionel skrifttype. Derfor er antallet af tegn, som du kan vise, afhængigt af bredden af hvert tegn.
- I tilfælde af filer optaget i overensstemmelse med Romeo-filsystemet kan kun de 64 første tegn vises.
- Mappevalgsekvensen for afspilning og andre betjeninger bliver skrivesekvensen, der bruges af skrivesoftware. Af denne grund må den forventede sekvens på afspilningstidspunktet ikke falde sammen med den faktiske afspilningssekvens. Der findes dog visse skrivesoftware, som giver mulighed for at indstille afspilningsrækkefølgen.
- Visse lyd-CD'er indeholder spor uden overgange. Når disse CD'er konverteres til MP3/WMA/AAC-filer og brændes på en disk, afspilles filerne på dennes afspiller med en kort pause mellem hver enkelt, uanset pauselængden mellem sporene på den originale audio-CD.
- Lydkvaliteten for MP3/WMA/AAC-filer bliver normalt bedre med en højere bithastighed. For at få glæde af lyden i en rimelig kvalitet anbefaler vi at bruge disks, der optages med højere bit-hastighed.
- Denne enhed afspiller filer med udvidelser (.mp3, .wma eller .m4a) som en MP3/WMA/AAC-fil. For at undgå støj og fejlfunktioner, skal disse typekoder kun bruges til MP3/WMA/AAC-filer.

Yderligere oplysninger om MP3

- Filer er kompatible med ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 formaterne for visning af album (disktitel), spor (sportitel), kunstner (sporets kunstner) og kommentarer. Version 2.x af ID3 Tag får prioritet, hvis både version 1.x og Ver. 2.x eksisterer.
- Du kan afspille MP3-filer i frekvenser fra 8 kHz til 48 kHz.
- Denne enhed er kompatibel med følgende fremhævelsesfunktion.

NAVI/AV

Tilleg

NAVI/AV

- Der er ingen kompatibilitet med m3u-spillelister.
- Der er ingen kompatibilitet med MP3i (MP3 interaktiv) eller mp3 PRO-format.
- Denne enhed kan afspille optagelser med bit-hastigheder fra 8 kbps til 320 kbps.

Yderligere oplysninger om WMA

- Denne enhed afspiller WMA-filer, som er kodet med Windows Media Player version 7, 7.1, 8, 9 og 10.
- Du kan afspille WMA-filer i frekvenser fra 8 kHz til 48 kHz.
- Denne enhed kan afspille optagelser med bit-hastigheder fra 5 kbps til 320 kbps.
- Denne enhed understøtter ikke de følgende formater.
 - Windows Media Audio 9 Professional (5.1 kan.)
 - Windows Media Audio 9 Lossless
 - Windows Media Audio 9 Voice


Tilræg

Yderligere oplysninger om AAC

- Denne enhed afspiller AAC-filer kodet med iTunes® version 4.6.
- Denne enhed kan afspille AAC-filer i sampling-frekvenser fra 8 kHz til 48 kHz.
- Denne enhed kan afspille optagelser med transmissionshastigheder fra 8 kbps til 320 kbps.

Om mapper og MP3/WMA/AAC-filer

- En oversigt over en disk med MP3/WMA/AAC-filer vises nedenfor. Undermapper er vist som mapper i den mappe, der er valgt i øjeblikket.
- Følgende figur er et eksempel på mappestrukturen på disken. Tallene i figuren henviser til rækkefølgen, som mappenumrene tildeles i og skal afspilles i.
- Angiver den rækkefølge, i hvilken mappenumrene tildeles.
- ♪ Angiver hver fil. Numret tildeles svarende til rækkefølgen af de spor, der skal afspilles.

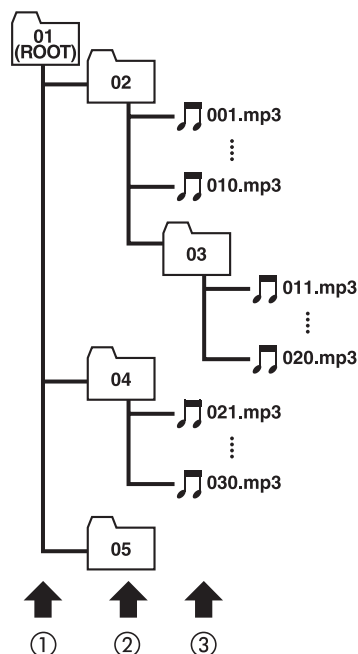

① Første niveau

② Andet niveau

③ Tredje niveau

Bemærk:

- Denne enhed tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.
- Det er ikke muligt at kontrollere mapper, der ikke indeholder MP3/WMA/AAC-filer. (Disse mapper vil blive sprunget over uden visning af mappenummer.)
- Det er muligt at afspille op til 255 mapper på en CD.

DivX video-filer

- Enheden overholder DivX-videoformatet, som er indført i henhold til DivX-standarder. Dog opfylder det ikke DivX Ultra-standarder.
- Enheder opfylder MP3- og AC3-lydkodeks.
- DivX-filer uden videokodeks kan ikke genkendes som DivX-filer.
- Afhængigt af opbygningen af filoplysningerne, f.eks. antal audio streams, kan der forekomme en mindre forsinkelse i afspilningens start på diske.

- Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. DivX-filernes opbygning.
- DivX-filer, der udelukkende er downloadet fra DivX-partneres web-steder, fungerer, som de skal. En uautoriseret DivX-fil virker måske ikke korrekt.
- DRM-udlejningsfiler kan ikke anvendes, inden afspilningsstart.
- Enheden svarer til DivX-filvisning med op til 1590 minutter og 43 sekunder. Desuden er søgefunktionen ud over denne tidsgrænse forbudt.
- Enheden svarer til et medie med en billedstørrelse på 720X 576 pixels.
- Hvis en fil indeholder mere end 4 GB, stopper afspilningen undervejs.
- Filer med højere overførselstid afspilles muligvis ikke korrekt. Normal overførselshastighed er 4 Mbps for CD'er og 10,08 Mbps for DVD'er.
- Afspilning af DivX VOD-filer kræver, at denne enheds ID-kode oplyses til DivX VOD-udbyderen. Du kan læse mere om din ID-kode i Visning af din DivX® VOD-registreringskode på side 113.
- Afspiller alle versioner af DivX®-video (herunder DivX® 6) med standardafspilning af DivX®-mediefiler
- Der er flere oplysninger om DivX på følgende websted:
<http://www.divx.com/>

Vigtigt

- Ved navngivning af en DivX-videofil skal du tilføje en forlængelse til filnavnet (.avi eller .divx).
- Denne enhed afspiller filer med filtypenavnet (.avi eller .divx) som en DivX-videofil. For at undgå støj og fejlfunktioner, skal disse filtypenavne kun bruges til DivX-videofiler.

DivX-undertekstfiler

- Srt-formatterede underskriftsfil med filforlængelse ".srt" kan bruges.
- Der kan kun bruges en undertekstfil til hver DivX-fil. Der kan ikke tilknyttes flere undertekstfiler.
- Undertekstfiler, som navngives med samme karakterstreng som DivX-filen før filforlængelsen, tilknyttes DivX-filen. Karakterstrengen før filforlængelsen skal være den samme. Men hvis der kun er en DivX-fil og

en undertekstfil i en enkelt mappe, så tilknyttes filerne, selvom filnavnene ikke er de samme.

- Undertekstfilen skal gemmes i samme mappe som DivX-filen.
- Der kan anvendes op til 255 undertekstfiler. Er der flere undertekstfiler, genkendes de ikke.
- Der bruges op til 64 karakterer til navnet på undertekstfilen samt filforlængelsen. Hvis der bruges mere end 64 karakterer i filnavnet, så anerkendes underskriftsfilen måske ikke.
- Koden for undertekstfilen skal opfylde ISO-8859-1. Bruges der andre tegn end ISO-8859-1, kan det få dem til at blive vist forkert.
- Underteksterne vises måske forkert, hvis de viste tegn i undertekstfilen medtager kontrolkoden.
- Ved materiale, som anvender en høj overførselshastighed, kan undertekster og video måske ikke synkroniseres korrekt.
- Hvis der programmeres flere undertekster til visning på meget kort tid, f.eks. 0,1 sekund, kan underteksterne måske blive vist på det forkerte tidspunkt.

Omgivelsesforhold for afspilning af en disk

- Ved ekstremt høje temperaturer beskytter en temperatursikring dette produkt ved at slukke for det automatisk.
- Selvom vi har været omhyggelige med at designe produktet, kan der opstå mindre ridser på en disk, som ikke påvirker betjeningen, som følge af mekanisk slitage og forhold i omgivelserne for brug og håndtering af disken. Der er altså ikke tale om en forkert funktion ved produktet. Det skal betragtes som normal slitage.

Korrekt brug af navigationssystemet



ADVARSEL

- Hvis der trænger væske eller fremmedlegemer ind i dette navigationssystem, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling. Brug ikke navigationssystemet i denne tilstand, da

NAVI/AV

Tilleg

det kan det forårsage brand, elektriske stød eller andre fejl.

- **Bemærker du røg, mærkelige lyde eller lugte fra navigationssystemet eller andre unormale symptomer på LCD-skærmen, skal du straks slukke for strømmen og henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling. Anvendelse af navigationssystemet i denne tilstand kan forårsage permanent beskadigelse af systemet.**
- **Undlad at adskille eller modificere dette navigationssystem, da det indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektriske stød. Husk at lade din forhandler eller nærmeste autoriserede PIONEER-serviceafdeling udføre interne eftersyn, justeringer eller reparationer.**

Håndtering af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver det meget varmt. Dette kan evt. beskadige LCD-skærmen. Ved brug af navigationssystem må det for så vidt muligt ikke udsættes for direkte sollys.
- LCD-skærmen bør anvendes inden for nedenstående temperaturområder.
 - Driftstemperaturområde: -10 °C til +50 °C
 - Opbevaringstemperaturområde: -20 °C til +80 °C
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturområdet, da LCD-skærmen måske ikke vil fungere korrekt og beskadiges.
- LCD-skærmen er fritstående for at øge dens synlighed i bilen. Pres ikke hårdt på den, da dette kan beskadige den.
- Skub ikke kraftigt til LCD-skærmen, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingrene, når du betjener berøringspanelets funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset. (Pennen følger med til kalibreringsbrug. Den må ikke bruges til almindelig betjening.)

LCD-skærmen

- Hvis displayet er monteret tæt på en klimaanlægsåbning, skal man kontrollere, at luften fra klimaanlægget ikke blæser på displayet. Varme fra varmeapparatet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan forårsage kondensdannelse inde i displayenheden, som kan medføre skader. Hvis LCD-skærmen afkøles af køleren, kan LCD-skærmen også blive mørk, eller lysstofrøret inde i LCD-skærmen kan få en kortere levetid.
- Små sorte prikker eller hvide prikker (klare prikker) kan fremkomme på LCD-skærmen. Disse skyldes LCD-skærmens egenskaber og er ikke tegn på en fejl i LCD-skærmen.
- Ved lave temperaturer kan LCD-skærmen være mørk et stykke tid, efter at strømmen slås til.
- LCD-skærmen vil være vanskelig at se, hvis den rammes direkte af sollyset.
- Hvis du bruger en mobiltelefon, skal dens antenne holdes væk fra LCD-skærmen, da der ellers kan opstå forstyrrelser af videoen, f.eks. pletter eller farvede striber.

Sådan holdes LCD-skærmen i god stand

- Når LCD-skærmen tørres af for støv eller rengøres, skal du først slukke for systemet, og derefter tørres skærmen af med en blød og tør klud.
- Pas på ikke at ridse overfladen, når LCD-skærmen tørres af. Brug ikke skrappe eller slibende kemiske rengøringsmidler.

Lille lysstofrør

- Der anvendes et lille lysstofrør inde i displayet til at belyse LCD-skærmen.
 - Lysstofrørets levetid er ca. 10.000 timer, afhængigt af driftsforholdene. (Brug af navigationssystemet ved lave temperaturer forkorter lysstofrørets levetid.)
 - Når lysstofrøret når enden af dets levetid, bliver LCD-skærmen mørk, og billedet vises ikke længere. Sker dette, skal du henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Oplysninger om indstilling af ruter

Specifikationer for rutesøgning

Dit navigationssystem indstiller en rute til din destination ved at anvende visse indbyggede regler på kortdataene. Dette afsnit indeholder nyttige oplysninger om, hvordan en rute indstilles.

FORSIGTIG

- **Når en rute beregnes, indstilles ruten og stemmedirigeringen for ruten automatisk. I tilfælde af trafikreguleringer, som gælder på bestemte dage eller tidspunkter, vises der kun oplysninger om de trafikreguleringer, som var i kraft på det tidspunkt, hvor ruten blev indstillet. Der tages muligvis ikke hensyn til ensrettede og lukkede veje. Hvis en gade f.eks. kun er åben om morgenen, men du ankommer til den senere, vil det være mod trafikreguleringen at bruge gaden, og derfor kan den indstillede rute ikke følges. Tag hensyn til trafikskiltene under kørslen. Systemet har muligvis heller ikke kendskab til nogle trafikreguleringer.**

Om beregning af enkelt rute

Hvis beregning af kun én rute er valgt, kan du søge efter en rutevalgmulighed ved at kombinere følgende betingelser.

- ➔ Indstilling af beregningsbetingelserne → Side 48

Hvis f.eks. "**Hurtig**" og "**Undgå motorvej**" ("**Til**") kombineres, beregnes den rute, som undgår motorveje og har den korteste kørselstid, og denne rute vises på skærmen.

Betingelse 1: prioritering af afstand eller tid

Kort:

Beregner en rute med den korteste afstand til din destination som prioritet.

Hurtig:

Beregner en rute med den korteste kørselstid til din destination som prioritet.

Betingelse 2: brug motorvej eller ej

Undgå motorvej:

Beregner en rute, der undgår motorveje. (En rute, der bruger motorveje, kan indstilles, hvis din destination er langt væk.)

- Systemet går ud fra, at føreren har forladt ruten med vilje eller ved en fejltagelse, og søger efter en anden rute (intelligent omdirigering). Afhængigt af situationen kan systemet søge efter en rute, som ikke vender tilbage til den oprindelige rute.
- Den beregnede rute er et eksempel på en rute til den destination, som er valgt af navigationssystemet under hensyntagen til typen af gader eller trafikreguleringer. Den er ikke nødvendigvis en optimal rute. (I nogle tilfælde vil du måske ikke kunne indstille de gader, du vil passere. Hvis du vil passere en bestemt gade, indstilles der et via-punkt for denne gade.)
- Den rute, som indstilles af navigationssystemet, er baseret på antagelsen om, at føreren ikke kender området. Gader, som lokale førere er fortrolige med, f.eks. små veje eller specielle veje, vil derfor måske ikke bruges til den indstillede rute.
- Nogle rutevalgmuligheder kan blive til samme rute. Hvis der er valgt via-punkter, beregnes der kun en rute.
- Ruteindstilling er begrænset til området på den disk, der er i brug.
- Hvis destinationen er for langt væk, kan der være tilfælde, hvor ruten ikke kan indstilles. (Hvis du vil indstille en lang rute over flere områder, skal der indstilles via-punkter på vejen.)
- Under stemmestyring annonceres sving og kryds fra motorveje. Nogle af dem vil dog måske ikke blive annonceret, hvis du passerer sving, kryds og andre orienteringspunkter hurtigt efter hinanden.
- Det kan ske, at styringen fører dig væk fra en motorvej og derefter tilbage igen.
- I nogle tilfælde kan den indstillede rute kræve kørsel i modsat retning til din aktuelle retning. I det tilfælde bliver du bedt om at vende om: gør det på en sikker måde og følg færdselsreglerne.

NAV/AV

Tilføj

NAVI/AV

Tillæg

- I nogle tilfælde kan du styres direkte forbi din destination, og derefter angives der et U-sving for at komme tilbage til den.
- I nogle tilfælde kan en rute starte på den modsatte side af en jernbanestrækning eller flod i forhold til din aktuelle position. Hvis dette sker, skal du køre mod din destination i en periode og derefter forsøge at beregne ruten igen.
- I de følgende tilfælde kan der indstilles en rute gennem et område, der skal undgås:
 - hvis dit køretøj befinder sig i et område, der skal undgås
 - hvis din destination eller via-punkter er i et område, der skal undgås
 - hvis det ikke kan undgås
- Hvis en egnet rute ikke kan indstilles i overensstemmelse med den specificerede parameter for "Omvej" eller din præference for at undgå motorveje, betalingsveje eller færger, kan indstillingen eller parameteren ignoreres.
- Hvis der er en trafikprop længere fremme, kan en omvej måske ikke indstilles, hvis det er bedre at vælge ruten med trafikproppen end at tage omvejen.
- Der kan være tilfælde, hvor startpunktet og destinationspunktet ikke er på den fremhævede rute.
- Antallet af rundkørselsfrakørsler, der vises på skærmen, kan adskille sig fra det faktiske antal veje.
- Hvis du nærmer dig krydset i en blød kurve, kan det kort, der vises, adskille sig fra den faktiske vejføring.

Automatisk omdirigering

- Automatisk omdirigering anvendes, når du er mere end 30 m (0,01 mile) fra ruten.
- Funktionen "Automatisk omdirigering" fungerer ikke i følgende tilfælde:
 - når dit køretøj ikke er på en gade
 - når du er meget tæt på din destination
 - når dit køretøj er på en færge
 - når du kører på en fabriksvej el.lign.
 - når du er i en rundkørsel
 - når dit køretøj er udenfor hukommelsesområdet
 - når køretøjet forlader det område, der er lagret på disken, under DVD-navigationstilstanden
 - når køretøjet forlader det område, som er lagret i hukommelsen, under tilstanden hukommelsesnavigation

- når kørsel på ruterne er beskrevet i "Veje der ikke er anvendt i beregningerne".

Fremhævelse af rute

- Når ruten er indstillet, fremhæves den i lysegrønt eller lyseblå på kortet.
- De umiddelbare omgivelser af dit startpunkt og din destination fremhæves måske ikke, og det samme gælder for områder med meget komplicerede vejføringer. Som resultat kan ruten se ud til at være skåret af på displayet, men stemmestyringen vil fortsætte.

Veje der ikke er anvendt i beregningerne

Selvom de vises på skærmen, indgår følgende veje ikke i ruteberegningerne.

- Ujævne veje
- Gangstier
- Veje kun til offentlige køretøjer

Sporing

- Dit navigationssystem markerer din kurs på kortet i bestemte trin. Dette kaldes sporing. Det er praktisk, hvis du vil kontrollere en rute, der er tilbagelagt uden styring, eller hvis du kører tilbage på en kompliceret rute.
- Højest 230 km (145 miles) markeres, og når du kører over denne grænse, slettes sporprykkerne, begyndende med dem, der ligger længst væk. Spordisplayet viser de sidste 200 km, køretøjet har tilbagelagt, med hvide prikker.

- ☞ Sporing kan også sættes til automatisk sletning, hver gang navigationssystemet slukkes. → Side 65

Om trafikmeddelelser

- Da oplysningerne kun opdateres med mellemrum, kan det tage tid at hente alle oplysninger.
- Ikke alle RDS-stationer sender trafikmeddelelser.
- I stedet for radiostationens navn kan serviceudbyderens navn eller titlen på det musikstykke, som høres i øjeblikket, vises. Oplysningernes indhold afhænger af oplysningerne fra den station, som sender.
- Der tages ikke hensyn til trafikmeddelelser ved beregningen af den anslåede ankomsttid eller kørselstiden til destinationen.

- Navigationssystemet vil muligvis ikke kunne modtage trafikmeddelelser i nogle områder.

- Pioneer er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, som sendes.
- Pioneer er ikke ansvarlig for ændringer af den informationsservice, der ydes af radiostationer eller lignende virksomheder, f.eks. annullering af servicen eller ændring til betalingservice. Desuden kan dette produkt ikke returneres med en sådan begrundelse.

Typen af veje, som er lagret på disken

Der er tre typer af veje på kortet på denne disk.

Veje, som er inkluderet hhv. ikke inkluderet i rutestyringen

Styrbare veje 'sving for sving' indeholder komplette attributdata og kan anvendes til komplet rutestyring. Pioneer-navigationen viser komplet rutestyring, inkl. stemmeanvisninger for hvert sving og pileikoner.

Styrbare veje (ruten vises og fremhæves i violet farve) har kun grundlæggende data og kan kun bruges til at plote en navigerbar rute. Pioneer-navigationen viser kun en navigerbar rute på kortet (kun ankomststyring for destinationen eller via-punktet er til rådighed). Overhold alle lokale færdselsregler langs den fremhævede rute. (Af hensyn til din sikkerhed.) Der vises ikke anvisninger for hvert sving eller pileikoner for disse veje.

Når dit køretøj når til starten af en sådan vej, viser ikonet , at styring ikke er til rådighed for denne type vej. Ikonet  vises for veje, hvor styring er til rådighed.

Funktionerne Zoomkort af vejkryds, automatisk omvej og ændring af visning til Mixed Mode eller St.List Mode er ikke tilgængelige.

Veje, der ikke kan bruges som rute (vej med pink farve)

Kortvisning er mulig, men kan ikke bruges til ruteberegning. Overhold alle lokale færdselsregler langs denne rute. (Af hensyn til din sikkerhed.)

Ordliste

Denne ordliste forklarer nogle af de begreber, der anvendes i denne vejledning.

3D-hybridsensor

Den indbyggede sensor, som sætter systemet i stand til at skønne dit køretøjs position. En lærefunktion øger nøjagtigheden, og læredataene kan lagres i hukommelsen.

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og refererer til en standard for lydkompressionsteknologi, der bruges sammen med MPEG 2 og MPEG 4.

Adressebog

En liste med manuelt registrerede positioner.

Aktuel position

Dit køretøjs nuværende position; din aktuelle position vises på kortet ved hjælp af en rød trekant.

Aspektforhold

TV-skærmens højde-bredde-forhold. En almindelig fjernsynsskærm har aspektforholdet 4:3, mens widescreenskærme har aspektforholdet 16:9, der giver et større billede og en exceptionel gengivelse og atmosfære.

Bithastighed

Dette er et udtryk for datamængde pr. sekund, eller bps-enheder (bit pr. sekund). Jo højere hastigheden er, jo flere oplysninger er der tilgængelige til at genskabe lyden. Ved anvendelse af samme indkodningsmetode (som f.eks. MP3) gælder, at jo højere hastighed, jo bedre lyd.

Børnesikring

Visse DVD-videodisks med voldelige scener eller scener, der er uegnet for børn, er forsynet med børnesikring, som skal forhindre, at børn ser sådanne scener. På disse diske kan denne type indhold ikke afspilles, eller scener springes over, hvis enhedens børnesikring er slået til.

Destination

Et sted, du vælger som endepunkt for din rejse.

DivX

DivX er en populær medieteknologi udviklet af DivX, Inc. DivX-mediefiler indeholder højt komprimeret video med høj billedkvalitet i en forholdsvis lille filstørrelse. DivX-filer kan også indeholde avancerede mediefaciliteter, f.eks. menuer, undertitler og alternative lydspor. Mange DivX-mediefiler kan downloades online og det er muligt selv at oprette personligt indhold og hente letanvendelige værktøjer på DivX.com.

NAV/AV

Tilleg

NAVI/AV

Tillæg

DivX Certified

DivX Certified-produkter er officielt testet af udviklerne af DivX og kan garanteret afspille alle versioner af DivX-video, inkl. DivX 6.

Dolby Digital

Dolby Digital giver flerkanalersaudio via op til 5.1 uafhængige kanaler. Det er det samme som Dolby Digital surround sound-systemet, der anvendes i biografer.

DRM

Denne teknologi opretholder copyrights for digitale data ved at begrænse antallet af kopier, som man kan lave til lyd- og video-filer.

DVD-kortdisks

DVD-ROM-disks indeholder Pioneers navigationssoftware. Kortdata er også lagret på diskene.

Favoritlokalitet

En hyppigt besøgt lokalitet (f.eks. din arbejdsplads eller en slægtnings adresse), som du kan registrere for at gøre ruteplanlægningen lettere.

Flere undertekster

Der kan optages undertekster på op til 32 sprog på én DVD, så du selv kan vælge sprog.

Flere vinkler

I forbindelse med almindelige TV-programmer kan der kun transmitteres billeder fra ét kamera ad gangen til dit TV, selv om der blev anvendt flere kameraer samtidigt til at optage scenen. Visse DVD'er indeholder scener, der er optaget fra forskellige vinkler, så du kan vælge den vinkel, du ønsker.

GPS

Globalt positioneringssystem. Et netværk af satellitter, der leverer navigationssignaler til mange forskellige formål.

Hjemsted

Dit registrerede hjemsted.

ID3-kode

Dette er en metode til at indlejre oplysninger med relation til sporene på en MP3-fil. Disse indlejrede oplysninger kan omfatte sportitel, kunstnerens navn, albumtitel, musikgenre, produktionsår, kommentarer og andre data. Indholdet kan redigeres frit ved hjælp af en software med ID3-koderedigeringsfunktioner. Selvom koderne er begrænset til et bestemt antal tegn, kan oplysningerne ses, når sporet afspilles.

Indstillet rute

Den rute til din destination, som systemet har markeret. Det markeres på kortet.

Indstilling af rute

Processen, der bestemmer den ideelle rute til et bestemt sted; ruten indstilles automatisk af systemet, så snart du angiver en destination.

Interessepunkt (POI)

Interessepunkt; en række steder, der er lagret i dataene, inkl. parkeringspladser, forretninger og restauranter.

ISO9660-format

Dette er den internationale standard for formatlogik for DVD-CD-ROM-mapper og -filer. I forbindelse med ISO9660-formatet er der regler på følgende to niveauer.

Niveau 1:

Filnavnet er i 8.3 format (navnet består af op til 8 tegn, halvbyte engelske store bogstaver og halvbyte tal og tegnet, med et filtypenavn på tre tegn).

Niveau 2:

Filnavnet kan have op til 31 tegn (inklusive adskillelsegstegnet "." og en filudvidelse). Hver mappe indeholder mindre end 8 hierarkier.

Udvidede formater

Joliet:

Filnavne kan bestå af op til 64 tegn.

Romeo:

Filnavne kan bestå af op til 128 tegn.

JPEG

JPEG står for Joint Photographic Experts Group og er en international standard for billedkomprimering.

Kapitel

DVD-titler kan opdeles i kapitler, der er nummereret ligesom kapitler i en bog. På DVD-videodiske, der har kapitler, kan du hurtigt finde en ønsket scene ved hjælp af kapitelsøgningen.

Lineær PCM (LPCM)/Pulse Code modulation

LPCM står for Linear Pulse Code Modulation, der er et system til optagelse af signaler til musik-CD'er og DVD'er. Normalt optages DVD'er med højere samplingsfrekvens og bithastighed end CD'er. Derfor kan DVD'er give en bedre lydkvalitet.

m3u

Hukommelser, der er etableret ved hjælp af softwaren "WINAMP", har et hukommelsesfilnavn (.m3u).

MP3

MP3 er en forkortelse for MPEG Audio Layer 3. Det er en standard for audiokomprimering, der er bestemt af en arbejdsgruppe (MPEG) under ISO (International Standards Organization). Med MP3 kan audiodata komprimeres til ca. 1/10 af en konventionel disks størrelse.

MPEG

MPEG står for Moving Pictures Experts Group og er en international standard for videokomprimering. Visse DVD'er indeholder digitale audiodata, der er komprimeret og optaget ved hjælp af dette system.

Multi-audio (dialog på flere sprog)

Visse DVD'er har dialog, som er optaget på flere sprog. Der kan optages dialog på op til otte sprog på én disk, så du selv kan vælge sprog.

Multi-session

Multi-session er en optagelsesmetode, der giver mulighed for at optage tillægsdata på et senere tidspunkt. Når data optages på en CD-ROM, osv. behandles alle data fra begyndelsen til enden som en enkelt enhed eller session. Multi-session er en optagelsesmetode, hvor der optages mere end 2 sessions på én disk.

Packet write

Dette er et generelt udtryk for en metode til at skrive på CD-R osv., når der er brug for en fil, sådan som det gøres med filer på disketter eller harddisken.

RDS-TMC

Et kommunikationssystem, der giver bilister de nyeste trafikmeddelelser ved hjælp af FM-multiplexudsendelser. Oplysninger om trafikpropper, ulykker mm. kan kontrolleres på displayet.

Regionsnummer

Regionsnumrene på DVD-afspillere og DVD-diske angiver, hvor de blev købt. En DVD kan kun afspilles, hvis den har samme regionsnummer som DVD-afspilleren.

Sporing

Prikker på kortet, der viser den rute, du har kørt på.

Standardindstilling

En fabriksindstilling, der gælder første gang du tænder for systemet; du kan ændre standardindstillingerne i menuen Ruteforhold eller i menuen Indstilling, så de passer til dine behov.

Stemmestyring

Det at få anvisninger fra en indspillet stemme, mens man er i styringstilstand.

Styringspunkt

Dette er vigtige punkter langs din rute, normalt kryds. Det næste styringspunkt langs din rute angives på kortet ved hjælp af det gule flagsymbol.

Styringstilstand

Den tilstand, hvor du får styring, mens du kører til din destination; systemet skifter automatisk til denne tilstand, så snart en rute er indstillet.

Titel

DVD-videodisks har høj datakapacitet, så der kan indspilles flere film på én disk. Hvis én disk f.eks. indeholder tre forskellige film, kan de opdeles i titel 1, titel 2 og titel 3. På den måde kan du nemt finde frem til filmene ved hjælp af titelsøgning eller andre funktioner.

VBR

VBR er en forkortelse for Variable Bit Rate. Generelt sagt er anvendelse af CBR (Constant Bit Rate) mere udbredt. Men ved at justere bithastigheden fleksibelt i overensstemmelse med behovene for audiokomprimering er det muligt at opnå lyd kvalitet af komprimeringsprioritet.

Via punkt

Et sted, du vælger at passere før din destination; en rejse kan bygges op af flere via-punkter og destinationen.

WMA

WMA er en forkortelse for Windows Media™ Audio og henviser til en lydkomprimeringsteknologi udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kodes ved hjælp af Windows Media Player version 7 eller senere. Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

NAV/AV

Tillæg

NAVI/AV

Specifikationer

Generelt

Nominel strømkilde	14,4 V DC (tilladt spændingsinterval: 12,0 V til 14,4 V DC)
Jordforbindelsessystem	Negativ type
Maksimalt strømforbrug	10,0 A
Displayenhed	
Dimensioner (B × H × D):	
DIN	
Chassis	178 × 50 × 160 mm
Næse	188 × 58 × 33 mm
D	
Chassis	178 × 50 × 165 mm
Næse	170 × 46 × 28 mm
Vægt	2,3 kg
Skjult enhed:	
Dimensioner (B × H × D):	
.....	180 × 30 × 140 mm
Vægt	0,7 kg

Tillæg

Navigation

GPS-modtager:	
System	L1, C/Acode GPS SPS (standardpositionerings- service)
Modtagelsessystem	8-kanals flerkanalmodtagelses- system
Modtagelsesfrekvens	1.575,42 MHz
Følsomhed	-130 dBm
Hyppighed af positionsopdatering	Ca. 1 gang pr. sekund
GPS-antenne:	
Antenne	Flad mikrostripanenne/ højre helikal polarisation
Antennekabel	5,0 m
Dimensioner (B × H × D)	33 × 13 × 36 mm
Vægt	105 g

Visning

Skærmstørrelse/aspektforhold	7 tommer/16:9 (effektivt visningsområde: 156 × 89 mm)
Pixel	336.960 (1.440 × 234)
Type	TFT aktiv matrix, transmissiv type
Farvesystem	NTSC/PAL-kompatibel
Driftstemperaturområde	-10 °C til +50 °C
Opbevaringstemperaturområde	-20 °C til +80 °C
Vinkeljustering	50° til 110° Oprindelig vinkelindstilling: 90°)

Audio

Maksimal effekt	50 W × 4 50 W × 2 kanal/4 Ω + 70 W × 1 kanal/2 Ω (for subwoofer)
Kontinuerlig udgangseffekt	22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω LOAD, begge kanaler drevet)
Belastningsimpedans	4 Ω (4 Ω til 8 Ω [2 Ω for 1 kanal] tilladt)
Maks. preout udgangsniveau/udgangsimpedans	1,7 V/1 kΩ
Equalizer (3-bånds parametrisk equalizer):	
Lav	
Frekvens	40/80/100/160 Hz
Q-faktor	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB hvis forstærket)
Forstærkning	± 12 dB
Mellem	
Frekvens	200 Hz/500 Hz/1 kHz/2 kHz
Q-faktor	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB hvis forstærket)
Forstærkning	± 12 dB
Høj	
Frekvens	3,15/8/10/12,5 kHz
Q-faktor	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB hvis forstærket)
Forstærkning	± 12 dB
Loudnesskurve:	
Lav	+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Mellem	+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Høj	+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (lydstyrke: -30 dB)
HPF:	
Frekvens	50/80/125 Hz
Støjhed	-12 dB/okt.
Subwoofer:	
Frekvens	50/80/125 Hz
Støjhed	-18 dB/okt.
Forstærkning	± 12 dB
Fase	Normal/omvendt

DVD-drev

System	DVD-video, compact disc audio, MP3-system, WMA, AAC, DivX-system
Brugbare disks	DVD-video, CD, MP3, WMA, AAC, DivX
Regionsnummer	2

Signalformat:

Samplingsfrekvens	44,1/48/96 kHz
Antal kvantiseringsbit	16/20/24; lineær
Frekvenssvar	5 Hz til 44.000 Hz (med DVD, ved samplingsfrekvens 96 kHz)
Signal/støjforhold	97 dB (1 kHz) (IEC-A netværk) (CD: 96 dB (1 kHz) (IEC-A netværk))
Dynamisk område	95 dB (1 kHz) (CD: 94 dB (1 kHz))
Forvrængning	0,008 % (1 kHz)
Udgangsniveau:	
Video	1,0 V _{p-p} /75 Ω ($\pm 0,2$ V)
Audio	1,0 V (1 kHz, 0 dB)
Antal kanaler	2 (stereo)
MP3-afkodningsformat	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-afkodningsformat	Ver.9.0 L3
AAC-afkodningsformat	MPEG-4 AAC (kodes kun af iTunes) : .m4a
DivX-afkodningsformat	Home Theater Ver.3, Ver.4, Ver.5.2 : .avi, .divx

FM-radio

Frekvensområde	87,5 MHz til 108,0 MHz
Brugbar følsomhed	8 dBf (0,7 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)
Signal/støjforhold	75 dB (IEC-A netværk)
Forvrængning	0,3 % (ved 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0,1 % (ved 65 dBf, 1 kHz, mono)
Frekvenssvar	30 Hz til 15 000 Hz (± 3 dB)
Stereoadskillelse	45 dB (ved 65 dBf, 1 kHz)

MW-radio

Frekvensområde	531 kHz til 1602 kHz (9 kHz)
Anvendelig følsomhed	18 μ V (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold	65 dB (IEC-A netværk)

LW-radio

Frekvensområde	153 kHz til 281 kHz
Anvendelig følsomhed	30 μ V (S/N: 20 dB)
Signal/støjforhold	65 dB (IEC-A netværk)

Bemærk:

- Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel p.g.a. forbedringer.

NAV/AV

Tilleg

Oplysninger på displayet

*1: Hvis du trykker på "**Gendan fabriksinst.**", sættes de registrerede genveje for interessepunkter tilbage til standard- eller fabriksindstillingerne.

*2: Hvis du trykker på "**Gendan fabriksinst.**", sættes indstillingsværdien tilbage til standard- eller fabriksindstillingerne.

NAVI MENU

Destination


- Søg via adresse ► S. 24
- Vend Hjem ► S. 42, 51
- Kør til ► S. 42, 51
- Interessepunkter ► S. 39
- Søg i nærheden*1 ► S. 40
- Adressebog ► S. 42, 52
- Destinationshistorie ► S. 42, 52
- Søg efter motorvej ► S. 41
- Søg via postnummer ► S. 41
- Annullér rute ► S. 42

Ruteforhold

- Rediger aktuel rute ► S. 45, 48
- Vis aktuel rute ► S. 44, 48
- Genberegner ► S. 48
- Rutenummer*2 ► S. 48
- Rutetype*2 ► S. 49
- Undgå motorvej*2 ► S. 49
- Undgå Færge*2 ► S. 49
- Undgå betalingsvej*2 ► S. 49
- Områder der skal undgås ► S. 46

Trafik/info

- Al trafik ► S. 55
- Trafik på ruten ► S. 55
- Information på ruten*1 ► S. 47
- Trafikindstillinger*2 ► S. 57
- Manuel stationssøgning ► S. 58

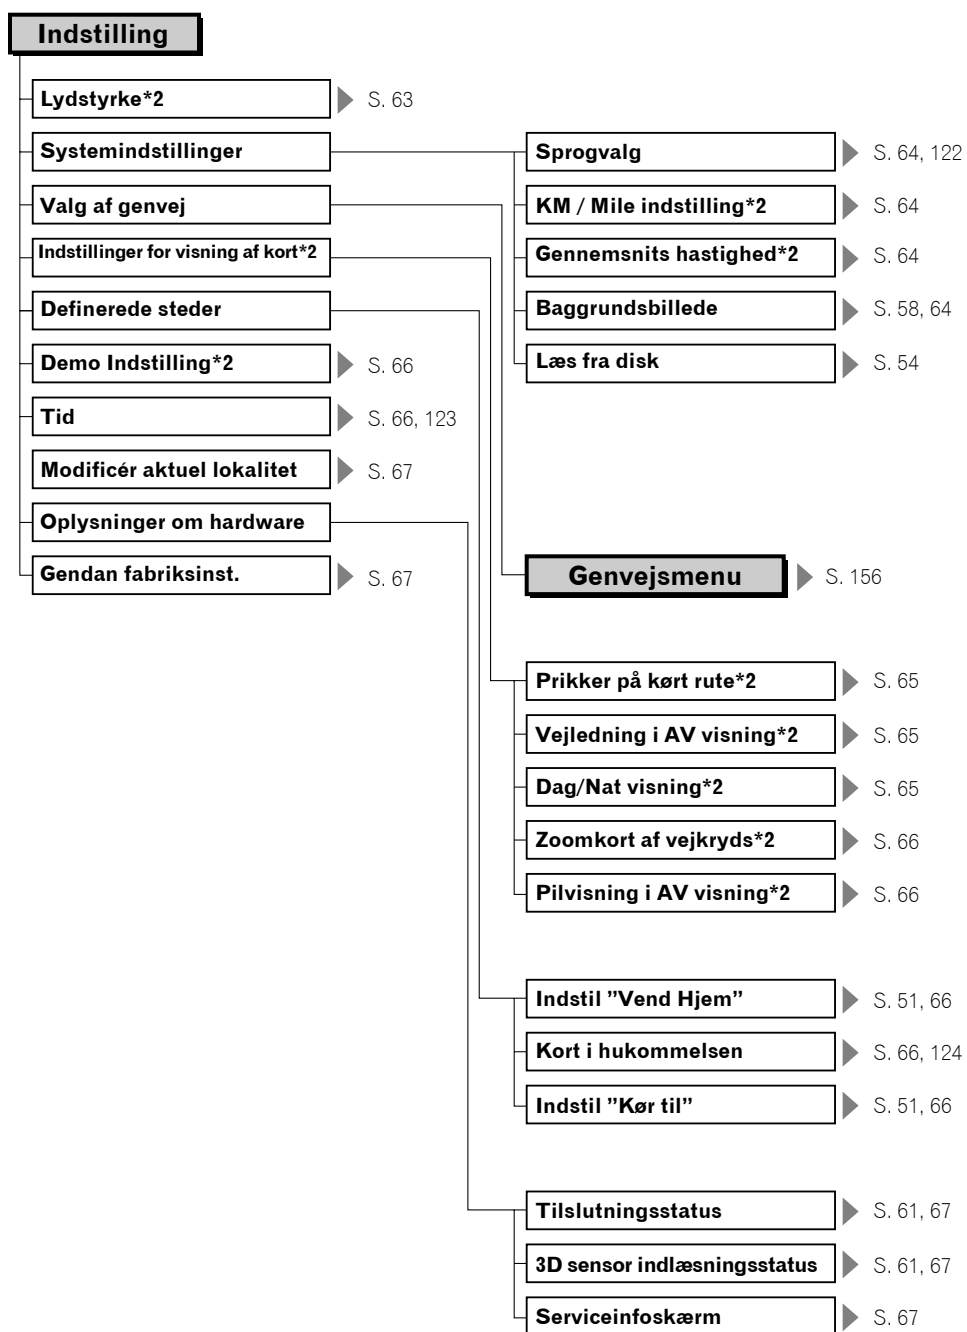

NAVI/AV


Tilæg

NAVI/AV

Genvejsmenu

- De genvise, der vises på skærmen, kan ændres. De genveje, der vises her, kan vælges med systemet i dets standardindstilling.
- Emner, som er mærket med en asterisk (*), kan ikke fjernes fra genvejsmenuen.
- Ændring af en genvej → Side 65


Genvejsmenu

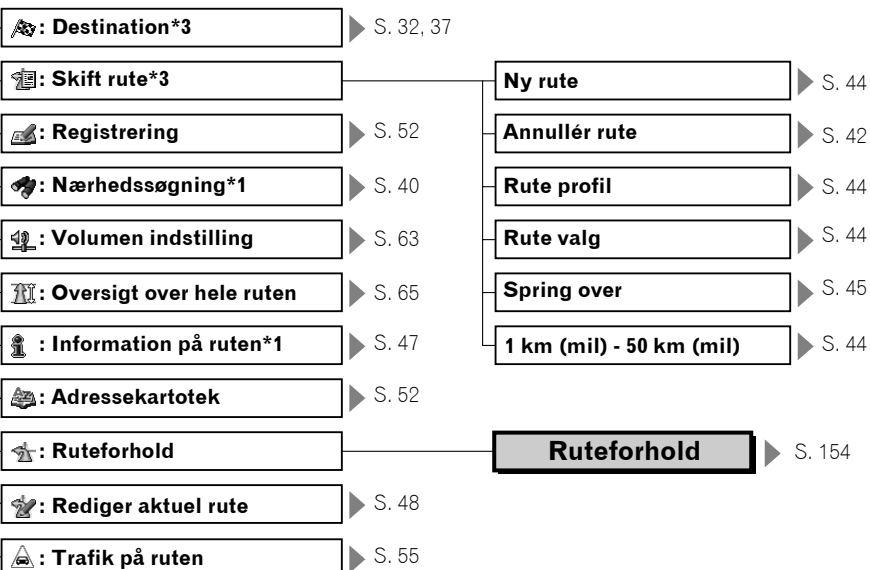


Menu på audioskærmen

Sound-menu


Sound

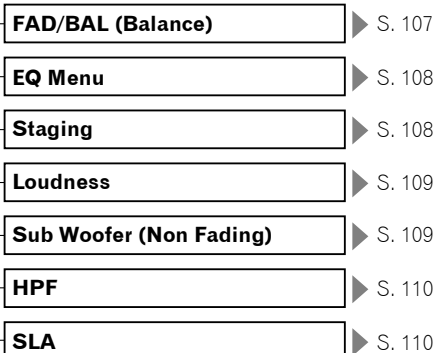

Initial-menu

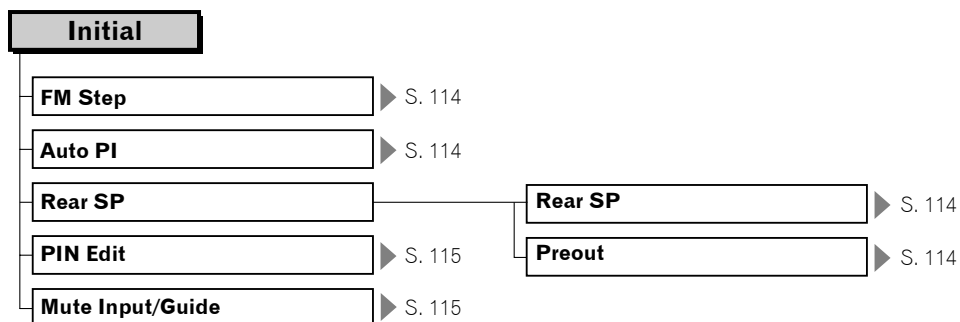

System-menu

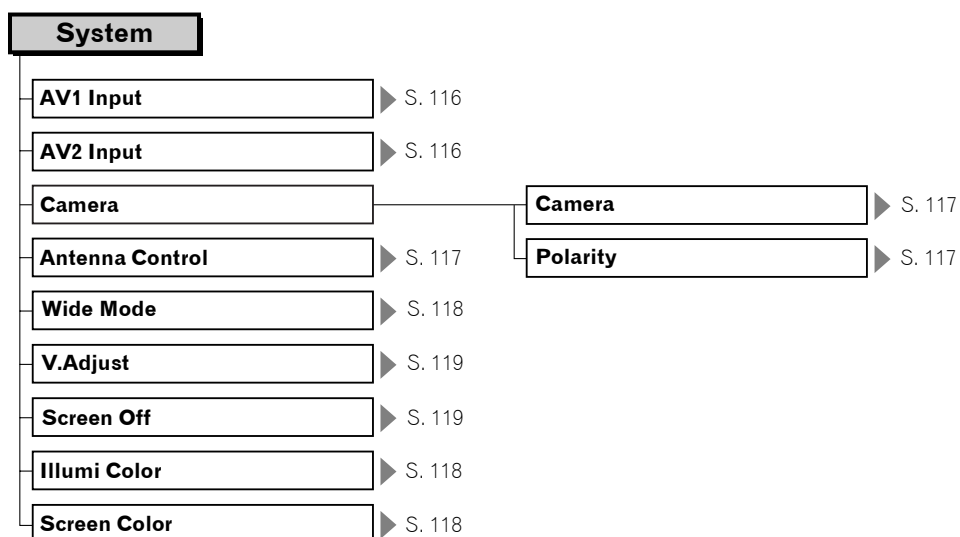

NAVI/AV

Function-menu**DVD-Video****Function**

- Repeat ▶ S. 73
- L/R Select ▶ S. 73
- DVD/DivX Setup ▶ S. 111

CD/ROM**Function**

- Repeat ▶ S. 77
- Random ▶ S. 77
- Scan ▶ S. 77

Tillæg

DivX**Function**

- Repeat ▶ S. 79
- DVD/DivX Setup ▶ S. 111

RADIO**Function**

- BSM ▶ S. 82
- Regional ▶ S. 84
- Local ▶ S. 82
- PTY ▶ S. 84
- TA ▶ S. 84
- AF ▶ S. 83
- News ▶ S. 85

M-DVD**Function**

- Repeat ▶ S. 87
- Random ▶ S. 87
- Scan ▶ S. 87

USB**Function**

- Repeat ▶ S. 88
- Random ▶ S. 88
- Scan ▶ S. 88

BT-TEL**Function**

- Phone Connect ▶ S. 94
- Phone Register ▶ S. 96
- Phonebook Transfer ▶ S. 97
- Phonebook Name View ▶ S. 97
- Clear Memory ▶ S. 98
- Auto Answer ▶ S. 99
- Refuse All Calls ▶ S. 99
- Ring Tone ▶ S. 99
- Auto Connect ▶ S. 99
- Echo Cancel ▶ S. 99

iPod

Function

- Repeat ▶ S. 102
- Shuffle ▶ S. 102
- Wide Screen ▶ S. 102
- iPod Charge ▶ S. 102

BT-AUDIO

Function

- Connection Open ▶ S. 104
- Disconnect ▶ S. 104
- Device Info ▶ S. 104

DVD/DivX Setup-menu

DVD/DivX Setup ▶ S. 111


- Language ▶ S. 111
 - Subtitle Language ▶ S. 111
 - Audio Language ▶ S. 111
 - Menu Language ▶ S. 111
- Assist Subtitle ▶ S. 111
- Multi Angle ▶ S. 111
- TV Aspect ▶ S. 111
- Parental ▶ S. 112
- DivX VOD ▶ S. 113
- Auto Play ▶ S. 113
- Subtitle File ▶ S. 113

NAVI/AV



Tillæg








NAV/AV



Tillæg





www.pioneer.dk

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bld. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

www.pioneer.eu

Udgivet af Pioneer Corporation.
Copyright © 2007 ved Pioneer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Belgien

MAN-AVIC-X3-DA