Pioneer

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ AV

AVIC-F10BT

Μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.pioneer.eu

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε πρώτα την ενότητα “Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη”! Οι “Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη” περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να έχετε κατανοήσει πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα πλοήγησης.

Ελληνικά

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer

Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ώστε να μάθετε πώς να χειρίζεστε σωστά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των οδηγιών, διατηρήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Οι οθόνες που παρουσιάζονται στα παραδείγματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες.

Οι πραγματικές οθόνες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση ώστε να επιτευχθούν βελτιώσεις στην απόδοση και τη λειτουργία.

Εισαγωγή 7
Επισκόπηση εγχειριδίου 7
- Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο 7
- Ορολογία 7
- Ερμηνεία της ορολογίας 7

Επισήμανση που αφορά την παρακολούθηση βίντεο 8
Επισήμανση που αφορά την παρακολούθηση DVD-Video 8
Επισήμανση που αφορά τη χρήση αρχείων MP3 8
Συμβατότητα με iPod 8
Κάλυψη χάρτη 9
Προστασία του πίνακα LCD και της οθόνης 9
Επισημάνσεις για την εσωτερική μνήμη 9
- Πριν να αφαιρέσετε την μπαταρία του οχήματος 9
- Διαγραφή Δεδομένων 9

Βασική λειτουργία 10
Έλεγχος της ονομασίας των εξαρτημάτων και των λειτουργιών 10
Ρύθμιση της γωνίας του πίνακα LCD 11
Εισαγωγή και εξαγωγή δίσκου 11
- Εισαγωγή δίσκου 12
- Εξαγωγή δίσκου 12

Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD 12
- Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD 13
- Εξαγωγή κάρτας μνήμης SD 13

Σύνδεση και αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB 13
- Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB 14
- Αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB 14

Σύνδεση και αποσύνδεση ενός iPod 14
- Σύνδεση της συσκευής iPod 14
- Αποσύνδεση της συσκευής iPod 14

Από την ενεργοποίηση έως τον τερματισμό λειτουργίας 14
Πρώτη ενεργοποίηση 15
Συχνή ενεργοποίηση 15

Χρήση των οθονών του μενού πλοήγησης 16
Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών 16
Τι μπορείτε να κάνετε σε κάθε μενού 17
Χειρισμός οθόνης καταλόγου (π.χ. κατάλογος σημείων ενδιαφέροντος) 17
Μενού συντομεύσεων 18
- Επιλογή της Συντόμευσης 18
- Ακύρωση της συντόμευσης. 18

Προβολή της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας 18

Πώς να χρησιμοποιήσετε το χάρτη 19
Πώς να διαβάσετε την οθόνη του χάρτη 19
- Προβολή της γραμμής πληροφοριών AV 21
- Μεγέθυνση του χάρτη της διασταύρωσης ... 21
- Προβολή κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο 21

Χειρισμός της οθόνης χάρτη 22
- Αλλαγή κλίμακας του χάρτη 22
- Εναλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη 22
- Κύλιση του χάρτη στο σημείο που επιθυμείτε να δείτε 22
- Γρήγορη Πρόσβαση 23

Εξατομίκευση των ρυθμίσεων της οθόνης χάρτη 24
Ρύθμιση ενός Στοιχείου στην Οθόνη Χάρτη 24
- Ρύθμιση “Μεγεθυμένη Προβολή” 24
- Χάρτης Πόλης 24
- Ρύθμιση για την εναλλαγή της προβολής του χάρτη πόλης 24
- Ρύθμιση ένδειξης ορίου ταχύτητας 25
- Παρουσ. Κυκλ. Περιστ. 25
- Bluetooth Συνδέθηκε 25
- Ρύθμιση εμφάνισης ονόματος τρέχουσας οδού 25
- Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου Προτιμήσεις 25
- Εδαφικό Σημάδι 3D 25
- Εμφάνιση ελιγμών 26

Εμφάνιση σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη 26
- Εμφάνιση προεγκατεστημένου σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη 26
- Προβολή των εξατομικευμένων σημείων ενδιαφέροντος 27

Εναλλαγή της λειτουργίας προβολής 27
Ρύθμιση αλλαγής χρωμάτων χάρτη μεταξύ ημέρας και νύχτας 28
Αλλαγή χρώματος δρόμου 28
Αλλαγή της ρύθμισης για την οθόνη διακοπής της πλοήγησης 29
Επιλέγοντας“Γρήγορη Πρόσβαση” 29

Δημιουργία διαδρομής προς τον προορισμό σας 31
Βασική διαδικασία δημιουργίας της διαδρομής σας 31
Έλεγχος της τοποθεσίας στο χάρτη 31
Έλεγχος της υπολογισμένης διαδρομής 32
- Προβολή πολλαπλών διαδρομών 32
- Τροποποίηση των συνθηκών υπολογισμού διαδρομής 32
- Έλεγχος του τρέχοντος δρομολογίου 34
- Προσθήκη σημαντικής τοποθεσίας 34

Έλεγχος και τροποποίηση της τρέχουσας διαδρομής 35
Έλεγχος του τρέχοντος δρομολογίου 35
Επεξεργασία σημαντικών τοποθεσιών 35

Περιεχόμενα

- Προσθήκη σημαντικής τοποθεσίας 35
- Διαγραφή σημαντικής τοποθεσίας 36
- Ταξινόμηση σημαντικών τοποθεσιών 36

Τροποποίηση των συνθηκών υπολογισμού διαδρομής 36
Ακύρωση καθοδήγησης διαδρομής 37

Αναζήτηση και επιλογή μίας τοποθεσίας 38
Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης 38
- Αναζητώντας πρώτα την ονομασία της οδού 38
- Αναζητώντας πρώτα την ονομασία της πόλης 39
- Εύρεση του προορισμού σας με προσδιορισμό του ταχυδρομικού κώδικα 40
- Αναζήτηση ονόματος με εισαγωγή πολλών λέξεων-κλειδιών 40

Δημιουργία διαδρομής προς την οικία σας 41
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) 41
- Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος προσδιορίζοντας πρώτα κατηγορία 41
- Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος απευθείας από το όνομα των εγκαταστάσεων 42
- Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος στη γύρω περιοχή 42
- Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στον προορισμό 42
- Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στην πόλη 42

Επιλογή προορισμού από τη λίστα "Προτιμήσεις" 43
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος με χρήση δεδομένων από την κάρτα μνήμης SD 43
Επιλογή τοποθεσίας από τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις 44
Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων 44

Καταχώρηση και επεξεργασία τοποθεσιών 45
Καταχώριση τοποθεσίας στη λίστα "Προτιμήσεις" 45
- Καταχώριση τοποθεσίας στη λίστα "Προτιμήσεις" 45
- Καταχώριση τοποθεσίας με λειτουργία κύλισης 45

Επεξεργασία καταχωρημένων τοποθεσιών 45
- Επεξεργασία καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις" 45
- Επεξεργασία οικίας σας 46
- Αποθήκευση καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις" 46
- Διαγραφή καταχώρησης από την "Προτιμήσεις" 46

Εξαγωγή και εισαγωγή της καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις" 47
- Εξαγωγή της καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις" 47
- Εισαγωγή της λίστας "Προτιμήσεις" που έχετε επεξεργαστεί στο "NavGate Feeds" 47

Διαγραφή καταχώρησης από το "Ιστορικό" 48

Χρήση πληροφοριών για την κίνηση 49
Έλεγχος όλων των πληροφοριών για την κίνηση 49
Έλεγχος πληροφοριών για την κίνηση στη διαδρομή 50
Πώς να διαβάσετε στο χάρτη πληροφορίες σχετικά με την κίνηση 50
Ορισμός εναλλακτικής διαδρομής για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης 50
- Αυτόματος έλεγχος για κυκλοφοριακή συμφόρηση 51
- Μη αυτόματος έλεγχος πληροφοριών για την κίνηση 51

Επιλογή πληροφοριών κίνησης για προβολή 52
Μη αυτόματη επιλογή παροχέα υπηρεσιών RDS-TMC 52

Καταχώρηση και σύνδεση της συσκευής Bluetooth 53
Προετοιμασία των συσκευών επικοινωνίας 53
Καταχώρηση των συσκευών Bluetooth 53
- Αναζήτηση συσκευών Bluetooth που βρίσκονται κοντά. 53
- Αναζήτηση συγκεκριμένης συσκευής Bluetooth 54
- Αντιστοίχηση από τις συσκευές σας Bluetooth 55
- Διαγραφή καταχωρημένης συσκευής 56

Σύνδεση καταχωρημένης συσκευής Bluetooth .. 56

Χρήση ανοικτής ακρόασης 58
Προβολή του Μενού τηλεφώνου 58
Πραγματοποίηση μιας κλήσης 58
- Άμεση κλήση 58
- Κάνοντας εύκολα μια κλήση προς το σπίτι 59
- Κλήση αριθμού από την οθόνη "Λίστα Επαφών" 59
- Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού εισερχόμενων κλήσεων 60
- Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων 60
- Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού αναπάντητων κλήσεων 60
- Κλήση της καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις" 61
- Κλήση αριθμού τηλεφώνου εγκατάστασης 61
- Κλήση μέσω του χάρτη 62

Λήψη μιας κλήσης 62
- Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση 62
- Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης 63

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου 63
Ρύθμιση στις "Ρυθμίσεις Bluetooth" 64
- Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής 64
- Επεξεργασία του κωδικού πρόσβασης 64
- Διακοπή της μετάδοσης κυμάτων Bluetooth 64
- Εξάλειψη ηχούς και μείωση θορύβου 65
- Αυτόματη απάντηση κλήσης 65
- Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απόρριψης 65
- Εκκαθάριση μνήμης 65
- Ενημέρωση του λογισμικού ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth 66

Επισημάνσεις για την ανοικτή ακρόαση 66

Εξατομίκευση προτιμήσεων 68
Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις Navi" 68
- Προβολή της οθόνης "Ρυθμίσεις Navi" 68
- Έλεγχος των καλωδιακών συνδέσεων 68
- Έλεγχος της κατάστασης εκμάθησης αισθητήρα και της κατάστασης οδήγησης 68
- Χρήση της λειτουργίας "Κατανάλωση Αερίου" 70

Περιεχόμενα

- Καταγραφή του ιστορικού των ταξιδιών σας 72
- Χρήση της επίδειξης καθοδήγησης 72
- Καταχώριση οικίας 72
- Διόρθωση της τρέχουσας τοποθεσίας 73

Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος" 73
- Προβολή της οθόνης "Ρυθμίσεις Συστήματος" 73
- Εξατομίκευση των τοπικών ρυθμίσεων 73
- Ρύθμιση της Έντασης του ήχου για την Καθοδήγηση και το Τηλέφωνο 75
- Αλλαγή της οθόνης έναρξης 76
- Αλλαγή της οθόνης έναρξης που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης SD 76
- Ρύθμιση για κάμερα οπισθοπορείας 77
- Ρύθμιση των θέσεων απόκρισης στον πίνακα αφής (βαθμονόμηση του πίνακα αφής) 77
- Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού 78
- Προβολή των πληροφοριών έκδοσης 78

Αντιγραφή των ρυθμίσεων 78
Ρύθμιση "Ασφαλή Κατ." 79
Απενεργοποίηση της οθόνης 79

Χρήση του ραδιοφώνου (FM) 80
Διαβάζοντας την οθόνη 80
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 80
- Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών 81
- Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικών συχνοτήτων 81
- Χρήση της λειτουργίας ραδιοφωνικού κειμένου 82

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 82
- Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων 83
- Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος 83
- Συντονισμός με ισχυρά σήματα 83
- Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY 84
- Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση 84
- Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες 85
- Χρήση της λειτουργίας διακοπής προγράμματος για ειδήσεις 85
- Κατάσταση του εικονιδίου διακοπής 85
- Λίστα PTY 87

Χρήση του ραδιοφώνου (AM) 88
Διαβάζοντας την οθόνη 88
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 88
- Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών 89
- Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικών συχνοτήτων 89

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 89
- Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων 89
- Συντονισμός σε ισχυρά σήματα 90

Αναπαραγωγή CD ήχου 91
Διαβάζοντας την οθόνη 91
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 92
Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο 92
Χρήση του μενού "Λειτουργία" 92

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων από τη μνήμη ROM 94
Διαβάζοντας την οθόνη 94
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 95
- Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο 95

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 96

Αναπαραγωγή DVD video 98
Διαβάζοντας την οθόνη 98
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 98
- Συνέχεια αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης) 100
- Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο 100
- Άμεση αναζήτηση αριθμού 101
- Χειρισμός του μενού DVD 101
- Χρήση του μενού DVD με τα πλήκτρα του πίνακα αφής 101
- Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 101
- Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση 102

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 102

Αναπαραγωγή δίσκου DVD-VR 103
Διαβάζοντας την οθόνη 103
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 103
- Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο 105
- Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής 105
- Χρήση της γρήγορης λειτουργίας υπερπήδησης 105
- Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων 105
- Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 106
- Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση 106

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 106

Αναπαραγωγή εικόνας DivX 108
Διαβάζοντας την οθόνη 108
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 108
- Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 109
- Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση 110
- Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο 110
- Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων 110

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 110

Ρύθμιση DVD-Video, DVD-VR, DivX 112
Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX® 112
Καθορισμός των κύριων γλωσσών 112
Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου οπτικής γωνίας 112
Ρύθμιση της αναλογίας 112
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου 113
- Ορισμός του κωδικού και του επιπέδου 113

Ρύθμιση "Αυτόματη αναπαραγωγή" 114
Ρύθμιση του αρχείου υποτίτλων για DivX 114
Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD 115

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων (από USB ή SD) 116
Διαδικασία έναρξης 116
Διαβάζοντας την οθόνη 116
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Μουσική) 117
- Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο 118

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 118

Αναπαραγωγή αρχείων εικόνας (από USB ή SD) 120
Διαδικασία έναρξης 120
Διαβάζοντας την οθόνη 120
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Video) 120

Περιεχόμενα

- Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων 121
- Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο 121

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 122

Χρήση συσκευής iPod (iPod) 123
Διαδικασία έναρξης 123
Διαβάζοντας την οθόνη 123
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Μουσική) 124
- Αναζήτηση τραγουδιού 125

Χειρισμός της λειτουργίας iPod του συστήματος πλοήγησης από το iPod σας 126
Έναρξη της αναπαραγωγής εικόνας 126
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Βίντεο) 126
- Αναζήτηση βίντεο 127

Χρήση του μενού "Λειτουργία" 128

Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth 130
Διαβάζοντας την οθόνη 130
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 131
Χρήση του μενού "Λειτουργία" 131

Χρήση εισόδου AV 133
Χρήση του AV1 133
Χρήση του AV2 133
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 133

Χρήση της εξωτερικής μονάδας (EXT1, EXT2) 134
Διαβάζοντας την οθόνη 134
Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής 134

Άλλες λειτουργίες 136
Επιλογή βίντεο για "Πίσω Οθόνη" 136
Χειρισμός της ρύθμισης εικόνας 136

Εξατομίκευση προτιμήσεων 138
Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV" 138
- Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV" 138
- Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1) 138
- Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 2 (AV2) 138
- Ενεργοποίηση της ρύθμισης για την κεραία αυτοκινήτου 138
- Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης 139
- Ρύθμιση της πίσω εξόδου 139
- Εναλλαγή του χρονισμού παύσης/ελάττωσης στάθμης ήχου 140
- Αλλαγή της στάθμης παύσης/ελάττωσης στάθμης ήχου 140
- Αλλαγή της εξόδου φωνής της καθοδήγησης κατά την πλοήγηση 140
- Εναλλαγή της αναζήτησης Αυτόματης Αναγνώρισης Προγράμματος 140
- Ρύθμιση του βήματος συντονισμού στην μπάντα των FM 141
- Εμφάνιση του κωδικού καταχώρησης DivX VOD 141

Οι επιλογές του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV" 141
- Εμφάνιση του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV" 141
- Χρήση της ρύθμισης ισορροπίας 141
- Χρήση του ισοσταθμιστή 142
- Ρύθμιση έντασης 143
- Χρήση εξόδου υπογούφερ 143
- Χρήση φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων 144
- Ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής 144
- Ενίσχυση μπάσων (Ενισχυτής Μπάσου) 145
- Ρύθμιση προσομοιωμένης μουσικής σκηνής 145

Φωνητική λειτουργία του συστήματος πλοήγησης 146
Για να βεβαιωθείτε ότι η οδήγηση είναι ασφαλής 146
Βασικά χαρακτηριστικά της φωνητικής λειτουργίας 146
- Ροή φωνητικής λειτουργίας 146
- Εκκίνηση φωνητικής λειτουργίας 146
- Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική λειτουργία 147

Διαθέσιμες, βασικές φωνητικές εντολές 148
- Βασικές εντολές 148
- Φωνητική λειτουργία για πηγή AV 148
- Φωνητικές εντολές σχετικές με χρήση τηλεφώνου hands-free 148

Συμβουλές για τη φωνητική λειτουργία 149

Άλλες λειτουργίες 150
Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας 150
- Καθορισμός του κωδικού πρόσβασης 150
- Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης 150
- Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης 150
- Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης 150

Επαναφορά της προεπιλεγμένης ρύθμισης 151
Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στην αρχική κατάσταση 151
Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις 151
- Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν 153

Παράρτημα 155
Αντιμετώπιση προβλημάτων 155
Μηνύματα και απαραίτητες ενέργειες 160
Μηνύματα που αφορούν τις λειτουργίες ήχου 162
Τεχνολογία εντοπισμού θέσης 164
- Εντοπισμός θέσης με το σύστημα GPS 164
- Εντοπισμός θέσης με "Στίγμα Αναμέτρησης" 164
- Πώς λειτουργούν μαζί το GPS και το gΣτίγμα Αναμέτρησης"; 164

Αντιμετώπιση μεγάλων σφαλμάτων 165
- Πότε είναι αδύνατος ο εντοπισμός μέσω GPS 165

Συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν αισθητά σφάλματα στον εντοπισμό θέσης 166
Πληροφορίες αναφορικά με τη ρύθμιση της διαδρομής 168
- Προδιαγραφές αναζήτησης διαδρομών 168

Χρήση και φροντίδα των δίσκων 169
- Ενσωματωμένη μονάδα δίσκου και φροντίδα της 169
- Κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου 170

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής 170
- DVD-Video και δίσκοι CD 170
- Δίσκοι με εγγραφή AVCHD 170
- Αναπαραγωγή δίσκων DualDisc 170
- Dolby Digital 170
- Ήχος DTS 171

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέσα για τα οποία μπορεί να γίνει αναπαραγωγή 171
- Συμβατότητα 171

- Πίνακας συμβατότητας μέσων 174

Bluetooth 177
Λογότυπα SD και SDHC 178
WMA/WMV 178
DivX 178
AAC 178
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών iPod 179
- iPod 179
- iPhone 179
- iTunes 179

Ορθή χρήση της οθόνης LCD 179
- Χειρισμός της οθόνης LCD 179
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 180
- Διατήρηση της οθόνης LCD σε καλή κατάσταση 180
- Κρυφός φωτισμός LED (δίοδος εκπομπής φωτός) 180

Πληροφορίες οθόνης 181
- Μενού προορισμού 181
- Μενού τηλεφώνου 181
- Μενού ρυθμίσεων 181

Γλωσσάρι 184
Προδιαγραφές 187

Επισκόπηση εγχειριδίου

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις "Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη" (ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο) το οποίο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις, ενδείξεις προσοχής και λοιπές σημαντικές πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να λάβετε υπόψιν.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο

Βρείτε τον τρόπο λειτουργίας βάσει της επιθυμητής ενέργειας

Όταν έχετε αποφασίσει τι θέλετε να κάνετε, μπορείτε να βρείτε τη σελίδα που χρειάζεστε στα "**Περιεχόμενα**".

Βρείτε τον τρόπο λειτουργίας βάσει της ονομασίας του μενού

Εάν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει κάθε ένα στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη, θα βρείτε τη σχετική σελίδα στην ενότητα "Πληροφορίες οθόνης" στο τέλος του εγχειριδίου.

Γλωσσάρι

Ανατρέξτε στο γλωσσάρι για να βρείτε την ερμηνεία των όρων.

Ορολογία

Προτού συνεχίσετε, αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν τις συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η εξοικείωση με αυτές τις συμβάσεις θα σας βοηθήσει πάρα πολύ καθώς μαθαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε το νέο σας εξοπλισμό.

- Τα πλήκτρα που βρίσκονται πάνω στο σύστημα πλοήγησης περιγράφονται με **ΚΕΦΑΛΑΙΑ**, **ΕΝΤΟΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ** γράμματα:
  π.χ.)
  Πλήκτρο **MENU**, πλήκτρο **MAP**.
- Τα στοιχεία από διαφορετικά μενού, τίτλους οθονών και λειτουργικά μέρη περιγράφονται με χρήση **έντονης γραφής** και εντός διπλών εισαγωγικών " ":
  π.χ.)
  Οθόνη "**Μενού προορισμού**" ή "**Πηγή AV**"
- Τα πλήκτρα του πίνακα αφής που υπάρχουν στην οθόνη περιγράφονται με χρήση **έντονης γραφής** εντός παρενθέσεων [ ]:
  π.χ.)
  [**Προορισμός**], [**Ρυθμίσεις**].
- Οι επιπρόσθετες πληροφορίες, οι εναλλακτικές λύσεις και άλλες επισημάνσεις παρουσιάζονται με την ακόλουθη μορφή:
  π.χ.)
  ❒ Εάν η θέση της οικίας δεν έχει ακόμα αποθηκευτεί, ορίστε πρώτα την θέση.
- Οι αναφορές παρουσιάζονται ως εξής:
  π.χ.)
  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των οθονών του μενού πλοήγησης" στη σελίδα 16.

Ερμηνεία της ορολογίας

"Εμπρός Οθόνη" και "Πίσω Οθόνη"

Στο παρόν εγχειρίδιο η οθόνη η οποία είναι προσαρτημένη στο σώμα της μονάδας πλοήγησης θα αναφέρεται ως η "Εμπρός Οθόνη". Οποιαδήποτε επιπλέον, προαιρετική οθόνη, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αυτήν τη μονάδα πλοήγησης θα αναφέρεται ως η "Πίσω Οθόνη".

"Εικόνα Βίντεο"

Η "Εικόνα Βίντεο" σε αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις κινούμενες εικόνες που προέρχονται από κάποιο DVD-Video, DivX®, iPod ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που θα συνδεθεί σε αυτό το σύστημα δια μέσω καλωδίου RCA, δηλαδή κάποιον εξοπλισμό AV.

"Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)"

Η κάρτα μνήμης SD, η κάρτα μνήμης SDHC, η συσκευή μνήμης USB αναφέρονται ως "εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)". Εάν η αναφορά γίνεται μόνο για τη συσκευή μνήμης USB, τότε αναφέρεται ως "συσκευή αποθήκευσης USB".

“Κάρτα μνήμης SD”

Η κάρτα μνήμης SD και η κάρτα μνήμης SDHC αναφέρονται ως “κάρτα μνήμης SD”.

Επισήμανση που αφορά την παρακολούθηση βίντεο

Θυμηθείτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορική ή δημόσια προβολή ενδέχεται να στοιχειοθετεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.

Επισήμανση που αφορά την παρακολούθηση DVD-Video

Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από δικαιώματα μεθόδων συγκεκριμένων ευρεσιτεχνιών στις ΗΠΑ και από άλλα δικαιώματα που κατέχονται από την εταιρεία Macrovision Corporation και άλλους δικαιούχους. Για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη η άδεια της Macrovision Corporation. Η τεχνολογία προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλη χρήση προβολής σε περιορισμένο κοινό, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Macrovision Corporation. Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση.

Επισήμανση που αφορά τη χρήση αρχείων MP3

Με την προμήθεια αυτού του συστήματος πλοήγησης παρέχεται μια άδεια για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση, και δεν παρέχεται άδεια ούτε υπονοείται δικαίωμα για τη χρήση αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε εμπορική εκπομπή (π.χ. για τη δημιουργία εσόδων) σε πραγματικό χρόνο (επίγεια, δορυφορική, καλωδιακή ή/και με άλλο μέσο), για εκπομπή/streaming μέσω internet, εταιρικών δικτύων ή/και άλλων δικτύων ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως εφαρμογές pay-audio (παροχής ήχου έναντι πληρωμής) ή audio-on-demand (παροχής ήχου κατόπιν ζήτησης). Για τέτοια χρήση, απαιτείται ιδιαίτερη άδεια. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.mp3licensing.com.

Συμβατότητα με iPod

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod και εκδόσεις λογισμικού iPod. Άλλα μοντέλα και εκδόσεις ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

- iPod nano 1ης γενιάς, Έκδ. 1.3.1
- iPod nano 2ης γενιάς, Έκδ. 1.1.3
- iPod nano 3ης γενιάς, Έκδ. 1.1.3
- iPod nano 4ης γενιάς, Έκδ. 1.0.3
- iPod 5ης γενιάς, Έκδ. 1.3
- iPod classic, Έκδ. 2.0.1
- iPod touch 1ης γενιάς, Έκδ. 2.2.1
- iPod touch 2ης γενιάς, Έκδ. 2.2.1
- iPhone, Έκδ. 2.2.1
- iPhone 3G, Έκδ. 2.2.1

❒ Στο παρόν εγχειρίδιο, το iPod και το iPhone θα αναφέρονται ως iPod.

❒ Όταν χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης σε συνδυασμό με ένα καλώδιο διασύνδεσης USB της Pioneer για iPod (CD-IU50V) (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να έχετε τον έλεγχο ενός iPod που είναι συμβατό με αυτό το σύστημα πλοήγησης.

❒ Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού για το iPod.

❒ Οι μέθοδοι λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού του iPod.

❒ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στις πληροφορίες του ιστοχώρου μας.

❒ Το iPod αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

❒ Το iPhone αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Κάλυψη χάρτη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη του χάρτη στο συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στον ιστοχώρο μας.

Προστασία του πίνακα LCD και της οθόνης

- ❒ Όταν το το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, μην αφήνετε την οθόνη LCD εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως. Η παρατεταμένη έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της οθόνης LCD λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
- ❒ Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, κρατήστε την κεραία του μακριά από την οθόνη LCD, για να αποφύγετε την πρόκληση παρεμβολών στην εικόνα με τη μορφή κηλίδων, χρωματιστών γραμμών κλπ.
- ❒ Για να μην προκληθεί κάποια ζημιά στην οθόνη LCD, αγγίζετέ την απαλά μόνο με τα δάχτυλα σας.

Επισημάνσεις για την εσωτερική μνήμη

Πριν να αφαιρέσετε την μπαταρία του οχήματος

Αν αποσυνδέσετε την μπαταρία του αυτοκινήτου ή αυτή εκφορτιστεί, η μνήμη θα διαγραφεί και θα πρέπει να την προγραμματίσετε πάλι.

- ❒ Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, διαβάστε την ενότητα “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις”.
- ➲ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στην ενότητα “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις” στη σελίδα 151.

Διαγραφή Δεδομένων

Οι πληροφορίες διαγράφονται αποσυνδέοντας το κίτρινο καλώδιο από την μπαταρία (ή αφαιρώντας την μπαταρία). Όμως, κάποια στοιχεία δεν διαγράφονται.

- ❒ Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, διαβάστε την ενότητα “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις”.
- ➲ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα διαγραφούν, ανατρέξτε στην ενότητα “Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις” στη σελίδα 151.

Έλεγχος της ονομασίας των εξαρτημάτων και των λειτουργιών

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για τις ονομασίες των εξαρτημάτων και τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης των πλήκτρων.

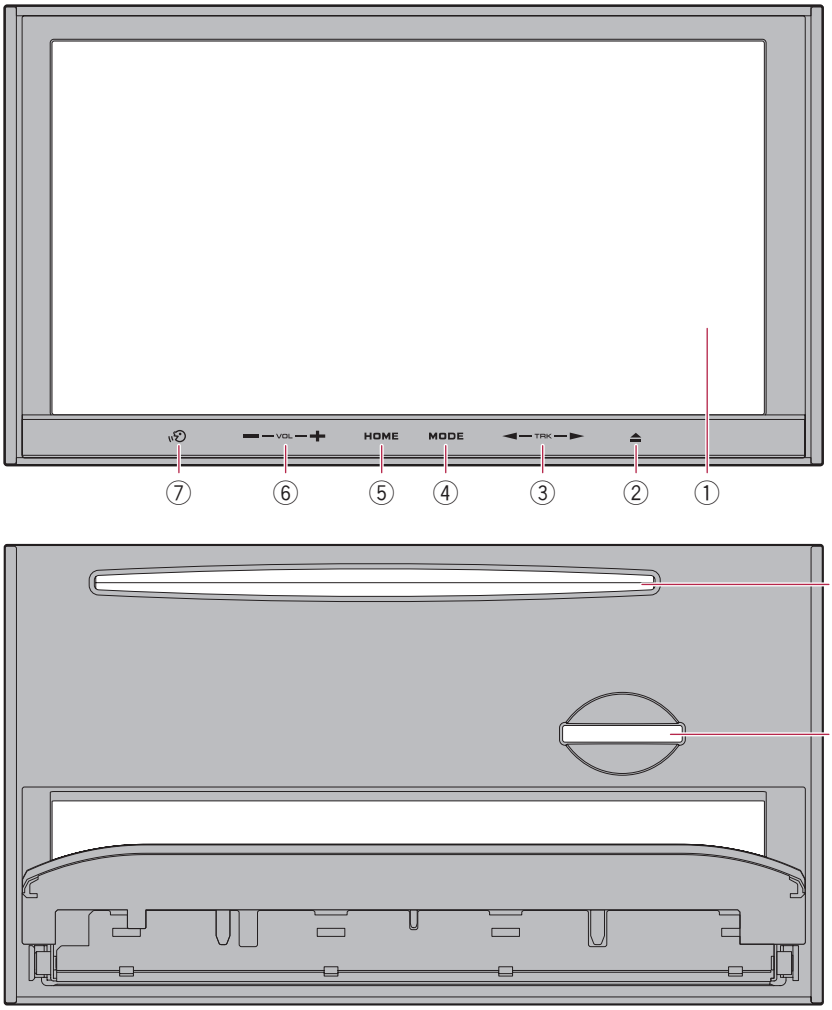

① **Οθόνη LCD**

② **Πλήκτρο OPEN CLOSE**

③ **Πλήκτρο TRK (◄/►)**

Πατήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού.

➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις περιγραφές στην ενότητα “Χρήση του ραδιοφώνου (FM)” στη σελίδα 80 έως την ενότητα “Χρήση της εξωτερικής μονάδας (EXT1, EXT2)” στη σελίδα 134.

④ **Πλήκτρο MODE**

- Πατήστε για εναλλαγή στην οθόνη χάρτη και στην οθόνη λειτουργίας AV.
- Πατήστε για να προβάλετε την οθόνη χάρτη, ενόσω προβάλλεται η οθόνη λειτουργίας πλοήγησης.
- Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να προβάλλετε την οθόνη “**Ρύθμιση εικόνας**”.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χειρισμός της ρύθμισης εικόνας” στη σελίδα 136.

⑤ **Πλήκτρο HOME**

- Πατήστε το πλήκτρο **HOME** για να εμφανίσετε το “**Κύριο μενού**”.
- Πατήστε για εναλλαγή ανάμεσα στο “Κλασικό μενού” και το “**Μενού συντομεύσεων**” όταν εμφανίζεται το “**Κύριο μενού**”.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

⑥ **Πλήκτρο VOL (+/–)**

Ρυθμίζει την ένταση ήχου της πηγής AV (Ήχος και Εικόνα).

⑦ **Πλήκτρο VOICE**

Πατήστε το πλήκτρο **VOICE** για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές λειτουργίες.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **VOICE** για να θέσετε την πηγή AV σε κατάσταση απομόνωσης.

⑧ **Σχισμή εισαγωγής δίσκου**

Εισαγάγετε ένα δίσκο για αναπαραγωγή.

➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή δίσκου” στη σελίδα 11.

⑨ **Υποδοχή κάρτας SD**

➲ Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 12.

Ρύθμιση της γωνίας του πίνακα LCD

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν ανοίγετε, κλείνετε, ή ρυθμίζετε τη γωνία του πίνακα LCD, να προσέχετε μήπως πιαστούν τα δάχτυλά σας.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ανοιγοκλείνετε τον πίνακα LCD βίαια με το χέρι. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

1. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Εγκατάσταση Οθόνης**”.

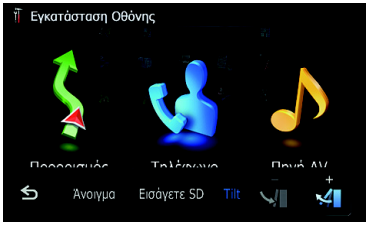

2. **Αγγίξτε ή για να προσαρμόσετε τη γωνία.**
3. **Αγγίξτε το .**
   ❒ Η προσαρμοσμένη γωνία του πίνακα LCD αποθηκεύεται στη μνήμη και ο πίνακας LCD επανέρχεται αυτομάτως σε αυτή τη γωνία κατά το επόμενο άνοιγμα η κλείσιμο του.

Εισαγωγή και εξαγωγή δίσκου

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν ανοίγετε, κλείνετε, ή ρυθμίζετε τη γωνία του πίνακα LCD, να προσέχετε μήπως πιαστούν τα δάχτυλά σας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την οθόνη LCD ανοιχτή. Αν η οθόνη LCD παραμείνει ανοιχτή, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοιγοκλείνετε τον πίνακα LCD βίαια με το χέρι. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης έως ότου ο πίνακας LCD ανοίξει ή κλείσει πλήρως. Εάν χρησιμοποιήσετε το σύστημα πλοήγησης όταν ανοίγει ή κλείνει ο πίνακας LCD, ενδέχεται, ο πίνακας LCD να σταματήσει σε αυτή τη γωνία για λόγους ασφαλείας.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο σύστημα πλοήγησης κάποιο ποτήρι ή κουτάκι αναψυκτικού, όταν είναι ανοικτός ο πίνακας LCD. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα πλοήγησης.

Εισαγωγή δίσκου

1. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εγκατάσταση Οθόνης**".

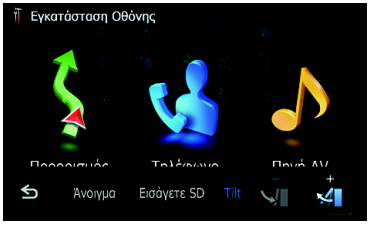

2. **Αγγίξτε το [Άνοιγμα].**
   Ανοίγει η οθόνη LCD και εμφανίζεται η σχισμή φόρτωσης δίσκων.
3. **Βάλτε ένα δίσκο στη σχισμή φόρτωσης δίσκου.**

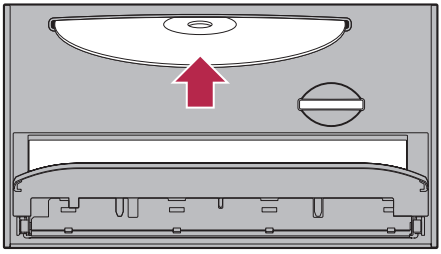

❒ Μην εισάγετε στη σχισμή φόρτωσης δίσκων αντικείμενα άλλα εκτός από δίσκους.

4. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Η οθόνη LCD κλείνει.

Εξαγωγή δίσκου

1. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εγκατάσταση Οθόνης**".
2. **Αγγίξτε το [Εξαγωγή Δίσκου].**
   Η οθόνη LCD ανοίγει και εξάγεται ο δίσκος.
3. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Η οθόνη LCD κλείνει.

Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων και τυχόν ζημιά στην συσκευή αποθήκευσης, μην την αφαιρείτε ποτέ από το σύστημα πλοήγησης ενόσω γίνεται μεταφορά δεδομένων.
- Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει απώλεια δεδομένων ή καταστροφή της συσκευής αποθήκευσης, συνήθως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων. Η Pioneer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές και έξοδα που οφείλονται στην απώλεια δεδομένων ή την καταστροφή.
- Μην πατήσετε το κουμπί **OPEN CLOSE** εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως η κάρτα μνήμης SD. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα.
- Μην πατήσετε το κουμπί **OPEN CLOSE** εάν δεν έχει αφαιρεθεί πλήρως η κάρτα μνήμης SD. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα.
  Πατήστε απαλά την κάρτα μνήμης SD στο κέντρο της και αφαιρέστε την τραβώντας την ίσια.

❒ Το σύστημα δεν είναι συμβατό με την Κάρτα Πολυμέσων (MMC).

❒ Δεν δίνεται καμία εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των καρτών μνήμης SD.

❒ Η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να μην έχει τη βέλτιστη απόδοση όταν χρησιμοποιηθούν ορισμένες κάρτες μνήμης SD.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD

1. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εγκατάσταση Οθόνης**".

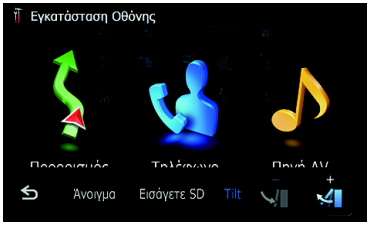

2. **Αγγίξτε το [Εισάγετε SD].**
   Ανοίγει η οθόνη LCD και εμφανίζεται η υποδοχή της κάρτας SD.
3. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**
   Εισάγετέ την με την επιφάνεια επαφής να βρίσκεται στα αριστερά και σπρώξτε την έως ότου ακουστεί ένα κλικ και ασφαλίσει πλήρως.

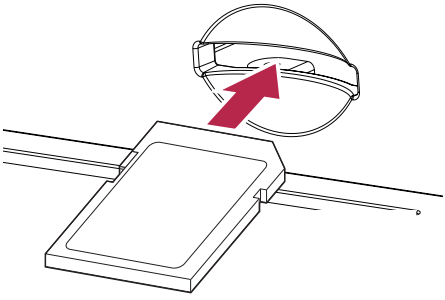

4. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Ο πίνακας LCD κλείνει και κατόπιν το σύστημα πλοήγησης επανεκκινεί.
   ❒ Εάν η κάρτα μνήμης SD περιέχει μόνο μουσικά αρχεία ή αρχεία εικόνας, το σύστημα πλοήγησης δεν θα επανεκκινήσει.

Εξαγωγή κάρτας μνήμης SD

1. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εγκατάσταση Οθόνης**".

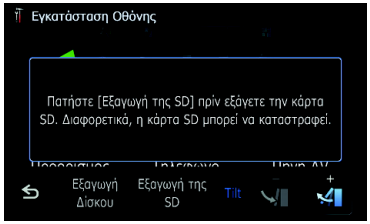

2. **Αγγίξτε το [Εξαγωγή της SD].**
   Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

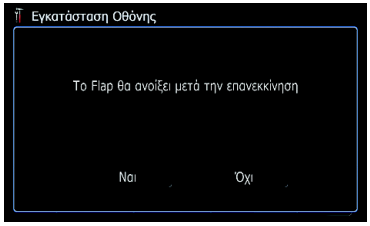

3. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Το σύστημα πλοήγησης επανεκκινεί και κατόπιν ανοίγει ο πίνακας LCD.
4. **Πιέστε την κάρτα μνήμης SD έως ότου ακούσετε το κλικ.**
5. **Τραβήξτε την κάρτα μνήμης SD.**
6. **Πατήστε το πλήκτρο OPEN CLOSE.**
   Ο πίνακας LCD κλείνει και κατόπιν το σύστημα πλοήγησης επανεκκινεί.

Σύνδεση και αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων και τυχόν ζημιά στην συσκευή αποθήκευσης, μην την αφαιρείτε ποτέ από το σύστημα πλοήγησης ενόσω γίνεται μεταφορά δεδομένων.
- Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει απώλεια δεδομένων ή καταστροφή της συσκευής αποθήκευσης, συνήθως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων. Η Pioneer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για

ζημιές και έξοδα που οφείλονται στην απώλεια δεδομένων ή την καταστροφή.

Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB

- **Συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης USB στο συνδετήρα USB.**

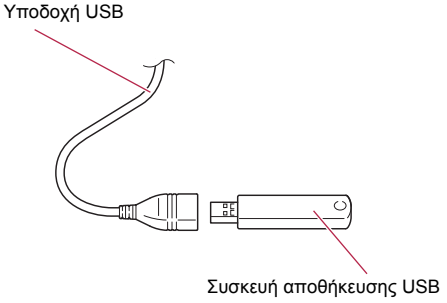

❒ Δεν δίνεται καμία εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των συσκευών αποθήκευσης USB.
Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μην έχει τη βέλτιστη απόδοση όταν χρησιμοποιηθούν ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

❒ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω διανομέα USB.

Αποσύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB

- **Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, τραβήξτε τη συσκευή αποθήκευσης USB.**

Σύνδεση και αποσύνδεση ενός iPod

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων και τυχόν ζημιά στην συσκευή αποθήκευσης, μην την αφαιρείτε ποτέ από το σύστημα πλοήγησης ενόσω γίνεται μεταφορά δεδομένων.
- Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει απώλεια δεδομένων ή καταστροφή της συσκευής αποθήκευσης, συνήθως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων. Η Pioneer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές και έξοδα που οφείλονται στην απώλεια δεδομένων ή την καταστροφή.

Σύνδεση της συσκευής iPod

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPod, μπορείτε να συνδέσετε το iPod στο σύστημα πλοήγησης.

❒ Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50V) (πωλείται ξεχωριστά).

1. **Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, τραβήξτε τη συσκευή αποθήκευσης USB.**

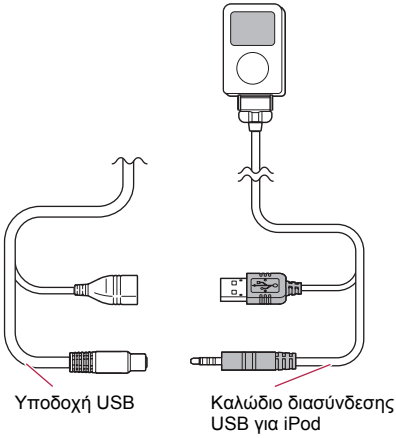

❒ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στις πληροφορίες του ιστοχώρου μας.

❒ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω διανομέα USB.

2. **Συνδέστε το iPod.**

Αποσύνδεση της συσκευής iPod

- **Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, τραβήξτε το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod.**

Από την ενεργοποίηση έως τον τερματισμό λειτουργίας

1. **Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία για να εκκινήσετε το σύστημα.**

Μετά από μία μικρή παύση, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη έναρξης.

❒ Για να μην προκληθεί κάποια ζημιά στην οθόνη LCD, αγγίζετέ την απαλά μόνο με τα δάχτυλα σας.

2. **Σβήστε τον κινητήρα για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.**

   Παράλληλα απενεργοποιείται και το σύστημα πλοήγησης.

Πρώτη ενεργοποίηση

Όταν χρησιμοποιήσετε το σύστημα πλοήγησης για πρώτη φορά, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείται.

1. **Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία για να εκκινήσετε το σύστημα.**

   Μετά από μία μικρή παύση, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη έναρξης.

2. **Αγγίξτε στην οθόνη τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείται.**

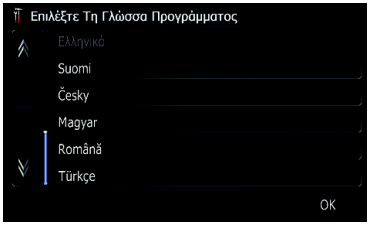

3. **Αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείται για τη φωνητική καθοδήγηση.**

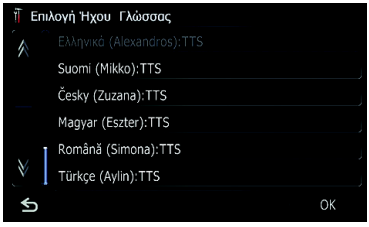

Το σύστημα πλοήγησης θα επανεκκινήσει.

4. **Διαβάστε προσεκτικά την Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες και, αν συμφωνείτε με τους όρους, πατήστε το [OK].**

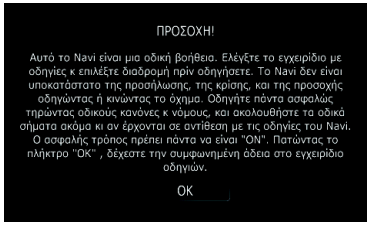

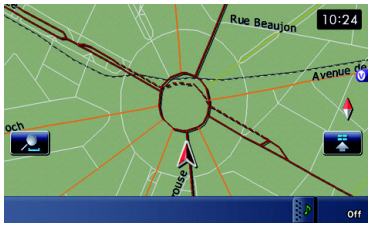

Συχνή ενεργοποίηση

- **Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία για να εκκινήσετε το σύστημα.**

  Μετά από μία μικρή παύση, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη έναρξης.

  ❒ Η οθόνη που εμφανίζεται θα διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες συνθήκες.

  ❒ Όταν δεν υφίσταται κάποια διαδρομή, η Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης εμφανίζεται μετά την επανεκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

  ❒ Διαβάστε προσεκτικά την Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες και, αν συμφωνείτε με τους όρους, πατήστε το [**OK**].

  • Εάν έχει ενεργοποιηθεί η αντικλεπτική λειτουργία, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

  • Διαβάστε προσεκτικά την Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες και, αν συμφωνείτε με τους όρους, πατήστε το [**OK**].

Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών

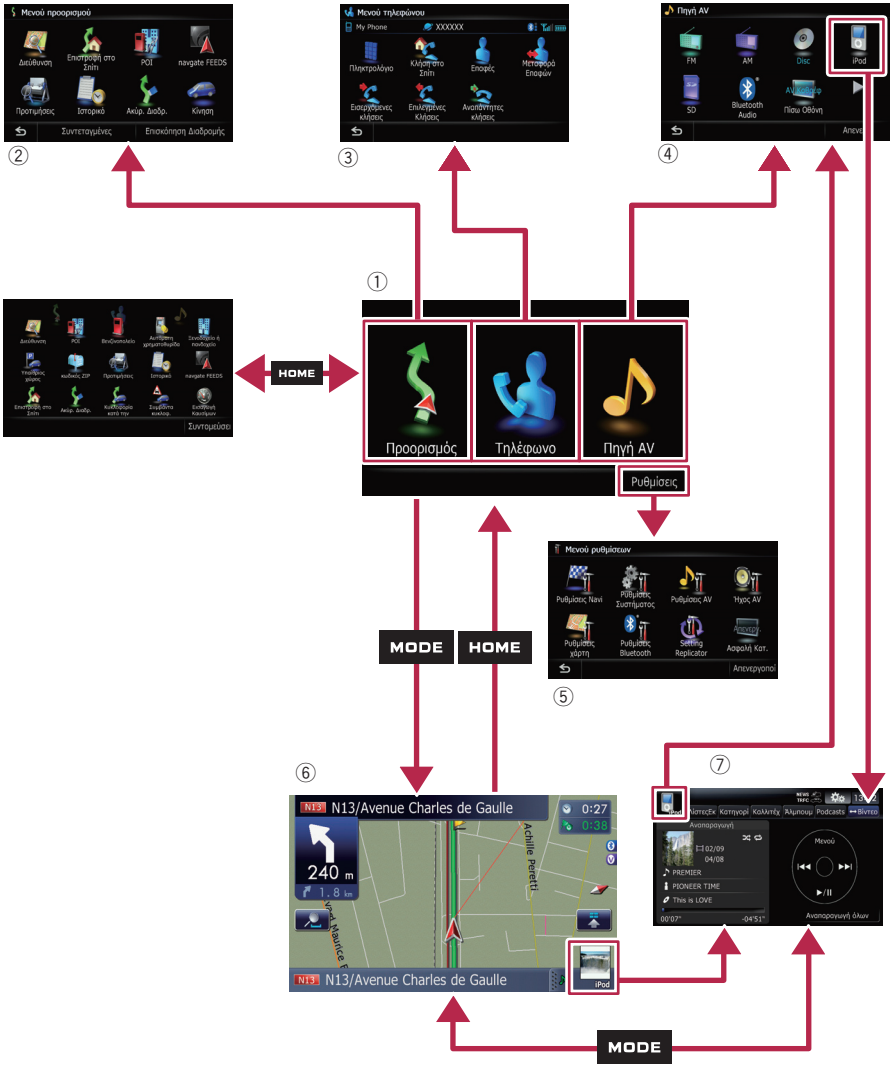

Τι μπορείτε να κάνετε σε κάθε μενού

① **Κύριο μενού**

Πατήστε το πλήκτρο **HOME** για να εμφανίσετε το “**Κύριο μενού**”.

Αυτό είναι το μενού εκκίνησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιθυμητές οθόνες και να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες.

Υπάρχουν δύο είδη για το “**Κύριο μενού**”.

Κλασικό μενού

Μενού συντομεύσεων

❒ Στο παρόν εγχειρίδιο, το “Κλασικό μενού” θα αναφέρεται ως “**Κύριο μενού**”.

② **Μενού προορισμού**

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αναζητήσετε τον προορισμό σας. Από αυτό το μενού μπορείτε επίσης να δείτε ή να ακυρώσετε την καθορισμένη διαδρομή σας.

③ **Μενού τηλεφώνου**

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη που αναφέρεται στις κλήσεις με ανοικτή ακρόαση για να δείτε το ιστορικό κλήσεων και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

④ **Μενού Πηγή AV**

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη για να επιλέξετε την πηγή για αναπαραγωγή ήχου και εικόνας.

⑤ **Μενού ρυθμίσεων**

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις.

⑥ **Οθόνη χάρτη**

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη πλοήγησης.

⑦ **Οθόνη λειτουργίας AV**

Αυτή είναι η οθόνη που εμφανίζεται συνήθως, όταν γίνεται αναπαραγωγή από την πηγή AV. Αγγίζοντας το εικονίδιο στην πάνω αριστερή γωνία, εμφανίζεται το μενού “**Πηγή AV**”.

❒ Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο .

Χειρισμός οθόνης καταλόγου (π.χ. κατάλογος σημείων ενδιαφέροντος)

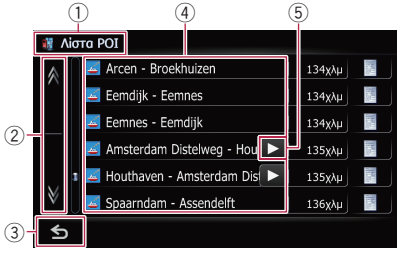

① **Τίτλος οθόνης**

②

Αγγίζοντας το ή το στη γραμμή κύλισης σας, μπορείτε να κυλίσετε τον κατάλογο και να δείτε τα υπόλοιπα στοιχεία.

③

Επιστροφή στην προηγουμένη σελίδα.

④ **Κατάλογος στοιχείων**

Αγγίζοντας ένα στοιχείο του καταλόγου περιορίζετε τις επιλογές και μπορείτε να συνεχίσετε στην επόμενη λειτουργία.

⑤

Εάν δεν είναι δυνατή η εμφάνιση όλων των χαρακτήρων εντός της οθόνης, αγγίξτε το πλήκτρο που βρίσκεται δεξιά του στοιχείου ώστε να μπορέσετε να δείτε τους υπόλοιπους χαρακτήρες.

Μενού συντομεύσεων

Η καταχώρηση των αγαπημένων σας στοιχείων του μενού σε συντομεύσεις σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβείτε γρήγορα στην καταχωρημένη οθόνη μενού απλά αγγίζοντας την οθόνη “Μενού συντομεύσεων”.

Επιλογή της Συντόμευσης

❒ Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 15 στοιχεία μενού σε συντομεύσεις.

1. **Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε την οθόνη “Μενού συντομεύσεων”.**
2. **Αγγίξτε το [Συντομεύσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη Επιλογή Συντομεύσεων.

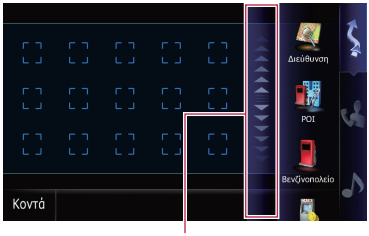

Γραμμή κύλισης

3. **Αγγίξτε την καρτέλα στη δεξιά άκρη, ή κυλήστε τη γραμμή, για να εμφανίσετε το εικονίδιο το οποίο επιθυμείτε να ορίσετε για τη συντόμευση.**
4. **Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο που επιθυμείτε να προσθέσετε στη συντόμευση.**
5. **Μετακινήστε το εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης και αφήστε το.**
   Το επιλεγμένο στοιχείο έχει προστεθεί σε συντόμευση.

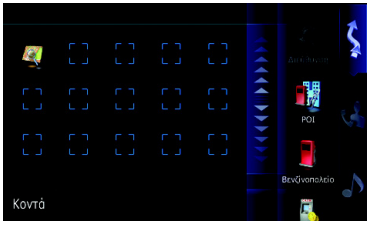

Ακύρωση της συντόμευσης.

1. **Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο για το οποίο επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συντόμευση.**
2. **Μετακινήστε το εικονίδιο στην δεξιά πλευρά της οθόνης και αφήστε το.**

Προβολή της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας

Η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας προβάλλεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, ενώ ο χάρτης της περιοχής που βρίσκεστε στη δεξιά πλευρά.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση για κάμερα οπισθοπορείας” στη σελίδα 77.

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού”.**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Μενού ρυθμίσεων**”.
3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Συστήματος].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρυθμίσεις Συστήματος**”.
4. **Αγγίξτε το [Κάμερα οπισθοπορείας].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρυθμίσεις πίσω κάμερας**”.
5. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Κάμερα] για ενεργοποίηση [Ενεργοπ.].**

Μπορείτε να δείτε πάνω στο χάρτη τις περισσότερες πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα πλοήγησης. Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που εμφανίζονται οι πληροφορίες πάνω στο χάρτη.

Πώς να διαβάσετε την οθόνη του χάρτη

Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάζεται η οθόνη ενός χάρτη δύο διαστάσεων (2D).

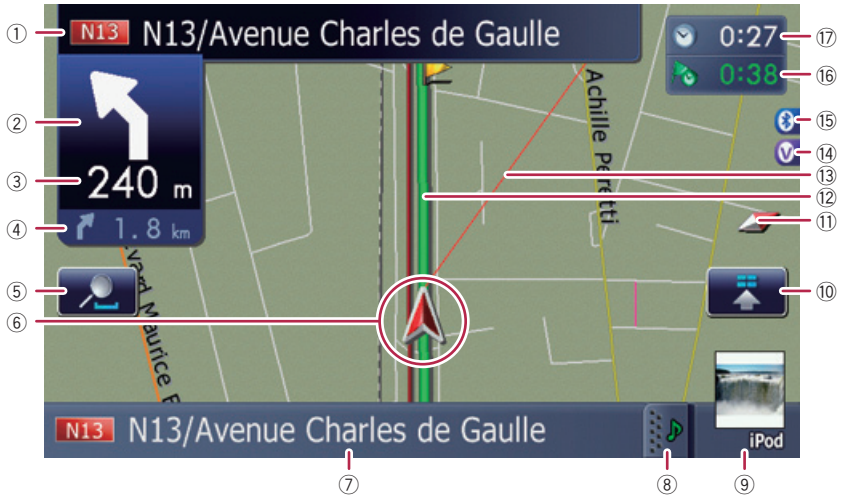

❒ Οι πληροφορίες που έχουν τη σήμανση (*) εμφανίζονται μόνο όταν έχει οριστεί η διαδρομή.

❒ Κάποια στοιχεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις.

① **Ονομασία του δρόμου που θα χρησιμοποιηθεί (ή επόμενο σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση)***

② **Επόμενη κατεύθυνση πορείας***

Όταν πλησιάζετε σε ένα σημείο όπου θα ακούσετε καθοδήγηση, τότε εμφανίζεται αυτό το στοιχείο.

Καθώς πλησιάζετε προς σημείο στο οποίο δίνεται καθοδήγηση, το χρώμα του στοιχείου γίνεται πράσινο.

❒ Αν αγγίξετε αυτό το στοιχείο έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ξανά την επόμενη καθοδήγηση.

❒ Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να το βλέπετε ή όχι.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση ελιγμών” στη σελίδα 26.

③ **Απόσταση έως το σημείο όπου δίνεται καθοδήγηση***

Εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο που δίνεται καθοδήγηση.

❒ Αν αγγίξετε αυτό το στοιχείο έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ξανά την επόμενη καθοδήγηση.

④ **Βέλος επόμενης κατεύθυνσης***

Δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να στρίψετε μετά το επόμενο σημείο και την απόσταση έως αυτό.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση ελιγμών” στη σελίδα 26.

⑤ **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**

Αγγίζοντας το προβάλλονται πλήκτρα του πίνακα αφής για να αλλάξετε την κλίμακα και τον προσανατολισμό του χάρτη.

⑥ **Τρέχουσα θέση**

Υποδεικνύει την τρέχουσα τοποθεσία όπου βρίσκεται το όχημά σας. Η κορυφή του τριγωνικού συμβόλου υποδεικνύει την κατεύθυνση που ακολουθείτε και η οθόνη αλλάζει αυτόματα καθώς οδηγείτε.

❒ Η κορυφή του τριγωνικού συμβόλου είναι η σωστή τρέχουσα θέση.

⑦ **Ονομασία της οδού (ή της πόλης) κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση εμφάνισης ονόματος τρέχουσας οδού” στη σελίδα 25.

⑧ **Καρτέλα επέκτασης για τη γραμμή πληροφοριών AV**

Αγγίζοντας αυτήν την καρτέλα ανοίγει η γραμμή πληροφοριών AV και σας δίνεται η δυνατότητα να ρίξετε μία σύντομη ματιά στην τρέχουσα κατάσταση της πηγής AV. Αν την αγγίξετε ξανά, η γραμμή αποσύρεται.

⑨ **Συντόμευση για την οθόνη λειτουργίας AV**

Εμφανίζεται η **Πηγή AV** που έχει επιλεγεί. Αγγίζοντας την ένδειξη εμφανίζεται αμέσως η οθόνη λειτουργίας AV της τρέχουσας πηγής.

❒ Εάν συνδέσετε το iPod σε αυτό το σύστημα πλοήγησης, εμφανίζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

⑩ **Εικονίδιο Γρήγορη Πρόσβαση**

Εμφανίζεται το μενού **Γρήγορη Πρόσβαση**.

⑪ **Δείκτης προσανατολισμού του χάρτη**

- Όταν έχει γίνει η επιλογή “Βορράς στην κορυφή”, εμφανίζεται το σύμβολο **N**.
- Όταν έχει γίνει η επιλογή “Κατεύθυνση προς τα πάνω”, εμφανίζεται το σύμβολο .

❒ Το κόκκινο βέλος υποδεικνύει το Βορρά.

⑫ **Τρέχουσα διαδρομή***

Η τρέχουσα καθορισμένη διαδρομή επισημαίνεται στο χάρτη με έντονο χρώμα. Αν πάνω στη διαδρομή έχει οριστεί κάποια σημαντική τοποθεσία, η διαδρομή μετά από την επόμενη σημαντική τοποθεσία επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα.

⑬ **Γραμμή κατεύθυνσης***

Η κατεύθυνση προς τον προορισμό σας (επόμενη σημαντική τοποθεσία, ή δρομέας) υποδεικνύεται από μία ευθεία γραμμή.

⑭ **Εικονίδιο Φωνής**

Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν η φωνητική λειτουργία είναι ενεργή.

⑮ **Bluetooth Συνδέθηκε Εικονίδιο**

Το εικονίδιο αυτό δείχνει εάν η συσκευή τεχνολογίας Bluetooth είναι συνδεδεμένη. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να το βλέπετε ή όχι.

➲ Για επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με την “Επιλογή προβολής για το εικονίδιο **Bluetooth Συνδέθηκε**”, ανατρέξτε στην ενότητα “Bluetooth Συνδέθηκε” στη σελίδα 25.

⑯ **Παράθυρο πολλαπλών πληροφοριών**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Παράθυρο πολλαπλών πληροφοριών**] αλλάζει η προβολή πληροφοριών.

- **Απόσταση έως τον προορισμό (ή απόσταση έως μία σημαντική τοποθεσία)***
- **Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης στον προορισμό σας ή στη σημαντική τοποθεσία***
  Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης είναι μία ιδανική τιμή η οποία υπολογίζεται βάσει της τιμής που έχει οριστεί για την [**Ταχύτ.**] και την πραγματική ταχύτητα οδήγησης. Ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης αποτελεί μόνο μία τιμή αναφοράς και δεν υπάρχει εγγύηση ότι η άφιξη θα γίνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
- **Χρόνος διαδρομής έως τον προορισμό σας ή τη σημαντική τοποθεσία***

⑰ **Τρέχουσα ώρα**

Ερμηνεία των δεικτών καθοδήγησης

: Προορισμός
Η καρό σημαία υποδεικνύει τον προορισμό σας.

: Σημαντική τοποθεσία
Οι μπλε σημαίες υποδεικνύουν τις σημαντικές τοποθεσίες.

: Σημείο καθοδήγησης
Το επόμενο σημείο καθοδήγησης (επόμενο σημείο αλλαγής πορείας, κλπ.) υποδεικνύεται με κίτρινη σημαία.

Προβολή της γραμμής πληροφοριών AV

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση της επιλεγμένης πηγής AV.

- **Αγγίξτε το** .
  Εμφανίζεται η γραμμή πληροφοριών AV.

- Αγγίξτε τη γραμμή πληροφοριών AV.

Η γραμμή πληροφοριών AV συμπτύσσεται

Μεγέθυνση του χάρτη της διασταύρωσης

Όταν η "**Μεγεθυμένη Προβολή**" στην οθόνη "**Ρυθμίσεις χάρτη**" είναι "**Ενεργοπ.**", εμφανίζεται μία μεγέθυνση του χάρτη της διασταύρωσης.

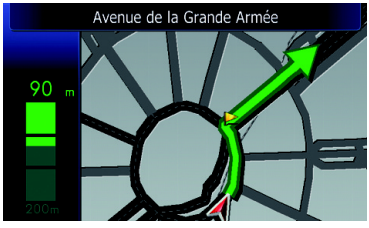

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση "Μεγεθυμένη Προβολή"" στη σελίδα 24.

Προβολή κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο

Σε ορισμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου, υπάρχουν πληροφορίες για τις λωρίδες, οι οποίες υποδεικνύουν την προτεινόμενη λωρίδα στην οποία θα πρέπει να βρίσκεστε για να ακολουθήσετε εύκολα τις επόμενες οδηγίες.

Ενόσω οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο και βρίσκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή εξόδους, ενδέχεται να προβάλλονται οι αριθμοί των εξόδων από τον αυτοκινητόδρομο και πινακίδες του αυτοκινητόδρομου.

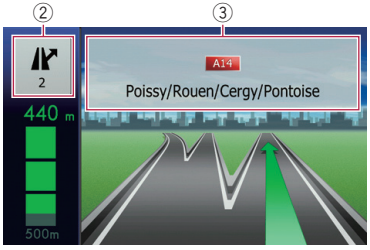

① **Πληροφορίες για τις λωρίδες**

② **Πληροφορίες για την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο**
Προβάλλεται η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο.

③ **Πινακίδες αυτοκινητόδρομου**
Προβάλλουν τον αριθμό του δρόμου και δίνουν πληροφορίες για τη σωστή κατεύθυνση.

❒ Αν τα δεδομένα για αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στην ενσωματωμένη μνήμη, οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ακόμα και αν οι πινακίδες υπάρχουν στο δρόμο.

Χειρισμός της οθόνης χάρτη

Αλλαγή κλίμακας του χάρτη

Μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη από 25 μέτρα έως 2 000 χιλιόμετρα (25 γιάρδες και 1 000 μίλια).

1. **Προβολή της οθόνης χάρτη.**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο στην οθόνη του χάρτη.**
   Μαζί με την κλίμακα του χάρτη εμφανίζονται τα σύμβολα και .

3. **Αγγίξτε το ή το για να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη.**
   ❒ Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.

- Αγγίξτε το πλήκτρο άμεσης επιλογής κλίμακας για να αλλάξετε άμεσα την κλίμακα του χάρτη στην επιθυμητή ρύθμιση.

Εναλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη

Είναι δυνατή η εναλλαγή της κατεύθυνσης του οχήματος στο χάρτη, από “Κατεύθυνση προς τα πάνω” σε “Βορράς στην κορυφή”.

- Κατεύθυνση προς τα πάνω:
  Η προβολή του χάρτη παρουσιάζει πάντα την κατεύθυνση του οχήματος να γίνεται προς την κορυφή της οθόνης.
- Βορράς στην κορυφή:
  Η προβολή του χάρτη εμφανίζει το Βορρά πάντοτε στην κορυφή της οθόνης.

❒ Ο προσανατολισμός του χάρτη βρίσκεται μονίμως στο “Βορράς στην κορυφή” στην ακόλουθη περίπτωση.
– Όταν η κλίμακα του χάρτη είναι 50 χιλιόμετρα (25 μίλια) ή περισσότερα.

❒ Ο προσανατολισμός του χάρτη βρίσκεται μονίμως στο “Κατεύθυνση προς τα πάνω” στην ακόλουθη περίπτωση.
– Όταν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη τριών διαστάσεων.

1. **Προβολή της οθόνης χάρτη.**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο στην οθόνη του χάρτη.**
   Εμφανίζεται το σύμβολο ή το σύμβολο .

3. **Αγγίξτε το ή το για αλαγή της κατεύθυνσης του οχήματος.**
   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
   ❒ Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.

Κύλιση του χάρτη στο σημείο που επιθυμείτε να δείτε

1. **Προβολή της οθόνης χάρτη.**
2. **Αγγίξτε το χάρτη και σύρετέ τον προς την επιθυμητή κατεύθυνση κύλισης.**

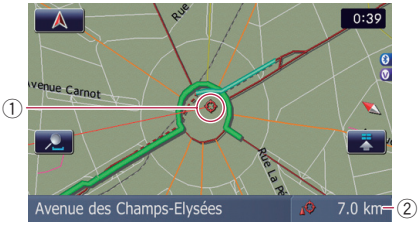

① **Δρομέας**

② **Απόσταση από την τρέχουσα θέση**

Η τοποθέτηση του δρομέα στην επιθυμητή θέση έχει ως αποτέλεσμα μια σύντομη επισκόπηση πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, η οποία περιλαμβάνει την

ονομασία της οδού και άλλες πληροφορίες για αυτήν την τοποθεσία. (Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ποικίλουν ανάλογα με τη θέση.)

❒ Η αύξηση της κύλισης εξαρτάται από το μήκος κατά το οποίο θα σύρετε το χάρτη.

- Αγγίξτε το .

  Ο χάρτης επιστρέφει στην τρέχουσα θέση.

  ❒ Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιστρέψει ο χάρτης στην τρέχουσα θέση.

Γρήγορη Πρόσβαση

Η λειτουργία "**Γρήγορη Πρόσβαση**" σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε διάφορες εργασίες, όπως ο υπολογισμός διαδρομής για τη θέση που υποδεικνύεται από το δρομέα ή η καταχώρηση μίας θέσης στα [**Προτιμήσεις**], γρηγορότερα από ότι εάν χρησιμοποιούσατε το μενού πλοήγησης.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τον τρόπο που εμφανίζεται στην οθόνη η λειτουργία "**Γρήγορη Πρόσβαση**". Οι ρυθμίσεις της "**Γρήγορη Πρόσβαση**" που περιγράφονται εδώ είναι οι προεπιλεγμένες.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλέγοντας"Γρήγορη Πρόσβαση"" στη σελίδα 29.

❒ Τα στοιχεία τα οποία έχουν επισημανθεί με έναν αστερίσκο (*) δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το μενού **Γρήγορη Πρόσβαση**.

- **Όταν εμφανιστεί ο χάρτης, αγγίξτε το .**

Μενού **Γρήγορη Πρόσβαση**

: **Παράμετροι Διαδρομής***

Εμφανίζονται όταν δεν γίνεται κύλιση του χάρτη. Το στοιχείο αυτό μπορεί να επιλεγεί μόνο κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης για τη διαδρομή.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις συνθήκες υπολογισμού της διαδρομής και να υπολογίσετε ξανά την τρέχουσα διαδρομή.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τροποποίηση των συνθηκών υπολογισμού διαδρομής" στη σελίδα 36.

: **Προορισμός***

Εμφανίζεται όταν γίνεται κύλιση του χάρτη. Ορίστε τη διαδρομή προς το επιλεγμένο σημείο χρησιμοποιώντας το δρομέα.

: **Εγγραφή**

Καταχωρήστε στα "**Προτιμήσεις**" πληροφορίες για τη θέση που υποδεικνύεται από το δρομέα.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώριση τοποθεσίας με λειτουργία κύλισης" στη σελίδα 45.

: **Αναζήτηση σε κοντινή περιοχή**

Βρείτε Σημεία Ενδιαφέροντος (POI) πλησίον του σημείου που βρίσκεται ο δρομέας.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος στη γύρω περιοχή" στη σελίδα 42.

: **Επικάλυψη POI**

Εμφανίζει εικονίδια για τις κοντινές εγκαταστάσεις (σημεία ενδιαφέροντος) στο χάρτη.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη" στη σελίδα 26.

: **Ένταση Ήχου**

Προβάλλετε την οθόνη "**Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου**".

➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το "**Ένταση Ήχου**", δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της Έντασης του ήχου για την Καθοδήγηση και το Τηλέφωνο" στη σελίδα 75.

: **Επαφές**

Προβάλλετε την οθόνη "**Λίστα Επαφών**".

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήση αριθμού από την οθόνη "Λίστα Επαφών"" στη σελίδα 59.

[**Κοντά**]

Αποκρύπτει το μενού **Γρήγορη Πρόσβαση**.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις γενικές ρυθμίσεις μίας οθόνης χάρτη.
Για να εξατομικεύσετε την οθόνη χάρτη, εμφανίστε την οθόνη "**Ρυθμίσεις χάρτη**".

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".

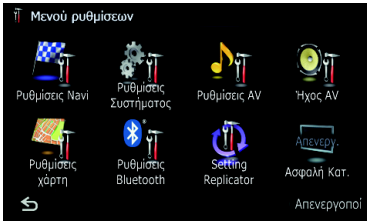

3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις χάρτη].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις χάρτη**".

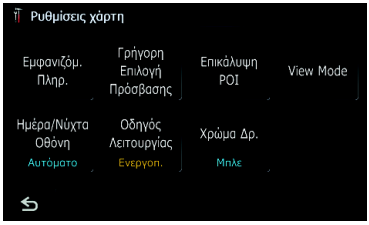

Ρύθμιση ενός Στοιχείου στην Οθόνη Χάρτη

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις χάρτη".**
2. **Αγγίξτε το [Εμφανιζόμ. Πληρ.].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εμφάνιση Πληροφοριών**".

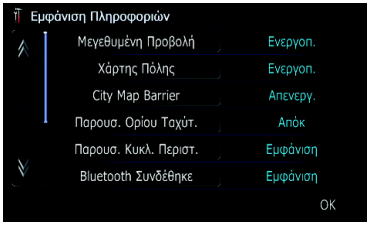

Ρύθμιση "Μεγεθυμένη Προβολή"

Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιεί την εναλλαγή σε μεγεθυσμένο χάρτη γύρω από ένα σημείο όταν το όχημα πλησιάζει σε διασταύρωση, είσοδο/έξοδο αυτοκινητόδρομου ή σε κόμβο.

- **Αγγίξτε το [Μεγεθυμένη Προβολή].**
  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή):
    Πραγματοποιεί εναλλαγή σε μεγεθυσμένο χάρτη.
    Εμφανίζει την κοντινή προβολή με το δισδιάστατο χάρτη.
  - [**Απενεργ.**]:
    Δεν πραγματοποιεί εναλλαγή σε μεγεθυσμένο χάρτη.

Χάρτης Πόλης

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ο χάρτης της πόλης όταν βρίσκεστε σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.

❒ Ο χάρτης της πόλης εμφανίζεται όταν η κλίμακα του χάρτη είναι 50 μέτρα (0,05 μίλια) ή λιγότερο.

- **Αγγίξτε το [Χάρτης Πόλης].**
  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή):
    Όταν βρίσκεστε σε περιοχή για την οποία υπάρχει χάρτης πόλης, γίνεται αυτόματη εναλλαγή σε χάρτη πόλης.
  - [**Απενεργ.**]:
    Δεν εμφανίζεται ο χάρτης πόλης.

❒ Ακόμα και αν η ρύθμιση του [**Χάρτης Πόλης**] είναι [**Ενεργοπ.**], ο χάρτης πόλης δεν προβάλλεται για περιοχές όπου δεν υπάρχουν δεδομένα.

Ρύθμιση για την εναλλαγή της προβολής του χάρτη πόλης

Γίνεται ρύθμιση για την εναλλαγή σε προβολή χάρτη πόλης όταν το όχημα βρίσκεται εντός περιοχής για την οποία υπάρχει χάρτης πόλης.

- **Αγγίξτε το [City Map Barrier].**
  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή):
    Προβάλλει το χάρτη πόλης όταν το όχημα

εισέλθει σε περιοχή για την οποία υπάρχει χάρτης.

- [**Απενεργ.**]:
  Προβάλλει το χάρτη πόλης όταν η περιοχή που προβάλλεται στο χάρτη περιέχεται όλη στο χάρτη πόλης.

Ρύθμιση ένδειξης ορίου ταχύτητας

Επιλέγει εάν θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται το όριο ταχύτητας που ισχύει για τον τρέχοντα δρόμο.

- **Αγγίξτε το [Παρουσ. Ορίου Ταχύτ.].**

  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Εμφάνιση**]:
    Εμφανίζεται το όριο ταχύτητας στο χάρτη.
  - [**Απόκ**] (προεπιλογή):
    Εξαφανίζεται το όριο ταχύτητας από το χάρτη.

Παρουσ. Κυκλ. Περιστ.

Επιλέγει εάν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται τα εικονίδια ειδοποίησης για κίνηση στο χάρτη σε περίπτωση που έχουν προκύψει περιστατικά στη διαδρομή σας.

- **Αγγίξτε το [Παρουσ. Κυκλ. Περιστ.].**

  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Εμφάνιση**] (προεπιλογή):
    Προβάλλονται τα εικονίδια στο χάρτη.
  - [**Απόκ**]:
    Εξαφανίζονται τα εικονίδια από το χάρτη.

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Μη αυτόματος έλεγχος πληροφοριών για την κίνηση” στη σελίδα 51.

Bluetooth Συνδέθηκε

Επιλέγεται η προβολή ή η απόκρυψη του εικονιδίου για την τρέχουσα κατάσταση της τηλεφωνικής σύνδεσης μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- **Αγγίξτε το [Bluetooth Συνδέθηκε].**

  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Εμφάνιση**] (προεπιλογή):
    Εμφανίζεται το εικονίδιο **Bluetooth Συνδέθηκε** στον χάρτη.
  - [**Απόκ**]:
    Εξαφανίζεται το εικονίδιο **Bluetooth Συνδέθηκε** από το χάρτη.

  ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εικονίδιο **Bluetooth Συνδέθηκε**, ανατρέξτε στην ενότητα “Bluetooth Συνδέθηκε Εικονίδιο” στη σελίδα 20.

Ρύθμιση εμφάνισης ονόματος τρέχουσας οδού

Επιλέγει εάν θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται το όνομα της οδού (ή το όνομα της πόλης) όπου κινείται το όχημά σας.

- **Αγγίξτε το [Όνομα Αυτής Της Οδού].**

  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Εμφάνιση**] (προεπιλογή):
    Εμφανίζεται το όνομα της οδού (ή της πόλης) στο χάρτη.
  - [**Απόκ**]:
    Εξαφανίζεται το όνομα της οδού (ή της πόλης) από τον χάρτη.

Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου Προτιμήσεις

Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το εικονίδιο “**Προτιμήσεις**” στον χάρτη.

❒ Τα εικονίδια **Προτιμήσεις** προβάλλονται όταν η κλίμακα του χάρτη είναι 20 χιλιόμετρα (10 μίλια) ή λιγότερο.

- **Αγγίξτε το [Αγαπημένα Εικονίδια].**

  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  - [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή):
    Εμφανίζεται το εικονίδιο “**Προτιμήσεις**” στον χάρτη.
  - [**Απενεργ.**]:
    Εξαφανίζεται το εικονίδιο “**Προτιμήσεις**” από το χάρτη.

Εδαφικό Σημάδι 3D

Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το τρισδιάστατο ορόσημο στον χάρτη.

❒ Το τρισδιάστατο ορόσημο εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία προβολής είναι [**3D Άποψη**] και η κλίμακα του χάρτη είναι 200 μέτρα (0,25 μίλια) ή λιγότερο.

- **Αγγίξτε το [Εδαφικό Σημάδι 3D].**

Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.

- [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή): Προβάλλεται το τρισδιάστατο ορόσημο στο χάρτη.
- [**Απενεργ.**]: Εξαφανίζεται το τρισδιάστατο ορόσημο από το χάρτη.

Εμφάνιση ελιγμών

Επιλέγει εάν θα γίνεται εμφάνιση ή απόκρυψη της επόμενης στροφής που θα συναντήσει το όχημα στο χάρτη.

- **Αγγίξτε το [Παρουσίαση Ελιγμού].**

Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.

- [**Εμφάνιση**] (προεπιλογή): Εμφανίζει την επόμενη στροφή που θα συναντήσει το όχημα στο χάρτη.
- [**Απόκ**]: Αποκρύπτει την επόμενη στροφή που θα συναντήσει το όχημα στο χάρτη.

Εμφάνιση σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη

Εμφανίζει εικονίδια για τις κοντινές εγκαταστάσεις (σημεία ενδιαφέροντος) στο χάρτη.

❒ Τα εικονίδια σημείων ενδιαφέροντος δεν εμφανίζονται όταν η κλίμακα του χάρτη είναι 1 χιλιόμετρο (0,75 μίλι) ή παραπάνω.

Εμφάνιση προεγκατεστημένου σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη

❒ Μπορείτε να επιλέξετε έως και 10 στοιχεία από τη λεπτομερή κατηγορία.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις χάρτη".**
2. **Αγγίξτε το [Επικάλυψη POI].**

Εμφανίζεται η οθόνη "**Επικάλυψη POI**".

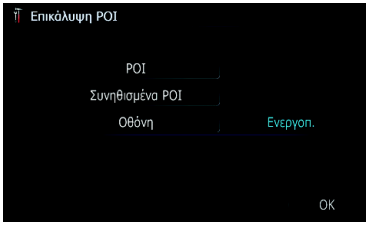

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Οθόνη] για ενεργοποίηση [Ενεργοπ.].**

❒ Εάν δεν θέλετε να εμφανιστεί το εικονίδιο σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη, αγγίξτε το πλήκτρο [**Οθόνη**] για απενεργοποίηση [**Απενεργ.**]. (Ακόμα και αν η ρύθμιση [**Οθόνη**] είναι απενεργοποιημένη [**Απενεργ.**], η ρύθμιση επιλογής σημείου ενδιαφέροντος διατηρείται.)

4. **Αγγίξτε το [POI].**

Εμφανίζεται η οθόνη "**POI (Κύρια κατηγορία)**".

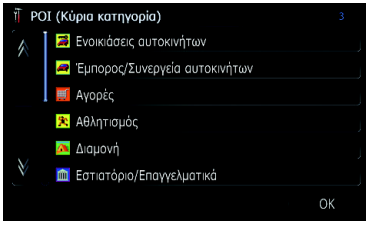

5. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε να εμφανίσετε.**

Εμφανίζεται μια λίστα με τις υποκατηγορίες της επιλεγμένης κύριας κατηγορίας.

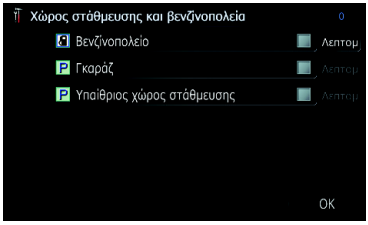

- Αγγίξτε το [**OK**].

Επιστρέφετε στην προηγουμένη οθόνη.

6. **Αγγίξτε την υποκατηγορία.**

Δίπλα στην επιλεγμένη κατηγορία εμφανίζεται ένα κόκκινο σημάδι επιλογής. Για να

ακυρώσετε την επιλογή, αγγίξτε ξανά την καταχώριση.

- Για αναζήτηση πιο λεπτομερών κατηγοριών, αγγίξτε το κουμπί [**Λεπτομ.**].

  Αγγίξτε το στοιχείο και αγγίξτε το [**OK**]. Όταν έχουν επιλεγεί μόνο λίγοι τύποι λεπτομερών κατηγοριών, εμφανίζονται μπλε σημάδια επιλογής.

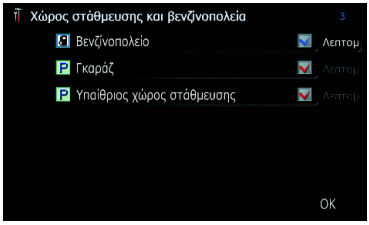

❒ Όταν έχει επιλεγεί μια υποκατηγορία, το [**Λεπτομ.**] δεν είναι διαθέσιμο.

7. **Αγγίξτε το [OK].**

   Επιστρέφετε στην προηγουμένη οθόνη.

8. **Για να ολοκληρώσετε την επιλογή, αγγίξτε το [OK].**

Προβολή των εξατομικευμένων σημείων ενδιαφέροντος

Μπορείτε να δημιουργήσετε στον υπολογιστή σας εξατομικευμένα σημεία ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα “NavGate Feeds” το οποίο διατίθεται ξεχωριστά. (Το “NavGate Feeds” θα διατίθεται από την ιστοσελίδα μας.) Η σωστή αποθήκευση των εξατομικευμένων σημείων ενδιαφέροντος και η εισαγωγή της κάρτας μνήμης SD, δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να εμφανίσει τα εικονίδια στην οθόνη του χάρτη.

❒ Μπορείτε να επιλέξετε έως και 10 στοιχεία από τη λεπτομερή κατηγορία.

1. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**

   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 12.

2. **Προβάλλετε την οθόνη “Ρυθμίσεις χάρτη”.**

3. **Αγγίξτε το [Επικάλυψη POI].**

   Εμφανίζεται η οθόνη “**Επικάλυψη POI**”.

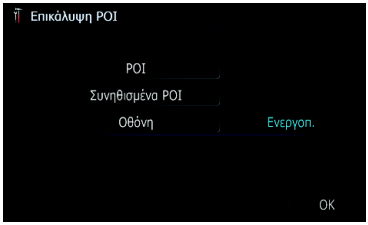

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Οθόνη] για ενεργοποίηση [Ενεργοπ.].**

   ❒ Εάν δεν θέλετε να εμφανιστεί το εικονίδιο σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη, αγγίξτε το πλήκτρο [**Οθόνη**] για απενεργοποίηση [**Απενεργ.**]. (Ακόμα και αν η ρύθμιση [**Οθόνη**] είναι απενεργοποιημένη [**Απενεργ.**], η ρύθμιση επιλογής σημείου ενδιαφέροντος διατηρείται.)

5. **Αγγίξτε το [Συνηθισμένα POI].**

   Εμφανίζεται ο κατάλογος κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος.

6. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε να εμφανίσετε.**

7. **Για να ολοκληρώσετε την επιλογή, αγγίξτε το [OK].**

Εναλλαγή της λειτουργίας προβολής

Όσον αφορά την καθοδήγηση μέσω του συστήματος πλοήγησης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τρόπων εμφάνισης της οθόνης.

Οθόνη χάρτη δύο διαστάσεων

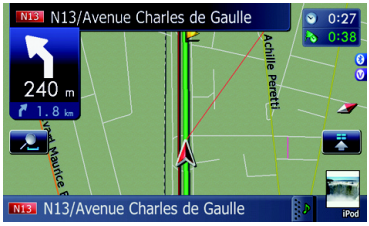

Οθόνη χάρτη τριών διαστάσεων (3D)

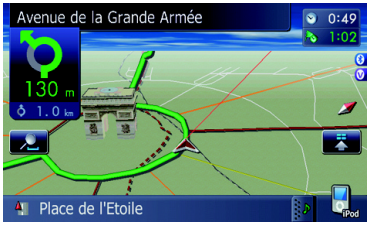

Άποψη Οδού

Πισινή Όψη

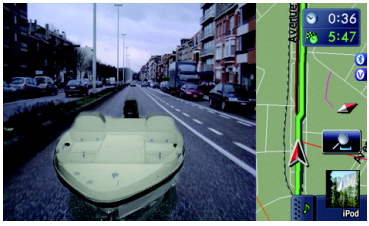

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις χάρτη".**
2. **Αγγίξτε το [View Mode].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**View Mode**".
3. **Αγγίξτε τον τύπο που επιθυμείτε να ορίσετε.**
   Μπορείτε να επιλέξετε τους ακόλουθους τύπους:

- [**Άποψη 2D**] (προεπιλογή):
  Προβάλλει τη δισδιάστατη οθόνη χάρτη.
- [**3D Άποψη**]:
  Προβάλλει την τρισδιάστατη οθόνη χάρτη.
- [**Άποψη Οδού**]:
  Προβολή της οθόνης "**Άποψη Οδού**"
  ❒ Αυτός ο τύπος είναι διαθέσιμος όταν έχει ήδη οριστεί η διαδρομή.
- [**Πισινή Όψη**]:
  Προβάλλει εικόνες από την κάμερα οπισθοπορείας.
  ❒ Αυτός ο τύπος είναι διαθέσιμος όταν η ρύθμιση του [**Ρυθμίσεις πίσω κάμερας**] είναι [**Ενεργοπ.**].

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση για κάμερα οπισθοπορείας" στη σελίδα 77.

Ρύθμιση αλλαγής χρωμάτων χάρτη μεταξύ ημέρας και νύχτας

Για να βελτιώσετε την ορατότητα του χάρτη τις βραδινές ώρες, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο αλλαγής του χρωματικού συνδυασμού του χάρτη.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις χάρτη".**
2. **Αγγίξτε το [Ημέρα/Νύχτα Οθόνη].**
   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
   - [**Αυτόματο**] (προεπιλογή):
     Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ενός χάρτη για την ημέρα και τη νύχτα ανάλογα με το αν είναι αναμμένα τα φώτα του οχήματος ή όχι.
   - [**Ημέρα**]:
     Ο χάρτης εμφανίζεται πάντα με ημερήσια χρώματα.

   ❒ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με τη ρύθμιση [**Αυτόματο**], πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο το πορτοκαλί/λευκό καλώδιο του συστήματος πλοήγησης.

Αλλαγή χρώματος δρόμου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα του δρόμου έτσι ώστε να είναι μπλε ή κόκκινο.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις χάρτη".**

2. **Αγγίξτε το [Χρώμα Δρ.].**
   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
   - [**Κόκκινο**] (προεπιλογή):
     Αλλάζει το χρώμα του δρόμου σε αποχρώσεις του κόκκινου.
   - [**Μπλε**]:
     Αλλάζει το χρώμα του δρόμου σε αποχρώσεις του μπλε.

Αλλαγή της ρύθμισης για την οθόνη διακοπής της πλοήγησης

Ορίστε εάν θα γίνεται αυτόματη εναλλαγή στην οθόνη πλοήγησης από την οθόνη ηχοσυστήματος όταν το όχημα πλησιάζει ένα σημείο καθοδήγησης, όπως για παράδειγμα μια διασταύρωση, ενώ προβάλλεται άλλη οθόνη από την οθόνη πλοήγησης.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις χάρτη".**
2. **Αγγίξτε το [Οδηγός Λειτουργίας AV].**
   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
   - [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή):
     Πραγματοποιεί εναλλαγή από την οθόνη λειτουργίας ηχοσυστήματος στην οθόνη πλοήγησης.
   - [**Απενεργ.**]:
     Δεν γίνεται εναλλαγή της οθόνης.

Επιλέγοντας"Γρήγορη Πρόσβαση"

Επιλέξτε στοιχεία που θα προβληθούν στην οθόνη χάρτη. Στον κατάλογο που εμφανίζεται στη οθόνη, τα στοιχεία με ένα κόκκινο σημάδι επιλογής θα εμφανίζονται στην οθόνη χάρτη. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να προβληθεί και έπειτα αγγίξτε το [**OK**] όταν εμφανιστεί ένα κόκκινο σημάδι. Μπορείτε να επιλέξετε έως πέντε στοιχεία.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις χάρτη".**
2. **Αγγίξτε το [Γρήγορη Επιλογή Πρόσβασης].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Γρήγορη Επιλογή Πρόσβασης**".
3. **Αγγίξτε το πλήκτρο στοιχείο που θέλετε να ορίσετε σε "Γρήγορη Πρόσβαση".**
   Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα στοιχεία:
   ❒ Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) υποδεικνύουν ότι αποτελούν προεπιλεγμένες ή εργοστασιακές ρυθμίσεις.
   - **Εγγραφή***
     Καταχωρήστε στα "**Προτιμήσεις**" πληροφορίες για τη θέση που υποδεικνύεται από το δρομέα.

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώριση τοποθεσίας με λειτουργία κύλισης" στη σελίδα 45.
   - **Αναζήτηση σε κοντινή περιοχή***
     Βρείτε Σημεία Ενδιαφέροντος (POI) πλησίον του σημείου που βρίσκεται ο δρομέας.

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος στη γύρω περιοχή" στη σελίδα 42.
   - **Επικάλυψη POI***
     Εμφανίζει εικονίδι για τις κοντινές εγκαταστάσεις (σημεία ενδιαφέροντος) στο χάρτη.

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση σημείου ενδιαφέροντος στο χάρτη" στη σελίδα 26.
   - **Ένταση Ήχου***
     Προβάλλει την οθόνη "**Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου**".

   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το "**Ένταση Ήχου**", δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της Έντασης του ήχου για την Καθοδήγηση και το Τηλέφωνο" στη σελίδα 75.
   - **Επαφές***
     Προβάλλει την οθόνη "**Λίστα Επαφών**".

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήση αριθμού από την οθόνη "Λίστα Επαφών"" στη σελίδα 59.
   - **Επισκόπηση ολόκληρης της διαδρομής**
     Προβάλλει την πλήρη διαδρομή (που έχει οριστεί).

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος και τροποποίηση της τρέχουσας διαδρομής" στη σελίδα 35.

- : **Κίνηση κατά την διαδρομή**
  Εμφανίζεται λίστα με πληροφορίες για την κίνηση κατά μήκος της διαδρομής.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος πληροφοριών για την κίνηση στη διαδρομή" στη σελίδα 50.

- : **Κατάλογος κίνησης**
  Εμφανίζεται λίστα με πληροφορίες για συμβάντα σχετικά με την κίνηση

❒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος όλων των πληροφοριών για την κίνηση" στη σελίδα 49.

- : **Ημέρα/Νύχτα Οθόνη**
  Εναλλάσσει τη ρύθμιση **Ημέρα/Νύχτα Οθόνη**.

❒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση αλλαγής χρωμάτων χάρτη μεταξύ ημέρας και νύχτας" στη σελίδα 28.

- : **Αγαπημένα Εικονίδια**
  Εναλλάσσει τη ρύθμιση **Αγαπημένα Εικονίδια**.

❒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου Προτιμήσεις" στη σελίδα 25.

4. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, αγγίξτε το [OK].

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, αυτές οι λειτουργίες καθορισμού της διαδρομής δεν είναι διαθέσιμες ενόσω το όχημα σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να σταθμεύσετε σε κάποιο ασφαλές σημείο και να τραβήξετε το χειρόφρενο, πριν καθορίσετε τη διαδρομή.

❒ Κάποιες πληροφορίες που αφορούν κανόνες οδικής κυκλοφορίας εξαρτώνται από τη στιγμή κατά την οποία γίνεται ο υπολογισμός της διαδρομής. Συνεπώς, οι πληροφορίες ενδέχεται να μην αντιστοιχούν σε κάποιο κανόνα οδικής κυκλοφορίας τη χρονική στιγμή που το όχημα σας διέρχεται από την εν λόγω τοποθεσία. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας θα αφορούν επιβατικά οχήματα και όχι φορτηγά ή άλλα οχήματα μεταφορών. Τηρείτε πάντοτε τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας όταν οδηγείτε.

Βασική διαδικασία δημιουργίας της διαδρομής σας

1. **Σταθμεύστε το όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο και τραβήξτε το χειρόφρενο.**
2. **Προβάλλετε την οθόνη “Κύριο μενού”.**
3. **Επιλέξτε τη μέθοδο αναζήτησης του προορισμού σας.**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση και επιλογή μίας τοποθεσίας” στη σελίδα 38.
4. **Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για τον προορισμό σας προκειμένου να υπολογιστεί η διαδρομή.**
5. **Επιβεβαιώστε την τοποθεσία στο χάρτη.**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Έλεγχος της τοποθεσίας στο χάρτη” στη σελίδα 31.
6. **Το σύστημα πλοήγησης υπολογίζει τη διαδρομή προς τον προορισμό σας και, εν συνεχεία, εμφανίζει τη διαδρομή στο χάρτη.**
7. **Ελέγξτε και αποφασίστε για τη διαδρομή.**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Έλεγχος της υπολογισμένης διαδρομής” στη σελίδα 32.
8. **Το σύστημα πλοήγησης ορίζει τη διαδρομή προς τον προορισμό σας και εμφανίζεται ο χάρτης της περιοχής όπου βρίσκεστε.**
9. **Αφού απελευθερώσετε το χειρόφρενο, οδηγήστε ακολουθώντας τις οδηγίες πλοήγησης.**

Έλεγχος της τοποθεσίας στο χάρτη

Αφού αναζητήσετε τον προορισμό, εμφανίζεται η “Οθόνη επιβεβαίωσης τοποθεσίας”.

Οθόνη επιβεβαίωσης τοποθεσίας

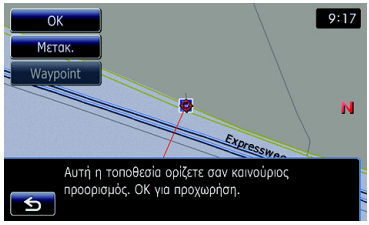

- **Αγγίξτε το [OK].**
  Ορίζεται ο προορισμός και ξεκινά ο υπολογισμός της διαδρομής.
  ❒ Εάν πατήσετε το πλήκτρο **MODE** κατά τον υπολογισμό της διαδρομής, ο υπολογισμός ακυρώνεται και εμφανίζεται ο χάρτης.
- Αγγίξτε το [**Μετακ.**].
  Η προβολή του χάρτη αλλάζει σε λειτουργία κύλισης. Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την τοποθεσία στη λειτουργία κύλισης και, έπειτα, μπορείτε να ορίσετε την τοποθεσία ως τον προορισμό σας ή να πραγματοποιήσετε διάφορες άλλες λειτουργίες.
- Αγγίξτε το [**Σημαντική τοποθεσία**].
  Η τοποθεσία προστίθεται στην οθόνη “**Λίστα Waypoints**”.
  ❒ Εάν δεν οριστεί προορισμός, η επιλογή [**Σημαντική τοποθεσία**] δεν είναι διαθέσιμη.

Έλεγχος της υπολογισμένης διαδρομής

Μόλις οριστεί προορισμός, ξεκινά ο υπολογισμός της διαδρομής.

Όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της διαδρομής, εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".

Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής

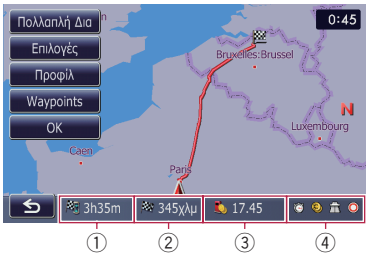

① **Χρόνος διαδρομής μέχρι τον προορισμό**

② **Απόσταση μέχρι τον προορισμό**

③ **Εκτιμώμενο κόστος καυσίμων μέχρι τον προορισμό**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή των πληροφοριών κατανάλωσης καυσίμων για υπολογισμό του κόστους των καυσίμων" στη σελίδα 70.

④ **Συνθήκη υπολογισμού διαδρομής**

- **Αγγίξτε το [OK].**

  Ορίζει την εμφανιζόμενη διαδρομή ως τη διαδρομή σας και ξεκινά την καθοδήγηση.
- Αγγίξτε το .

  Εμφανίζεται το μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θα γίνει ακύρωση της υπολογισμένης διαδρομής.

  Αγγίξτε το [**Ναι**] για να ακυρώσετε την υπολογισμένη διαδρομή και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη χάρτη.

Προβολή πολλαπλών διαδρομών

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή διαδρομή ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Οι υπολογισμένες διαδρομές εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα.

❒ Εάν ορίσετε σημαντικές τοποθεσίες, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της επιλογής πολλαπλών διαδρομών.

1. **Αγγίξτε το [Πολλαπλή Διαδρομή].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Πολλαπλής Διαδρομής**".
2. **Αγγίξτε το 1 έως το 6.**

   Προβάλλεται μία καινούργια διαδρομή.
3. **Αγγίξτε το [OK].**

   Εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".

Τροποποίηση των συνθηκών υπολογισμού διαδρομής

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις συνθήκες υπολογισμού της διαδρομής και να υπολογίσετε ξανά την τρέχουσα διαδρομή.

1. **Αγγίξτε το [Επιλογές] στην "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Παράμετροι Διαδρομής**".

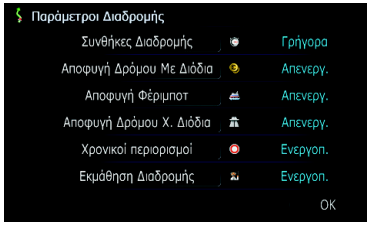

2. **Αγγίξτε τα στοιχεία που θέλετε για να αλλάξετε τις συνθήκες υπολογισμού διαδρομής και έπειτα αγγίξτε το [OK].**

   Γίνεται νέος υπολογισμός της διαδρομής και εμφανίζεται η "**Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής**".

Στοιχεία που μπορούν να χειριστούν οι χρήστες

Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) υποδεικνύουν ότι αποτελούν προεπιλεγμένες ή εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Συνθήκες Διαδρομής

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει τον τρόπο που υπολογίζεται η διαδρομή λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο, την απόσταση ή τον κεντρικό δρόμο.

Καθορίζει ποιες συνθήκες έχουν προτεραιότητα όσον αφορά τον υπολογισμό της διαδρομής.

[Γρήγορα]*:

Υπολογίζει μία διαδρομή προς τον προορισμό σας θέτοντας ως προτεραιότητα το μικρότερο χρόνο διαδρομής.

[Σύντομη]:

Υπολογίζει μία διαδρομή θέτοντας ως προτεραιότητα τη μικρότερη απόσταση έως τον προορισμό σας.

[Βασικός Δρόμος]:

Υπολογίστε μια διαδρομή που περνάει από κεντρική οδική αρτηρία ως προτεραιότητα.

Αποφυγή Δρόμου Με Διόδια

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δρόμοι με διόδια (περιλαμβανομένων των περιοχών με διόδια).

[Απενεργ.]*:

Υπολογίστε μία διαδρομή που μπορεί να περιλαμβάνει δρόμους με διόδια (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με διόδια).

[Ενεργοπ.]:

Υπολογίστε μία διαδρομή η οποία αποφεύγει τους δρόμους με διόδια (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με διόδια).

- Το σύστημα μπορεί να υπολογίσει μια διαδρομή που περιλαμβάνει διόδια ακόμα και εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση [**Ενεργοπ.**].

Αποφυγή Φέριμποτ

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει εάν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διελεύσεις από πορθμεία.

[Απενεργ.]*:

Υπολογίστε μία διαδρομή η οποία αποφεύγει τα πορθμεία.

[Ενεργοπ.]:

Υπολογίστε μία διαδρομή η οποία αποφεύγει τα πορθμεία.

- Το σύστημα μπορεί να υπολογίσει μια διαδρομή που περιλαμβάνει πορθμείο ακόμα και εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση [**Ενεργοπ.**].

Αποφυγή Δρόμου Χ. Διόδια

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει εάν θα περιλαμβάνονται αυτοκινητόδρομοι στον υπολογισμό της διαδρομής.

[Απενεργ.]*:

Υπολογίστε μια διαδρομή που μπορεί να περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους.

[Ενεργοπ.]:

Υπολογίστε μία διαδρομή η οποία αποφεύγει τους αυτοκινητοδρόμους.

❒ Το σύστημα μπορεί να υπολογίσει μια διαδρομή που περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομο ακόμα και εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση [**Ενεργοπ.**].

Χρονικοί περιορισμοί

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει εάν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οδοί ή γέφυρες που έχουν περιορισμούς κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες ώρες.

❒ Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη διαδρομή σας έτσι ώστε να αποφεύγει τις ανοιχτές γέφυρες, επιλέξτε [**Ενεργοπ.**].

[Ενεργοπ.]*:

Υπολογίστε μια διαδρομή αποφεύγοντας οδούς ή γέφυρες με περιορισμούς κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες ώρες.

[Απενεργ.]:

Υπολογίστε μια διαδρομή αγνοώντας τους περιορισμούς κυκλοφορίας

❒ Το σύστημα μπορεί να υπολογίσει μια διαδρομή που περιλαμβάνει οδούς ή γέφυρες με περιορισμούς κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες ώρες ακόμα και αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση [**Ενεργοπ.**].

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν ρυθμιστεί σωστά η διαφορά ώρας, το σύστημα πλοήγησης δεν θα μπορεί να υπολογίσει σωστά τους κανονισμούς κυκλοφορίας. Ορίστε τη σωστή διαφορά ώρας, (Δείτε την ενότητα “Ρύθμιση της διαφοράς ώρας” στη σελίδα 74).

Εκμάθηση Διαδρομής

Το σύστημα μαθαίνει το ιστορικό ταξιδιών του οχήματός σας για κάθε ένα δρόμο.

Αυτή η ρύθμιση ελέγχει εάν θα λαμβάνεται υπ' όψιν το ιστορικό ταξιδιών.

[Ενεργοπ.]*:

Υπολογισμός της διαδρομής λαμβάνοντας υπ' όψιν το ιστορικό των ταξιδιών.

[Απενεργ.]:

Υπολογισμός της διαδρομής μη λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των ταξιδιών.

[Διαγραφή]:

Διαγραφή του τρέχοντος ιστορικού ταξιδιών.

Έλεγχος του τρέχοντος δρομολογίου

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της διαδρομής.

- **Αγγίξτε το [Προφίλ] στην "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".**

  Εμφανίζεται η οθόνη "**Προφίλ Διαδρομής**".

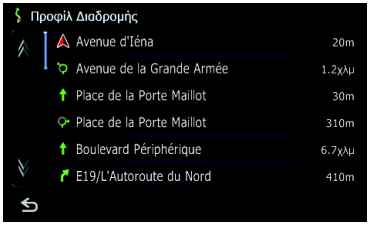

Προσθήκη σημαντικής τοποθεσίας

Μπορείτε να ορίσετε έως 5 σημαντικές τοποθεσίες. Οι σημαντικές τοποθεσίες και οι τελικοί προορισμοί μπορούν να ταξινομηθούν αυτόματα ή χειροκίνητα.

❒ Όταν ορίζετε σημαντικές τοποθεσίες στη διαδρομή προς τον προορισμό σας, η διαδρομή που οδηγεί στην επόμενη σημαντική τοποθεσία θα επισημαίνεται με ανοιχτό πράσινο χρώμα. Η υπόλοιπη διαδρομή θα επισημαίνεται με γαλάζιο χρώμα.

➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη σημαντικής τοποθεσίας" στη σελίδα 35.

1. **Αγγίξτε το [Waypoints] στην "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Waypoints**".

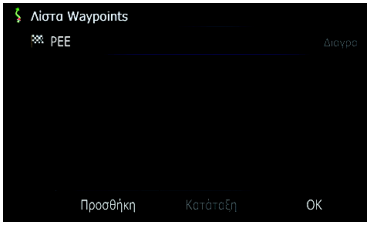

2. **Αγγίξτε το [Προσθήκη].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Μεθόδου Αναζήτησης**".

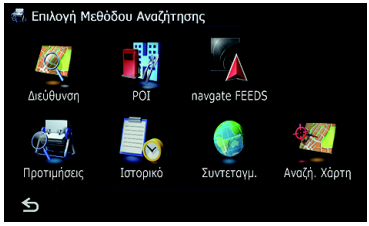

3. **Αναζητήστε μία τοποθεσία.**

   Αφού αναζητήσετε ένα σημείο, εμφανίστε το στο χάρτη και αγγίξτε το [**OK**] για να προσθέσετε την οθόνη "**Λίστα Waypoints**".

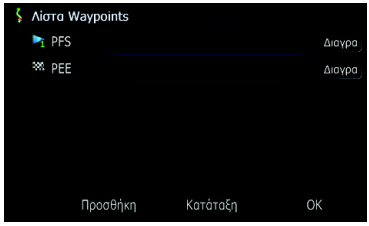

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση και επιλογή μίας τοποθεσίας" στη σελίδα 38.

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη "Λίστα Waypoints".**

   Γίνεται νέος υπολογισμός της διαδρομής και εμφανίζεται η "**Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής**".

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της διαδρομής. Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε ξανά τη διαδρομή κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Προορισμός].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού προορισμού**".
3. **Αγγίξτε το [Επισκόπηση Διαδρομής].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επισκόπηση Διαδρομής**".

❒ [Η επιλογή **Επισκόπηση Διαδρομής**] είναι ενεργή μόνο όταν έχει ήδη οριστεί η διαδρομή.

Έλεγχος του τρέχοντος δρομολογίου

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της διαδρομής.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Επισκόπηση Διαδρομής".**
2. **Αγγίξτε το [Προφίλ].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Προφίλ Διαδρομής**".

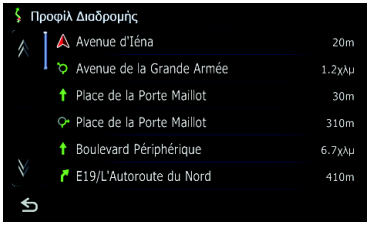

❒ Όταν γίνεται ο υπολογισμός μίας μεγάλης διαδρομής, το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μην μπορεί να παρουσιάσει όλες τις οδούς. (Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπόλοιπες οδοί θα εμφανίζονται στον κατάλογο ενόσω οδηγείτε.)

Επεξεργασία σημαντικών τοποθεσιών

Μπορείτε να κάνετε επεξεργασία των σημαντικών τοποθεσιών (τοποθεσίες που θέλετε να επισκεφθείτε καθώς κατευθύνεστε προς τον προορισμό σας) και να υπολογίσετε ξανά τη διαδρομή ούτως ώστε να διέρχεται από αυτές τις τοποθεσίες.

Για να επεξεργαστείτε τις σημαντικές τοποθεσίες, προβάλλετε την οθόνη "**Λίστα Waypoints**".

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Επισκόπηση Διαδρομής".**
2. **Αγγίξτε το [Waypoints].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Waypoints**".

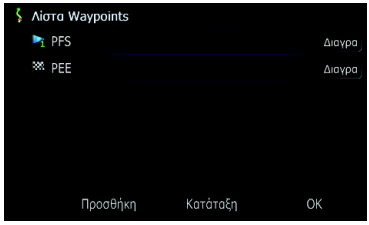

Προσθήκη σημαντικής τοποθεσίας

Μπορείτε να ορίσετε έως 5 σημαντικές τοποθεσίες. Οι σημαντικές τοποθεσίες και οι τελικοί προορισμοί μπορούν να ταξινομηθούν αυτόματα ή χειροκίνητα.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Λίστα Waypoints".**
2. **Αγγίξτε το [Προσθήκη].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Μεθόδου Αναζήτησης**".

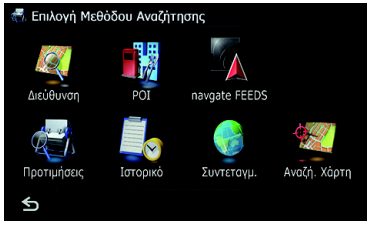

3. **Αναζητήστε μία τοποθεσία.**

Αφού αναζητήσετε ένα σημείο, εμφανίστε το στο χάρτη και αγγίξτε το [**OK**] για να προσθέσετε την οθόνη "**Λίστα Waypoints**".

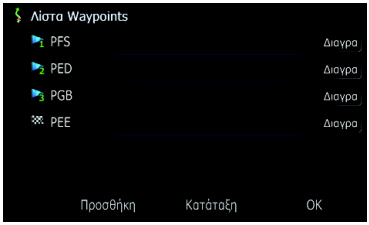

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση και επιλογή μίας τοποθεσίας" στη σελίδα 38.

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη "Λίστα Waypoints".**

   Γίνεται νέος υπολογισμός της διαδρομής και εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".

5. **Αγγίξτε το [OK].**

   Εμφανίζεται ο χάρτης της τρέχουσας θέσης.

Διαγραφή σημαντικής τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε σημαντικές τοποθεσίες από τη διαδρομή και μετά να υπολογίσετε ξανά την διαδρομή. (Μπορείτε να διαγράψετε διαδοχικά σημαντικές τοποθεσίες.)

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Λίστα Waypoints".**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Διαγραφή] δίπλα στη σημαντική τοποθεσία που θέλετε να διαγράψετε.**

   Η σημαντική τοποθεσία που έχετε επιλέξει διαγράφεται από τον κατάλογο.

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη "Λίστα Waypoints".**

   Γίνεται νέος υπολογισμός της διαδρομής και εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".

4. **Αγγίξτε το [OK].**

   Εμφανίζεται ο χάρτης της τρέχουσας θέσης.

Ταξινόμηση σημαντικών τοποθεσιών

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημαντικές τοποθεσίες και να υπολογίσετε ξανά τη διαδρομή.

❒ Δεν μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημαντικές τοποθεσίες που έχετε ήδη διανύσει.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Λίστα Waypoints".**
2. **Αγγίξτε το [Κατάταξη].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Κατάταξη Waypoints**".

3. **Αγγίξτε τη σημαντική τοποθεσία ή τον προορισμό.**

   Τοποθετήστε τα στην επιθυμητή σειρά.

- Αγγίξτε το [**Αυτόματο**].

  Μπορείτε να ταξινομήσετε τον προορισμό και τις σημαντικές τοποθεσίες αυτόματα. Το σύστημα θα εμφανίσει την πλησιέστερη σημαντική τοποθεσία (απόσταση σε ευθεία γραμμή) από την τρέχουσα τοποθεσία ως σημαντική τοποθεσία 1 και θα ταξινομήσει τα υπόλοιπα σημεία (περιλαμβανομένου του προορισμού σας) κατά σειρά απόστασης από τη σημαντική τοποθεσία 1.

- Αγγίξτε το [**Διαγραφή**].

  Η ταξινόμηση των σημαντικών τοποθεσιών ακυρώθηκε.

4. **Αγγίξτε το [OK].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Waypoints**".

5. **Αγγίξτε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη "Λίστα Waypoints".**

   Γίνεται νέος υπολογισμός της διαδρομής και εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".

6. **Αγγίξτε το [OK].**

   Εμφανίζεται ο χάρτης της τρέχουσας θέσης.

Τροποποίηση των συνθηκών υπολογισμού διαδρομής

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του υπολογισμού της διαδρομής.

1. **Προβάλλετε την "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".**
2. **Αγγίξτε το [Επιλογές].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Παράμετροι Διαδρομής**".

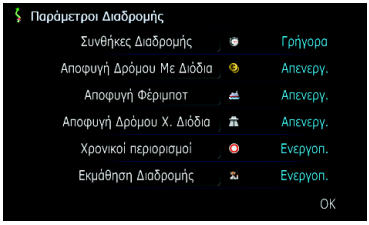

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τροποποίηση των συνθηκών υπολογισμού διαδρομής" στη σελίδα 36.

Ακύρωση καθοδήγησης διαδρομής

Εάν δεν θέλετε πια να κατευθυνθείτε προς τον προορισμό σας, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να ακυρώσετε την καθοδήγηση διαδρομής.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Ακύρ. Διαδρ.].**
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής.

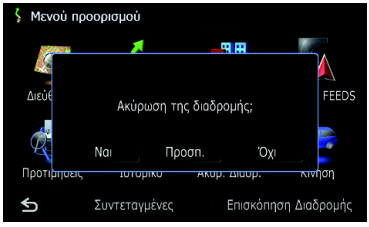

3. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Η τρέχουσα διαδρομή διαγράφεται και επανεμφανίζεται ένας χάρτης του σημείου όπου βρίσκεστε.

- Αγγίξτε το [**Προσπ.**].
  Μπορείτε να παραλείψετε την επόμενη σημαντική τοποθεσία που υπάρχει στη διαδρομή.
  Υπολογίζεται μια νέα διαδρομή προς τον προορισμό σας μέσω όλων των υπολοίπων σημαντικών τοποθεσιών, με την εξαίρεση της σημαντικής τοποθεσίας που έχει παραλειφθεί.
  Όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της διαδρομής, εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".
  ❒ [Η επιλογή **Προσπ.**] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ήδη οριστεί η διαδρομή.
- Αγγίξτε το [**Όχι**].
  Επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να διαγραφεί η διαδρομή.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, αυτές οι λειτουργίες καθορισμού της διαδρομής δεν είναι διαθέσιμες ενόσω το όχημα σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να σταθμεύσετε σε κάποιο ασφαλές σημείο και να τραβήξετε το χειρόφρενο, πριν καθορίσετε τη διαδρομή.

❒ Κάποιες πληροφορίες που αφορούν κανόνες οδικής κυκλοφορίας εξαρτώνται από τη στιγμή κατά την οποία γίνεται ο υπολογισμός της διαδρομής. Συνεπώς, οι πληροφορίες ενδέχεται να μην αντιστοιχούν σε κάποιο κανόνα οδικής κυκλοφορίας τη χρονική στιγμή που το όχημα σας διέρχεται από την εν λόγω τοποθεσία. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας θα αφορούν επιβατικά οχήματα και όχι φορτηγά ή άλλα οχήματα μεταφορών. Τηρείτε πάντοτε τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας όταν οδηγείτε.

Για αναζήτηση τοποθεσίας, εμφανίστε την οθόνη “**Μενού προορισμού**”.

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού”.**
2. **Αγγίξτε το [Προορισμός].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Μενού προορισμού**”.

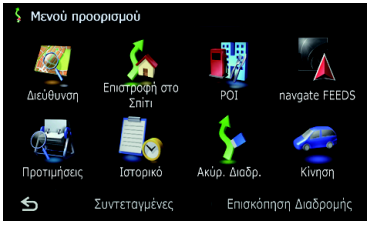

Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης

Η λειτουργία που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι η [**Διεύθυνση**], στην οποία προσδιορίζεται η διεύθυνση και εκτελείται αναζήτηση του προορισμού.

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο αναζήτησης μίας τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης.

- Αναζητώντας πρώτα την ονομασία της οδού
- Αναζητώντας πρώτα την ονομασία της πόλης
- Εύρεση της τοποθεσίας με προσδιορισμό του ταχυδρομικού κώδικα

Για αναζήτηση τοποθεσίας, εμφανίστε την οθόνη “**Αναζήτηση Διεύθυνσης**”.

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού προορισμού”.**
2. **Αγγίξτε το [Διεύθυνση].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Αναζήτηση Διεύθυνσης**”.

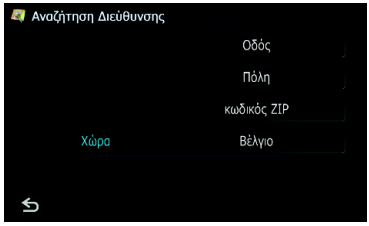

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο “Χώρα” για να επιλέξετε τη χώρα.**
   Εάν ο προορισμός βρίσκεται σε διαφορετική χώρα, τότε αλλάζει η ρύθμιση της χώρας.
   ❒ Όταν επιλέξετε χώρα, η μόνη περίπτωση που πρέπει να αλλάξετε χώρα είναι όταν ο προορισμός σας βρίσκεται εκτός της επιλεγμένης χώρας.

Αναζητώντας πρώτα την ονομασία της οδού

❒ Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, μπορείτε να παραλείψετε ορισμένα βήματα.

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Αναζήτηση Διεύθυνσης”.**
2. **Αγγίξτε το [Οδός].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Όνομα Οδού**”.

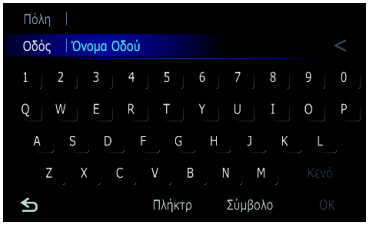

3. **Εισάγετε το όνομα της οδούς και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Οδού**".
4. **Αγγίξτε το δρόμο που θέλετε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισάγετε Το Όνομα Πόλης**".

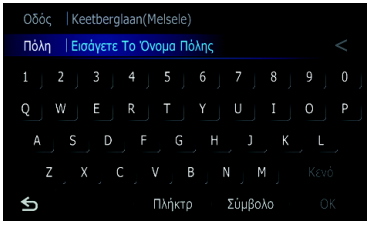

5. **Εισάγετε το όνομα της πόλης και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε Πόλη**".
6. **Αγγίξτε την ονομασία πόλης που επιθυμείτε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισάγετε Τον Αριθμό Οικίας**".

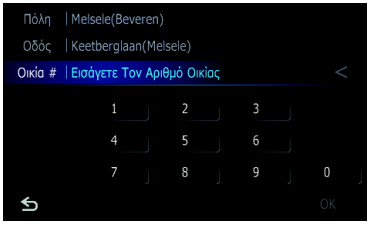

- Αγγίξτε το .
  Η αντιπροσωπευτική τοποθεσία της πόλης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

7. **Εισάγετε τον αριθμό της οδού και αγγίξτε το [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Αριθμού Οικίας**".
8. **Αγγίξτε το εύρος αριθμών κατοικιών που θέλετε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Αναζητώντας πρώτα την ονομασία της πόλης

- Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, μπορείτε να παραλείψετε ορισμένα βήματα.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Αναζήτηση Διεύθυνσης".**
2. **Αγγίξτε το [Πόλη].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισάγετε Το Όνομα Πόλης**".

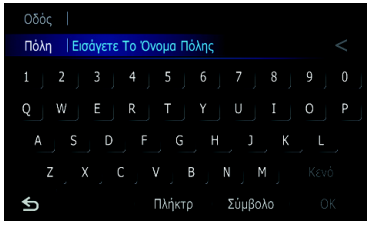

3. **Εισάγετε το όνομα της πόλης και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε Πόλη**".
4. **Αγγίξτε την ονομασία πόλης που επιθυμείτε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Όνομα Οδού**".

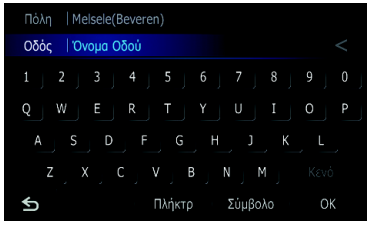

- Αγγίξτε το .
  Η αντιπροσωπευτική τοποθεσία της πόλης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

5. **Εισάγετε το όνομα της οδούς και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Οδού**".
6. **Αγγίξτε το δρόμο που θέλετε.**

Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισάγετε Τον Αριθμό Οικίας**".

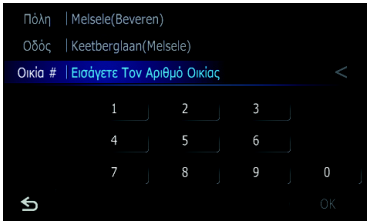

7. **Εισάγετε τον αριθμό της οδού και αγγίξτε το [OK].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Αριθμού Οικίας**".

8. **Αγγίξτε το εύρος αριθμών κατοικιών που θέλετε.**

   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Εύρεση του προορισμού σας με προσδιορισμό του ταχυδρομικού κώδικα

Εάν γνωρίζετε τον ταχυδρομικό κώδικα του προορισμού σας, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τον προορισμό σας.

❒ Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, μπορείτε να παραλείψετε ορισμένα βήματα.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Αναζήτηση Διεύθυνσης".**
2. **Αγγίξτε το [κωδικός ZIP].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισάγετε Ταχυδρομικό Κώδικα**".

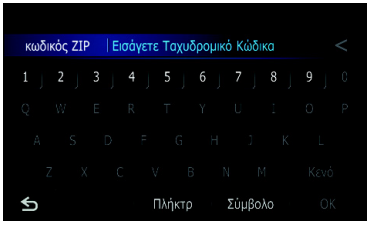

3. **Εισαγάγετε τον τον ταχυδρομικό κώδικα.**

   Εμφανίζεται μια λίστα με τις πόλεις που έχουν τον καθορισμένο ταχυδρομικό κώδικα (εκτός των παρακάτω περιπτώσεων).

   Βρετανικός ταχυδρομικός κώδικας:

   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

   Ολλανδικός ταχυδρομικός κώδικας:

   - Εάν εισαγάγετε μερικό ταχυδρομικό κώδικα (4 ψηφία) και αγγίξτε το [**OK**], θα εμφανιστεί μια λίστα με πόλεις. Προχωρήστε στο Βήμα 5.
   - Εάν εισάγετε έναν πλήρη ταχυδρομικό κώδικα (6 ψηφία), θα εμφανιστεί ένας κατάλογος οδών. Επιλέξτε την οδό. Προχωρήστε στο Βήμα 7.

4. **Αγγίξτε την πόλη ή την περιοχή όπου βρίσκεται ο προορισμός σας.**

   • Αγγίξτε το .

   Η αντιπροσωπευτική τοποθεσία της πόλης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

5. **Εισάγετε το όνομα της οδούς και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Οδού**".

   Εάν δεν υπάρχει ο αριθμός της οδού, η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

6. **Αγγίξτε το δρόμο που θέλετε.**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισάγετε Τον Αριθμό Οικίας**".

   Εάν η επιλεγμένη οδός έχει μόνο μία τοποθεσία που ταιριάζει, η αναζητούμενη τοποθεσία εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

7. **Εισάγετε τον αριθμό της οδού και αγγίξτε το [OK].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Αριθμού Οικίας**".

8. **Αγγίξτε το εύρος αριθμών κατοικιών που θέλετε.**

   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Αναζήτηση ονόματος με εισαγωγή πολλών λέξεων-κλειδιών

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα όνομα (όπως ένα όνομα πόλης ή οδού) εισάγοντας πολλές λέξεις-κλειδιά.

❒ Μπορείτε να εισάγετε έως και τρεις λέξεις-κλειδιά.

❒ Όταν θέλετε να εισάγετε παραπάνω από μία λέξεις-κλειδιά, αφήστε ένα διάστημα μεταξύ τους.

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης εξαρτάται από τον αριθμό των λέξεων-κλειδιών που έχετε εισαγάγει.

Εισαγωγή λέξης-κλειδιού

Όλα τα ονόματα που περιέχουν τη λέξη που ξεκινά με τη λέξη-κλειδί που έχετε εισαγάγει εμφανίζονται ως αποτελέσματα της αναζήτησης.

Εισαγωγή δύο λέξεων-κλειδιών

Τα ονόματα που περιέχουν τις δύο παρακάτω λέξεις εμφανίζονται ως αποτέλεσμα:

- Η λέξη που ταιριάζει με την πρώτη λέξη-κλειδί που έχετε εισαγάγει.
- Η λέξη που ξεκινά με τη δεύτερη λέξη-κλειδί.

Εισαγωγή τριών λέξεων-κλειδιών

Τα ονόματα που περιέχουν τις δύο παρακάτω λέξεις εμφανίζονται ως αποτέλεσμα:

- Οι λέξεις που ταιριάζουν τόσο με την πρώτη όσο και με τη δεύτερη λέξη κλειδί που έχετε εισαγάγει.
- Η λέξη που ξεκινά με την τρίτη λέξη-κλειδί.

π.χ. Αναζήτηση της φράσης "**City of London**".

Λέξεις-κλειδιά που εισαγάγατε	Αποτελέσματα αναζήτησης
CITY L	Η φράση "**City of London**" μπορεί να αναζητηθεί.
OF L	Η φράση "**City of London**" μπορεί να αναζητηθεί.
CITY OF L	Η φράση "**City of London**" μπορεί να αναζητηθεί.
OF LONDON C	Η φράση "**City of London**" μπορεί να αναζητηθεί.
C O L	Η φράση "**City of London**" δεν μπορεί να αναζητηθεί.
C OF LONDON	Η φράση "**City of London**" δεν μπορεί να αναζητηθεί.

Δημιουργία διαδρομής προς την οικία σας

Εάν η θέση της οικίας σας έχει αποθηκευτεί, μπορείτε να υπολογίσετε τη διαδρομή προς αυτό αγγίζοντας ένα μόνο πλήκτρο.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Επιστροφή στο Σπίτι].**

   Εάν η θέση της οικίας δεν έχει ακόμα αποθηκευτεί, εμφανίζετε το μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Αγγίξτε το [**Καταγραφή**].

  Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρύθμιση διεύθυνσης**".

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώριση οικίας" στη σελίδα 72.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Παρέχονται πληροφορίες για διάφορες εγκαταστάσεις (Σημεία Ενδιαφέροντος- POI), όπως βενζινάδικα, πάρκινγκ ή εστιατόρια. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο POI επιλέγοντας κατηγορία (ή εισάγοντας την ονομασία του POI).

Για αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος, εμφανίστε την οθόνη "**Λίστα POI**".

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [POI].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Αναζήτηση Σημείου Ενδιαφέροντος**".

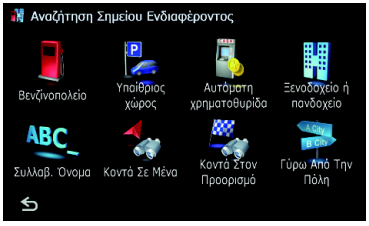

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος προσδιορίζοντας πρώτα κατηγορία

Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος με ένα άγγιγμα, επιλέγοντας την προκαθορισμένη κατηγορία.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Αναζήτηση Σημείου Ενδιαφέροντος".**
2. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα POI**".
3. **Αγγίξτε το πλήκτρο σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμείτε.**

   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος απευθείας από το όνομα των εγκαταστάσεων

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Αναζήτηση Σημείου Ενδιαφέροντος".**
2. **Αγγίξτε το [Συλλαβ. Όνομα].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Όνομα POI**".

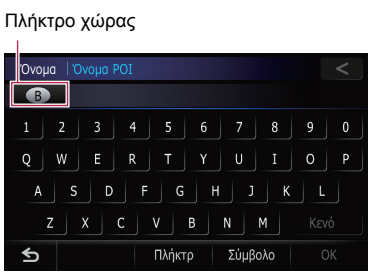

3. **Εισάγετε το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα POI**".

- Αγγίξτε το πλήκτρο της χώρας.
  Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Χωρών**".
  Εάν ο προορισμός βρίσκεται σε διαφορετική χώρα, τότε αλλάζει η ρύθμιση της χώρας.
  ❒ Όταν επιλέξετε χώρα, η μόνη περίπτωση που πρέπει να αλλάξετε χώρα είναι όταν ο προορισμός σας βρίσκεται εκτός της επιλεγμένης χώρας.

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμείτε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

- Αγγίξτε το [**Κατάταξη**].
  Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο [**Κατάταξη**] αλλάζει η σειρά ταξινόμησης.
  ❒ Η τρέχουσα σειρά προβάλλεται επάνω δεξιά της οθόνης.
  - : Ταξινομεί τα στοιχεία του καταλόγου βάσει της απόστασης από τη θέση του οχήματος.
  - : Ταξινομεί τα στοιχεία του καταλόγου με αλφαβητική σειρά.

Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος στη γύρω περιοχή

Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος στον περιβάλλοντα χώρο.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Αναζήτηση Σημείου Ενδιαφέροντος".**
2. **Αγγίξτε το [Κοντά Σε Μένα].**
   Τα σημεία ενδιαφέροντος χωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες.
3. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα POI**".
   ❒ Εάν εντός της επιλεγμένης κατηγορίας υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, επαναλάβετε αυτό το βήμα όσες φορές απαιτείται.
4. **Αγγίξτε το πλήκτρο σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμείτε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στον προορισμό

➲ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν έχει ήδη οριστεί η διαδρομή.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Αναζήτηση Σημείου Ενδιαφέροντος".**
2. **Αγγίξτε το [Κοντά Στον Προορισμό].**
   Τα σημεία ενδιαφέροντος χωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες.
3. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα POI**".
   ❒ Εάν εντός της επιλεγμένης κατηγορίας υπάρχουν άλλες πιο λεπτομερείς κατηγορίες, επαναλάβετε αυτό το βήμα όσες φορές απαιτείται.
4. **Αγγίξτε το πλήκτρο σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμείτε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) που υπάρχουν κοντά στην πόλη

Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντας κοντά σε μία καθορισμένη πόλη.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Αναζήτηση Σημείου Ενδιαφέροντος".**
2. **Αγγίξτε το [Γύρω Από Την Πόλη].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισάγετε Το Όνομα Πόλης**".

Πλήκτρο χώρας

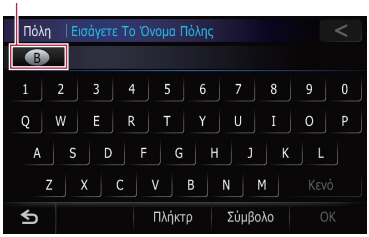

3. **Εισάγετε το όνομα της πόλης και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε Πόλη**".

- Αγγίξτε το πλήκτρο της χώρας.
  Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Χωρών**".
  Εάν ο προορισμός βρίσκεται σε διαφορετική χώρα, τότε αλλάζει η ρύθμιση της χώρας.
  ❒ Όταν επιλέξετε χώρα, η μόνη περίπτωση που πρέπει να αλλάξετε χώρα είναι όταν ο προορισμός σας βρίσκεται εκτός της επιλεγμένης χώρας.

4. **Αγγίξτε την ονομασία πόλης που επιθυμείτε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα POI**".

- Αγγίξτε το .
  Η αντιπροσωπευτική τοποθεσία της πόλης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

5. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**
   Τα σημεία ενδιαφέροντος χωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες.
6. **Αγγίξτε το πλήκτρο σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμείτε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Επιλογή προορισμού από τη λίστα "Προτιμήσεις"

Αποθηκεύοντας τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά γλιτώνετε χρόνο και κόπο.

Η επιλογή του στοιχείου από τον κατάλογο είναι ένας εύκολος τρόπος να καθορίσετε τη θέση.

❒ Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν δεν υπάρχει καταχωρημένη τοποθεσία στο "**Προτιμήσεις**".

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώριση τοποθεσίας στη λίστα "Προτιμήσεις"" στη σελίδα 45.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Προτιμήσεις**".

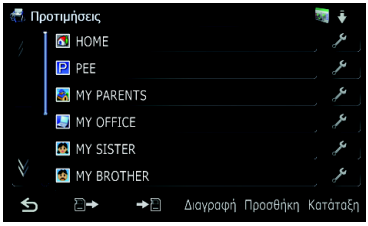

3. **Αγγίξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος με χρήση δεδομένων από την κάρτα μνήμης SD

Μπορείτε να δημιουργήσετε στον υπολογιστή σας εξατομικευμένα σημεία ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα "NavGate Feeds" το οποίο διατίθεται ξεχωριστά. (Το "NavGate Feeds" θα διατίθεται από την ιστοσελίδα μας.) Η σωστή αποθήκευση των εξατομικευμένων Σημείων Ενδιαφέροντος και η εισαγωγή της κάρτας μνήμης SD, δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για αναζητήσεις.

1. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**
   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD" στη σελίδα 12.

2. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
3. **Αγγίξτε το [navgate FEEDS].**
   Τα σημεία ενδιαφέροντος χωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες.
4. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Σημείων Ενδιαφέροντος**".
5. **Αγγίξτε το πλήκτρο σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμείτε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Επιλογή τοποθεσίας από τις πιο πρόσφατες αναζητήσεις

Οι τοποθεσίες τις οποίες έχετε αναζητήσει στο παρελθόν αποθηκεύονται αυτομάτως στο "**Ιστορικό**".

- ❒ Εάν δεν έχει αποθηκευτεί καμία τοποθεσία στο Ιστορικό Προορισμών, δεν μπορείτε να επιλέξετε [**Ιστορικό**]. (Εάν πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό διαδρομής, μπορείτε να επιλέξετε [**Ιστορικό**].)
- ❒ "Το **Ιστορικό**" μπορεί να αποθηκεύσει έως 100 τοποθεσίες. Εάν οι καταχωρήσεις φτάσουν το μέγιστο αριθμό, κάθε καινούργια καταχώρηση αντικαθιστά την παλαιότερη.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Ιστορικό].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Κατάλογος Ιστορικού Προορισμών**".

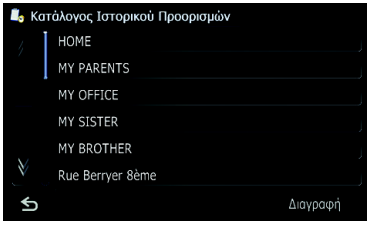

3. **Αγγίξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων

Η εισαγωγή γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους καθορίζει την τοποθεσία.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Συντεταγμένες].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εισαγωγή Συντεταγμένων**".

3. **Αγγίξτε το [Ανατολή] ή το [Δυτικά] και εισαγάγετε το γεωγραφικό μήκος.**
   Για να εισαγάγετε την τιμή W 50°1'2,5" για παράδειγμα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**Δυτικά**], [0], [5], [0], [0], [1], [0], [2] και [5].
4. **Αγγίξτε το [Βόρεια] ή το [Νότος] και εισαγάγετε το γεωγραφικό πλάτος.**
   Για να εισαγάγετε την τιμή N 5°1'2,5" για παράδειγμα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**Βόρεια**], [0], [5], [0], [1], [0], [2] και [5].
5. **Αγγίξτε το [OK].**
   Η τοποθεσία αναζήτησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

Καταχώριση τοποθεσίας στη λίστα "Προτιμήσεις"

Καταχώριση τοποθεσίας στη λίστα "Προτιμήσεις"

Η λίστα "**Προτιμήσεις**" μπορεί να αποθηκεύσει έως 400 καταχωρημένες τοποθεσίες. Σε αυτές μπορείτε να περιλάβετε την τοποθεσία του σπιτιού σας, τις αγαπημένες σας θέσεις και τους προορισμούς που έχετε ήδη καταχωρήσει.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Προτιμήσεις**".
3. **Αγγίξτε το [Προσθήκη].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Μεθόδου Αναζήτησης**".
4. **Αναζητήστε μία τοποθεσία.**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση και επιλογή μίας τοποθεσίας" στη σελίδα 38.
5. **Όταν εμφανιστεί ο χάρτης της τοποθεσίας που θέλετε να καταχωρήσετε, αγγίξτε το πλήκτρο [OK].**
   Η τοποθεσία καταχωρήθηκε και έπειτα εμφανίζεται η οθόνη "**Επεξεργασία Αγαπημένων**"
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις"" στη σελίδα 45.
6. **Αγγίξτε το [OK].**
   Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε.

Καταχώριση τοποθεσίας με λειτουργία κύλισης

1. **Αγγίξτε και σύρετε την οθόνη για να γίνει η κύλιση του χάρτη προς τη θέση που θέλετε να καταχωρήσετε.**

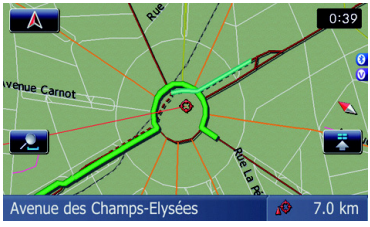

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο για να προβάλλετε το μενού "Γρήγορη Πρόσβαση".**
3. **Αγγίξτε το .**
   Η τοποθεσία καταχωρήθηκε και έπειτα εμφανίζεται η οθόνη "**Επεξεργασία Αγαπημένων**"
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις"" στη σελίδα 45.
4. **Αγγίξτε το [OK].**
   Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε.

Επεξεργασία καταχωρημένων τοποθεσιών

Επεξεργασία καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις"

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Προτιμήσεις**".
3. **Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στην τοποθεσία που θέλετε να επεξεργαστείτε.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επεξεργασία Αγαπημένων**".

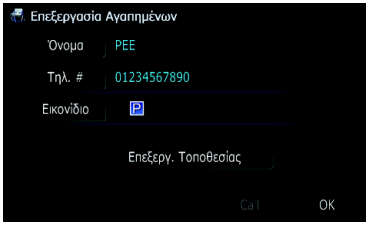

4. **Αγγίξτε το [Όνομα].**
   Μπορείτε να εισάγετε το όνομα που θέλετε.
   ❒ Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 17 χαρακτήρες για το όνομα.
   - Αγγίξτε το [**Τηλ. #**].
     Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον καταχωρημένο τηλεφωνικό αριθμό. Για να καλέσετε τον αριθμό, αγγίξτε το πλήκτρο [**Call**].
   - Αγγίξτε το [**Εικονίδιο**].

Το σύμβολο εμφανίζεται στο χάρτη και στη λίστα “**Προτιμήσεις**”.

- Αγγίξτε το [**Επεξεργ. Τοποθεσίας**].
  Μπορείτε να αλλάξετε την καταχωρημένη τοποθεσία κάνοντας κύλιση του χάρτη.

Επεξεργασία οικίας σας

Όταν έχετε ήδη καταχωρήσει την οικία σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που την αφορούν.

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού προορισμού”.**
2. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Προτιμήσεις**”.
   ❒ Η τοποθεσία της οικίας σας εμφανίζεται στην κορυφή του καταλόγου.

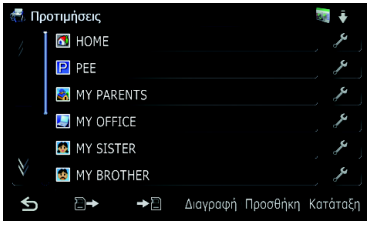

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στην τοποθεσία της οικίας σας.**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Επεξεργασία Αγαπημένων**”.

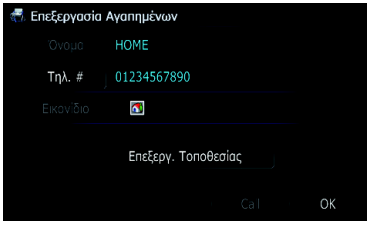

- Αγγίξτε το [**Τηλ. #**].
  Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον καταχωρημένο τηλεφωνικό αριθμό. Για να καλέσετε τον αριθμό, αγγίξτε το πλήκτρο [**Call**].
- Αγγίξτε το [**Επεξεργ. Τοποθεσίας**].
  Μπορείτε να αλλάξετε την καταχωρημένη τοποθεσία κάνοντας κύλιση του χάρτη.

4. **Αγγίξτε το [OK].**
   Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε.

Αποθήκευση καταχώρησης στη λίστα “Προτιμήσεις”

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού προορισμού”.**
2. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Προτιμήσεις**”.
3. **Αγγίξτε το [Κατάταξη].**
   Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο [**Κατάταξη**] αλλάζει η σειρά ταξινόμησης.
   ❒ Η τρέχουσα σειρά προβάλλεται επάνω δεξιά της οθόνης.
   - : Ταξινομεί τα στοιχεία του καταλόγου βάσει της απόστασης από τη θέση του οχήματος.
   - : Ταξινομεί τα στοιχεία του καταλόγου με αλφαβητική σειρά.
   - : Ταξινομεί τα στοιχεία του καταλόγου βάσει των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Διαγραφή καταχώρησης από την “Προτιμήσεις”

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού προορισμού”.**
2. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Προτιμήσεις**”.
3. **Αγγίξτε το [Διαγραφή].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Διαγραφή από τα Αγαπημένα**”.

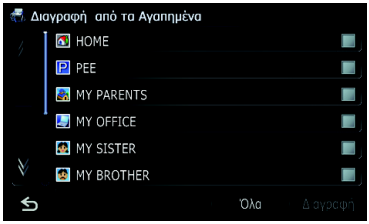

4. **Επιλέξτε την τοποθεσία που θέλετε να διαγράψετε.**
   Δίπλα στην επιλεγμένη τοποθεσία εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.

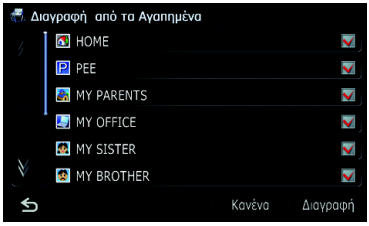

- Αγγίξτε το [**Όλα**].
  Επιλέξτε όλες τις καταχωρήσεις.
- Αγγίξτε το [**Κανένα**].
  Εμφανίζεται όταν έχουν επιλεγεί όλες οι τοποθεσίες. Ακυρώνει όλες τις επιλεγμένες τοποθεσίες.

5. **Αγγίξτε το [Διαγραφή].**
   Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

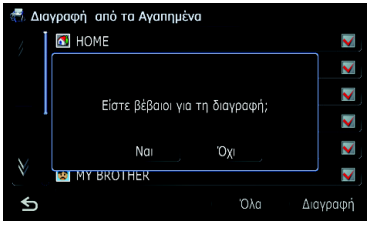

6. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Διαγράφονται τα δεδομένα που έχετε επιλέξει.
- Αγγίξτε το [**Όχι**].
  Ακυρώνει τη διαγραφή.

Εξαγωγή και εισαγωγή της καταχώρησης στη λίστα “Προτιμήσεις”

Εξαγωγή της καταχώρησης στη λίστα “Προτιμήσεις”

Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα της λίστας “**Προτιμήσεις**” σε μια κάρτα μνήμης SD για επεξεργασία χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα “NavGate Feeds”, που διατίθεται ξεχωριστά, στον υπολογιστή σας.

❒ Αν στην κάρτα μνήμης SD υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα αντικατασταθούν από τα καινούργια, όταν γίνεται η εξαγωγή των τρεχόντων δεδομένων.

1. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**
   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 12.
2. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού προορισμού”.**
3. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Προτιμήσεις**”.
4. **Αγγίξτε το .**
   Ξεκινά η εξαγωγή των δεδομένων.
   Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή των δεδομένων, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

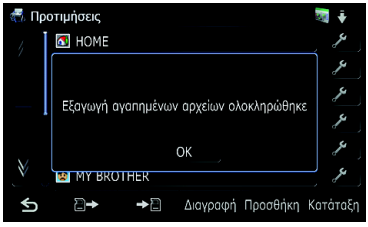

5. **Αγγίξτε το [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Προτιμήσεις**”.

Εισαγωγή της λίστας “Προτιμήσεις” που έχετε επεξεργαστεί στο “NavGate Feeds”

Μπορείτε να εισάγετε τις τοποθεσίες που έχετε επεξεργαστεί στο βοηθητικό πρόγραμμα “NavGate Feeds, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά, στη λίστα “**Προτιμήσεις**”.

❒ Όταν εισάγετε μια τοποθεσία που υπάρχει ήδη στη λίστα “**Προτιμήσεις**”, η τοποθεσία αυτή αντικαθίσταται.

1. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**
   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 12.
2. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού προορισμού”.**

3. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Προτιμήσεις**".
4. **Αγγίξτε το .**
   Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

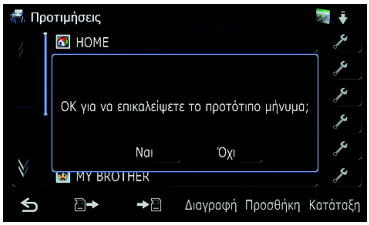

5. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Ξεκινά η εισαγωγή των δεδομένων.
   Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δεδομένων, εμφανίζεται η οθόνη "**Προτιμήσεις**".

Διαγραφή καταχώρησης από το "Ιστορικό"

Μπορείτε να διαγράψετε στοιχεία από το **Ιστορικό**. Μπορείτε με μία κίνηση να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από το **Ιστορικό**.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Ιστορικό].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Κατάλογος Ιστορικού Προορισμών**".
3. **Αγγίξτε το [Διαγραφή].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Διαγραφή Ιστορικού**".

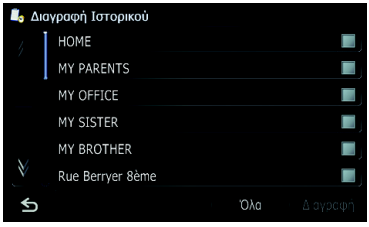

4. **Επιλέξτε την τοποθεσία που θέλετε να διαγράψετε.**
   Δίπλα στην επιλεγμένη τοποθεσία εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.

- Αγγίξτε το [**Όλα**].
  Επιλέξτε όλες τις καταχωρήσεις.
- Αγγίξτε το [**Κανένα**].
  Εμφανίζεται όταν έχουν επιλεγεί όλες οι τοποθεσίες. Ακυρώνει όλες τις επιλεγμένες τοποθεσίες.

5. **Αγγίξτε το [Διαγραφή].**
   Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
6. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Διαγράφονται τα δεδομένα που έχετε επιλέξει.

- Αγγίξτε το [**Όχι**].
  Ακυρώνει τη διαγραφή.

Μπορείτε να ελέγξετε πληροφορίες για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο που μεταδίδονται από το κανάλι TMC (Κανάλι μηνυμάτων κίνησης) του ραδιοφωνικού συστήματος RDS (Ραδιοφωνικό σύστημα δεδομένων) στην οθόνη. Αυτές οι πληροφορίες για την κίνηση ενημερώνονται κατά διαστήματα. Όταν το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες για την κίνηση, το σύστημα πλοήγησης τις εμφανίζει στο χάρτη και προβάλλει αναλυτικές πληροφορίες σε μορφή κειμένου όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Όταν ακολουθείτε μια διαδρομή και υπάρχουν πληροφορίες για την κίνηση που αφορούν την τρέχουσα διαδρομή σας, το σύστημα τις εντοπίζει και σας ρωτά εάν θέλετε να αλλάξετε διαδρομή ή σας προτείνει μια άλλη διαδρομή αυτόματα.

❒ Το σύστημα λαμβάνει πληροφορίες για την κίνηση σε ακτίνα έως και 150 χιλιομέτρων από τη θέση του οχήματος. (Εάν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την κίνηση γύρω από το όχημά σας, η ακτίνα είναι μικρότερη από 150 χιλιόμετρα.)

❒ Το σύστημα πλοήγησης παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνει από την υπηρεσία RDS-TMC:

– Εμφάνιση λίστας με πληροφορίες για την κίνηση
– Εμφάνιση των πληροφοριών για την κίνηση σε χάρτη
– Πρόταση διαδρομής για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης με χρήση των πληροφοριών για την κίνηση

❒ Ο όρος “Κυκλοφοριακή συμφόρηση” όπως χρησιμοποιείται σε αυτήν την ενότητα υποδηλώνει τις ακόλουθες πληροφορίες για την κίνηση: χαμηλή ταχύτητα, ουρές αυτοκινήτων και ακινητοποιημένα οχήματα, καθώς και κλειστοί/μπλοκαρισμένοι δρόμοι. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά τον έλεγχο της διαδρομής και οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα συμβάντα δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν επιλέξετε άλλες πληροφορίες για την κίνηση στην οθόνη [**Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας**], οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προβληθούν σε κατάλογο ή στο χάρτη.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογή πληροφοριών κίνησης για προβολή” στη σελίδα 52.

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού προορισμού”.**
2. **Αγγίξτε το [Κίνηση].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Μενού Κυκλοφορίας**”.

Έλεγχος όλων των πληροφοριών για την κίνηση

Όλες οι πληροφορίες για την κίνηση σχετικά με την τρέχουσα διαδρομή προβάλλονται σε κατάλογο στην οθόνη

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού Κυκλοφορίας”.**
2. **Αγγίξτε το [Λ. Κυκλοφ.].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Λίστα Κυκλοφοριακών Συμβάντων**”.
   Εμφανίζεται ο κατάλογος με τις πληροφορίες για την κίνηση που έχουν ληφθεί.

3. **Επιλέξτε ένα συμβάν που θέλετε να προβάλετε με λεπτομέρειες.**
   Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για το επιλεγμένο συμβάν.
   ❒ Αγγίζοντας ένα συμβάν που θέλετε να δείτε, έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες για το συμβάν. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να εμφανιστούν σε μία οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο ⋀ ή ⋁ για να δείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες.

• Αγγίξτε το [**Κατάταξη**].
  Μπορείτε να ταξινομήσετε τις πληροφορίες για την κίνηση.
  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
  • :
    Μπορείτε να ταξινομήσετε τις πληροφορίες

για την κίνηση βάσει της απόστασης από την τρέχουσα θέση σας.
Για τον εμφανιζόμενο κατάλογο, όταν αγγίζετε το [**Λ. Κυκλοφ.**], ο κατάλογος ταξινομείται σύμφωνα με τη γραμμική απόσταση από τη θέση του οχήματος έως το σημείο που αφορούν οι πληροφορίες για την κίνηση.
Για τον εμφανιζόμενο κατάλογο, όταν αγγίζετε το [**Κυκλοφορία κατά την Διαδρομή**], ο κατάλογος ταξινομείται σύμφωνα με την απόσταση από τη θέση του οχήματος έως το σημείο που αφορούν οι πληροφορίες για την κίνηση.

- ABC: Μπορείτε να ταξινομήσετε τις πληροφορίες για την κίνηση με αλφαβητική σειρά.
- : Μπορείτε να ταξινομήσετε τις πληροφορίες βάσει του συμβάντος.
  Ο κατάλογος θα ταξινομηθεί κατά σειρά κλειστών/μπλοκαρισμένων δρόμων, κυκλοφοριακής συμφόρησης, ατυχημάτων, οδικών έργων και άλλων συμβάντων.

Η τρέχουσα σειρά προβάλλεται επάνω δεξιά της οθόνης.

- Αγγίξτε το [**Ανανέωση**].
  Όταν λαμβάνονται νέες πληροφορίες για την κίνηση, τροποποιούνται οι τρέχουσες πληροφορίες ή διαγράφονται παλιές πληροφορίες, ο κατάλογος ενημερώνεται έτσι ώστε να αντανακλά τη νέα κατάσταση.
- Αγγίξτε το .
  Αγγίζοντας το μπορείτε να ελέγξετε την τοποθεσία στο χάρτη. (Οι πληροφορίες για την κίνηση που δεν περιέχουν πληροφορίες τοποθεσίας δεν μπορούν να προβληθούν σε χάρτη.)

4. **Αγγίξτε το .**
   Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.

Έλεγχος πληροφοριών για την κίνηση στη διαδρομή

Όλες οι πληροφορίες για την κίνηση σχετικά με την τρέχουσα διαδρομή προβάλλονται σε κατάλογο στην οθόνη

- **Αγγίξτε το [Κυκλοφορία κατά την Διαδρομή].**
  Εμφανίζεται η οθόνη "**Κυκλοφορία κατά την Διαδρομή**".
  Η μέθοδος ελέγχου του περιεχομένου που εμφανίζεται στην οθόνη είναι η ίδια που αναφέρεται στην ενότητα "Έλεγχος όλων των πληροφοριών για την κίνηση" στη σελίδα 49.

Πώς να διαβάσετε στο χάρτη πληροφορίες σχετικά με την κίνηση

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο χάρτη για συμβάντα σχετικά με την κίνηση έχουν ως εξής.

❒ Εμφανίζεται μια γραμμή μόνο όταν η κλίμακα του χάρτη είναι 5 χιλιόμετρα (2,5 μίλια) ή μικρότερη.

❒ Εμφανίζεται ένα εικονίδιο μόνο όταν η κλίμακα στο χάρτη είναι 20 χιλιόμετρα (10 μίλια) ή μικρότερη. Εάν αλλάξει η κλίμακα, τα εικονίδια αλλάζουν μέγεθος σύμφωνα με την επιλεγμένη κλίμακα.

Εικονίδιο συμβάντος στην κίνηση

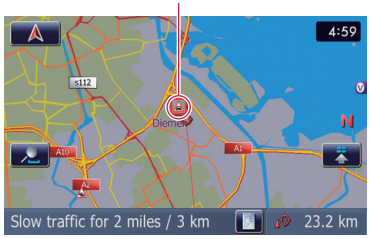

- με κίτρινη γραμμή:
  Κίνηση με πολύ μικρές ταχύτητες
- με κόκκινη γραμμή:
  Σταματημένα οχήματα
- με μαύρη γραμμή:
  Κλεισμένοι/μπλοκαρισμένοι δρόμοι
- κλπ.:
  Ατυχήματα, έργα, κλπ.

Ορισμός εναλλακτικής διαδρομής για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης

Το σύστημα πλοήγησης ελέγχει εάν υπάρχουν πληροφορίες για την κίνηση στη

διαδρομή σας ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Εάν το σύστημα πλοήγησης εντοπίσει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην τρέχουσα διαδρομή, τότε προσπαθεί να βρει καλύτερη διαδρομή. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στο παρασκήνιο.

❒ Ελέγχονται οι παρακάτω τύποι συμβάντων κίνησης στη διαδρομή: χαμηλή ταχύτητα, ουρές αυτοκινήτων και ακινητοποιημένα οχήματα, καθώς και κλειστοί/μπλοκαρισμένοι δρόμοι.

Αυτόματος έλεγχος για κυκλοφοριακή συμφόρηση

Εάν υπάρχουν πληροφορίες για κυκλοφοριακή συμφόρηση στην τρέχουσα διαδρομή και εάν μπορεί να βρεθεί εναλλακτική διαδρομή, το σύστημα πλοήγησης θα προτείνει αυτόματα μια νέα, εναλλακτική διαδρομή. Σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

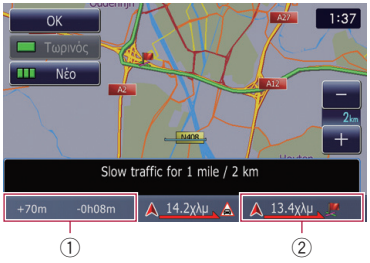

① Απόσταση από την τρέχουσα θέση του οχήματός σας μέχρι το σημείο εισόδου στη νέα διαδρομή.

② Διαφορά απόστασης και χρόνου μετακίνησης μεταξύ της τρέχουσας και της νέας διαδρομής.

❒ Εάν το σύστημα δεν μπορεί να βρει πληροφορίες για κυκλοφοριακή συμφόρηση στη διαδρομή σας ή εάν δεν μπορεί να βρει εναλλακτική διαδρομή, τότε δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια.

1. **Αγγίξτε το [Νέο].**

   Η προτεινόμενη διαδρομή εμφανίζεται στην οθόνη.

- Αγγίξτε το [**Τωρινός**].

  Η τρέχουσα διαδρομή εμφανίζεται στην οθόνη.

2. **Αγγίξτε το [OK].**

   Ορίζεται η εμφανιζόμενη διαδρομή.

   ❒ Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία επιλογή, επανέρχεται η προηγούμενη οθόνη.

Μη αυτόματος έλεγχος πληροφοριών για την κίνηση

Αγγίζοντας το εικονίδιο ειδοποίησης στην οθόνη του χάρτη μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες για την κίνηση στη διαδρομή σας ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο. Το εικονίδιο ειδοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη μόνο εάν υπάρχουν πληροφορίες για την κίνηση στη διαδρομή σας.

❒ Το εικονίδιο ειδοποίησης δεν είναι διαθέσιμο όταν το όχημα παρεκκλίνει από τη διαδρομή.

1. **Ορίστε την επιλογή [Παρουσ. Κυκλ. Περιστ.] σε [Εμφάνιση].**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Παρουσ. Κυκλ. Περιστ.” στη σελίδα 25.

2. **Προβολή της οθόνης χάρτη.**

   Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν το σύστημα λαμβάνει πληροφορίες για την κίνηση στην τρέχουσα διαδρομή.

3. **Αγγίξτε το εικονίδιο ενώ το εικονίδιο εμφανίζεται.**

   Εμφανίζονται στην οθόνη του χάρτη οι πληροφορίες για την κίνηση σχετικά με την τρέχουσα διαδρομή.

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Παράκαμψη] για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση εναλλακτικής διαδρομής.**

   Αφού αγγίξετε το πλήκτρο [**Παράκαμψη**], γίνεται εκ νέου υπολογισμός της διαδρομής λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης στην τρέχουσα διαδρομή.

   ❒ [Το πλήκτρο [**Παράκαμψη**] ενεργοποιείται μόνο όταν το σύστημα μπορεί να εντοπίσει κυκλοφοριακή συμφόρηση.

❒ Το εικονίδιο ειδοποίησης εμφανίζει τις πληροφορίες για την κίνηση που αφορούν το πλησιέστερο σημείο της διαδρομής σας. Ωστόσο, εάν αγγίξετε το πλήκτρο [**Παράκαμψη**], γίνεται εκ νέου υπολογισμός της διαδρομής λαμβάνοντας υπ' όψιν όχι μόνο αυτές τις πληροφορίες, αλλά και όλες τις πληροφορίες για κυκλοφοριακή συμφόρηση στη διαδρομή.

Για τους επόμενους χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα “Αυτόματος έλεγχος για κυκλοφοριακή συμφόρηση”.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αυτόματος έλεγχος για κυκλοφοριακή συμφόρηση” στη σελίδα 51.

- Αγγίξτε το [**Λίστα**].

  Εμφανίζεται η οθόνη “**Κυκλοφορία κατά την Διαδρομή**”.
- Αγγίξτε το .

  Εξαφανίζεται το μήνυμα και εμφανίζεται ξανά η οθόνη του χάρτη.

Επιλογή πληροφοριών κίνησης για προβολή

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληροφοριών κίνησης που μπορείτε να λάβετε μέσω της υπηρεσίας RDS-TMC και μπορείτε να επιλέξετε ποιοι τύποι θα ενσωματωθούν και θα εμφανίζονται στο σύστημα πλοήγησής σας.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας] στην οθόνη “Μενού Κυκλοφορίας”.**

   Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας**”.

2. **Αγγίξτε το [Εμφάνιση Πληρ. Κυκλοφορίας].**

   Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρυθμίσεις Κυκλοφοριακών Τύπων**”.

3. **Αγγίξτε το στοιχείο πληροφοριών κίνησης για να εμφανιστεί.**

   Δίπλα στις επιλεγμένες πληροφορίες για την κίνηση εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.

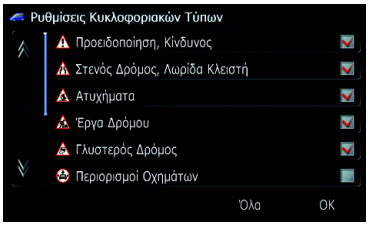

- Αγγίξτε το [**Όλα**].

  Επιλέγονται όλες οι πληροφορίες κίνησης.
- Αγγίξτε το [**Κανένα**].

  Εμφανίζεται όταν έχουν επιλεγεί όλες οι πληροφορίες για την κίνηση. Ακυρώνονται όλες οι επιλεγμένες πληροφορίες κίνησης.

4. **Αγγίξτε το [OK].**

   Το εικονίδιο των επιλεγμένων πληροφοριών κίνησης προστίθεται στην οθόνη.

5. **Αγγίξτε το [OK].**

Μη αυτόματη επιλογή παροχέα υπηρεσιών RDS-TMC

Έχει οριστεί ένας προεπιλεγμένος παροχέας υπηρεσιών TMC για κάθε χώρα. Το σύστημα πλοήγησης συντονίζεται στο ραδιοφωνικό σταθμό που με την καλύτερη λήψη μεταξύ των προτιμώμενων παροχέων υπηρεσιών RDS-TMC. Εάν θέλετε να ορίσετε άλλον προτιμώμενο παροχέα υπηρεσιών RDS-TMC, μπορείτε να επιλέξετε έναν μη αυτόματα από τους διαθέσιμους παροχείς υπηρεσιών RDS-TMC.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Επιλογή Παροχής TMC] στην οθόνη “Μενού Κυκλοφορίας”.**
2. **Αγγίξτε τον παροχέα υπηρεσιών που θέλετε από τον κατάλογο.**

   Αφού αγγίξετε έναν παροχέα υπηρεσιών, το σύστημα ξεκινά να συντονίζεται με τον επιλεγμένο παροχέα υπηρεσιών RDS-TMC. Όταν ο συντονισμός είναι επιτυχής, το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη του χάρτη.

Αν οι συσκευές σας διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth®, αυτό το σύστημα πλοήγησης μπορεί να συνδεθεί με τις συσκευές σας ασύρματα. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης μίας σύνδεσης Bluetooth.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σύνδεσης με συσκευές που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στον ιστοχώρο μας.

Προετοιμασία των συσκευών επικοινωνίας

Αυτό το σύστημα πλοήγησης διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία για τη χρήση συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισημάνσεις για την ανοικτή ακρόαση” στη σελίδα 66.

Με αυτό το σύστημα πλοήγησης, μπορείτε να καταχωρήσετε και να χρησιμοποιήσετε συσκευές οι οποίες έχουν τα ακόλουθα προφίλ.

- HFP (Hands Free Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

❒ Όταν απενεργοποιείται το σύστημα πλοήγησης, διακόπτεται και η σύνδεση Bluetooth. Όταν γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος, το σύστημα επιχειρεί αυτόματα να επανασυνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο με το οποίο ήταν συνδεδεμένο την τελευταία φορά. Ακόμα και όταν διακοπεί για κάποιο λόγο η σύνδεση, το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα με το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο (με εξαίρεση την περίπτωση που η σύνδεση έχει διακοπεί εξαιτίας λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου).

Καταχώρηση των συσκευών Bluetooth

Όταν συνδέετε για πρώτη φορά τις συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, πρέπει πρώτα να τις καταχωρήσετε. Μπορούν να καταχωρηθούν συνολικά 5 συσκευές. Οι διαθέσιμες μέθοδοι καταχώρησης είναι τρεις:

- Αναζήτηση συσκευών Bluetooth που βρίσκονται κοντά.
- Αναζήτηση συγκεκριμένης συσκευής Bluetooth
- Αντιστοίχηση από τις συσκευές σας Bluetooth

❒ Εάν δοκιμάσετε να καταχωρήσετε περισσότερες από 5 συσκευές, το σύστημα θα σας ζητήσει να επιλέξετε μία από τις καταχωρημένες συσκευές προς διαγραφή.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαγραφή καταχωρημένης συσκευής” στη σελίδα 56.

Για να καταχωρήσετε τις συσκευές Bluetooth που διαθέτετε, εμφανίστε την οθόνη “**Ρυθμίσεις Bluetooth**”.

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού”.**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Μενού ρυθμίσεων**”.
3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Bluetooth].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Ρυθμίσεις Bluetooth**”.

Αναζήτηση συσκευών Bluetooth που βρίσκονται κοντά.

Το σύστημα αναζητά διαθέσιμες συσκευές Bluetooth κοντά στο σύστημα πλοήγησης, τα εμφανίζει σε μια λίστα και τα καταχωρεί για σύνδεση.

1. **Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth της συσκευής σας.**
   Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των συσκευών σας.
2. **Προβάλλετε την οθόνη “Ρυθμίσεις Bluetooth”.**
3. **Αγγίξτε το [Εγγραφή].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Κοντινή Λίστα Συσκευών**”.

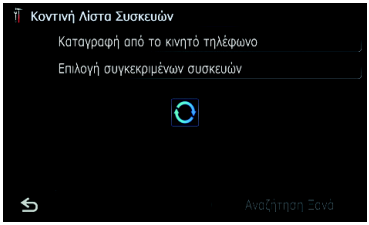

Το σύστημα αναζητά συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση και, εάν εντοπίσει κάποια, τα εμφανίζει στη λίστα.

❒ Αναλόγως με τη σειρά που θα βρεθούν, θα γίνει παράθεση έως 30 συσκευών.

4. **Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στη λίστα η συσκευή Bluetooth σας.**

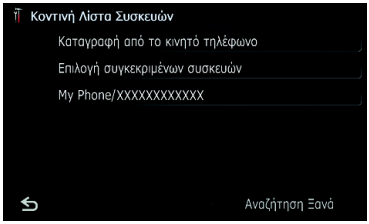

❒ Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή Bluetooth με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

5. **Αγγίξτε το πλήκτρο όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να καταχωρήσετε.**

Εμφανίζεται το μήνυμα “**Ακολουθήστε τις οδηγίες του κινητού σας τηλεφώνου.**”.

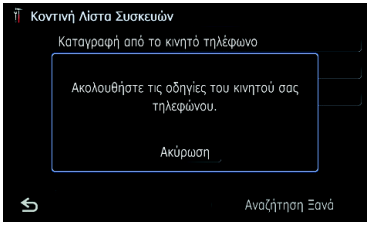

6. **Εισάγετε τον κωδικό PIN (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “1111”) χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.**

Η συσκευή καταχωρείται σο σύστημα πλοήγησης.

Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς η καταχώρηση της συσκευής, γίνεται η σύνδεση Bluetooth με το σύστημα πλοήγησης.

❒ Εάν η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει HFP, γίνεται σύνδεση ανοικτής ακρόασης.

❒ Εάν η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει A2DP, γίνεται σύνδεση Bluetooth Audio.

❒ Εάν η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει HFP και A2DP, πρώτα γίνεται η σύνδεση ανοικτής ακρόασης και κατόπιν η σύνδεση Bluetooth Audio.

Αναζήτηση συγκεκριμένης συσκευής Bluetooth

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση συσκευών που βρίσκονται κοντά και το [**Καταγραφή από το κινητό τηλέφωνο**], δοκιμάστε αυτήν τη μέθοδο εάν η συσκευή σας Bluetooth περιλαμβάνεται στη λίστα.

1. **Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth της συσκευής σας.**

Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των συσκευών σας.

2. **Προβάλλετε την οθόνη “Ρυθμίσεις Bluetooth”.**

3. **Αγγίξτε το [Εγγραφή].**

Εμφανίζεται η οθόνη “**Κοντινή Λίστα Συσκευών**”.

4. **Αγγίξτε το [Επιλογή συγκεκριμένων συσκευών].**

Εμφανίζεται η οθόνη “**Επιλογή συγκεκριμένων συσκευών**”.

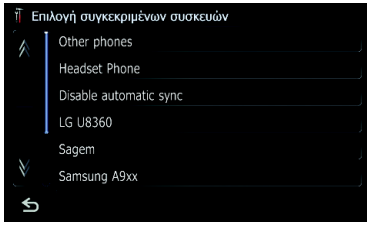

5. **Αγγίξτε το πλήκτρο όνομα μοντέλου της συσκευής Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση.**

   Το σύστημα αναζητά συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση και, εάν εντοπίσει κάποια, τα εμφανίζει στη λίστα.

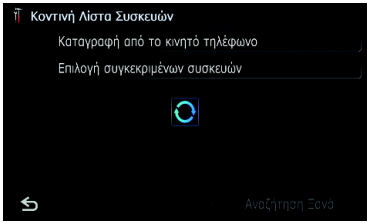

   ❒ Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου που θέλετε στη λίστα, αγγίξτε το πλήκτρο [**Αναζητήση Ξανά**] για να αναζητήσετε τις συσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

6. **Αγγίξτε το πλήκτρο όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να καταχωρήσετε.**

   Εμφανίζεται το μήνυμα “**Ακολουθήστε τις οδηγίες του κινητού σας τηλεφώνου.**”.

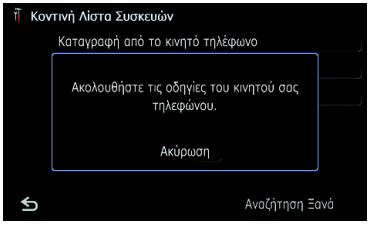

7. **Εισάγετε τον κωδικό PIN (ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “1111”) χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.**

   Η συσκευή καταχωρείται σο σύστημα πλοήγησης.

   Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς η καταχώρηση της συσκευής, γίνεται η σύνδεση Bluetooth με το σύστημα πλοήγησης.

   ❒ Εάν η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει HFP, γίνεται σύνδεση ανοικτής ακρόασης.

   ❒ Εάν η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει A2DP, γίνεται σύνδεση Bluetooth Audio.

   ❒ Εάν η καταχωρημένη συσκευή διαθέτει HFP και A2DP, πρώτα γίνεται η σύνδεση ανοικτής ακρόασης και κατόπιν η σύνδεση Bluetooth Audio.

Αντιστοίχηση από τις συσκευές σας Bluetooth

Μπορείτε να καταχωρήσετε τη συσκευή Bluetooth ρυθμίζοντας το σύστημα πλοήγησης σε κατάσταση αναμονής και ζητώντας σύνδεση από τη συσκευή Bluetooth.

1. **Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth της συσκευής σας.**

   Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των συσκευών σας.

2. **Προβάλλετε την οθόνη “Ρυθμίσεις Bluetooth”.**

3. **Αγγίξτε το [Εγγραφή].**

   Εμφανίζεται η οθόνη “**Κοντινή Λίστα Συσκευών**”.

4. **Αγγίξτε το [Καταγραφή από το κινητό τηλέφωνο].**

   Το σύστημα πλοήγησης αναμένει σύνδεση μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

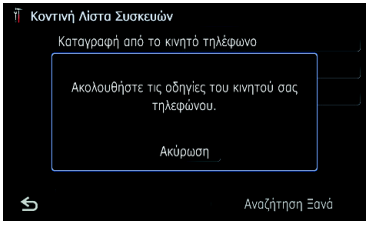

5. **Καταχώρηση του συστήματος πλοήγησης στη συσκευή Bluetooth.**

   Εάν η συσκευή σάς ζητήσει να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό PIN (κωδικός πρόσβασης) του συστήματος πλοήγησης.

   Όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς η καταχώρηση της συσκευής, οι ρυθμίσεις της σύνδεσης γίνονται από τη συσκευή.

   ❒ Εάν αποτύχει η καταχώρηση, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

Διαγραφή καταχωρημένης συσκευής

Όταν έχετε ήδη καταχωρήσει 5 συσκευές Bluetooth και θέλετε να προσθέσετε μία ακόμη, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε μία από τις καταχωρημένες συσκευές.

❒ Εάν διαγράψετε ένα καταχωρημένο τηλέφωνο, όλες οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και οι λίστες ιστορικών κλήσεων που αντιστοιχούν σε αυτό το τηλέφωνο θα διαγραφούν.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Εγγραφή].**
   Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

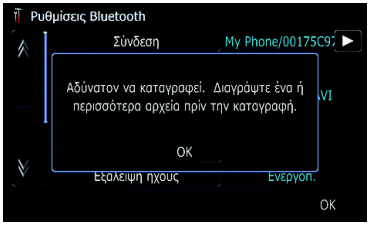

3. **Αγγίξτε το [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Διαγραφή από Κατάλογο Συνδέσεων**".

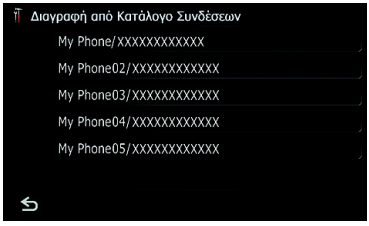

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο όνομα της συσκευής Bluetooth που θέλετε να διαγράψετε.**
   Η καταχώρηση ακυρώνεται.

Σύνδεση καταχωρημένης συσκευής Bluetooth

Το σύστημα πλοήγησης συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή Bluetooth που έχει επιλεγεί ως προορισμός σύνδεσης. Ωστόσο, συνδέστε τη συσκευή Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Έχουν καταχωρηθεί δύο ή περισσότερες συσκευές Bluetooth και θέλετε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε.
- Θέλετε να επανασυνδέσετε μία αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα για κάποιο λόγο.

Εάν εκκινήσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth μέσω αυτόματου εντοπισμού από το σύστημα πλοήγησης.

1. **Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth της συσκευής σας.**
   Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των συσκευών σας.
2. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
3. **Αγγίξτε το [Σύνδεση].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Συνδέσεων**".

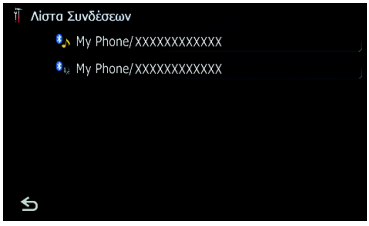

4. **Αγγίξτε το όνομα της συσκευής με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε Προφίλ**".

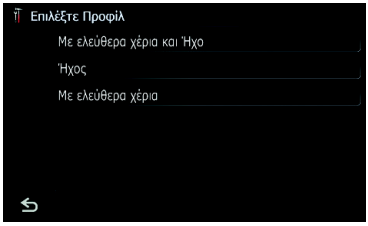

5. Αγγίξτε το προφίλ στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα προφίλ:

- [**Με ελεύθερα χέρια και Ήχο**]:
  Η συσκευή συνδέεται ως τηλέφωνο ανοικτής ακρόασης και ως συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
- [**Ήχος**]:
  Η συσκευή συνδέεται ως συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth
- [**Με ελεύθερα χέρια**]:
  Η συσκευή συνδέεται ως τηλέφωνο ανοικτής ακρόασης.

Ξεκινά η σύνδεση.

Όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης της σύνδεσης και αγγίζοντας το [**OK**], η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη χάρτη.

❒ Για να ακυρώσετε τη σύνδεση με τη συσκευή σας, αγγίξτε το πλήκτρο [**Ακύρωση**].

❒ Η επιλεγμένη συσκευή έχει οριστεί ώστε να έχει προτεραιότητα στη σύνδεση.

❒ Εάν αποτύχει η σύνδεση, ελέγξτε εάν η συσκευή σας είναι σε αναμονή για σύνδεση και δοκιμάστε ξανά.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλεια σας, αποφεύγετε όσο είναι δυνατόν να συνομιλείτε στο τηλέφωνο ενόσω οδηγείτε.

Αν το κινητό τηλεφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth®, αυτό το σύστημα πλοήγησης μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας ασύρματα. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχθείτε κλήσεις μέσω του συστήματος πλοήγησης. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε στο σύστημα πλοήγησης τα δεδομένα του τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται πώς να ρυθμίσετε μια σύνδεση Bluetooth και πώς να χειριστείτε μέσω του συστήματος πλοήγησης ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει αυτή την τεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σύνδεσης με ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στον ιστοχώρο μας.

Προβολή του Μενού τηλεφώνου

Εάν συνδέετε το κινητό τηλέφωνο στο σύστημα πλοήγησης για χρήση, χρησιμοποιήστε το “**Μενού τηλεφώνου**”.

➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Καταχώρηση και σύνδεση της συσκευής Bluetooth” στη σελίδα 53.

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το “Κύριο μενού”.**
2. **Αγγίξτε το [Τηλέφωνο].**
   Εμφανίζεται η οθόνη “**Μενού τηλεφώνου**”.

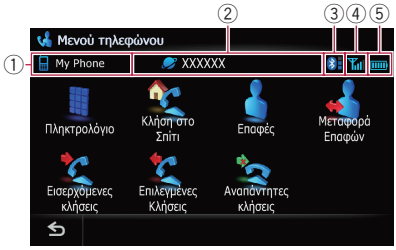

① **: Όνομα συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου**

② **: Όνομα δικτύου εταιρείας κινητής τηλεφωνίας**

③ **: Ποιότητα της σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο σύστημα πλοήγησης και τη συσκευή**

④ **: Κατάσταση λήψης του κινητού τηλεφώνου**

⑤ **: Κατάσταση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου**

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Άμεση κλήση

1. **Προβάλλετε την οθόνη “Μενού τηλεφώνου”.**
2. **Αγγίξτε το [Πληκτρολόγιο].**
   Εμφανίζεται η οθόνη άμεσης κλήσης.

3. **Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.**
   Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου που εισαγάγατε.
   Και το πλήκτρο [**OK**] ενεργοποιείται.

- Αγγίξτε το .

  Ο εισαγόμενος αριθμός διαγράφεται ψηφίο προς ψηφίο από το τέλος του αριθμού. Συνεχίζοντας να πατάτε αυτό το πλήκτρο, διαγράφονται όλα τα ψηφία.
- Αγγίξτε το .

  Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο OK για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**
   - ❒ Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .
5. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Κάνοντας εύκολα μια κλήση προς το σπίτι

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προς το σπίτι σας χωρίς να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, εφόσον τον έχετε καταχωρήσει.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού τηλεφώνου".**
2. **Αγγίξτε το [Κλήση στο Σπίτι].**

   Ξεκινά η κλήση προς το σπίτι.
   - ❒ Εάν δεν έχετε καταχωρήσει τον αριθμό του σπιτιού σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αγγίξτε το [**Καταγραφή**] για να ξεκινήσει η καταχώρηση.
   - ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώριση οικίας" στη σελίδα 72.

Κλήση αριθμού από την οθόνη "Λίστα Επαφών"

Αφού βρείτε την καταχώρηση που θέλετε να καλέσετε στην οθόνη "**Λίστα Επαφών**", μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό και να πραγματοποιήσετε την κλήση.

- ❒ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο στο μενού "**Επαφές**".
- ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου" στη σελίδα 63.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού τηλεφώνου".**
2. **Αγγίξτε το [Επαφές].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Επαφών**".

3. **Αλλάξτε τη σελίδα της λίστας για να εμφανιστεί η επιθυμητή καταχώρηση.**

   Εάν αγγίξετε μια αλφαβητική καρτέλα, μπορείτε να μεταβείτε στην πρώτη σελίδα των επαφών των οποίων τα ονόματα ξεκινούν με αυτό το γράμμα.

   Αλφαβητικές καρτέλες

   Μεταφέρει την οθόνη στην αρχή της σελίδας που περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις τα ονόματα των οποίων ξεκινούν με οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα γράμματα της αλφαβήτου.

   Αγγίζοντας το [**#ABCDE**] εμφανίζεται και πάλι η σελίδα με τις καταχωρήσεις τα ονόματα των οποίων ξεκινούν με πρωτεύοντα σύμβολα ή αριθμούς.

   Αγγίζοντας το [**Άλλα**] εμφανίζεται η σελίδα με τις καταχωρήσεις που δεν είναι αντιστοιχισμένες σε καμία από τις άλλες καρτέλες.
4. **Αγγίξτε την καταχώρηση που θέλετε στη λίστα για να πραγματοποιήσετε κλήση.**
   - ❒ Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει δεδομένα για πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς, τότε εμφανίζεται ο κατάλογος επιλογής.

- Αγγίξτε το [**Αναζήτηση**].

  Εμφανίζεται η οθόνη "**Αναζήτηση Ονόματος Επαφών**".

  Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάσει των ονομάτων που έχουν καταχωρηθεί στην οθόνη "**Λίστα Επαφών**".
- Αγγίξτε το [**Διαγραφή**].

  Εμφανίζεται η οθόνη "**Διαγραφή από τις Επαφές**".

  Εάν επιλέξετε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξετε το [**Διαγραφή**], εμφανίζεται ένα μήνυμα.

  Εάν αγγίξετε το [**OK**], η καταχώρηση διαγράφεται.

5. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού εισερχόμενων κλήσεων

Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων αποθηκεύει 30 κλήσεις ανά καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο. Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων υπερβαίνει τις 30, διαγράφεται η παλαιότερη καταχώρηση.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού τηλεφώνου".**
2. **Αγγίξτε το [Εισερχόμενες κλήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Κατάλογος εισερχομένων κλήσεων**".

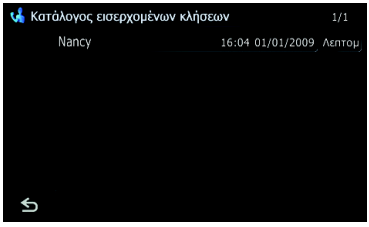

3. **Αγγίξτε μία καταχώρηση του καταλόγου.**
   Ξεκινά η κλήση.
   ❒ Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

• Αγγίξτε το [**Λεπτομ.**].
  Εμφανίζεται η οθόνη "**Αναλυτικές Πληροφορίες**".

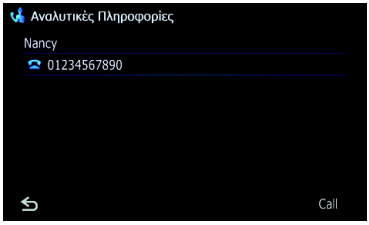

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του ατόμου πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.

4. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων

Το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων αποθηκεύει 30 κλήσεις ανά καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο. Εάν οι καταχωρήσεις υπερβαίνουν τις 30, διαγράφεται η παλαιότερη.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού τηλεφώνου".**
2. **Αγγίξτε το [Επιλεγμένες Κλήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Κατάλογος εξερχομένων κλήσεων**".

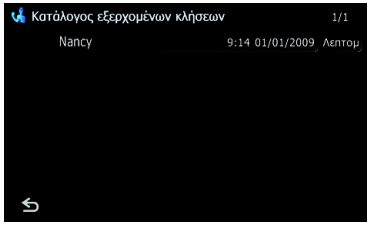

3. **Αγγίξτε μία καταχώρηση του καταλόγου.**
   Ξεκινά η κλήση.
   ❒ Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

• Αγγίξτε το [**Λεπτομ.**].
  Εμφανίζεται η οθόνη "**Αναλυτικές Πληροφορίες**".

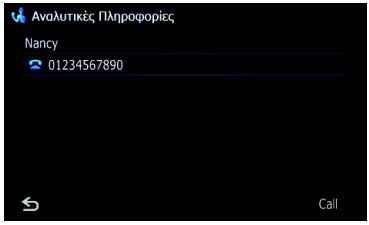

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του ατόμου πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.

4. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού αναπάντητων κλήσεων

Το ιστορικό αναπάντητων κλήσεων αποθηκεύει 30 κλήσεις ανά καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο. Εάν ο αριθμός των

καταχωρήσεων υπερβαίνει τις 30, διαγράφεται η παλαιότερη καταχώρηση.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού τηλεφώνου".**
2. **Αγγίξτε το [Αναπάντητες κλήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Κατάλογος αναπάντητων κλήσεων**".

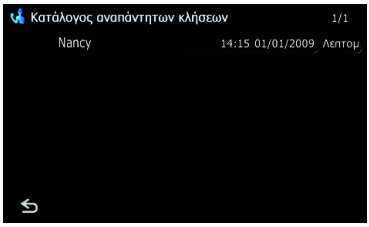

3. **Αγγίξτε μία καταχώρηση του καταλόγου.**
   Ξεκινά η κλήση.
   ❒ Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .

• Αγγίξτε το [**Λεπτομ.**].
  Εμφανίζεται η οθόνη "**Αναλυτικές Πληροφορίες**".

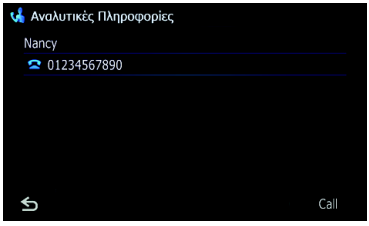

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία του ατόμου πριν πραγματοποιήσετε την κλήση.

4. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Κλήση της καταχώρησης στη λίστα "Προτιμήσεις"

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προς μια καταχώρηση της λίστας "**Προτιμήσεις**".

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Προτιμήσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Προτιμήσεις**".
3. **Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στην τοποθεσία που θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήση.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επεξεργασία Αγαπημένων**".
4. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Call] για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**
   Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .
5. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Κλήση αριθμού τηλεφώνου εγκατάστασης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις προς εγκαταστάσεις με δεδομένα αριθμού τηλεφώνου.

❒ Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις προς τοποθεσίες ή σημεία ενδιαφέροντος που δεν έχουν δεδομένα αριθμού τηλεφώνου.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
2. **Αγγίξτε το [POI].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Αναζήτηση Σημείου Ενδιαφέροντος**".
3. **Αναζητήστε το σημείο ενδιαφέροντος.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα POI**".
   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI)" στη σελίδα 41.
4. **Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο σημείο ενδιαφέροντος που θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήση.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λεπτομερής Πληροφόριση POI**".
5. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Call] για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**
   Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .
6. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Κλήση μέσω του χάρτη

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση επιλέγοντας το εικονίδιο μίας καταχωρημένης τοποθεσίας ή ενός σημείου ενδιαφέροντος από την οθόνη του χάρτη.

❒ Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις προς τοποθεσίες ή σημεία ενδιαφέροντος που δεν έχουν δεδομένα αριθμού τηλεφώνου.

1. **Κάνετε κύλιση του χάρτη και τοποθετήστε το δρομέα πάνω σε ένα εικονίδιο του χάρτη.**
2. **Αγγίξτε το .**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Λεπτομερής Πληροφόριση POI**".
3. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Call] για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**

   Για να ακυρώσετε την κλήση αφού το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει την πραγματοποίησή της, αγγίξτε το .
4. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

Λήψη μιας κλήσης

Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας μέσω του συστήματος πλοήγησης.

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Το σύστημα σας πληροφορεί ότι λαμβάνει μια κλήση εμφανίζοντας ένα μήνυμα και παράγοντας έναν ήχο κλήσης μία φορά.

Εάν το [**Προτίμηση Αυτόματη Απάντηση**] έχει ρυθμιστεί σε [**Απενεργ.**], απαντήστε στην κλήση με μη αυτόματο τρόπο. Η δυνατότητα απάντησης είναι διαθέσιμη όποια οθόνη κι αν εμφανίζεται, όπως η οθόνη χάρτη ή η οθόνη ρύθμισης.

❒ Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα πλοήγησης έτσι ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη απάντηση κλήσης" στη σελίδα 65.

1. **Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται το μενού λειτουργιών απάντησης στην οθόνη.**

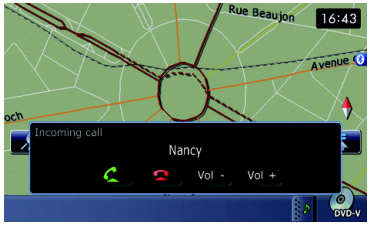

❒ Εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης είναι ήδη καταχωρημένος στις "**Επαφές**", εμφανίζεται το καταχωρημένο όνομα.

❒ Ανάλογα με την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, μπορεί να μην εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη "**Άγνωστο**".

2. **Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, αγγίξτε το .**

   Εμφανίζεται το μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

- Αγγίξτε το [**Vol –**] ή το [**Vol +**].

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ενώ μιλάτε.
- Αγγίξτε το για να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση.

  ❒ Εάν αγγίξετε το [**Κλείσ. Μενού**], κλείνει το μενού και εμφανίζεται η ένδειξη .

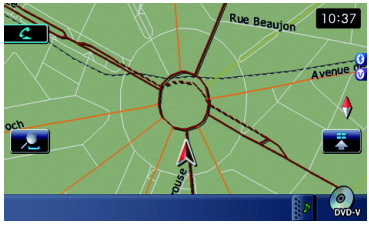

Για να προβάλλετε ξανά το μενού, αγγίξτε το .

3. **Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση.**

   Η κλήση τερματίζεται.

   ❒ Εάν η φωνή του συνομιλητή σας είναι πολύ χαμηλά για να την ακούσετε, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της εισερχόμενης φωνής.

   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το "**Ένταση Ήχου**", δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της Έντασης του ήχου για την Καθοδήγηση και το Τηλέφωνο" στη σελίδα 75.

   ❒ Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, μπορεί να ακούσετε ένα θόρυβο.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απόρριψης" στη σελίδα 65.

- **Όταν δέχεστε μια κλήση, αγγίξτε το .**

  Η κλήση απορρίπτεται.

  ❒ Η απορριφθείσα κλήση καταγράφεται στο ιστορικό των αναπάντητων κλήσεων.

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού αναπάντητων κλήσεων" στη σελίδα 60.

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να μεταφέρετε τους αριθμούς από την ατζέντα ενός καταχωρημένου τηλεφώνου στις **Επαφές**.

❒ Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ο "Τηλεφωνικός κατάλογος" μπορεί να αναφέρεται ως "Επαφές", "Επαγγελματική κάρτα" ή κάτι άλλο.

❒ Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να μην μπορείτε να μεταφέρετε απευθείας ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο. Στην περίπτωση αυτή, μεταφέρετε τις διευθύνσεις μία-μία από τον τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο.

❒ Ο μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων που μπορούν να μεταφερθούν ανά κινητό τηλέφωνο είναι 1 000 καταχωρήσεις. Εάν οι καταχωρήσεις υπερβαίνουν τις 1 000, οι επιπλέον καταχωρήσεις δεν θα μεταφερθούν. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από έναν αριθμοί ανά άτομο, όπως αριθμός εργασίας και σπιτιού, ο κάθε αριθμός μετριέται ξεχωριστά.

❒ Κάθε καταχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει έως και 5 αριθμούς τηλεφώνου.

❒ Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο σε αυτό το σύστημα πλοήγησης μέσω τεχνολογίας Bluetooth, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να μην είναι σε θέση να εμφανίσει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο. (Ορισμένοι χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.)

❒ Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου περιλαμβάνει δεδομένα εικόνας, η μεταφορά ενδέχεται να μην γίνει σωστά.

❒ Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μεταφερόμενα δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης.

1. **Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο που περιλαμβάνει τον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να μεταφέρετε.**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση καταχωρημένης συσκευής Bluetooth" στη σελίδα 56.

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Μεταφορά Επαφών] στην οθόνη "Μενού τηλεφώνου".**

3. **Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και χειριστείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.**

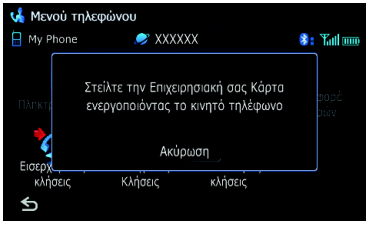

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να μεταφέρετε άλλα δεδομένα.

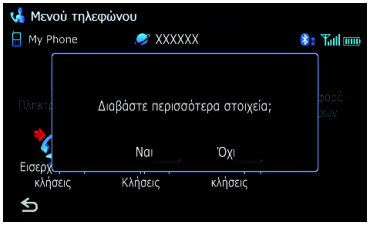

4. **Αγγίξτε το [Όχι].**

   Τα μεταφερόμενα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πλοήγησης.

   Όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εισαγωγή των δεδομένων, προβάλλεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η εισαγωγή και εμφανίζεται η οθόνη "**Λίστα Επαφών**".

   ❒ Ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρήσεων που μεταφέρονται, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.

- Αγγίξτε το [**Ναι**].

  Επαναλάβετε τα βήματα για να μεταφέρετε περισσότερα δεδομένα.

Ρύθμιση στις "Ρυθμίσεις Bluetooth"

Για να ορίσετε τις "**Ρυθμίσεις Bluetooth**", εμφανίστε την οθόνη "**Ρυθμίσεις Bluetooth**".

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".
3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Bluetooth].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Bluetooth**".

Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής που θα εμφανίζεται στο κινητό σας τηλέφωνο. (Η προεπιλογή είναι [**PIONEER NAVI**].)

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Όνομα Συσκευής].**

   Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα.
3. **Αγγίξτε το για να διαγράψετε το τρέχον όνομα και εισαγάγετε το νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.**

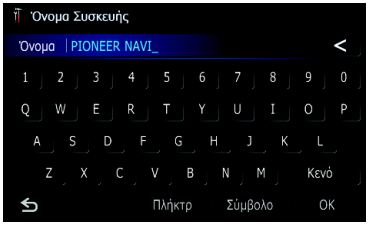

4. **Αγγίξτε το [OK].**

   Το όνομα άλλαξε.

   ❒ Μπορείτε να εισαγάγετε μέχρι 16 χαρακτήρες για το όνομα της συσκευής.

Επεξεργασία του κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για έλεγχο ταυτότητας στο κινητό σας τηλέφωνο. (Η προεπιλογή είναι [**1111**].)

❒ Για τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να εισαγάγετε τέσσερις έως οχτώ χαρακτήρες.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Κωδικός].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Θέσατε Κωδικό**".
3. **Αγγίξτε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να ορίσετε και αγγίξτε το [OK].**

Διακοπή της μετάδοσης κυμάτων Bluetooth

Μπορείτε να διακόψετε τη μετάδοση ηλεκτρικών κυμάτων απενεργοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, συνιστάται να επιλέξετε [**Απενεργ.**].

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Bluetooth].**

   Αγγίζοντας το [**Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Bluetooth**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].

Εξάλειψη ηχούς και μείωση θορύβου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης στο αυτοκίνητο, ενδέχεται να ακούτε μια ανεπιθύμητη ηχώ. Η λειτουργία αυτή μειώνει την ηχώ και το θόρυβο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση και διατηρεί την ποιότητα στον ήχο.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Εξάλειψη ηχούς].**
   Αν αγγίξετε το [**Εξάλειψη ηχούς**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].

Αυτόματη απάντηση κλήσης

Το σύστημα πλοήγησης απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις στο κινητό τηλέφωνό σας, ούτως ώστε να μπορείτε να απαντάτε σε μία κλήση ενώ οδηγείτε δίχως να απομακρύνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Προτίμηση Αυτόματη Απάντηση].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Προτίμηση Αυτόματη Απάντηση**".

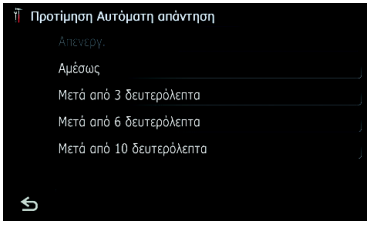

3. **Αγγίξτε την επιλογή που θέλετε.**
   - [**Απενεργ.**]: Καμία αυτόματη απόκριση. Απαντήστε με μη αυτόματο τρόπο
   - [**Αμέσως**]: Άμεση απάντηση
   - [**Μετά από 3 δευτερόλεπτα**]: Απάντηση μετά από τρία δευτερόλεπτα
   - [**Μετά από 6 δευτερόλεπτα**]: Απάντηση μετά από έξι δευτερόλεπτα
   - [**Μετά από 10 δευτερόλεπτα**]: Απάντηση μετά από δέκα δευτερόλεπτα

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απόρριψης

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή, το σύστημα πλοήγησης απορρίπτει αυτόματα όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Απόρριψη όλων των κλήσεων].**
   Αν αγγίξετε το [**Απόρριψη όλων των κλήσεων**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].
   - ❒ Αν οι λειτουργίες "**Απόρριψη όλων των κλήσεων**" και "**Προτίμηση Αυτόματη Απάντηση**" είναι ενεργοποιημένες, τότε η λειτουργία "**Απόρριψη όλων των κλήσεων**" έχει προτεραιότητα και όλες οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται αυτόματα.
   - ❒ Εάν η λειτουργία "**Απόρριψη όλων των κλήσεων**" έχει ρυθμιστεί σε [**Ενεργοπ.**], οι απορριφθείσες εισερχόμενες κλήσεις δεν θα αποθηκευτούν στη λίστα αναπάντητων κλήσεων.

Εκκαθάριση μνήμης

Μπορείτε να διαγράψετε τη μνήμη κάθε στοιχείου που αντιστοιχεί στο συνδεδεμένο τηλεφωνικό κατάλογο: τηλεφωνικός κατάλογος, λίστα ιστορικού εξερχόμενων/εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων και προεπιλεγμένοι αριθμοί τηλεφώνου.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Bluetooth".**
2. **Αγγίξτε το [Εκκαθάριση μνήμης].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εκκαθάριση μνήμης**".

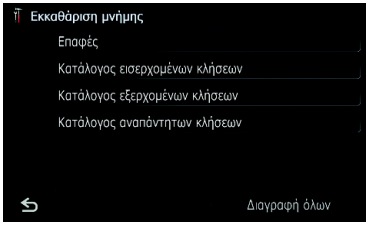

Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία:

- **Επαφές:**
  Μπορείτε να διαγράψετε τον καταχωρημένο τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Κατάλογος εισερχομένων κλήσεων:**
  Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού εισερχόμενων κλήσεων.
- **Κατάλογος εξερχομένων κλήσεων:**
  Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού εξερχόμενων κλήσεων.
- **Κατάλογος αναπάντητων κλήσεων:**
  Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού αναπάντητων κλήσεων.

• Αγγίξτε το [**Διαγραφή όλων**].
Διαγράφονται όλα τα δεδομένα που αντιστοιχούν στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.

3. Αγγίξτε το [Ναι].
Τα δεδομένα του επιλεγμένου στοιχείου διαγράφονται από τη μνήμη του συστήματος πλοήγησης.

❒ Εάν δεν θέλετε να κάνετε εκκαθάριση της μνήμης που επιλέξατε, αγγίξτε το [**Όχι**].

Ενημέρωση του λογισμικού ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Στο μέλλον θα υπάρξουν αρχεία ενημέρωσης προς λήψη. Θα μπορείτε να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση από τον κατάλληλο ιστοχώρο στον υπολογιστή σας.

❒ Πριν λάβετε τα αρχεία και εγκαταστήσετε την ενημέρωση, διαβάστε τις οδηγίες που αναγράφονται στον ιστοχώρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τα βήματα, από τον ιστοχώρο, έως ότου ενεργοποιηθεί η λειτουργία [**Αναβάθμιση του Firmware**].

1. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.

➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 12.

2. Προβάλλετε την οθόνη “Ρυθμίσεις Bluetooth”.

3. Αγγίξτε το [Αναβάθμιση του Firmware].
Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση.

4. Αγγίξτε το [Αναβάθμιση του Firmware].
Ξεκινά η ενημέρωση.

Επισημάνσεις για την ανοικτή ακρόαση

Γενικές επισημάνσεις

- Η σύνδεση με όλα τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η απόσταση σε ευθεία ανάμεσα σε αυτό το σύστημα πλοήγησης και το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να είναι 10 μέτρα ή λιγότερο, κατά την αποστολή και τη λήψη κλήσεων και δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, η πραγματική απόσταση μετάδοσης μπορεί να είναι μικρότερη από την εκτιμώμενη, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, τα ηχεία του συστήματος μπορεί να μην παράγουν ήχο κλήσης.
- Εάν στο κινητό τηλέφωνο είναι επιλεγμένη η ιδιωτική λειτουργία, ενδέχεται η ανοικτή ακρόαση να είναι απενεργοποιημένη.

Καταχώρηση και σύνδεση

- Οι λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.
- Όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου να μην είναι δυνατή ακόμα και αν το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί στο σύστημα πλοήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε το τηλέφωνο, επαναλάβετε την αντιστοίχηση μεταξύ του τηλεφώνου σας και του συστήματος πλοήγησης και,

στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

- Στις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να ακούσετε ένα θόρυβο:
  - Όταν απαντάτε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το κουμπί του τηλεφώνου.
  - Όταν ο συνομιλητής σας κλείσει το τηλέφωνο.
- Εάν ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία εξαιτίας ηχούς, μειώστε το επίπεδο της έντασης ήχου για την ανοιχτή ακρόαση. Με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται να μειωθεί η ηχώ.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί αποδοχής του κινητού τηλεφώνου κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης, μπορεί να μην λειτουργήσει η ανοιχτή ακρόαση.
- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης είναι ήδη καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το καταχωρημένο όνομα. Όταν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι καταχωρημένος σε διαφορετικά ονόματα, εμφανίζεται το όνομα που προηγείται αλφαβητικά.
- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης δεν είναι καταχωρημένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης.

Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων και το ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων

- Η πραγματοποίηση ή η επεξεργασία κλήσεων που εκτελούνται μόνο στο κινητό τηλέφωνο δεν αντικατοπτρίζονται στο ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων ή στον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος πλοήγησης.
- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προς την καταχώρηση άγνωστου χρήστη (χωρίς αριθμό τηλεφώνου) από το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων.
- Εάν πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, τα δεδομένα ιστορικού δεν θα καταγραφούν στο σύστημα πλοήγησης.

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

- Εάν υπάρχουν περισσότερες από 1 000 καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο κινητό σας τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η πλήρης λήψη όλων των καταχωρήσεων.
- Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται να μην μπορείτε να μεταφέρετε απευθείας όλα τα στοιχεία στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σε αυτήν την περίπτωση, μεταφέρετε τα στοιχεία ένα προς ένα από το κινητό σας τηλέφωνο.
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να μην εμφανίσει σωστά τον τηλεφωνικό κατάλογο. (Ορισμένοι χαρακτήρες μπορεί να παραποιηθούν ή το όνομα και το επίθετο μπορεί να εμφανιστούν αντίστροφα.)
- Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου περιλαμβάνει δεδομένα εικόνας, η μεταφορά ενδέχεται να μην γίνει σωστά. (Τα δεδομένα εικόνας δεν μπορούν να μεταφερθούν από το κινητό τηλέφωνο.)
- Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου.

Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις Navi"

Προβολή της οθόνης "Ρυθμίσεις Navi"

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".
3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Navi].**
   Εμφανίζεται το μενού "**Ρυθμίσεις Navi**".

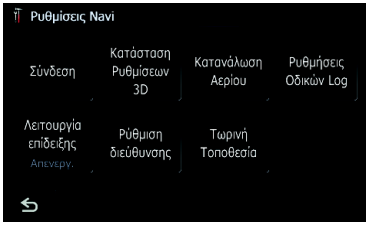

Έλεγχος των καλωδιακών συνδέσεων

Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα με το σύστημα πλοήγησης και το όχημα. Επίσης, ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένα στις σωστές θέσεις.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**
2. **Αγγίξτε το [Σύνδεση].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Status GPS**".

① Παλμός Ταχύτητας

Προβάλλεται ο Παλμός Ταχύτητας που ανιχνεύεται από το σύστημα πλοήγησης. Όταν το όχημα είναι σταματημένο, εμφανίζεται η ένδειξη [0].

② Κεραια GPS

Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας του GPS, την ευαισθησία λήψης και από πόσους δορυφόρους προέρχεται το σήμα.

Χρώμα	Μεταφορά σήματος	Χρησιμοποιείται κατά τον εντοπισμό
Πορτοκαλί	Ναι	Ναι
Yellow	Ναι	Όχι

❒ Όταν η κεραία του GPS είναι συνδεδεμένη στο σύστημα πλοήγησης, εμφανίζεται το [**OK**].
Όταν η κεραία του GPS δεν είναι συνδεδεμένη στο σύστημα πλοήγησης, εμφανίζεται το [**NOK**].

❒ Εάν η λήψη είναι ανεπαρκής, αλλάξτε την θέση εγκατάστασης της κεραίας του GPS.

③ Διάλειμμα Στάθμ.

Όταν τραβάτε χειρόφρενο, εμφανίζεται η ένδειξη [**Ενεργοπ.**]. Όταν αφήνετε το χειρόφρενο, εμφανίζεται η ένδειξη [**Απενεργ.**].

④ Τάση Τροφοδοσίας

Προβάλλεται η τάση ισχύος τιμή αναφοράς) που παρέχεται από την μπαταρία του οχήματος προς το σύστημα πλοήγησης. Εάν η τάση βρεθεί εκτός των ορίων 11 V έως 15 V, ελέγξτε αν η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστή.

⑤ Φωτινότητα

Όταν είναι αναμμένοι οι προβολείς ή τα μικρά φώτα ενός οχήματος, εμφανίζεται η ένδειξη [**Ενεργοπ.**]. Όταν δεν είναι αναμμένοι οι προβολείς ή τα μικρά φώτα ενός οχήματος, εμφανίζεται η ένδειξη [**Απενεργ.**]. (Εάν το πορτοκαλί/λευκό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται η ένδειξη [**Απενεργ.**].

⑥ Σήμα Όπισθεν

Όταν ο μοχλός ταχυτήτων τοποθετηθεί στη θέση "**R**", το σήμα εναλλάσσεται από [**Ψηλά**] σε [**Χαμ**]. (Μία από τις δύο αυτές ενδείξεις θα εμφανίζεται, ανάλογα με το όχημα).

Έλεγχος της κατάστασης εκμάθησης αισθητήρα και της κατάστασης οδήγησης

❒ Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτομάτως τη μνήμη του αισθητήρα του, βάσει των εξωτερικών διαστάσεων των ελαστικών.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**

2. Αγγίξτε το [Κατάσταση Ρυθμίσεων 3D].

Εμφανίζεται η οθόνη "**Κατάσταση Ρυθμίσεων 3D**".

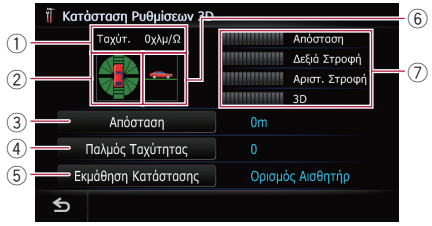

① Ταχύτ.

Προβάλλεται η ταχύτητα που ανιχνεύεται από το σύστημα πλοήγησης. (Η ένδειξη αυτή ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική ταχύτητα του οχήματός σας, γι' αυτό μην τη χρησιμοποιείτε αντί για το ταχύμετρο).

② Επιτάχυνση ή επιβράδυνση/Ταχύτητα στροφής

Προβάλλεται η επιτάχυνση ή η επιβράδυνση του οχήματός σας. Επίσης, όταν το όχημά σας στρίβει προς τα δεξιά ή αριστερά, προβάλλεται η ταχύτητα στροφής.

③ Απόσταση

Προβάλλεται η απόσταση που καλύψατε οδηγώντας.

④ Παλμός Ταχύτητας

Προβάλλεται ο συνολικός αριθμός παλμών ταχύτητας.

⑤ Εκμάθηση Κατάστασης

Προβάλλεται η τρέχουσα λειτουργία οδήγησης.

⑥ Κλίση

Προβάλλεται η κλίση του δρόμου στον οποίο οδηγείτε.

⑦ Βαθμός εκμάθησης

Η κατάσταση εκμάθησης του αισθητήρα σχετικά με την απόσταση (**Απόσταση**), τη δεξιά στροφή (**Δεξιά Στροφή**), την αριστερή στροφή (**Αριστ. Στροφή**) και 3D (**3D**) υποδεικνύεται από το μήκος των γραμμών.

❒ Όταν γίνει αλλαγή ελαστικών ή χρήση αλυσίδων, η ενεργοποίηση του Παλμού Ταχύτητας δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να ανιχνεύσει την αλλαγή της διαμέτρου του ελαστικού και έτσι να αντικαταστήσει αυτομάτως την τιμή, ώστε να υπολογίσει την απόσταση.

❒ Εάν έχει συνδεθεί το ND-PG1, η τιμή της υπολογισθείσας απόστασης δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτομάτως.

Κατάσταση διαγραφής

Μπορείτε να διαγράψετε τα αποτελέσματα της εκμάθησης τα οποία έχουν αποθηκευθεί στο [**Απόσταση**], το [**Παλμός Ταχύτητας**] ή το [**Εκμάθηση Κατάστασης**].

1. Αγγίξτε το [Απόσταση] ή το [Παλμός Ταχύτητας].

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

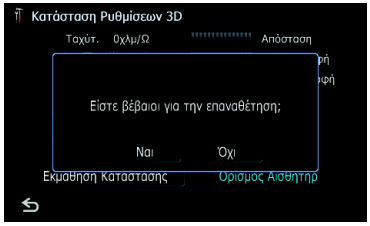

2. Αγγίξτε το [Ναι].

Διαγράφονται τα αποτελέσματα της εκμάθησης τα οποία έχουν αποθηκευθεί στο [**Απόσταση**] ή το [**Παλμός Ταχύτητας**].

3. Αγγίξτε το [Εκμάθηση Κατάστασης].

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

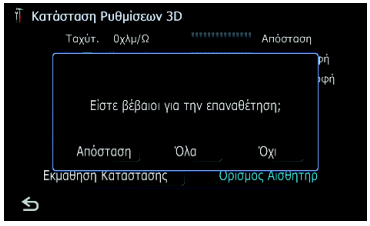

4. Αγγίξτε το [Όλα].

Διαγράφει όλες τις καταστάσεις εκμάθησης.

❒ Αγγίξτε το [**Όλα**] για τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Μετά την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης του συστήματος πλοήγησης

– Μετά την αλλαγή της γωνίας εγκατάστασης του συστήματος πλοήγησης

– Όταν μετακινηθεί το σύστημα πλοήγησης σε ένα άλλο όχημα

- Αγγίξτε το [**Απόσταση**].

  Διαγράφονται τα αποτελέσματα της εκμάθησης τα οποία έχουν αποθηκευθεί στο [**Απόσταση**].

  ❒ Όταν η ακρίβεια της απόστασης είναι μικρή, αγγίξτε το [**Απόσταση**].

Χρήση της λειτουργίας "Κατανάλωση Αερίου"

Εισαγωγή των πληροφοριών κατανάλωσης καυσίμων για υπολογισμό του κόστους των καυσίμων

Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος των καυσίμων που θα καταναλώσετε μέχρι τον προορισμό σας εισάγοντας τις πληροφορίες κατανάλωσης καυσίμων στο σύστημα πλοήγησης.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**
2. **Αγγίξτε το [Κατανάλωση Αερίου].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Καταν. Αερίου**".

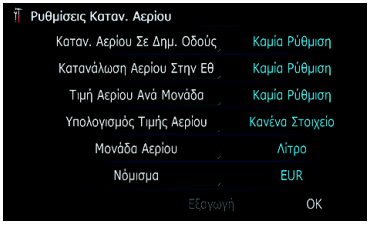

3. **Καταχωρίστε τις πληροφορίες κατανάλωσης καυσίμων.**

   Εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία:

   - [**Καταν. Αερίου Σε Δημ. Οδούς**]: Καταχωρίστε το κόστος των καυσίμων όταν οδηγείτε σε κανονικούς δρόμους.

   ❒ Ο τρόπος καταχώρησης του κόστους των καυσίμων εξαρτάται από τη ρύθμιση [**Μονάδα Αερίου**].

   – Όταν η ρύθμιση [**Μονάδα Αερίου**] έχει οριστεί σε [**Λίτρο**].

   – Καταχωρίστε την ποσότητα των καυσίμων που χρειάζεστε για να διανύσετε 100 χιλιόμετρα (60 μίλια).

   – Όταν η ρύθμιση [**Μονάδα Αερίου**] έχει οριστεί σε [**Γαλόνι**].

   – Καταχωρίστε πόσα χιλιόμετρα (μίλια) διανύετε με ένα γαλόνι.

   - [**Κατανάλωση Αερίου Στην Εθνική Οδό**]: Καταχωρίστε το κόστος των καυσίμων όταν οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο.

   ❒ Ο τρόπος καταχώρησης του κόστους των καυσίμων εξαρτάται από τη ρύθμιση [**Μονάδα Αερίου**].

   – Όταν η ρύθμιση [**Μονάδα Αερίου**] έχει οριστεί σε [**Λίτρο**].

   – Καταχωρίστε την ποσότητα των καυσίμων που χρειάζεστε για να διανύσετε 100 χιλιόμετρα (60 μίλια).

   – Όταν η ρύθμιση [**Μονάδα Αερίου**] έχει οριστεί σε [**Γαλόνι**].

   – Καταχωρίστε πόσα χιλιόμετρα (μίλια) διανύετε με ένα γαλόνι.

   - [**Τιμή Αερίου Ανά Μονάδα**]: Καταχωρίστε την τιμή ανά μονάδα καυσίμου.
   - [**Μονάδα Αερίου**]: Ορίστε τη μονάδα καυσίμου.
   - [**Νόμισμα**]: Ορίστε τη νομισματική μονάδα.

   Όταν καταχωρίσετε όλα τα στοιχεία, η εισαγωγή των πληροφοριών κατανάλωσης καυσίμων έχει ολοκληρωθεί.

Καταχώριση των πληροφοριών ανεφοδιασμού καυσίμων

Όταν εισάγετε στο σύστημα πλοήγησης πληροφορίες για τον ανεφοδιασμό των καυσίμων, και εξάγετε τα δεδομένα σε κάρτα μνήμης SD, μπορείτε να ελέγξετε στον Υπολογιστή σας τις πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση του καυσίμου, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα "NavGate Feeds", το οποίο διατίθεται ξεχωριστά.

❒ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 24 σετ καταχωρίσεων "**Υπολογισμός Τιμής Αερίου**". Μπορείτε ακόμα να εξάγετε τα δεδομένα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν οι καταχωρήσεις φτάσουν το μέγιστο αριθμό, η καινούργια καταχώρηση θα αντικαταστήσει την παλαιότερη.

Η λειτουργία **Υπολογισμός Τιμής Αερίου** σάς βοηθά να υπολογίσετε το μέσο αριθμό μιλίων με βάση τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει. Η λειτουργία δεν λαμβάνει δεδομένα απευθείας από το όχημα.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**
2. **Αγγίξτε το [Κατανάλωση Αερίου].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Καταν. Αερίου**".

3. **Αγγίξτε το [Υπολογισμός Τιμής Αερίου].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Υπολογισμός Τιμής Αερίου**".

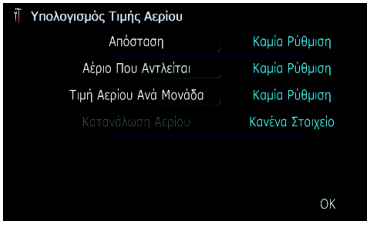

4. **Εισάγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:**
   - [**Απόσταση**]:
     Καταχωρίστε την απόσταση που έχετε διανύσει από τον τελευταίο ανεφοδιασμό καυσίμων.
     ❒ Η απόσταση καταχωρείται αυτόματα μόνο όταν έχετε καταγράψει την απόσταση που έχετε διανύσει από τον τελευταίο ανεφοδιασμό.
   - [**Αέριο Που Αντλείται**]:
     Καταχωρίστε την ποσότητα των καυσίμων που βάλατε.
   - [**Τιμή Αερίου Ανά Μονάδα**]:
     Καταχωρίστε την τιμή ανά μονάδα καυσίμου.

   Όταν καταχωρίσετε όλα τα στοιχεία, η κατανάλωση καυσίμων εμφανίζεται δίπλα στην οθόνη "**Κατανάλωση Αερίου**".

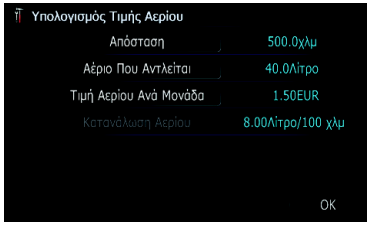

5. **Αγγίξτε το [OK].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Καταν. Αερίου**".

Εξαγωγή δεδομένων για "Υπολογισμός Τιμής Αερίου"

Έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τα δεδομένα της οθόνης "**Υπολογισμός Τιμής Αερίου**" σε κάρτα μνήμης SD.

❒ Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτό το σύστημα πλοήγησης θα διαγραφούν μετά την εξαγωγή τους στην κάρτα μνήμης SD.

❒ Αν στην κάρτα μνήμης SD υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα αντικατασταθούν από τα καινούργια, όταν γίνεται η εξαγωγή των τρεχόντων δεδομένων.

1. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**
   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD" στη σελίδα 12.
2. **Προβάλλετε την οθόνη "Μενού προορισμού".**
3. **Αγγίξτε το [Κατανάλωση Αερίου].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Καταν. Αερίου**".

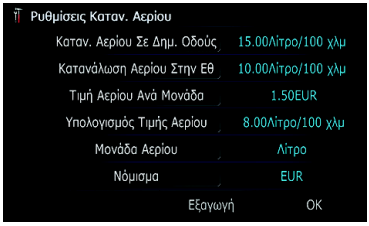

4. **Αγγίξτε το [Εξαγωγή].**

   Αφού εμφανιστεί ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την εξαγωγή των δεδομένων, ξεκινά η εξαγωγή των δεδομένων στην κάρτα μνήμης SD.

   Όταν ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Καταν. Αερίου**".

Καταγραφή του ιστορικού των ταξιδιών σας

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας καταγραφής διαδρομών σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε το ιστορικό οδήγησής σας (που στο εξής θα αποκαλείται "αρχείο καταγραφής διαδρομών"). Μπορείτε να δείτε το ιστορικό του ταξιδιού αργότερα.

- Εάν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD, τα αρχεία δεδομένων διαδρομών θα αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης SD.

1. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**

   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD" στη σελίδα 12.

2. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**

3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Οδικών Log].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Οδικών Log**".

4. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Οδικών Log].**

   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.

   - [**Ενεργοπ.**]:
     Μπορείτε να εξάγετε το αρχείο καταγραφής διαδρομών στην κάρτα SD.
   - [**Απενεργ.**] (προεπιλογή):
     Δεν μπορείτε να εξάγετε το αρχείο καταγραφής διαδρομών στην κάρτα SD.
   - Αγγίξτε το [**Είδος**].

     Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.

     - [**Ιδιωτικός**] (προεπιλογή):
       Ορίστε το χαρακτηριστικό του αρχείου καταγραφής διαδρομών σε "**Ιδιωτικός**".
     - [**Επαγγελματικά**]:
       Ορίστε το χαρακτηριστικό του αρχείου καταγραφής διαδρομών σε "**Επαγγελματικά**".
     - [**Άλλο**]:
       Ορίστε το χαρακτηριστικό του αρχείου καταγραφής διαδρομών σε "**Άλλο**".

     ❒ Όταν η ρύθμιση είναι [**Ενεργοπ.**], το σύστημα πλοήγησης συνεχίζει να αποθηκεύει τα αρχεία καταγραφής διαδρομών στην εισαχθείσα κάρτα μνήμης SD.

Χρήση της επίδειξης καθοδήγησης

Αυτή είναι μία λειτουργία επίδειξης για τα εμπορικά καταστήματα. Αφού οριστεί μία διαδρομή, αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε την προσομοίωση της καθοδήγησης για τη διαδρομή.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**

2. **Αγγίξτε το [Λειτουργία επίδειξης].**

   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.

   - [**Ενεργοπ.**]:
     Επαναλάβετε τη δοκιμαστική διαδρομή.
   - [**Απενεργ.**] (προεπιλογή): Η ρύθμιση **Λειτουργία επίδειξης** είναι απενεργοποιημένη.

3. **Προβολή της οθόνης χάρτη.**

   Η επίδειξη της καθοδήγησης ξεκινά.

Καταχώριση οικίας

Η καταχώρηση της θέσης της οικίας σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο. Επίσης, με τον τρόπο αυτό μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα τις διαδρομές προς την οικία σας με ένα πάτημα του πλήκτρου από το "**Μενού προορισμού**". Μπορείτε να τροποποιήσετε τη θέση της οικίας σας αργότερα.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**

2. **Αγγίξτε το [Ρύθμιση διεύθυνσης].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρύθμιση διεύθυνσης**".

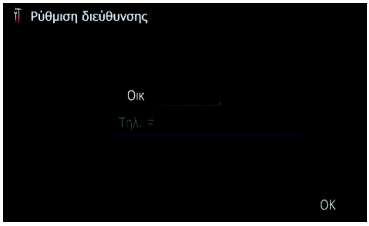

3. **Αγγίξτε το [Οικ].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Μεθόδου Αναζήτησης**".
- Αγγίξτε το [**Τηλ. #**].
  Όταν έχετε ήδη καταχωρήσει την οικία σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό του σπιτιού σας.
4. **Αναζητήστε μία τοποθεσία.**
   Αφού αναζητήσετε ένα σημείο, εμφανίστε το στο χάρτη και αγγίξτε το [**OK**].
   Η τοποθεσία καταχωρήθηκε και έπειτα εμφανίζεται η οθόνη "**Ρύθμιση διεύθυνσης**"
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση και επιλογή μίας τοποθεσίας" στη σελίδα 38.
5. **Αγγίξτε το [OK].**
   Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε.

Διόρθωση της τρέχουσας τοποθεσίας

Αγγίξτε την οθόνη για να προσαρμόσετε την τρέχουσα θέση και κατεύθυνση του οχήματος που εμφανίζεται στο χάρτη.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Navi".**
2. **Αγγίξτε το [Τωρινή Τοποθεσία].**
3. **Μεταβείτε στη θέση που θέλετε να ορίσετε και αγγίξτε το [OK].**

Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος"

Προβολή της οθόνης "Ρυθμίσεις Συστήματος"

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".
3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Συστήματος].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Συστήματος**".

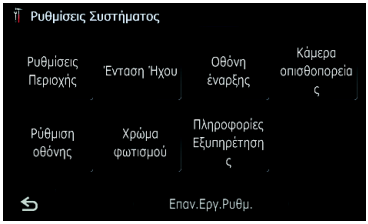

Εξατομίκευση των τοπικών ρυθμίσεων

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις Περιοχής].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Περιοχής**".

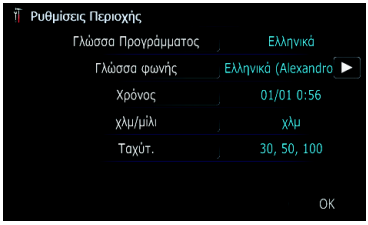

Επιλογή γλώσσας

Μπορείτε να ορίσετε τις γλώσσες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και η φωνητική καθοδήγηση. Μπορείτε να ορίσετε κάθε γλώσσα ξεχωριστά.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Περιοχής".**
2. **Αγγίξτε το [Γλώσσα Προγράμματος].**
   Εμφανίζεται ο κατάλογος γλωσσών.
3. **Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.**
   Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
4. **Αγγίξτε το [Γλώσσα φωνής].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Ήχου Γλώσσας**".
5. **Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.**
   Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

6. **Αγγίξτε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη "Ρυθμίσεις Περιοχής".**

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θέλετε να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

7. **Αγγίξτε το [OK].**

   Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

- Πατήστε το κουμπί **MODE** ή το κουμπί **HOME**.

  Ακυρώνεται η ρύθμιση των γλωσσών.

Εγκατάσταση επιπρόσθετων αρχείων για φωνητική καθοδήγηση (αρχεία TTS)

Το αρχείο TTS χρησιμοποιείται για την ανάγνωση του ονόματος της οδού στην καθοδήγηση διαδρομής από το σύστημα πλοήγησης. Εάν είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατο αρχείο TTS, μπορείτε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο TTS με αυτό.

1. **Αντιγράψτε το φάκελο Voice στον ανώτερο κατάλογο της κάρτας μνήμης SD.**

   Ο φάκελος Voice είναι αποθηκευμένος στο παρεχόμενο CD-ROM. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να τον αντιγράψετε.

2. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**

   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD" στη σελίδα 12.

3. **Αγγίξτε το [Γλώσσα φωνής].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλογή Ήχου Γλώσσας**".

4. **Αγγίξτε το [Εγκατάσταση Ήχου].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εγκατάστ. Ήχου Γλώ.**".

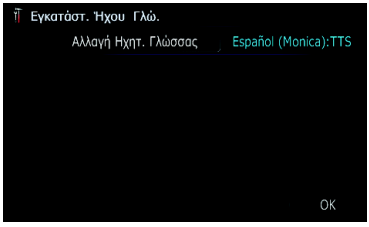

5. **Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.**

   Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

6. **Αγγίξτε το [OK].**

   Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

Ρύθμιση της διαφοράς ώρας

Ρυθμίζει το ρολόι του συστήματος. Ρυθμίστε τη διαφορά ώρας (**+**, **–**) από την ώρα που είχε ρυθμιστεί αρχικά στο σύστημα πλοήγησης.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Περιοχής".**

2. **Αγγίξτε το [Χρόνος].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρύθμιση ώρας**".

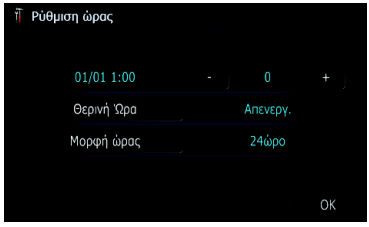

3. **Για να ρυθμίσετε τη διαφορά ώρας, αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή το [–].**

   Εμφανίζεται η διαφορά ώρας μεταξύ της ώρας που είχε ρυθμιστεί αρχικά στο σύστημα πλοήγησης (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και της τρέχουσας τοποθεσίας του οχήματος. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τη διαφορά ώρας. Αγγίζοντας το πλήκτρο [**+**] ή [**–**] αλλάζει η ένδειξη της διαφοράς ώρας σε προσαυξήσεις της μίας ώρας.

   Η διαφορά ώρας μπορεί να ρυθμιστεί από **-4** έως **+9** ώρες.

4. **Αγγίξτε το [Θερινή Ώρα].**

   Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε τη θερινή ώρα.

   Η θερινή ώρα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αγγίξτε το πλήκτρο [**Θερινή Ώρα**] για να αλλάξετε την ώρα, εάν διανύετε την περίοδο θερινής ώρας. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η ένδειξη κάτω από τη θερινή ώρα [**Ενεργοπ.**].

5. **Αγγίξτε το [Μορφή ώρας].**

   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.

- [**24ώρο**] (προεπιλογή):
  Αλλαγή της ένδειξης σε 24ωρη μορφή.
- [**12ώρο**]:
  Αλλαγή της ένδειξης σε 12ωρη μορφή με πμ/μμ.

Αλλαγή της μονάδας μεταξύ χιλιομέτρων και μιλίων

Η ρύθμιση αυτή ελέγχει τη μονάδα απόστασης και ταχύτητας που εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Περιοχής".**
2. **Αγγίξτε το [χλμ/μίλι].**
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση.
3. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:
   - [**χλμ**] (προεπιλογή):
     Εμφάνιση της απόστασης σε χιλιόμετρα.
   - [**μίλι**]:
     Εμφάνιση της απόστασης σε μίλια.
   - [**Μίλι & Γιάρδα**]:
     Εμφάνιση της απόστασης σε μίλια και γιάρδες.

- Αγγίξτε το [**Όχι**].
  Η ρύθμιση ακυρώνεται.

Αλλαγή της εικονικής ταχύτητας του οχήματος

Όταν υπολογίζετε την αναμενόμενη ώρα άφιξης και τον αριθμό των ωρών μέχρι τον προορισμό, ορίστε τη μέση ταχύτητα για τους αυτοκινητόδρομους ή τους απλούς δρόμους χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [**+**] και [**–**].

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Περιοχής".**
2. **Αγγίξτε το [Ταχύτ.].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμ. Μέσου Ό. Ταχύτ.**".

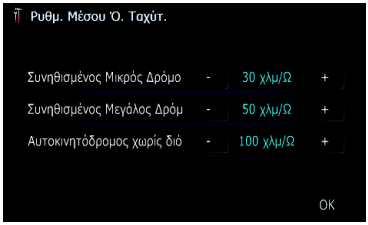

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή [–] για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.**
   ❒ Η υπολογιζόμενη ώρα άφιξης δεν υπολογίζεται απαραίτητα με βάση αυτή την τιμή ταχύτητας.
4. **Αγγίξτε το [OK].**
   Οι ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν.

Ρύθμιση της Έντασης του ήχου για την Καθοδήγηση και το Τηλέφωνο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για την πλοήγηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά την ένταση του ήχου για την καθοδήγηση διαδρομής και τον ήχο ειδοποίησης.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".**
2. **Αγγίξτε το [Ένταση Ήχου].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου**".

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο δίπλα στο "Ηχητικό σήμα".**
   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
   - [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή):
     Ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.
   - [**Απενεργ.**]:
     Αποκοπή του ήχου ειδοποίησης.
4. **Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή [–] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.**

Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία για τα παρακάτω στοιχεία:

- [**Καθοδήγηση**]
  Η ρύθμιση αυτή ελέγχει την ένταση του ήχου της καθοδήγησης.

❒ Όταν έχει οριστεί σε , παρέχεται φωνητική καθοδήγηση. Όταν έχει οριστεί σε , δεν παρέχεται φωνητική καθοδήγηση.

- [**Ήχος κλήσης τηλεφώνου**]
  Η ρύθμιση αυτή ελέγχει την ένταση του ήχου εισερχόμενων κλήσεων.
- [**Φωνή τηλεφώνου**]
  Η ρύθμιση αυτή ελέγχει την ένταση του ήχου εισερχόμενης φωνής.

❒ Οι προσαρμογές **Ήχος κλήσης τηλεφώνου** και **Φωνή τηλεφώνου** σχετίζονται με κινητό τηλέφωνο που διαθέτει τεχνολογία Bluetooth. Όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο με τεχνολογία Bluetooth, δεν χρειάζεται καμία προσαρμογή.

❒ Η ένταση της πηγής ήχου ρυθμίζεται με το κουμπί **VOL** (**+/–**).

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος της ονομασίας των εξαρτημάτων και των λειτουργιών" στη σελίδα 10.

5. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, αγγίξτε το [OK].

Αλλαγή της οθόνης έναρξης

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη έναρξης χρησιμοποιώντας άλλες εικόνες που υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα πλοήγησης.

1. Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".

2. Αγγίξτε το [Οθόνη έναρξης].
Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε Αρχική Οθόνη**".

3. Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη έναρξης από τον κατάλογο.
Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Αγγίξτε το [OK].
Η εικόνα ορίζεται ως οθόνη έναρξης και το σύστημα επιστρέφει στο μενού "**Ρυθμίσεις Συστήματος**".

Αλλαγή της οθόνης έναρξης που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης SD

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη έναρξης που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης. Αντιγράψτε την εικόνα που έχετε επιλέξει στην κάρτα μνήμης SD και επιλέξτε την εικόνα προς εισαγωγή.

❒ Οι εικόνες της οθόνης έναρξης πρέπει να χρησιμοποιούνται στις εξής μορφές:
  – αρχεία BMP ή JPEG
  – Το οριζόντιο και κάθετο μέγεθος που επιτρέπεται είναι 2 592 × 1 944 ή μικρότερο
  – Το επιτρεπόμενο μέγεθος δεδομένων είναι 6 MB ή μικρότερο

❒ Η σωστή συμβατότητα με τα επιτρεπόμενα αρχεία δεν είναι εγγυημένη.

❒ Οι εισαγόμενες εικόνες θα τοποθετηθούν στην ενσωματωμένη μνήμη, όμως η δυνατότητα αποθήκευσης τους δεν είναι πλήρως εγγυημένη. Εάν τα δεδομένα της πρωτότυπης εικόνας διαγραφούν, εισαγάγετε ξανά την κάρτα μνήμης SD και εισάγετε εκ νέου την πρωτότυπη εικόνα.

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα "Pictures" στον ανώτατο κατάλογο της κάρτας μνήμης SD και αποθηκεύστε τα αρχεία εικόνας στο φάκελο αυτό.

2. Αποθηκεύστε τα αρχεία εικόνας στο φάκελο "Pictures".

3. Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.

➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD" στη σελίδα 12.

4. Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".

5. Αγγίξτε το [Οθόνη έναρξης].
Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε Αρχική Οθόνη**".

6. Αγγίξτε το [Επιλέξ. από SD].
Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε Αρχική Οθόνη**".

7. Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη έναρξης από τον κατάλογο.
Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

8. Αγγίξτε το [OK].

Η εικόνα ορίζεται ως οθόνη έναρξης και το σύστημα επιστρέφει στο μενού "**Ρυθμίσεις Συστήματος**".

Ρύθμιση για κάμερα οπισθοπορείας

Υπάρχουν οι παρακάτω δύο λειτουργίες. Η λειτουργία της κάμερας οπισθοπορείας απαιτεί κάμερα οπισθοπορείας που πωλείται ξεχωριστά (π.χ. ND-BC2). (Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.)

Κάμερα οπισθοπορείας

Το σύστημα πλοήγησης διαθέτει μια λειτουργία που πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή στην εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας πλήρους οθόνης που είναι εγκατεστημένη στο όχημά σας. Όταν ο λεβιές ταχυτήτων είναι στη θέση ΟΠΙΣΘΕΝ (R), η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στην κάμερα οπισθοπορείας πλήρους οθόνης.

Κάμερα για λειτουργία οπισθοπορείας

Η επιλογή [**Πισινή Όψη**] μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. κατά την παρακολούθηση συνδεδεμένου τρέιλερ, κλπ.) ως ξεχωριστή οθόνη, στην οποία εμφανίζονται εν μέρει οι πληροφορίες χάρτη. Πρέπει να γνωρίζετε ότι με τη ρύθμιση αυτή, η εικόνα της κάμερας δεν προσαρμόζεται για να χωράει στην οθόνη και ένα μέρος της εικόνας που έχει η κάμερα δεν είναι ορατό στην οθόνη.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer συνιστά τη χρήση κάμερας με εξαγωγή εικόνων σε αντικατοπτρισμό, διαφορετικά η εικόνα στην οθόνη μπορεί να εμφανίζεται αντεστραμμένη.

❒ Επιβεβαιώστε αμέσως αν η προβολή θα αλλάζει σε εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας όταν ο λεβιές των ταχυτήτων μπει στη θέση ΟΠΙΣΘΕΝ (R) από μια άλλη θέση.

❒ Όταν η οθόνη αλλάζει σε εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας σε πλήρη οθόνη κατά τη διάρκεια κανονικής οδήγησης, επαναφέρετε την αντίθετη ρύθμιση στο μενού [**Πολικότητα**].

1. Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".

2. Αγγίξτε το [Κάμερα οπισθοπορείας].

Εμφανίζεται η οθόνη "**Ρυθμίσεις πίσω κάμερας**".

3. Αγγίξτε το πλήκτρο [Κάμερα] για ενεργοποίηση [Ενεργοπ.].

- Μπορείτε να αλλάξετε σε "**Πισινή Όψη**" μόνο εάν αυτή η ρύθμιση είναι [**Ενεργοπ.**].

4. Αγγίξτε το πλήκτρο [Μπαταρία] ή το πλήκτρο [Γείωση] δίπλα στο μενού "Πολικότητα" για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση πολικότητας.

- **Μπαταρία** – Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική, ενώ ο λεβιές ταχυτήτων είναι στην ΟΠΙΣΘΕΝ (R)
- **Γείωση** – Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική, ενώ ο λεβιές ταχυτήτων είναι στην ΟΠΙΣΘΕΝ (R)

Ρύθμιση των θέσεων απόκρισης στον πίνακα αφής (βαθμονόμηση του πίνακα αφής)

Εάν τα πλήκτρα του πίνακα αφής της οθόνης δεν ανταποκρίνονται στο πάτημά σας, ρυθμίστε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης του πίνακα αφής.

❒ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο όπως μολύβι ή μηχανικό μολύβι, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

1. Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".

2. Αγγίξτε το [Ρύθμιση οθόνης].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θέλετε να γίνει έναρξη της βαθμονόμησης.

3. Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου + που εμφανίζεται στην οθόνη.

Τα βέλη δείχνουν τη σειρά.

Αφού πατήσετε όλες τις ενδείξεις, τα δεδομένα της ρυθμισμένης θέσης αποθηκεύονται.

❒ Όταν αποθηκεύετε τα δεδομένα της ρυθμισμένης θέσης μην σβήνετε τον κινητήρα.

- Πατήστε το πλήκτρο **MODE**.

Επιστρέφετε στην προηγούμενη θέση ρύθμισης.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MODE**.

Η ρύθμιση ακυρώνεται.

Ρύθμιση του χρώματος φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού μεταξύ 11 διαφορετικών χρωμάτων. Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή του χρώματος φωτισμού μεταξύ αυτών των 11 χρωμάτων με τη σειρά.

Για να ορίσετε χρώμα φωτισμού, εμφανίστε την οθόνη "**Χρώμα φωτισμού**".

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".**
2. **Αγγίξτε το [Χρώμα φωτισμού].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Χρώμα φωτισμού**".

Επιλογή του χρώματος από τα προκαθορισμένα χρώματα

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Χρώμα φωτισμού".**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο χρώμα που επιθυμείτε.**
   Διαθέσιμες επιλογές.
   - Πλήκτρα χρώματος – Επιλέγει το επιθυμητό προκαθορισμένο χρώμα
   - **Μνήμη 1**/**Μνήμη 2**/**Μνήμη 3** – Χρώματα καταχωρημένα στη μνήμη

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία χρώματος από το χρήστη και αποθήκευσή του στη μνήμη" στη σελίδα 78.
   - **Σάρωση** – Πραγματοποιεί διαδοχική εναλλαγή μεταξύ των οκτώ προεπιλεγμένων χρωμάτων με τη σειρά.

Δημιουργία χρώματος από το χρήστη και αποθήκευσή του στη μνήμη

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας χρώμα και να το ορίσετε ως χρώμα φωτισμού.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Χρώμα φωτισμού".**
2. **Αγγίξτε το [Εξατομικευμένη].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Χρώμα φωτισμού**".

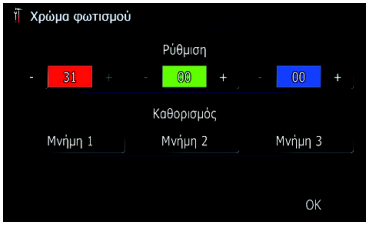

❒ Εάν έχετε επιλέξει [**Σάρωση**], δεν μπορείτε να επιλέξετε το [**Εξατομικευμένη**].

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο [+] ή [–] για να ρυθμίσετε τις τιμές για το Κόκκινο, το πράσινο και το Μπλε και να δημιουργήσετε ένα αγαπημένο χρώμα.**
   Παρακολουθήστε το φωτισμό των πλήκτρων υλικού κατά τη ρύθμιση του χρώματος.
   Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**+**] ή [**–**] η τιμή του επιλεγμένου στοιχείου αυξάνεται ή μειώνεται. Η ένδειξη **+31** έως **+00** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η τιμή.

   ❒ Όταν όλες οι τιμές είναι "**+00**", δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε καμία καταχώρηση.
4. **Αγγίξτε το [Μνήμη1], [Μνήμη2] ή [Μνήμη3] για να αποθηκεύσετε το χρώμα φωτισμού.**
5. **Αγγίξτε το OK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.**

Προβολή των πληροφοριών έκδοσης

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".**
2. **Αγγίξτε το [Πληροφορίες Εξυπηρέτησης].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Οθόνη Πληροφοριών Εξυπηρέτησης**".
3. **Ελέγξτε τις πληροφορίες της έκδοσης.**

Αντιγραφή των ρυθμίσεων

Μπορείτε να εισάγετε ρυθμίσεις που έχετε κάνει στο βοηθητικό πρόγραμμα "NavGate Feeds, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά από το σύστημα πλοήγησης.

1. **Εισάγετε μία κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της κάρτας SD.**
   ➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα

"Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD" στη σελίδα 12.

2. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".
4. **Αγγίξτε το [Setting Replicator].**
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θέλετε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις.
5. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Ξεκινά η ενημέρωση.
   Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση των ρυθμίσεων, εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θα γίνει επανεκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.
6. **Αγγίξτε το [OK].**
   Γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

Ρύθμιση "Ασφαλή Κατ."

Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να περιορίσετε τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες ενόσω το όχημα σας βρίσκεται σε κίνηση.

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".
3. **Αγγίξτε το [Ασφαλή Κατ.].**
   Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση.
   - [**Ενεργοπ.**] (προεπιλογή): Ενεργοποιεί τη λειτουργία "**Ασφαλή Κατ.**".
   - [**Απενεργ.**]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία "**Ασφαλή Κατ.**".

Απενεργοποίηση της οθόνης

Απενεργοποιώντας τον κρυφό φωτισμό της οθόνης LCD, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη χωρίς να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση.

- **Αγγίξτε το [Απενεργοποίηση οθόνης] στο μενού "Μενού ρυθμίσεων".**

➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.

Η οθόνη απενεργοποιείται.

❒ Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Με το σύστημα πλοήγησης είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες για το ραδιόφωνο (FM).

Οι λειτουργίες που σχετίζονται με το σύστημα RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) είναι διαθέσιμες μόνο σε περιοχές όπου οι σταθμοί της μπάντας των FM εκπέμπουν σήματα RDS. Ακόμη κι αν το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει ένα σταθμό RDS, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το σύστημα RDS.

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [FM] στο μενού "Πηγή AV" για να εμφανιστεί η οθόνη "FM".**
  ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.

Διαβάζοντας την οθόνη

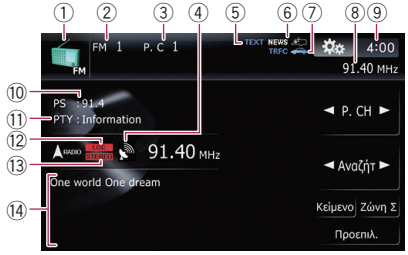

① **Εικονίδιο πηγής**
Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη μπάντας**
Επισημαίνει σε ποια μπάντα είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο: FM1 έως FM3.

③ **Αριθμητικός δείκτης προεπιλεγμένου σταθμού**
Επισημαίνει ποιο προεπιλεγμένο στοιχείο έχει επιλεγεί.

④ **Ένδειξη στάθμης σήματος**

⑤ **Ένδειξη TEXT**
Επισημαίνει πότε λαμβάνονται πληροφορίες κειμένου μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών.

⑥ **Ένδειξη NEWS**
Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑦ **Ένδειξη TRFC**
Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑧ **Ένδειξη συχνότητας**

⑨ **Τρέχουσα ώρα**

⑩ **Ένδειξη ονόματος υπηρεσίας εκπομπής προγράμματος**
Εμφανίζει το όνομα της υπηρεσίας εκπομπής προγράμματος (όνομα σταθμού) του τρέχοντος σταθμού.

⑪ **Ένδειξη PTY**
Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος του τρέχοντος σταθμού (όταν είναι διαθέσιμος).

⑫ **Ένδειξη LOCAL**
Επισημαίνει πότε είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση τοπικών σταθμών.

⑬ **Ένδειξη STEREO**
Επισημαίνει ότι η επιλεγμένη συχνότητα εκπέμπεται στερεοφωνικά.

⑭ **Περιοχή εμφάνισης ραδιοφωνικού κειμένου**
Εμφανίζει το ραδιοφωνικό κείμενο που λαμβάνεται τη δεδομένη στιγμή.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

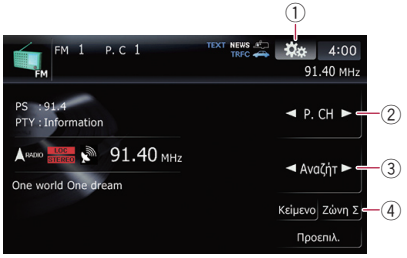

① **Εμφάνιση του μενού "Λειτουργία"**
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού "Λειτουργία"" στη σελίδα 82.

② **Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού**

[Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [◄] ή [►] για εναλλαγή ανάμεσα στα προεπιλεγμένα κανάλια.

③ **Εκτέλεση χειροκίνητου συντονισμού**

Για χειροκίνητο συντονισμό, αγγίξτε στιγμιαία το [◄] ή το [►]. Οι συχνότητες αλλάζουν προς τα επάνω ή προς τα κάτω βήμα προς βήμα.

Εκτέλεση αυτόματης αναζήτησης σταθμών

Για να εκτελέσετε αυτόματη αναζήτηση σταθμών, αγγίξτε συνεχόμενα το [◄] ή το [►] για ένα περίπου δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε το. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα κάνει σάρωση συχνοτήτων μέχρι να βρεθεί ένας σταθμός αρκετά ισχυρός ώστε η λήψη να είναι καλή.

❒ Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη αναζήτηση με σύντομο άγγιγμα του [◄] ή του [►].

❒ Αγγίζοντας συνεχόμενα το [◄] ή το [►], μπορείτε να υπερπηδήσετε συχνότητες εκπομπής. Η αυτόματη αναζήτηση θα ξεκινήσει μόλις αφήσετε τα πλήκτρα.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

④ **Επιλογή μπάντας των FM**

Αγγίξτε επανειλημμένα το [**Ζώνη Συχν.**] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μπάντα των FM, **FM1**, **FM2** ή **FM3**.

❒ Αυτή η λειτουργία εξυπηρετεί στην προετοιμασία διαφορετικών καταλόγων προεπιλογών για κάθε μπάντα.

Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών

Μπορείτε να αλλάξετε την αριστερή πλευρά της βασικής οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

● **Αγγίξτε το πλήκτρο [Προεπιλ.] (ή το [Λεπτομ.]).**

Κάθε φορά που αγγίζετε το [**Προεπιλ.**] (ή το [**Λεπτομ.**]) αλλάζει η προβολή λεπτομερών πληροφοριών ή η προβολή καταλόγου προεπιλογών.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών ([**P1**] έως [**P6**]), μπορείτε εύκολα να απομνημονεύσετε μέχρι έξι ραδιοφωνικές συχνότητες για να τις ανακαλείτε αργότερα (με το πάτημα ενός πλήκτρου).

Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών

1. Όταν βρείτε μία συχνότητα, την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, αγγίξτε συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6] μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής (π.χ., P. C 1).

Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

❒ Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη μέχρι 18 σταθμούς FM, 6 για κάθε μια από τις τρεις μπάντες των FM καθώς και 6 σταθμούς MW/LW.

2. Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το ίδιο πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού [P1] έως [P6], οι ραδιοφωνικές συχνότητες θα ανακληθούν από τη μνήμη.

❒ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [◄] και [►] για να ανακαλέσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [**P1**] έως [**P6**].

Χρήση της λειτουργίας ραδιοφωνικού κειμένου

Ο δέκτης αυτός μπορεί να εμφανίσει δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου που εκπέμπονται από σταθμούς RDS. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι πληροφορίες για το σταθμό, το όνομα του τραγουδιού που μεταδίδεται και το όνομα του καλλιτέχνη.

❒ Ο δέκτης απομνημονεύει αυτόματα τις τρεις τελευταίες μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου που έχουν ληφθεί, αντικαθιστώντας με κάθε νέα λήψη το κείμενο της λιγότερο πρόσφατης.

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη το τρέχον ραδιοφωνικό κείμενο που λαμβάνει ο δέκτης, καθώς και τις τρεις τελευταίες μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Κείμενο] για να εμφανιστεί το ραδιοφωνικό κείμενο στην οθόνη.**

   Το ραδιοφωνικό κείμενο του τρέχοντος σταθμού εμφανίζεται στην οθόνη.

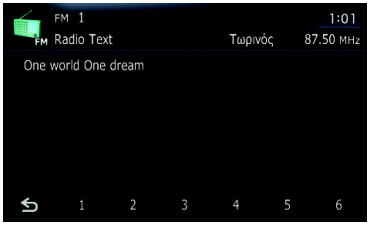

   ❒ Όταν δεν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο, εμφανίζεται η ένδειξη “**Κανένα κείμενο**” στην οθόνη.

2. **Πατήστε το πλήκτρο TRK (◄/►)**

   Πατώντας τα κουμπιά, γίνεται εναλλαγή των περιεχομένων κειμένου από το τρέχον ραδιοφωνικό κείμενο στις τρεις τελευταίες μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου.

   ❒ Αν δεν υπάρχουν δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου στη μνήμη, οι ενδείξεις στην οθόνη δεν αλλάζουν.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα από μέχρι έξι εκπομπές ραδιοφωνικού κειμένου στα πλήκτρα [**1**] έως [**6**] του πίνακα αφής.

1. **Εμφανίστε στην οθόνη το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου” στη σελίδα 82.

2. **Αγγίξτε παρατεταμένα ένα από τα πλήκτρα [1] έως [6] για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.**

   Το ραδιοφωνικό κείμενο που έχετε επιλέξει αποθηκεύεται στη μνήμη. Την επόμενη φορά που θα πατήσετε τα ίδια πλήκτρα [**1**] έως [**6**] στη λειτουργία εμφάνισης ραδιοφωνικού κειμένου, το αποθηκευμένο κείμενο θα ανακληθεί από τη μνήμη.

   ❒ Αν τα δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου είναι ήδη αποθηκευμένα στη μνήμη στα πλήκτρα [**1**] έως [**6**], το ραδιοφωνικό κείμενο που θα απομνημονευτεί μετά θα αντικαταστήσει το υπάρχον.

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [FM] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “FM”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε το** .

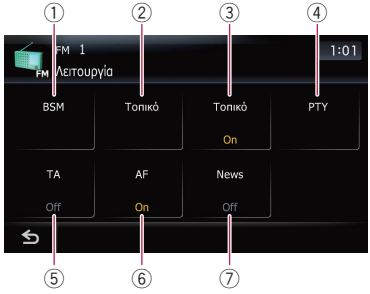

① **Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 83.

② **Συντονισμός σε ισχυρά σήματα**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 83.

③ Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 83.

④ Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 84.

⑤ Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 84.

⑥ Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 85.

⑦ Χρήση της λειτουργίας διακοπής προγράμματος για ειδήσεις

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην σελίδα 85.

Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Η λειτουργία "**BSM**" (μνήμη σταθμών ισχυρού σήματος) σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αυτόματα τις συχνότητες έξι ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [**P1**] έως [**P6**] και αφού γίνει η αποθήκευση, να συντονίζεστε σε αυτές τις συχνότητες με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.

1. **Αγγίξτε το [BSM].**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Έναρξη] για να ξεκινήσει η λειτουργία "BSM".**

   Η ένδειξη **BSM** αρχίζει να αναβοσβήνει. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη **BSM**, οι έξι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα απομνημονεύονται στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [**P1**] έως [**P6**] με τη σειρά της ισχύος του σήματός τους. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η ένδειξη **BSM** σταματάει να αναβοσβήνει.

   ❒ Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο [**Διακοπή**].

   ❒ Η αποθήκευση συχνοτήτων εκπομπής με τη λειτουργία **BSM** μπορεί να αντικαταστήσει τις συχνότητες που έχουν αποθηκευτεί ήδη με χρήση των πλήκτρων [**P1**] έως [**P6**].

Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AF για να συντονίσετε εκ νέου το δέκτη σας αυτόματα, η λειτουργία τοπικό περιορίζει την επιλογή ανάμεσα σε σταθμούς που εκπέμπουν τοπικά προγράμματα.

- **Αν αγγίξετε το [Τοπικό], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].**

  ❒ Τα τοπικά προγράμματα και τα τοπικά δίκτυα είναι οργανωμένα διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα (δηλ. μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ώρα, τη χώρα ή την περιοχή εκπομπής).

  ❒ Ο αριθμός προεπιλεγμένου σταθμού μπορεί να εξαφανιστεί από την οθόνη αν ο δέκτης συντονιστεί σε τοπικό σταθμό που είναι διαφορετικός από το σταθμό που έχει οριστεί αρχικά.

  ❒ Η τοπική λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε μπάντα των FM.

Συντονισμός με ισχυρά σήματα

Η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζεστε μόνο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν σήμα αρκετά ισχυρό για καλή λήψη.

1. **Αγγίξτε το [Τοπικό].**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Ενεργοπ.] για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών.**

   Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών, αγγίξτε το πλήκτρο [**Απενεργ.**].

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο [◄Προηγούμενο] ή [Επόμενο►] για να ρυθμίσετε την ευαισθησία.**

   Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας για τη μπάντα των FM.

   Επίπεδο: **1** – **2** – **3** – **4**

   ❒ Η ρύθμιση του επιπέδου "**4**" επιτρέπει μόνο τη λήψη σταθμών με το ισχυρότερο σήμα, ενώ οι χαμηλότερες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει των πληροφοριών PTY

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση προγραμμάτων γενικού περιεχομένου.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Λίστα PTY" στη σελίδα 87.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο [◄Προηγούμενο] ή [Επόμενο►] για να επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος.**

   Υπάρχουν τέσσερις τύποι προγραμμάτων:

   News&INF (ειδήσεις και πληροφορίες) – **Popular** (δημοφιλής μουσική) – **Classics** (κλασική μουσική) – **Others** (άλλα)

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Έναρξη] για να αρχίσετε την αναζήτηση.**

   Ο δέκτης εκτελεί αναζήτηση των σταθμών που εκπέμπουν το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος.

   ❒ Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε [**Διακοπή**].

   ❒ Τα προγράμματα ορισμένων σταθμών μπορεί να είναι διαφορετικά από το πρόγραμμα που υποδεικνύει ο μεταδιδόμενος κωδικός PTY.

   ❒ Αν δεν βρεθεί σταθμός που να εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητάτε, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Δεν βρέθηκε** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια ο δέκτης επιστρέφει στον αρχικό σταθμό.

Λήψη εκπεμπόμενων προειδοποιήσεων PTY

Η προειδοποίηση PTY είναι ένας ειδικός κωδικός **PTY** που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Όταν ο δέκτης λάβει τον κωδικό προειδοποίησης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ALARM** και η ένταση ρυθμίζεται στο επίπεδο που έχει οριστεί για τη λειτουργία TA. Όταν ο σταθμός ολοκληρώσει τη μετάδοση της ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη πηγή ηχητικού σήματος.

❒ Μια ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να ακυρωθεί αν πατήσετε το πλήκτρο [**Ακύρωση**].

❒ Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης αλλάζοντας την πηγή ή τη μπάντα.

Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση

Η λειτουργία **TA** (Ετοιμότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση) σας επιτρέπει να λαμβάνετε αυτόματα ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση στους δρόμους, ανεξάρτητα από την πηγή ηχητικού σήματος που έχετε επιλέξει. Η λειτουργία **TA** μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο σε σταθμούς TP (που εκπέμπουν πληροφορίες για την κίνηση) όσο και σε σταθμούς EON TP (που φέρουν πληροφορίες οι οποίες παραπέμπουν σε σταθμούς TP).

1. **Συντονιστείτε σε έναν σταθμό TP ή EON TP.**

   Όταν ο δέκτης είναι συντονισμένος σε σταθμό TP ή EON TP, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη .

2. **Πατήστε [TA] στο μενού "Λειτουργία" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ετοιμότητας για μετάδοση πληροφοριών για την κίνηση.**

   Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη . Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα περάσει σε κατάσταση ετοιμότητας για μετάδοση πληροφοριών για την κίνηση. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **TA** ενώ είστε συντονισμένοι σε σταθμό άλλο εκτός από TP ή EON TP, ανάβει η ένδειξη .

   Για να απενεργοποιήσετε την ετοιμότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση, πατήστε [**TA**] ξανά.

3. **Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο VOL (+/–) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πληροφοριών TA όταν ξεκινήσει μια αναγγελία πληροφοριών για την κίνηση.**

   Το τελευταίο αυτό επίπεδο της έντασης αποθηκεύεται στη μνήμη και θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που ο δέκτης θα λάβει κάποια ανακοίνωση για την κίνηση.

4. **Πατήστε [Ακύρωση] ενώ λαμβάνεται μια ανακοίνωση για την κυκλοφορία για να ακυρώσετε την ανακοίνωση.**

   Ο δέκτης επιστρέφει στην αρχική πηγή, αλλά παραμένει σε κατάσταση αναμονής μέχρι να πατηθεί ξανά το πλήκτρο [**TA**].

   Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την ανακοίνωση αλλάζοντας την πηγή ή τη μπάντα.

❒ Μετά τη λήψη κάποιας ανακοίνωσης σχετικά με την κίνηση, το σύστημα επανέρχεται στην αρχικά επιλεγμένη πηγή ηχητικού σήματος.

❒ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σταθμών ή της λειτουργίας BSM, ο δέκτης θα συντονιστεί μόνο σε σταθμούς TP και EON TP όταν η λειτουργία **TA** είναι ενεργοποιημένη.

Συντονισμός σε εναλλακτικές συχνότητες

Αν ακούτε ένα σταθμό και η λήψη γίνει πολύ ασθενής ή υπάρχουν άλλα προβλήματα, το σύστημα πλοήγησης θα αναζητήσει αυτόματα έναν άλλο σταθμό στο ίδιο δίκτυο, ο οποίος να εκπέμπει ένα ισχυρότερο σήμα.

- **Αν αγγίξετε το [AF], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].**

❒ Από προεπιλογή, η λειτουργία **AF** είναι ενεργοποιημένη.

❒ Κατά την αυτόματη αναζήτηση ή την εκτέλεση της λειτουργίας BSM και εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF, γίνεται συντονισμός μόνο σε σταθμούς RDS.

❒ Όταν ανακαλείτε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, ο ραδιοφωνικός δέκτης μπορεί να αντικαταστήσει την αποθηκευμένη συχνότητα με μια άλλη από τον κατάλογο εναλλακτικών συχνοτήτων του σταθμού. Αν τα δεδομένα RDS του σταθμού στον οποίο έχετε συντονιστεί διαφέρουν από εκείνα του αρχικά προεπιλεγμένου σταθμού, στην οθόνη δεν εμφανίζεται αριθμός προεπιλογής.

❒ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων, ο ήχος πιθανόν να διακοπεί προσωρινά από κάποιο άλλο πρόγραμμα.

❒ Η λειτουργία AF μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε μπάντα των FM.

Λειτουργία αναζήτησης άλλων σταθμών με το ίδιο πρόγραμμα (PI)

Αν η συσκευή αποτύχει να βρει μια κατάλληλη εναλλακτική συχνότητα ή αν ακούτε ένα σταθμό και η λήψη γίνει πολύ ασθενής, το σύστημα πλοήγησης θα εκτελέσει αυτόματα αναζήτηση για να βρεθεί ένας άλλος σταθμός που να εκπέμπει το ίδιο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η ένδειξη **PI SEEK** εμφανίζεται και ο ήχος παύει να ακούγεται. Ο ήχος επανέρχεται μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης PI, ανεξάρτητα του αν βρέθηκε άλλος σταθμός ή όχι.

Ενεργοποίηση της Αυτόματης αναζήτησης PI για προεπιλεγμένους σταθμούς

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, η μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να εκτελεί αναζήτηση PI και κατά την ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών.

❒ Η προεπιλεγμένη κατάσταση της αυτόματης αναζήτησης PI είναι απενεργοποιημένη.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εναλλαγή της αναζήτησης Αυτόματης Αναγνώρισης Προγράμματος” στη σελίδα 140.

Χρήση της λειτουργίας διακοπής προγράμματος για ειδήσεις

Όταν εκπέμπεται πρόγραμμα ειδήσεων από ένα σταθμό με κωδικό ειδήσεων **PTY**, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αλλάξει από οποιονδήποτε σταθμό και να συντονιστεί στο σταθμό εκπομπής των ειδήσεων. Μόλις το πρόγραμμα ειδήσεων τελειώσει, ο δέκτης επανέρχεται στη λήψη του προηγούμενου προγράμματος που διακόπηκε.

- **Αν αγγίξετε το [News], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [Ενεργοπ.] και [Απενεργ.].**

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής προγράμματος για ειδήσεις, πατήστε ξανά το πλήκτρο [**News**].

Ένα πρόγραμμα ειδήσεων μπορεί να ακυρωθεί αν πατήσετε το πλήκτρο [**Ακύρωση**].

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε το πρόγραμμα ειδήσεων αλλάζοντας την πηγή ή τη μπάντα.

Κατάσταση του εικονιδίου διακοπής

Η ένδειξη του εικονιδίου κατάστασης αλλάζει σύμφωνα με την κατάσταση, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Ένδειξη TRFC

Ένδειξη	Ερμηνεία
	Η διακοπή για παροχή πληροφοριών είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν θα λάβετε δεδομένα καθώς δεν υπάρχουν.
	Ακόμη και αν απενεργοποιηθεί η διακοπή πληροφοριών, τα δεδομένα εξακολουθούν να λαμβάνονται. (Μπορείτε να λαμβάνετε όταν ενεργοποιήσετε τη διακοπή πληροφοριών.)
	Η διακοπή για παροχή πληροφοριών έχει ενεργοποιηθεί και λαμβάνετε τα τρέχοντα δεδομένα.
(Καμία ένδειξη)	Η διακοπή πληροφοριών είναι απενεργοποιημένη και δεν λαμβάνονται δεδομένα.

Ένδειξη NEWS

Ένδειξη	Ερμηνεία
	Η διακοπή για παροχή πληροφοριών είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν θα λάβετε δεδομένα καθώς δεν υπάρχουν.
	Ακόμη και αν απενεργοποιηθεί η διακοπή πληροφοριών, τα δεδομένα εξακολουθούν να λαμβάνονται. (Μπορείτε να λαμβάνετε όταν ενεργοποιήσετε τη διακοπή πληροφοριών.)
	Η διακοπή για παροχή πληροφοριών έχει ενεργοποιηθεί και λαμβάνετε τα τρέχοντα δεδομένα.
(Καμία ένδειξη)	Η διακοπή πληροφοριών είναι απενεργοποιημένη και δεν λαμβάνονται δεδομένα.

Λίστα PTY

Γενικά	Χαρακτηρισμός	Τύπος προγράμματος
News&INF	**News**	Ειδήσεις
	Affairs	Τρέχοντα θέματα
	Info	Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
	Sport	Αθλητικά
	Weather	Δελτίο καιρού/μετεωρολογικές πληροφορίες
	Finance	Νέα από το χρηματιστήριο, το εμπόριο κ.ά.
Popular	**Pop Mus**	Μουσική ποπ
	Rock Mus	Μοντέρνα μουσική
	Easy Mus	Μουσική για όλες τις ώρες
	Other Mus	Μουσική χωρίς συγκεκριμένη κατηγορία
	Jazz	Τζαζ
	Country	Μουσική country
	Nat Mus	Εθνική μουσική
	Oldies	Παλιά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος
	Folk Mus	Φολκλορική μουσική
Classics	**L. Class**	Ελαφρά κλασική μουσική
	Classic	Σοβαρή κλασική μουσική
Others	**Educate**	Εκπαιδευτικά προγράμματα
	Drama	Θεατρικά ραδιοφωνικά έργα και σειρές
	Culture	Εθνική ή τοπική κουλτούρα
	Science	Φύση, επιστήμη και τεχνολογία
	Varied	Ελαφρά ψυχαγωγία
	Children	Παιδικά
	Social	Κοινωνικά θέματα
	Religion	Θρησκευτικά θέματα ή μεταδόσεις της θείας λειτουργίας
	Phone In	Ραδιοφωνικά προγράμματα με τηλεφωνική συμμετοχή του κοινού
	Touring	Προγράμματα με ταξιδιωτικά θέματα, όχι για ανακοινώσεις σχετικά με προβλήματα στην κυκλοφορία
	Leisure	Χόμπι και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
	Document	Ντοκιμαντέρ

Με το σύστημα πλοήγησης είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες για το ραδιόφωνο (MW/LW).

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [AM] στο μενού "Πηγή AV" για να εμφανιστεί η οθόνη "AM".**
  ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.

Διαβάζοντας την οθόνη

① **Εικονίδιο πηγής**
Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη LOCAL**
Επισημαίνει πότε είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση τοπικών σταθμών.

③ **Ένδειξη στάθμης σήματος**

④ **Αριθμητικός δείκτης προεπιλεγμένου σταθμού**
Επισημαίνει ποιο προεπιλεγμένο στοιχείο έχει επιλεγεί.

⑤ **Ένδειξη TRFC**
Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑥ **Ένδειξη NEWS**
Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑦ **Ένδειξη συχνότητας**

⑧ **Τρέχουσα ώρα**

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

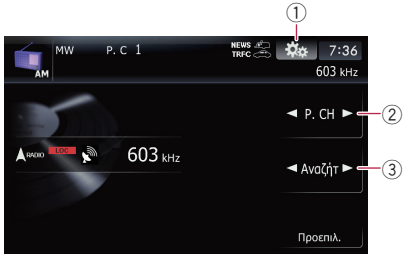

① **Εμφάνιση του μενού "Λειτουργία"**
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού "Λειτουργία"" στη σελίδα 89.

② **Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού**
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ◄ ή ► για εναλλαγή ανάμεσα στα προεπιλεγμένα κανάλια.

③ **Εκτέλεση χειροκίνητου συντονισμού**
Για χειροκίνητο συντονισμό, αγγίξτε στιγμιαία το [◄] ή το [►]. Οι συχνότητες αλλάζουν προς τα επάνω ή προς τα κάτω βήμα προς βήμα.

Εκτέλεση αυτόματης αναζήτησης σταθμών

Για να εκτελέσετε αυτόματη αναζήτηση σταθμών, αγγίξτε συνεχόμενα το [◄] ή το [►] για ένα περίπου δευτερόλεπτο και μετά απελευθερώστε το. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα κάνει σάρωση συχνοτήτων μέχρι να βρεθεί ένας σταθμός αρκετά ισχυρός ώστε η λήψη να είναι καλή.

- ❒ Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη αναζήτηση με σύντομο άγγιγμα του [◄] ή του [►].
- ❒ Αγγίζοντας συνεχόμενα το [◄] ή το [►], μπορείτε να υπερπηδήσετε συχνότητες εκπομπής. Η αυτόματη αναζήτηση θα ξεκινήσει μόλις αφήσετε τα πλήκτρα.
- ❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή λεπτομερών πληροφοριών και στην προβολή καταλόγου προεπιλογών

Μπορείτε να αλλάξετε την αριστερή πλευρά της βασικής οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [Προεπιλ.] (ή το [Λεπτομ.]).**

  Κάθε φορά που αγγίζετε το [**Προεπιλ.**] (ή το [**Λεπτομ.**]) αλλάζει η προβολή λεπτομερών πληροφοριών ή η προβολή καταλόγου προεπιλογών.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών ([**P1**] έως [**P6**]), μπορείτε εύκολα να απομνημονεύσετε μέχρι έξι ραδιοφωνικές συχνότητες για να τις ανακαλείτε αργότερα (με το πάτημα ενός πλήκτρου).

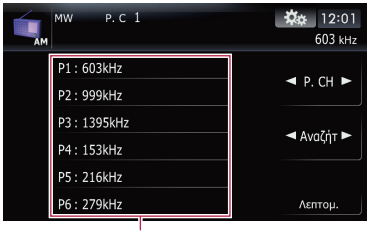

Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών

1. **Όταν βρείτε μία συχνότητα, την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη, αγγίξτε συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [P1] έως [P6] μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής (π.χ., P. C 1).**

   Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

2. **Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το ίδιο πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού [P1] έως [P6], οι ραδιοφωνικές συχνότητες θα ανακληθούν από τη μνήμη.**

   ❒ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [◄] και [►] για να ανακαλέσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [**P1**] έως [**P6**].

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [AM] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “AM”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε το .**

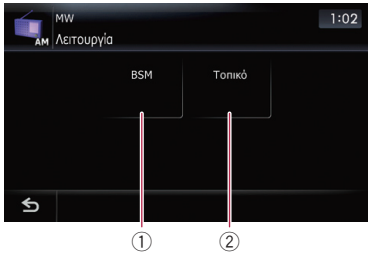

① **Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 89.

② **Συντονισμός σε ισχυρά σήματα**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 90.

Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Η λειτουργία “**BSM**” (μνήμη σταθμών ισχυρού σήματος) σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αυτόματα τις συχνότητες έξι ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [**P1**] έως [**P6**] και αφού γίνει η αποθήκευση, να συντονίζεστε σε αυτές τις συχνότητες με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [Έναρξη] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BSM.**

Η ένδειξη **BSM** αρχίζει να αναβοσβήνει. Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη **BSM**, οι έξι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα απομνημονεύονται στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών [**P1**] έως [**P6**] με τη σειρά της ισχύος του σήματός τους. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η ένδειξη **BSM** σταματάει να αναβοσβήνει.

❒ Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο [**Διακοπή**].

❒ Η αποθήκευση συχνοτήτων εκπομπής με τη λειτουργία **BSM** μπορεί να υπερκαλύψει τις συχνότητες που έχουν αποθηκευτεί ήδη με χρήση των πλήκτρων [**P1**] έως [**P6**].

Συντονισμός σε ισχυρά σήματα

Η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθμών σας επιτρέπει να συντονίζεστε μόνο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν σήμα αρκετά ισχυρό για καλή λήψη.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Ενεργοπ.] για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών.**

   Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση τοπικών σταθμών, αγγίξτε το πλήκτρο [**Απενεργ.**].

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο [◄Προηγούμενο] ή [Επόμενο►] για να ρυθμίσετε την ευαισθησία.**

   Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας για τη μπάντα των AM.

   Επίπεδο: **1** – **2**

   ❒ Η ρύθμιση του επιπέδου "**2**" επιτρέπει μόνο τη λήψη σταθμών με το ισχυρότερο σήμα, ενώ οι χαμηλότερες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κανονικό CD μουσικής χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος.

1. **Τοποθετήστε το δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στη σχισμή εισαγωγής δίσκου.**

   Η αναπαραγωγή ξεκινά από το πρώτο κομμάτι του CD.

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού "Πηγή AV" για να εμφανιστεί η οθόνη "CD".**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.

3. **Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα αφής στην οθόνη για να χειριστείτε το δίσκο.**

Διαβάζοντας την οθόνη

① **Εικονίδιο πηγής**

Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού κομματιού**

Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

③ **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**

Εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα που υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

: Λειτουργία σάρωσης

: Τυχαία αναπαραγωγή

: Επανάληψη αναπαραγωγής

Ένδειξη	Ερμηνεία
Επανάληψη δίσκου	Αναπαράγονται επανειλημμένα όλα τα κομμάτια στον τρέχοντα δίσκο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση.
Επανάληψη κομματιού	Το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται επανειλημμένα.
Αναπαραγωγή δίσκου με τυχαία σειρά	Αναπαράγονται με τυχαία σειρά όλα κομμάτια στον τρέχοντα δίσκο.
Σάρωση δίσκου	Η αρχή κάθε κομματιού αναπαράγεται για 10 δευτερόλεπτα περίπου.

➲ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού "Λειτουργία"" στη σελίδα 92.

④ **Ένδειξη TRFC**

Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑤ **Ένδειξη NEWS**

Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑥ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**

Υποδεικνύει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη αναπαραγωγής του κομματιού.

⑦ **Τρέχουσα ώρα**

⑧ **Ένδειξη αριθμού τραγουδιού**

Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού και το συνολικό αριθμό κομματιών στο εύρος επανάληψης.

⑨ **Ένδειξη τίτλου κομματιού**

Υποδεικνύει τον τίτλο του κομματιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).

⑩ **Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη**

Υποδεικνύει το όνομα του καλλιτέχνη που ακούγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο).

⑪ **Ένδειξη τίτλου άλμπουμ**

Υποδεικνύει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος κομματιού (όταν είναι διαθέσιμος).

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

Πλήκτρα πίνακα επαφής

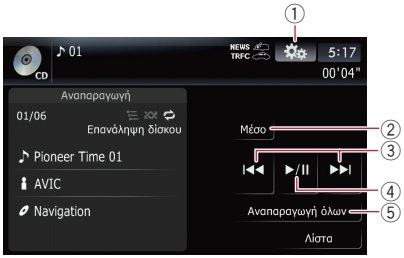

① **Εμφάνιση του μενού "Λειτουργία"**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού "Λειτουργία"" στη σελίδα 92.

② **Αλλαγή του τύπου αρχείου μέσων που αναπαράγεται**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή του τύπου αρχείου μέσων που αναπαράγεται" στη σελίδα 95.

③ **Μετάβαση του κομματιού προς τα μπροστά ή προς τα πίσω**

Με το άγγιγμα του [▶▶I] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού. Με το άγγιγμα του [I◀◀] μια φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Με ένα ακόμη πάτημα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε παρατεταμένα το [I◀◀] ή το [▶▶I], για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

❒ Η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ακυρώνεται όταν φτάνει στην αρχή του πρώτου κομματιού στο δίσκο.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

④ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/II], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑤ **Αναπαραγωγή όλων**

Μπορείτε να αναπαραγάγετε όλα τα τραγούδια του δίσκου με τυχαία σειρά πατώντας μόνο ένα πλήκτρο.

❒ Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, αλλάξτε το [**Τυχαία σειρά**] σε [**Απενεργ.**] στο μενού "**Λειτουργία**".

Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο

Ο κατάλογος τίτλων σάς επιτρέπει να δείτε τον κατάλογο των τίτλων των κομματιών και να επιλέξετε έναν από αυτούς για αναπαραγωγή.

1. **Αγγίξτε το [Λίστα].**
2. **Αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.**

Φωτίζεται το τρέχον κομμάτι που αναπαράγεται.

Αγγίζοντας το ⋀ ή το ⋁ μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

❒ Το σημάδι "–" εμφανίζεται εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη πληροφορία.

3. **Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το [Λεπτομ.].**

Χρήση του μενού "Λειτουργία"

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού "Πηγή AV" για να εμφανιστεί η οθόνη "CD".**

➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε το .**

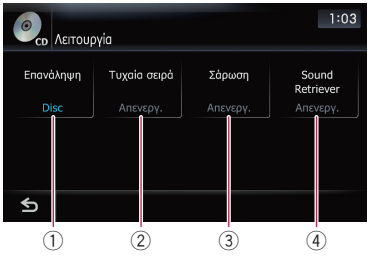

① **Επανάληψη αναπαραγωγής**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Disc** – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου
- **Κομμάτι** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού

❒ Αν εκτελείτε αναζήτηση κομματιών ή γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω, η λειτουργία επανάληψης ακυρώνεται αυτόματα.

② **Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά**

Αν αγγίξετε το [**Τυχαία σειρά**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].

③ **Σάρωση των κομματιών ενός CD**

Αν αγγίξετε το [**Σάρωση**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**]. Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης με σάρωση παίζει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι που υπάρχει στο δίσκο. Όταν βρείτε το κομμάτι που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο [**Σάρωση**] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

❒ Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, θα ξεκινήσει ξανά η κανονική αναπαραγωγή των κομματιών.

④ **Χρήση της ανάκτησης ήχου για προχωρημένους**

Η λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο και επαναφέρει τον πλούσιο ήχο.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Sound Retriever**], οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **ΤΡΟΠΟΣ 1** – Ενεργοποιεί τη λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους.
- **ΤΡΟΠΟΣ 2** – Ενεργοποιεί τη λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους.
- **Απενεργ.** – Απενεργοποιεί τη λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους.

❒ Η ρύθμιση **ΤΡΟΠΟΣ 2** παρέχει εντονότερο αποτέλεσμα από τη ρύθμιση **ΤΡΟΠΟΣ 1**.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα δίσκο που περιέχει συμπιεσμένα αρχεία ήχου χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει αυτές τις λειτουργίες.

❒ Στην παρακάτω περιγραφή, τα αρχεία MP3, WMA, AAC αναφέρονται συλλογικά ως “Συμπιεσμένο αρχείο ήχου”.

1. **Τοποθετήστε το δίσκο που θέλετε να αναπαραγάγετε στη σχισμή εισαγωγής δίσκου.**

   Η αναπαραγωγή ξεκινά από το πρώτο αρχείο του ROM.

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “ROM”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

3. **Χρησιμοποιήστε αυτή την οθόνη ROM για να αναπαραγάγετε το δίσκο.**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής” στη σελίδα 95.

Διαβάζοντας την οθόνη

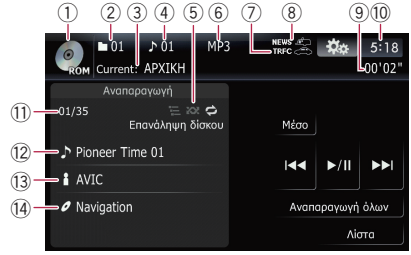

① **Εικονίδιο πηγής**

Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού φακέλου**

Επισημαίνει τον αριθμό του φακέλου μέσα από τον οποίο γίνεται αναπαραγωγή.

③ **Ένδειξη ονόματος φακέλου**

Υποδεικνύει το όνομα του φακέλου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

④ **Ένδειξη αρχείου**

Εμφανίζει τον αριθμό του αρχείου που αναπαράγεται.

⑤ **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**

Εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα που υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

: Λειτουργία σάρωσης

: Τυχαία αναπαραγωγή

: Επανάληψη αναπαραγωγής

Ένδειξη	Ερμηνεία
Επανάληψη δίσκου	Όλα τα αρχεία ήχου του δίσκου αναπαράγονται επανειλημμένα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση.
Επανάληψη φακέλου	Όλα τα αρχεία ήχου του τρέχοντος φακέλου αναπαράγονται επανειλημμένα.
Επανάληψη κομματιού	Το τρέχον αρχείο αναπαράγεται επανειλημμένα.
Αναπαραγωγή δίσκου με τυχαία σειρά	Όλα τα αρχεία ήχου στον τρέχοντα δίσκο αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
Αναπαραγωγή φακέλου με τυχαία σειρά	Όλα τα αρχεία ήχου στον τρέχοντα φάκελο αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
Σάρωση δίσκου	Αναπαράγεται η αρχή του πρώτου αρχείου ήχου σε κάθε φάκελο για 10 περίπου δευτερόλεπτα.
Σάρωση φακέλου	Η αρχή κάθε αρχείου στον τρέχοντα φάκελο αναπαράγεται για 10 δευτερόλεπτα περίπου.

➲ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 96.

⑥ **Ένδειξη τύπου αρχείου**

Υποδεικνύει τον τύπο του αρχείου ήχου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

⑦ **Ένδειξη TRFC**

Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑧ **Ένδειξη NEWS**

Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑨ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**

Υποδεικνύει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη αναπαραγωγής του κομματιού.

⑩ **Τρέχουσα ώρα**

⑪ **Ένδειξη αριθμού αρχείου**

Εμφανίζει τον αριθμό του αρχείου και το συνολικό αριθμό αρχείων στο εύρος επανάληψης.

⑫ **Ένδειξη τίτλου κομματιού**

Υποδεικνύει τον τίτλο του κομματιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).

❒ Εάν ο τίτλος του κομματιού δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται το όνομα του αρχείου.

⑬ **Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη**

Υποδεικνύει το όνομα του καλλιτέχνη που ακούγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο).

⑭ **Ένδειξη τίτλου άλμπουμ**

Υποδεικνύει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος κομματιού (όταν είναι διαθέσιμος).

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

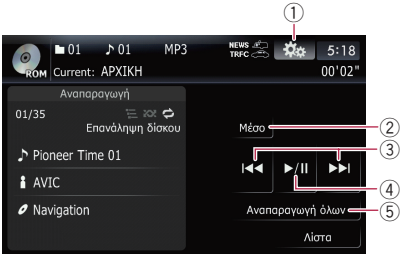

① **Εμφάνιση του μενού "Λειτουργία"**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού "Λειτουργία"" στη σελίδα 96.

② **Αλλαγή του τύπου αρχείου μέσων που αναπαράγεται**

Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου ο οποίος περιέχει διάφορους τύπους αρχείων μέσων, μπορείτε να επιλέξετε ποιος τον τύπο αρχείου που θα αναπαραχθεί.

Πατήστε το [**Μέσο**] επανειλημμένα για εναλλαγή ανάμεσα στους ακόλουθους τύπους αρχείων μέσων:

CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)) – **ROM** (συμπιεσμένο αρχείο ήχου) – **DivX** (αρχεία βίντεο DivX)

❒ Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής εμφανίζεται μόνο όταν γίνεται αναπαραγωγή διαφόρων τύπων αρχείων μέσων.

③ **Μετάβαση του κομματιού προς τα μπροστά ή προς τα πίσω**

Με το άγγιγμα του [►►ι] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού. Με το άγγιγμα του [ι◄◄] μια φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Με ένα ακόμη πάτημα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε παρατεταμένα το [ι◄◄] ή το [►►ι], για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

❒ Η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω σταματά όταν φτάνει στην αρχή του πρώτου αρχείου στο εύρος επανάληψης.

❒ Στην περίπτωση των συμπιεσμένων αρχείων ήχου, δεν υπάρχει ήχος κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα μπροστά.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

④ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/❚❚], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑤ **Αναπαραγωγή όλων**

Μπορείτε να αναπαραγάγετε όλα τα τραγούδια του δίσκου με τυχαία σειρά πατώντας μόνο ένα πλήκτρο.

❒ Εάν ο δίσκος περιέχει διάφορους τύπους αρχείων μέσων, όλα τα κομμάτια στο τρέχον τμήμα ("CD" ή "ROM") αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

❒ Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, αλλάξτε το [**Τυχαία σειρά**] σε [**Απενεργ.**] στο μενού "**Λειτουργία**".

Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο

Ο κατάλογος σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τη λίστα με τους τίτλους κομματιών ή τα ονόματα φακέλων ενός δίσκου. Αγγίξτε ένα φάκελο της λίστας για να προβάλλετε τα

περιεχόμενά του. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι στη λίστα αγγίζοντάς το.

1. **Αγγίξτε το [Λίστα].**

   Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου στον οποίο βρίσκεται το αρχείο που αναπράγεται τη δεδομένη στιγμή.

2. **Αγγίξτε το φάκελο που θέλετε να προβάλλετε.**

   Φωτίζεται το τρέχον κομμάτι που αναπαράγεται.

   Αγγίζοντας το ή το μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

   Αγγίζοντας το εμφανίζεται το περιεχόμενο στον πάνω φάκελο (γονικό φάκελο). Εάν ο ανώτατος φάκελος περιλαμβάνεται στη λίστα, το δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

3. **Αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.**

   ❒ Για να ακυρώσετε την οθόνη του καταλόγου, αγγίξτε το [**Λεπτομ.**].

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “ROM”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε το .**

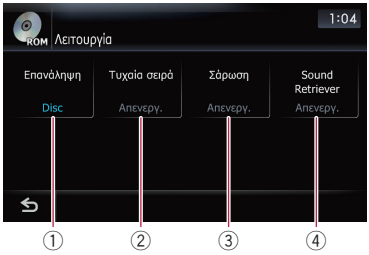

① **Επανάληψη αναπαραγωγής**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Disc** – Επανάληψη όλων των συμπιεσμένων αρχείων ήχου
- **Κομμάτι** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού
- **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

❒ Αν κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής επιλέξετε άλλο φάκελο, το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε [**Disc**].

❒ Εάν πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα μπροστά/πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας [**Κομμάτι**], το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε [**Φάκελος**].

❒ Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία [**Φάκελος**], δεν είναι δυνατόν να γίνει αναπαραγωγή ενός υποφακέλου του συγκεκριμένου φακέλου.

❒ Όταν γίνεται αναπαραγωγή δίσκων που περιέχουν συμπιεσμένα αρχεία ήχου και δεδομένα ήχου (CD-DA), η επανάληψη αναπαραγωγής εκτελείται μόνο κατά την τρέχουσα περίοδο αναπαραγωγής δεδομένων, ακόμα και αν έχετε επιλέξει [**Disc**].

② **Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά**

Αν αγγίξετε το [**Τυχαία σειρά**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**]. Όταν χρησιμοποιείτε το **ROM**, τα κομμάτια στο τρέχον εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

❒ Εάν αλλάξετε το [**Τυχαία σειρά**] σε [**Ενεργοπ.**] όταν το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης έχει οριστεί σε [**Κομμάτι**], το

εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει αυτόματα σε [**Φάκελος**].

③ **Σάρωση φακέλων και κομματιών**

Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης με σάρωση αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι. Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης με σάρωση πραγματοποιείται στο τρέχον εύρος επανάληψης αναπαραγωγής.

Αν αγγίξετε το [**Σάρωση**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**]. Όταν βρείτε το κομμάτι που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο [**Σάρωση**] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

❒ Μόλις τελειώσει η σάρωση του κομματιού ή του φακέλου, ξαναρχίζει η κανονική αναπαραγωγή των κομματιών.

❒ Εάν αλλάξετε το [**Σάρωση**] σε [**Ενεργοπ.**] όταν το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης έχει οριστεί σε [**Κομμάτι**], το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει αυτόματα σε [**Φάκελος**].

❒ Εάν αλλάξετε το [**Σάρωση**] σε [**Ενεργοπ.**] όταν το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης έχει οριστεί σε [**Disc**], η αναπαραγωγή σάρωσης πραγματοποιείται μόνο για τα πρώτα κομμάτια κάθε φακέλου.

④ **Χρήση της ανάκτησης ήχου για προχωρημένους**

Η λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο και επαναφέρει τον πλούσιο ήχο.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Sound Retriever**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **ΤΡΟΠΟΣ 1** – Ενεργοποιεί τη λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους.
- **ΤΡΟΠΟΣ 2** – Ενεργοποιεί τη λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους.
- **Απενεργ.** – Απενεργοποιεί τη λειτουργία ανάκτησης ήχου για προχωρημένους.

❒ Η ρύθμιση **ΤΡΟΠΟΣ 2** παρέχει εντονότερο αποτέλεσμα από τη ρύθμιση **ΤΡΟΠΟΣ 1**.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα DVD βίντεο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD βίντεο.

Διαβάζοντας την οθόνη

① **Εικονίδιο πηγής**
Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού τίτλου**
Επισημαίνει τον αριθμό του τίτλου που αναπαραγάγεται τη δεδομένη στιγμή.

③ **Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου**
Επισημαίνει το κεφάλαιο που αναπαράγεται.

④ **Ένδειξη μορφής ψηφιακού ήχου**
Εμφανίζει τη μορφή ψηφιακού ήχου (μορφή ήχου surround) που έχει επιλεγεί.

⑤ **Ένδειξη TRFC**
Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑥ **Ένδειξη NEWS**
Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑦ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου μέχρι τώρα.

⑧ **Τρέχουσα ώρα**

⑨ **Ένδειξη κομματιού ήχου**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού ήχου και τη γλώσσα ήχου που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.

⑩ **Ένδειξη καναλιού ήχου**
Εμφανίζει τον τρέχοντα τύπο καναλιού ήχου, όπως “**Πολλαπλό κανάλι**” (πολυκάναλο).

⑪ **Ένδειξη αριθμού υποτίτλων**
Εμφανίζει τον αριθμό των υποτίτλων που είναι επιλεγμένος τη δεδομένη στιγμή.

⑫ **Ένδειξη γλώσσας υποτίτλων**
Εμφανίζει τη γλώσσα των υποτίτλων που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.

⑬ **Ένδειξη οπτικής γωνίας**
Επισημαίνει ποια οπτική γωνία έχει επιλεγεί.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

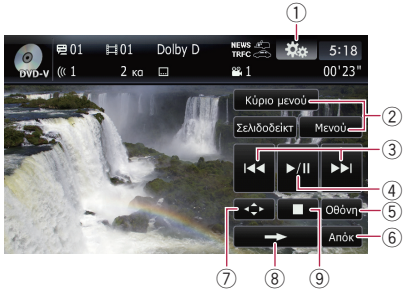

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

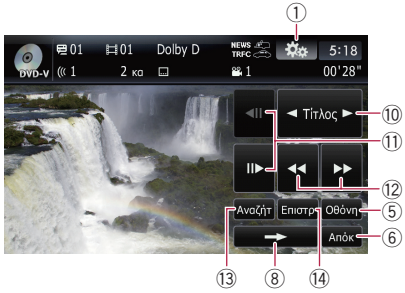

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 3)

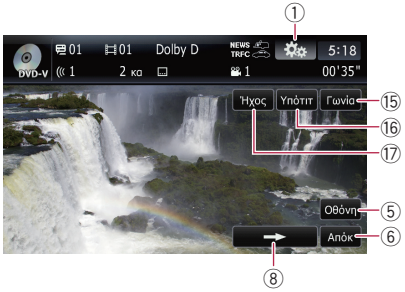

❒ Σε μερικούς δίσκους μπορεί να εμφανίζεται το εικονίδιο ⃠, που σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν είναι έγκυρος.

① Εμφάνιση του μενού "Λειτουργία"

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού "Λειτουργία"" στη σελίδα 102.

② Εμφάνιση του μενού DVD

Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού αγγίζοντας το [**Μενού**] ή το [**Κύριο μενού**] ενώ γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου. Με το άγγιγμα ενός από αυτά τα δύο πλήκτρα, η αναπαραγωγή αρχίζει από το σημείο που έχει επιλεγεί από το μενού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το δίσκο.

③ Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Με το άγγιγμα του [►►ι] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου. Με το άγγιγμα του [ι◄◄] μία φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

④ Αναπαραγωγή και Παύση

Αν αγγίξετε το [►/❚❚], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑤ Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης

Πατώντας το [**Οθόνη**] αλλάζει η ένδειξη στην πινακίδα πληροφοριών ως εξής:

Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου - Εμφάνιση εύρους επανάληψης και επιλογής L/R

⑥ Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής

Αγγίζοντας το [**Απόκ**] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

⑦ Εμφάνιση του πληκτρολογίου του μενού DVD

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού DVD με τα πλήκτρα του πίνακα αφής" στη σελίδα 101.

⑧ Αλλαγή στην επόμενη σελίδα πλήκτρων του πίνακα αφής

⑨ Διακοπή της αναπαραγωγής

⑩ Μετάβαση του τίτλου προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

Με το άγγιγμα του [►] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου τίτλου. Με το άγγιγμα του [◄] γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου τίτλου.

⑪ Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ (ή αναπαραγωγή σε αργή κίνηση)

❒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπαραγωγή καρέ-καρέ" στη σελίδα 101.

❒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση" στη σελίδα 102.

⑫ Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε το πλήκτρο [◄◄] ή το [►►] για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Αγγίζοντας παρατεταμένα το [◄◄] ή το [►►] για πέντε δευτερόλεπτα, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμα και αν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα. Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από το επιθυμητό σημείο, αγγίξτε το [►/❚❚], [◄◄] ή [►►] απέναντι από το πατημένο πλήκτρο για πέντε δευτερόλεπτα.

⑬ Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο" στη σελίδα 105.

⑭ **Πραγματοποίηση λειτουργίας (όπως συνέχιση της αναπαραγωγής) που είναι αποθηκευμένη στο δίσκο**

Όταν χρησιμοποιείτε ένα DVD στο οποίο υπάρχει εγγεγραμμένο ένα σημείο που υποδεικνύει το σημείο επιστροφής, το DVD επιστρέφει στο συγκεκριμένο σημείο και αρχίζει την αναπαραγωγή ξανά από αυτό το σημείο.

⑮ **Αλλαγή της γωνίας θέασης (πολλαπλές γωνίες)**

Με κάθε άγγιγμα της επιλογής [**Γωνία**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γωνιών θέασης.

❒ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μιας σκηνής που έχει ληφθεί από πολλαπλές γωνίες εμφανίζεται το εικονίδιο γωνίας. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση του εικονιδίου γωνίας χρησιμοποιώντας το μενού "**Εγκατ. DVD/ DivX®**".

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου οπτικής γωνίας" στη σελίδα 112.

⑯ **Αλλαγή των υποτίτλων (πολλαπλοί υπότιτλοι)**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Υπότιτλος**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών των υποτίτλων.

⑰ **Αλλαγή της γλώσσας ήχου και συστημάτων ήχου (πολλαπλοί ήχοι)**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Ήχος**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών ήχου και των συστημάτων ήχου.

❒ Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ήχου DTS, οπότε επιλέξτε μια ρύθμιση ήχου άλλη από τη ρύθμιση DTS.

❒ Οι ενδείξεις οθόνης όπως **MPEG-A** και **Πολλαπλό κανάλι** δείχνουν το σύστημα ήχου που έχει εγγραφεί στο DVD. Ανάλογα με τη ρύθμιση, η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται με το ίδιο ηχητικό σύστημα που εμφανίζεται.

Συνέχεια αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)

Με τη λειτουργία σελιδοδείκτη μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από μια επιλεγμένη σκηνή, την επόμενη φορά που θα τοποθετηθεί ο ίδιος δίσκος.

● **Άγγιγμα του [Σελιδοδείκτης]:**

Μπορείτε να ορίσετε επίσης σελιδοδείκτη για ένα σημείο, για κάθε έναν από πέντε δίσκους. Εάν δοκιμάσετε να αποθηκεύσετε ένα άλλο σημείο για τον ίδιο δίσκο, ο παλιότερος σελιδοδείκτης θα αντικατασταθεί από τον πιο καινούργιο.

❒ Για να καταργήσετε το σελιδοδείκτη ενός δίσκου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**Σελιδοδείκτης**].

Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο

Μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή που θέλετε καθορίζοντας ένα τίτλο ή ένα κεφάλαιο και το χρόνο.

❒ Η αναζήτηση κεφαλαίου και χρονικού σημείου δεν είναι δυνατή όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο [Αναζήτηση] και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [Τίτλος] (τίτλος), [Κεφάλαιο] (κεφάλαιο), [Χρόνος] (χρόνος).

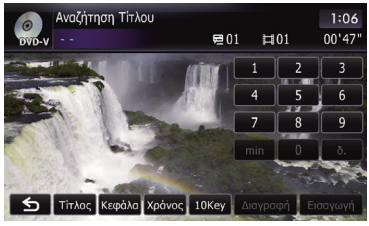

2. Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό ή χρόνο και μετά αγγίξτε το πλήκτρο [Εισαγωγή].

Για τίτλους, κεφάλαια

- Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε τα πλήκτρα [**3**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα [**1**] και [**0**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)

- Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**5**], [**min**], [**0**], [**3**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**7**], [**1**], [**min**], [**0**], [**0**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

- Για να επιλέξετε 100 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**1**], [**0**], [**0**], [**5**], [**s**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

❒ Για να ακυρώσετε έναν εισηγμένο αριθμό, αγγίξτε το πλήκτρο [**Διαγραφή**].
Για να ακυρώσετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο [**Διαγραφή**].

Άμεση αναζήτηση αριθμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή λειτουργία όταν θέλετε να εισαγάγετε μια αριθμητική εντολή κατά την αναπαραγωγή DVD.

1. **Αγγίξτε το [10Key].**
2. **Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα [0] έως [9] για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό.**
3. **Όταν εμφανιστεί ο εισαγόμενος αριθμός, αγγίξτε το πλήκτρο [Εισαγωγή].**

Χειρισμός του μενού DVD

Μπορείτε να χειριστείτε το μενού DVD αγγίζοντας το στοιχείο μενού απευθείας στην οθόνη.

❒ Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εμφανίζεται το πλήκτρο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης LCD.

❒ Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά για κάποιους δίσκους DVD. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα αφής για να χειριστείτε το μενού του DVD.

❒ Εάν αγγίξετε την οθόνη ενώ εμφανίζεται το , δεν θα εμφανιστούν τα πλήκτρα της οθόνης αφής.

1. **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Κύριο μενού] ή το [Μενού] για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής για το χειρισμό του μενού του DVD.**
3. **Αγγίξτε το στοιχείο του μενού που θέλετε.**

- Αγγίξτε το .

Εμφανίζεται τα πλήκτρα της οθόνης μενού για να επιλέξετε στοιχείο μενού.

Χρήση του μενού DVD με τα πλήκτρα του πίνακα αφής

Εάν εμφανίζονται στοιχεία στο μενού του DVD, τα πλήκτρα της οθόνης αφής μπορεί να τα επικαλύπτουν. Εάν ισχύει αυτό, επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

1. **Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα [▲], [▼], [◄] ή [►] για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού.**

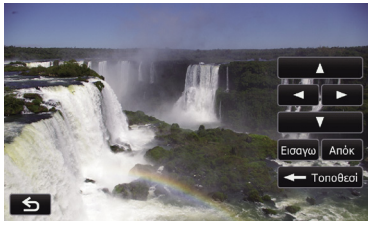

❒ Εάν τα πλήκτρα του πίνακα αφής για την επιλογή του μενού DVD εξαφανίζονται, μπορείτε να τα ξαναεμφανίσετε αγγίζοντας οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη και αγγίζοντας το .

2. **Αγγίξτε το [Εισαγωγή].**

Η αναπαραγωγή αρχίζει από το καθορισμένο στοιχείο του μενού. Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφέρει ανάλογα με το δίσκο.

- Αγγίξτε το [**Τοποθεσία**].

Με κάθε άγγιγμα του [**Τοποθεσία**] αλλάζει η θέση εμφάνισης των πλήκτρων της οθόνης αφής.

- Αγγίξτε το [**Απόκ**].

Τα πλήκτρα της οθόνης επαφής αποκρύπτονται.

Και εμφανίζεται το για να μπορέσετε να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού αγγίζοντας την οθόνη.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [II►] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**II►**], προχωρείτε ένα καρέ.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [►/**II**].

❒ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

1. **Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε παρατεταμένα το [II►] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη II◗.**

   Το εικονίδιο II◗ εμφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

   ❒ Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [►/II].

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [◄II] ή το [II►] για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.**

   Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [◄II] ή του [II►], η ταχύτητα αλλάζει σε τέσσερις διαβαθμίσεις με την ακόλουθη σειρά:

   1/16 ↔ 1/8 ↔ 1/4 ↔ 1/2

   ❒ Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

   ❒ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.

   ❒ Η μετακίνηση της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι δυνατή.

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “DVD-V”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.**

3. **Αγγίξτε το .**

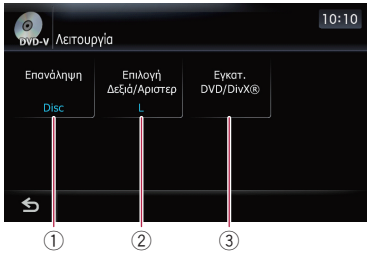

① Επανάληψη αναπαραγωγής

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Disc** – Αναπαραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος δίσκου
- **Τίτλος** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος τίτλου
- **Κεφάλαιο** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κεφαλαίου

❒ Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση κεφαλαίου (τίτλου), μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω ή η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει σε [**Disc**].

❒ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

② Επιλογή εξόδου ήχου

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή δίσκων DVD βίντεο, οι οποίοι έχουν εγγραφεί με ήχο LPCM, μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο ήχου. Αγγίξτε επανειλημμένα το [**Επιλογή Δεξιά/Αριστερά**] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η έξοδος ήχου που θέλετε.

Με κάθε άγγιγμα του [**Επιλογή Δεξιά/Αριστερά**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **L+R** – Αριστερά και δεξιά
- **L** – Αριστερά
- **R** – Δεξιά
- **Μίγμα** – Ανάμιξη αριστερά και δεξιά

❒ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

③ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DVD

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®” στη σελίδα 112.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα δίσκο DVD-VR (DVD Video Recording Format) χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις λειτουργίες για τους δίσκους DVD-VR.

Διαβάζοντας την οθόνη

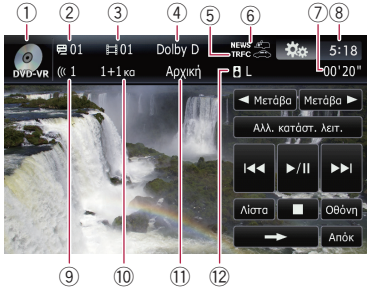

① **Εικονίδιο πηγής**
Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού τίτλου**
Επισημαίνει τον αριθμό του τίτλου που αναπαραγάγεται τη δεδομένη στιγμή.

③ **Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου**
Επισημαίνει το κεφάλαιο που αναπαράγεται.

④ **Ένδειξη μορφής ψηφιακού ήχου**
Εμφανίζει τη μορφή ψηφιακού ήχου (μορφή ήχου surround) που έχει επιλεγεί.

⑤ **Ένδειξη TRFC**
Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑥ **Ένδειξη NEWS**
Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑦ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου μέχρι τώρα.

⑧ **Τρέχουσα ώρα**

⑨ **Ένδειξη κομματιού ήχου**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού ήχου που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή.

⑩ **Ένδειξη καναλιού ήχου**
Εμφανίζει τον τρέχοντα τύπο καναλιού ήχου, όπως “**Πολλαπλό κανάλι**” (πολυκάναλο).

⑪ **Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής**
Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής.
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής” στη σελίδα 105.

⑫ **Ένδειξη κατάστασης μίξης**
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση μίξης.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

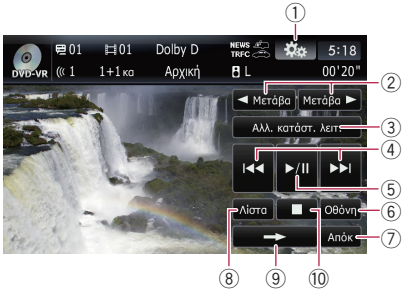

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

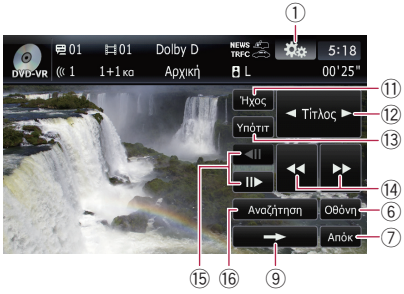

❒ Σε μερικούς δίσκους μπορεί να εμφανίζεται το εικονίδιο ⃠, που σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν είναι έγκυρος.

① **Εμφάνιση του μενού “Λειτουργία”**
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 106.

② **◄ Μετάβαση εμπορικού μηνύματος/ Μετάβαση εμπορικού μηνύματος ►**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της γρήγορης λειτουργίας υπερπήδησης" στη σελίδα 105.

③ **Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής" στη σελίδα 105.

④ **Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**

Με το άγγιγμα του [►►ι] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου. Με το άγγιγμα του [ι◄◄] μία φορά γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

⑤ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/II], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑥ **Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης**

Με το άγγιγμα του πλήκτρου [**Οθόνη**] οι πληροφορίες αλλάζουν ως εξής:

Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου - Εμφάνιση εύρους επανάληψης

⑦ **Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής**

Αγγίζοντας το [**Απόκ**] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

⑧ **Εμφάνιση της λίστας τίτλων**

Εμφανίζει τη λίστα τίτλων που είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο.

⑨ **Αλλαγή στην επόμενη σελίδα πλήκτρων του πίνακα αφής**

⑩ **Διακοπή της αναπαραγωγής**

⑪ **Αλλαγή καναλιών ήχου (Multi-audio)**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Ήχος**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των καναλιών ήχου.

❒ Οι ενδείξεις οθόνης όπως **MPEG-A** και **Πολλαπλό κανάλι** δείχνουν το σύστημα ήχου που έχει εγγραφεί στο DVD. Ανάλογα με τη ρύθμιση, η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται με το ίδιο ηχητικό σύστημα που εμφανίζεται.

⑫ **Μετάβαση του τίτλου προς τα μπροστά ή προς τα πίσω**

Με το άγγιγμα του [►] γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου τίτλου. Με το άγγιγμα του [◄] γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου τίτλου.

⑬ **Αλλαγή των υποτίτλων (πολλαπλοί υπότιτλοι)**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Υπότιτλος**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών των υποτίτλων.

⑭ **Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός**

Αγγίξτε το πλήκτρο [◄◄] ή το [►►] για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Αγγίζοντας παρατεταμένα το [◄◄] ή το [►►] για πέντε δευτερόλεπτα, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμα και αν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα. Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από το επιθυμητό σημείο, αγγίξτε το [►/II], [◄◄] ή [►►] απέναντι από το πατημένο πλήκτρο για πέντε δευτερόλεπτα.

⑮ **Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ (ή αναπαραγωγή σε αργή κίνηση)**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπαραγωγή καρέ-καρέ" στη σελίδα 106.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση" στη σελίδα 106.

⑯ **Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο" στη σελίδα 105.

Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο

Μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή που θέλετε καθορίζοντας ένα τίτλο ή ένα κεφάλαιο και το χρόνο.

❒ Η αναζήτηση κεφαλαίου και χρονικού σημείου δεν είναι δυνατή όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Αναζήτηση] και έπειτα αγγίξτε το πλήκτρο [Τίτλος] (τίτλος), [Κεφάλαιο] (κεφάλαιο), [Χρόνος] (χρόνος).**

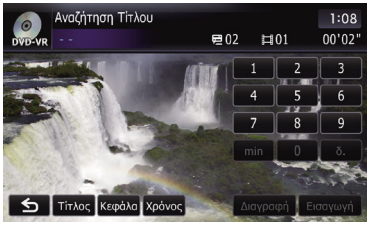

2. **Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό ή χρόνο και μετά αγγίξτε το πλήκτρο [Εισαγωγή].**

Για τίτλους, κεφάλαια

- Για να επιλέξετε 3, αγγίξτε τα πλήκτρα [**3**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 10, αγγίξτε τα πλήκτρα [**1**] και [**0**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)

- Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**5**], [**min**], [**0**], [**3**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**7**], [**1**], [**min**], [**0**], [**0**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.
- Για να επιλέξετε 100 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**1**], [**0**], [**0**], [**5**], [**s**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

❒ Για να ακυρώσετε έναν εισηγμένο αριθμό, αγγίξτε το πλήκτρο [**Διαγραφή**].
Για να ακυρώσετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο [**Διαγραφή**].

Εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αναπαραγωγή δίσκων DVD-VR: **Αρχική** (αρχικός) και **Playlist** (κατάλογος αναπαραγωγής).

❒ Οι τίτλοι που έχουν δημιουργηθεί με συσκευές εγγραφής DVD ονομάζονται αρχικοί. Οι τίτλοι που έχουν διαφορετική σειρά και βασίζονται στους αρχικούς, ονομάζονται κατάλογοι αναπαραγωγής. Οι κατάλογοι αναπαραγωγής δημιουργούνται σε δίσκους DVD-R/RW.

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [Αλλ. κατάστ. λειτ.] για εναλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής.**

Εάν αλλάξει ο τρόπος αναπαραγωγής, τότε η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή του επιλεγμένου τρόπου αναπαραγωγής.

Χρήση της γρήγορης λειτουργίας υπερπήδησης

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να παραλείψετε ένα διάστημα που έχετε ορίσει κατά την αναπαραγωγή του βίντεο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για την παράλειψη των διαφημίσεων του εγγεγραμμένου δίσκου DVD-VR.

- **Για προοδευτική μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, αγγίξτε το πλήκτρο [◄ Μετάβαση εμπορικού μηνύματος] ή το [Μετάβαση εμπορικού μηνύματος ►].**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**◄ Μετάβαση εμπορικού μηνύματος**] ή του [**Μετάβαση εμπορικού μηνύματος ►**] τα βήματα αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά:

◄ Μετάβαση εμπορικού μηνύματος

5 δευτ. – 15 δευτ. – 30 δευτ. – 1 λεπτ. – 2 λεπτ. – 3 λεπτ. – 0 δευτ.

Μετάβαση εμπορικού μηνύματος ►

30 δευτ. – 1 λεπτ. – 1,5 λεπτ. – 2 λεπτ. – 3 λεπτ. – 5 λεπτ. – 10 λεπτ. – 0 δευτ.

Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων

Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τον τίτλο που θέλετε από τον κατάλογο.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Λίστα] στην οθόνη αναπαραγωγής.**

2. **Αγγίξτε τον τίλο που θέλετε να αναπαραγάγετε από τον κατάλογο.**

❒ Αγγίζοντας το ⩓ ή το ⩔ μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

3. **Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το [Λίστα].**

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [II►] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.**

  Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [II►], προχωρείτε ένα καρέ.

  Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [►/II].

  ❒ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

1. **Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε παρατεταμένα το [II►] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη ⏭.**

   Το εικονίδιο ⏭ εμφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

   ❒ Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [►/II].

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [◄II] ή το [II►] για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.**

   Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [◄II] ή του [II►], η ταχύτητα αλλάζει σε τέσσερις διαβαθμίσεις με την ακόλουθη σειρά:

   1/16 ↔ 1/8 ↔ 1/4 ↔ 1/2

❒ Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

❒ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.

❒ Η μετακίνηση της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι δυνατή.

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “DVD-VR”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.**

3. **Αγγίξτε το ⚙.**

   Μενού **Λειτουργία**

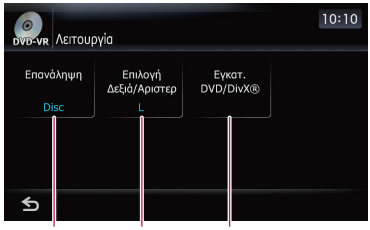

① **Επανάληψη αναπαραγωγής**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Τίτλος** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος τίτλου
- **Κεφάλαιο** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κεφαλαίου
- **Disc** – Αναπαραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος δίσκου

❒ Εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση κεφαλαίου (τίτλου), μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω ή η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, το εύρος αναπαραγωγής επανάληψης αλλάζει σε [**Disc**].

❒ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

② **Επιλογή εξόδου ήχου**

Κατά την αναπαραγωγή DVD όπου και τα δύο κανάλια έχουν ηχογραφηθεί μονοφωνικά, μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο ήχου. Αγγίξτε επανειλημμένα το [**Επιλογή Δεξιά/ Αριστερά**] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η έξοδος ήχου που θέλετε.

- **L+R** – Αριστερά και δεξιά
- **L** – Αριστερά
- **R** – Δεξιά
- **Μίγμα** – Ανάμιξη αριστερά και δεξιά

❒ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

③ **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DVD**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®” στη σελίδα 112.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα δίσκο DivX χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα του συστήματος πλοήγησης. Η ενότητα αυτή περιγράφει αυτές τις λειτουργίες.

Διαβάζοντας την οθόνη

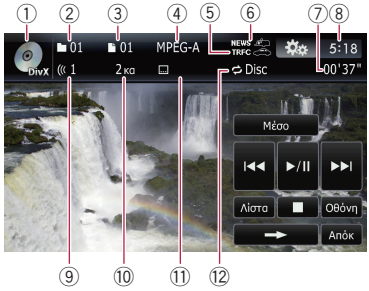

① **Εικονίδιο πηγής**
Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού φακέλου**
Επισημαίνει τον αριθμό του φακέλου μέσα από τον οποίο γίνεται αναπαραγωγή.

③ **Ένδειξη αριθμού αρχείου**
Εμφανίζει τον αριθμό του αρχείου που αναπαράγεται.

④ **Ένδειξη μορφής ψηφιακού ήχου**
Εμφανίζει τη μορφή ψηφιακού ήχου (μορφή ήχου surround) που έχει επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή.

⑤ **Ένδειξη TRFC**
Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑥ **Ένδειξη NEWS**
Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑦ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
Υποδεικνύει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη αναπαραγωγής του αρχείου.

⑧ **Τρέχουσα ώρα**

⑨ **Ένδειξη κομματιού ήχου**
Εμφανίζει τον αριθμό του κομματιού ήχου που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή.

⑩ **Ένδειξη καναλιού ήχου**
Εμφανίζει τον τρέχοντα τύπο καναλιού ήχου, όπως “**Πολλαπλό κανάλι**” (πολυκάναλο).

⑪ **Ένδειξη αριθμού υποτίτλων**
Εμφανίζει τον αριθμό των υποτίτλων που είναι επιλεγμένος τη δεδομένη στιγμή.

⑫ **Ένδειξη εύρους επανάληψης**
Εμφανίζει ποιο εύρος επανάληψης έχει επιλεγεί.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 1)

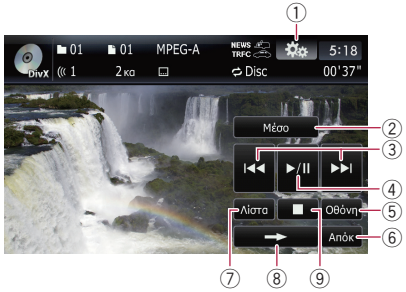

Οθόνη αναπαραγωγής (σελίδα 2)

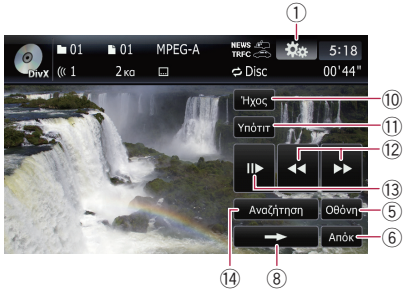

❒ Σε μερικούς δίσκους μπορεί να εμφανίζεται το εικονίδιο ⃠, που σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν είναι έγκυρος.

① **Εμφάνιση του μενού “Λειτουργία”**
➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 110.

② **Αλλαγή του τύπου αρχείου μέσων που αναπαράγεται**

Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου ο οποίος περιέχει διάφορους τύπους αρχείων μέσων, μπορείτε να επιλέξετε ποιος τον τύπο αρχείου που θα αναπαραχθεί.

Πατήστε το [**Μέσο**] επανειλημμένα για εναλλαγή ανάμεσα στους ακόλουθους τύπους αρχείων μέσων:

CD (δεδομένα ήχου (CD-DA)) – **ROM** (συμπιεσμένο αρχείο ήχου) – **DivX** (αρχεία βίντεο DivX)

❒ Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής εμφανίζεται μόνο όταν γίνεται αναπαραγωγή διαφόρων τύπων αρχείων μέσων.

③ **Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**

Αν αγγίξετε το [►►ι], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου αρχείου. Αν αγγίξετε το [ι◄◄] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

④ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/❚❚], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑤ **Εναλλαγή των πληροφοριών**

Αγγίζοντας το [**Οθόνη**] το περιεχόμενο του πίνακα πληροφοριών αλλάζει ως εξής:

Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου - Εμφάνιση τρέχοντος φακέλου - Εμφάνιση ονόματος αρχείου

⑥ **Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής**

Αγγίζοντας το [**Απόκ**] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

⑦ **Εμφάνιση της λίστας τίτλων**

Εμφανίζει τη λίστα τίτλων που είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο.

⑧ **Αλλαγή στην επόμενη σελίδα πλήκτρων του πίνακα αφής**

⑨ **Διακοπή της αναπαραγωγής**

⑩ **Αλλαγή καναλιών ήχου (Multi-audio)**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Ήχος**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των καναλιών ήχου.

⑪ **Αλλαγή των υποτίτλων (πολλαπλοί υπότιτλοι)**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Υπότιτλος**] πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών των υποτίτλων.

⑫ **Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός**

Αγγίξτε το πλήκτρο [◄◄] ή το [►►] για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Αγγίζοντας παρατεταμένα το [◄◄] ή το [►►] για πέντε δευτερόλεπτα, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμα και αν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα. Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από το επιθυμητό σημείο, αγγίξτε το [►/❚❚], [◄◄] ή [►►] απέναντι από το πατημένο πλήκτρο για πέντε δευτερόλεπτα.

⑬ **Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ (ή αναπαραγωγή σε αργή κίνηση)**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπαραγωγή καρέ-καρέ” στη σελίδα 109.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση” στη σελίδα 110.

⑭ **Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο” στη σελίδα 110.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προχωρείτε ένα-ένα καρέ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- **Αγγίξτε το πλήκτρο [❚❚►] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [❚❚►], προχωρείτε ένα καρέ.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το [►/❚❚].

❒ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής καρέ-καρέ.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής.

- **Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε παρατεταμένα το [II►] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη II◗.**

  Το εικονίδιο II◗ εμφανίζεται, και αρχίζει η αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.

  ❒ Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, αγγίξτε το πλήκτρο [►►] ή το [◄◄], κλπ.

  ❒ Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

  ❒ Σε μερικούς δίσκους, οι εικόνες μπορεί να μην είναι καθαρές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.

  ❒ Η μετακίνηση της αναπαραγωγής σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι δυνατή.

Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο

Μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή που θέλετε καθορίζοντας το χρονικό σημείο.

❒ Η αναζήτηση χρονικού σημείου δεν είναι δυνατή όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

1. **Αγγίξτε το [Αναζήτηση].**

2. **Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό ή χρόνο και μετά αγγίξτε το πλήκτρο [Εισαγωγή].**

   Για χρόνο (αναζήτηση χρόνου)

   • Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**5**], [**min**], [**0**], [**3**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

   • Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**7**], [**1**], [**min**], [**0**], [**0**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

   • Για να επιλέξετε 100 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**1**], [**0**], [**0**], [**5**], [**s**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

   ❒ Για να ακυρώσετε έναν εισηγμένο αριθμό, αγγίξτε το πλήκτρο [**Διαγραφή**].
   Για να ακυρώσετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο [**Διαγραφή**].

Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων

Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τον τίτλο που θέλετε από τον κατάλογο.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Λίστα] στην οθόνη αναπαραγωγής.**

   Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου στον οποίο βρίσκεται το αρχείο που αναπράγεται τη δεδομένη στιγμή.

2. **Αγγίξτε τον τίλο που θέλετε να αναπαραγάγετε από τον κατάλογο.**

   ❒ Αγγίζοντας το ⋀ ή το ⋁ μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

3. **Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το [Λίστα].**

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “DivX”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.**
3. **Αγγίξτε το .**

   Μενού **Λειτουργία**

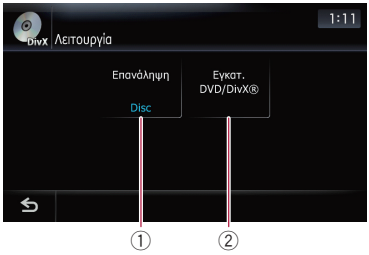

① **Επανάληψη αναπαραγωγής**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Αρχείο** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος αρχείου
- **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
- **Disc** – Αναπαραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος δίσκου

❒ Αν κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής επιλέξετε άλλο φάκελο, το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε [**Disc**].

❒ Εάν πραγματοποιήσετε γρήγορη μετακίνηση προς τα μπροστά/πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας [**Αρχείο**], το εύρος επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε [**Φάκελος**].

❒ Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία [**Φάκελος**], δεν είναι δυνατόν να γίνει αναπαραγωγή ενός υποφακέλου του συγκεκριμένου φακέλου.

❒ Όταν γίνεται αναπαραγωγή δίσκων που περιέχουν συμπιεσμένα αρχεία ήχου και δεδομένα ήχου (CD-DA), η επανάληψη αναπαραγωγής εκτελείται στα DivX video ακόμα και αν έχετε επιλέξει [**Disc**].

② **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DVD**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®” στη σελίδα 112.

Διαμόρφωση του προγράμματος αναπαραγωγής DVD-Video/DVD-VR/DivX.

Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®

1. **Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή δίσκου που περιέχει DVD-Video, DVD-VR ή DivX.**
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [DISC] στο μενού "Πηγή AV" για να εμφανιστεί η κανονική οθόνη αναπαραγωγής.**
   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.
3. **Αγγίξτε το .**
   Εμφανίζεται το μενού "**Λειτουργία**".
4. **Αγγίξτε το [Εγκατ. DVD/DivX®].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Εγκατ. DVD/DivX®**".

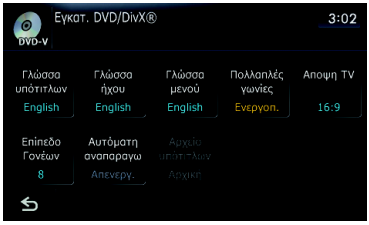

5. **Αγγίξτε τη λειτουργία που θέλετε.**

Καθορισμός των κύριων γλωσσών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη γλώσσα πρώτης προτεραιότητας στους υπότιτλους, στον ήχο και στο μενού πρώτης προτεραιότητας στην αρχική αναπαραγωγή. Εάν η επιλεγμένη γλώσσα είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο, οι υπότιτλοι, ο ήχος και το μενού εμφανίζονται ή εξάγονται σε αυτή τη γλώσσα.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Εγκατ. DVD/DivX®".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®" στη σελίδα 112.
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Γλώσσα υπότιτλων], [Γλώσσα ήχου] ή [Γλώσσα μενού].**
   Εμφανίζεται κάθε μενού γλωσσών και η επιλέγεται τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα.
3. **Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.**
   Όταν επιλέγετε [**Άλλα**], εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής κωδικού γλώσσας. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της γλώσσας που θέλετε και αγγίξτε το πλήκτρο [**Εισαγωγή**].
   ➲ Ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD" στη σελίδα 115.
   ❒ Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν υπάρχει στο δίσκο, ακούγεται και εμφανίζεται η προεπιλεγμένη γλώσσα που έχει καθοριστεί στο δίσκο.
   ❒ Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για τους υπότιτλους και τον ήχο αγγίζοντας το [**Υπότιτλος**] ή το [**Ήχος**] κατά την αναπαραγωγή.
   ❒ Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε το [**Υπότιτλος**] ή το [**Ήχος**] για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή του ήχου, αυτό δεν επηρεάζει αυτές τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση της εμφάνισης του εικονιδίου οπτικής γωνίας

Μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται το εικονίδιο οπτικής γωνίας στις σκηνές όπου η γωνία μπορεί να αλλάξει.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Εγκατ. DVD/DivX®".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®" στη σελίδα 112.
2. **Αγγίξτε το [Πολλαπλές γωνίες].**
   Αν αγγίξετε το [**Πολλαπλές γωνίες**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].

Ρύθμιση της αναλογίας

Υπάρχουν δύο είδη οθονών. Μια ευρεία οθόνη έχει αναλογία πλάτους προς ύψος (αναλογία τηλεόρασης) 16:9 ενώ η κανονική οθόνη έχει αναλογία 4:3. Εάν χρησιμοποιείτε κανονική πίσω οθόνη με αναλογία 4:3, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία που είναι κατάλληλη για την πίσω οθόνη σας. (Η χρήση αυτής της λειτουργίας συνιστάται μόνο όταν θέλετε να κάνετε προσαρμογή στην πίσω οθόνη.)

❒ Αν χρησιμοποιείτε συμβατική οθόνη, επιλέξτε “**Letter Box**” ή “**Panscan**”. Η επιλογή της λειτουργίας “**16:9**” μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια εικόνα χωρίς φυσικότητα.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Εγκατ. DVD/ DivX®”.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®” στη σελίδα 112.

2. Αγγίξτε το [Αποψη TV].

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Αποψη TV**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **16:9** – Η εικόνα ευρείας οθόνης (16:9) εμφανίζεται ως έχει (αρχική ρύθμιση)
- **Letter Box** – Η εικόνα έχει το σχήμα γραμματοκιβωτίου με μαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης
- **Panscan** – Η εικόνα αποκόπτεται στα δεξιά και τα αριστερά της οθόνης

❒ Κατά την αναπαραγωγή δίσκων που δεν έχουν σύστημα panscan, ο δίσκος αναπαραγάγεται με [**Letter Box**] ακόμα και εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [**Panscan**]. Βεβαιωθείτε αν στη συσκευασία του δίσκου αναγράφεται η ένδειξη 16:9 LB.

❒ Μερικοί δίσκοι δεν επιτρέπουν την αλλαγή της αναλογίας οθόνης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Ορισμένοι δίσκοι DVD βίντεο σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου για να ορίσετε περιορισμούς προκειμένου τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθούν βίαιες ή ακατάλληλες για ανηλίκους σκηνές. Μπορείτε να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο σε βήματα στον επιθυμητό βαθμό.

❒ Όταν ρυθμίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και στη συνέχεια παίζετε ένα δίσκο που διαθέτει στοιχεία γονικού ελέγχου, μπορεί να εμφανιστούν επισημάνσεις για την εισαγωγή κωδικού αριθμού. Στην περίπτωση αυτή, η αναπαραγωγή θα αρχίσει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

Ορισμός του κωδικού και του επιπέδου

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, καταχωρήστε τον κωδικό σας. Αν δεν καταχωρηθεί κωδικός, ο γονικός έλεγχος δεν λειτουργεί.

1. Προβάλλετε την οθόνη “Εγκατ. DVD/ DivX®”.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®” στη σελίδα 112.

2. Αγγίξτε το [Επίπεδο Γονέων].

3. Πατήστε τα πλήκτρα [0] έως [9] για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό αριθμό.

4. Όταν εμφανιστεί ο εισαγόμενος αριθμός, αγγίξτε το πλήκτρο [Εισαγωγή].

Ο κωδικός αριθμός έχει καταχωρηθεί και μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο.

5. Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα [1] έως [8] για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει ρυθμιστεί.

- **Επίπεδο 8** – Δυνατότητα αναπαραγωγής ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθμιση)
- **Επίπεδο 7** έως **Επίπεδο 2** – Επιτρέπεται η αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά και κατάλληλων για ανηλίκους
- **Επίπεδο 1** – Επιτρέπεται μόνο η αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά

❒ Εάν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο γονικού ελέγχου που είναι ήδη ρυθμισμένο, εισαγάγετε τον καταχωρημένο κωδικό αριθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου.

❒ Συνιστάται να σημειώσετε κάπου τον κωδικό σας αριθμό σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

❒ Το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι εγγεγραμμένο στο δίσκο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ανατρέχοντας στη συσκευασία του δίσκου, στο φυλλάδιο που τον συνοδεύει ή και στον ίδιο το δίσκο. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση γονικού ελέγχου σε δίσκους οι οποίοι δεν περιέχουν εγγεγραμμένη πληροφορία επιπέδου γονικού ελέγχου

❒ Σε μερικούς δίσκους, ο γονικός έλεγχος εκτελεί υπερπήδηση μόνο μερικών σκηνών, μετά από τις οποίες η κανονική

αναπαραγωγή συνεχίζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

❒ Εάν ξεχάσετε τον καταχωρημένο κωδικό αριθμό, αγγίξτε το πλήκτρο 10 φορές στην οθόνη εισαγωγής αριθμών. Ο καταχωρημένος κωδικός αριθμός ακυρώνεται και μπορείτε να εισαγάγετε έναν άλλο.

Ρύθμιση "Αυτόματη αναπαραγωγή"

Όταν τοποθετείται ένας δίσκος DVD με μενού DVD, αυτή η συσκευή θα ακυρώσει το μενού DVD αυτόματα και θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

❒ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για DVD βίντεο.

❒ Ορισμένα DVD ίσως να μη λειτουργούν κανονικά. Εάν δεν χρησιμοποιείται πλήρως αυτή η λειτουργία, απενεργοποιήστε την και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

1. Προβάλλετε την οθόνη "Εγκατ. DVD/ DivX®".

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®" στη σελίδα 112.

2. Αγγίξτε το [Αυτόματη αναπαραγωγή].

Αγγίζοντας το [**Αυτόματη αναπαραγωγή**] πραγματοποιείται εναλλαγή αυτής της ρύθμισης μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].

❒ Όταν το [**Αυτόματη αναπαραγωγή**] έχει οριστεί σε [**Ενεργοπ.**], το εύρος επανάληψης ορίζεται αυτόματα σε [**Disc**].

Ρύθμιση του αρχείου υποτίτλων για DivX

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προβληθούν ή όχι οι υπότιτλοι DivX εξωτερικής προέλευσης.

❒ Εάν δεν υπάρχουν εξωτερικά αρχεία υποτίτλων DivX, οι αρχικοί υπότιτλοι DivX εμφανίζονται ακόμα και εάν έχετε επιλέξει [**Εξατομικευμένη**].

1. Προβάλλετε την οθόνη "Εγκατ. DVD/ DivX®".

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού Εγκατ. DVD/DivX®" στη σελίδα 112.

2. Αγγίξτε το [Αρχείο υπότιτλων].

Αγγίζοντας το [**Αρχείο υπότιτλων**] πραγματοποιείται εναλλαγή αυτής της ρύθμισης μεταξύ [**Αρχική**] και [**Εξατομικευμένη**].

❒ Μέχρι 42 χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν πάνω σε μία γραμμή. Εάν οι χαρακτήρες υπερβαίνουν τους 42 η γραμμή σπάει και οι χαρακτήρες εμφανίζονται στην επόμενη γραμμή.

❒ Μέχρι 126 χαρακτήρες μπορούν να εμφανιστούν σε μία οθόνη. Εάν οι χαρακτήρες υπερβαίνουν τους 126, οι επιπλέον χαρακτήρες δεν θα εμφανιστούν.

❒ Εάν δεν υπάρχουν αρχεία υπότιτλων DivX εξωτερικής προέλευσης, οι υπότιτλοι DivX θα εμφανιστούν ακόμα και αν η ρύθμιση αρχείου υποτίτλων είναι ενεργοποιημένη.

❒ Μπορούν να εμφανιστούν έως και τρεις γραμμές ταυτόχρονα.

Πίνακας κωδικών γλωσσών για τα DVD

Γλώσσα (κωδικός), εισαγωγή κωδικού	Γλώσσα (κωδικός), εισαγωγή κωδικού	Γλώσσα (κωδικός), εισαγωγή κωδικού
Ιαπωνικά (ja), 1001	Γκουαράνι (gn), 0714	Πάστο (ps), 1619
Αγγλικά (en), 0514	Γκουγιαράτι (gu), 0721	Κουέκουα (qu), 1721
Γαλλικά (fr), 0618	Χάουζα (ha), 0801	Ρετορομανικά (rm), 1813
Ισπανικά (es), 0519	Χίντι (hi), 0809	Κιρούντι (rn), 1814
Γερμανικά (de), 0405	Κροατικά (hr), 0818	Ρουμανικά (ro), 1815
Ιταλικά (it), 0920	Ουγγρικά (hu), 0821	Κινγιαρουάντα (rw), 1823
Κινέζικα (zh), 2608	Αρμένικα (hy), 0825	Σανσκριτικά (sa), 1901
Ολλανδικά (nl), 1412	Interlingua (ia), 0901	Σίντι (sd), 1904
Πορτογαλικά (pt), 1620	Interlingue (ie), 0905	Σάνγκο (sg), 1907
Σουηδικά (sv), 1922	Ινούπιακ (ik), 0911	Σερβοκροατικά (sh), 1908
Ρωσικά (ru), 1821	Ινδονησιακά (in), 0914	Σινχαλέζικα (si), 1909
Κορεάτικα (ko), 1115	Ισλανδικά (is), 0919	Σλοβακικά (sk), 1911
Ελληνικά (el), 0512	Εβραϊκά (iw), 0923	Σλοβενικά (sl), 1912
Αφάρ (aa), 0101	Γίντις (ji), 1009	Σαμοανικά (sm), 1913
Αμπχαζιανά (ab), 0102	Ιαβανικά (jw), 1023	Σόνα (sn), 1914
Άφρικαανς (af), 0106	Γεωργιανά (ka), 1101	Σομαλικά (so), 1915
Αμχαρικά (am), 0113	Καζάκ (kk), 1111	Αλβανικά (sq), 1917
Αραβικά (ar), 0118	Γροιλανδικά (kl), 1112	Σερβικά (sr), 1918
Ασαμέζικα (as), 0119	Καμποτζιανά (km), 1113	Σισουάτι (ss), 1919
Αϋμάρα (ay), 0125	Καννάντα (kn), 1114	Σεσότο (st), 1920
Αζερμπαϊτζάν (az), 0126	Κασμίρι (ks), 1119	Σουντανέζικα (su), 1921
Μπασκίρ (ba), 0201	Κουρδικά (ku), 1121	Σουαχίλι (sw), 1923
Λευκορωσικά (be), 0205	Κιργίζ (ky), 1125	Ταμίλ (ta), 2001
Βουλγαρικά (bg), 0207	Λατινικά (la), 1201	Τελούγκου (te), 2005
Μπιχάρι (bh), 0208	Λινγκάλα (ln), 1214	Τατζίκ (tg), 2007
Μπισλάμα (bi), 0209	Λαοτιανά (lo), 1215	Τάι (th), 2008
Μπενγκάλι (bn), 0214	Λιθουανικά (lt), 1220	Τιγκρίνια (ti), 2009
Θιβετιανά (bo), 0215	Λεττονικά (lv), 1222	Τουρκμέν (tk), 2011
Βρετονικά (br), 0218	Μαλαγκάζι (mg), 1307	Ταγκαλόγκ (tl), 2012
Καταλανικά (ca), 0301	Μαορί (mi), 1309	Σετσουάν (tn), 2014
Κορσικανικά (co), 0315	Σκοπιανά (mk), 1311	Τόνγκαν (to), 2015
Τσέχικα (cs), 0319	Μαλαγιαλάμ (ml), 1312	Τουρκικά (tr), 2018
Ουαλλικά (cy), 0325	Μογγολικά (mn), 1314	Τσόνγκα (ts), 2019
Δανέζικα (da), 0401	Μολδαβιανά (mo), 1315	Ταταρικά (tt), 2020
Μπουτάνι (dz), 0426	Μαράθι (mr), 1318	Τουί (tw), 2023
Εσπεράντο (eo), 0515	Μαλάι (ms), 1319	Ουκρανικά (uk), 2111
Εσθονικά (et), 0520	Μαλτέζικα (mt), 1320	Ουρντού (ur), 2118
Βασκικά (eu), 0521	Βιρμανικά (my), 1325	Ουζμπέκ (uz), 2126
Περσικά (fa), 0601	Ναούρου (na), 1401	Βιετναμέζικα (vi), 2209
Φινλανδικά (fi), 0609	Νεπάλι (ne), 1405	Βόλαπουκ (vo), 2215
Φίτζι (fj), 0610	Νορβηγικά (no), 1415	Βόλοφ (wo), 2315
Φαροέζικα (fo), 0615	Οκκιτάν (oc), 1503	Ξόζα (xh), 2408
Φρισικά (fy), 0625	Ορόμο (om), 1513	Γιορούμπα (yo), 2515
Ιρλανδέζικα (ga), 0701	Ορίγια (or), 1518	Ζουλού (zu), 2621
Σκοτικά-Γαλατικά (gd), 0704	Παντζάμπι (pa), 1601	
Γαλικιανά (gl), 0712	Πολωνικά (pl), 1612	

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

❒ Στην περιγραφή που ακολουθεί, η κάρτα μνήμης SD και η συσκευή μνήμης USB αναφέρονται ως “εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”. Εάν η αναφορά γίνεται μόνο για τη συσκευή μνήμης USB, τότε αναφέρεται ως “συσκευή αποθήκευσης USB”.

Διαδικασία έναρξης

1. **Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.**

   ❒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB” στη σελίδα 14.

   ❒ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 12.

2. **Αγγίξτε την επιλογή [USB] ή [SD] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη “USB” ή “SD”.**

   ❒ Η αναπαραγωγή εκτελείται σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος 01 (ριζικός φάκελος) δεν περιέχει αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή ξεκινά από το φάκελο 02.)

Διαβάζοντας την οθόνη

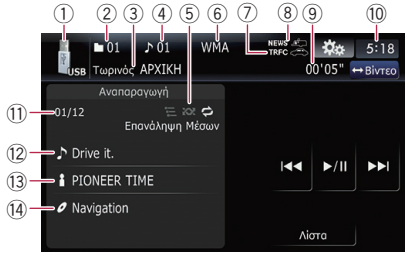

❒ Η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να μην έχει τη βέλτιστη απόδοση όταν χρησιμοποιηθούν ορισμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης.

❒ Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συμβατή με την Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την Κλάση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή αποθήκευσης USB.

① **Εικονίδιο πηγής**
Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού φακέλου**

③ **Ένδειξη ονόματος τρέχοντος φακέλου**
Υποδεικνύει το όνομα του φακέλου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

④ **Ένδειξη αριθμού αρχείου**

⑤ **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**
Εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα που υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.

: Λειτουργία σάρωσης
: Τυχαία αναπαραγωγή
: Επανάληψη αναπαραγωγής

Ένδειξη	Ερμηνεία
Επανάληψη Μέσων	Όλα τα αρχεία ήχου στην τρέχουσα εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) αναπαράγονται επανειλημμένα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση.
Επανάληψη φακέλου	Όλα τα αρχεία ήχου του τρέχοντος φακέλου αναπαράγονται επανειλημμένα.
Επανάληψη κομματιού	Το τρέχον αρχείο αναπαράγεται επανειλημμένα.
Τυχαία επιλογή μέσου	Όλα τα αρχεία ήχου στην τρέχουσα εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
Αναπαραγωγή φακέλου με τυχαία σειρά	Όλα τα αρχεία ήχου στον τρέχοντα φάκελο αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
Σάρωση μέσου	Αναπαράγεται η αρχή του πρώτου αρχείου ήχου σε κάθε φάκελο για 10 περίπου δευτερόλεπτα.
Σάρωση φακέλου	Η αρχή κάθε κομματιού στον τρέχοντα φάκελο αναπαράγεται για 10 δευτερόλεπτα περίπου.

❒ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 118.

⑥ **Ένδειξη τύπου αρχείου**

Υποδεικνύει τον τύπο του αρχείου ήχου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

⑦ **Ένδειξη TRFC**

Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑧ **Ένδειξη NEWS**

Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑨ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**

Υποδεικνύει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη αναπαραγωγής του κομματιού.

⑩ **Τρέχουσα ώρα**

⑪ **Αριθμός τρέχοντος αρχείου και συνολικός αριθμός αρχείων**

Υποδεικνύει τον αριθμό του αρχείου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή και το συνολικό αριθμό των αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

⑫ **Ένδειξη τίτλου κομματιού**

Υποδεικνύει τον τίτλο του κομματιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).

❒ Εάν ο τίτλος του κομματιού δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται το όνομα του αρχείου.

⑬ **Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη***

Υποδεικνύει το όνομα του καλλιτέχνη που ακούγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο).

⑭ **Ένδειξη τίτλου άλμπουμ***

Υποδεικνύει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος κομματιού (όταν είναι διαθέσιμος).

❒ Οι πληροφορίες που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) εμφανίζονται μόνο αν οι πληροφορίες έχουν κρυπτογραφηθεί στα συμπιεσμένα αρχεία ήχου. Εάν δεν έχουν κρυπτογραφηθεί συγκεκριμένες πληροφορίες στα αρχεία, εμφανίζεται το σύμβολο “–”.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Μουσική)

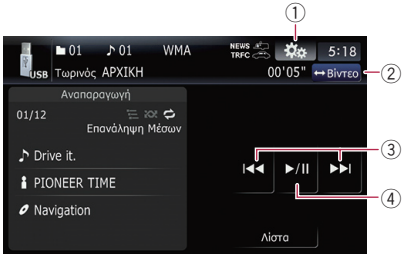

① **Εμφάνιση του μενού “Λειτουργία”**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 118.

② **Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων εικόνας. Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνας στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

③ **Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**

Αν αγγίξετε το [►►ı], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου αρχείου. Αν αγγίξετε το [ı◄◄] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε παρατεταμένα το [ı◄◄] ή το [►►ı], για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

❒ Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω δεν ακούγεται ήχος.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

④ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/❚❚], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

Επιλογή κομματιών από τον κατάλογο

Ο κατάλογος σάς επιτρέπει να δείτε τη λίστα τίτλων κομματιών ή ονομάτων φακέλων σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD). Αγγίξτε ένα φάκελο από τον κατάλογο για να δείτε τα περιεχόμενά του. Αγγίξτε ένα κομμάτι του καταλόγου για να γίνει η αναπαραγωγή του.

1. **Αγγίξτε το [Λίστα].**

   Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου στον οποίο βρίσκεται το αρχείο που αναπράγεται τη δεδομένη στιγμή.

- Αγγίξτε παρατεταμένα το [**Λίστα**].

  Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του ριζικού φακέλου.

2. **Αγγίξτε το φάκελο που θέλετε να προβάλλετε.**

   Φωτίζεται το τρέχον κομμάτι που αναπαράγεται.

   Αγγίζοντας το ή το μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

   Αγγίζοντας το εμφανίζεται το περιεχόμενο στον επάνω φάκελο (γονικό φάκελο). Εάν ο ανώτατος φάκελος περιλαμβάνεται στη λίστα, το δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

3. **Αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.**

   ❒ Για να ακυρώσετε την οθόνη του καταλόγου, αγγίξτε το [**Λεπτομ.**].

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε την επιλογή [USB] ή [SD] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη “USB” ή “SD”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε το .**

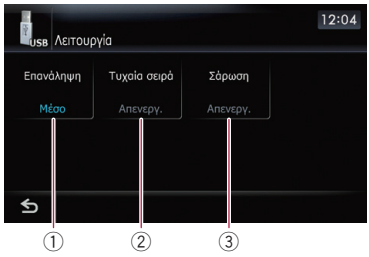

① **Επανάληψη αναπαραγωγής**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Μέσο** – Επανάληψη όλων των αρχείων συμπιεσμένου ήχου στην επιλεγμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)
- **Κομμάτι** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού
- **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

❒ Αν περάσετε στο επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο με το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής ρυθμισμένο σε “**Κομμάτι**”, το εύρος αναπαραγωγής αλλάζει σε “**Φάκελος**”.

② **Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά**

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να αναπαράγετε τα κομμάτια με τυχαία σειρά μέσα στο τρέχον εύρος επανάληψης.

Αν αγγίξετε το [**Τυχαία σειρά**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].

❒ Αν γυρίσετε το [**Τυχαία σειρά**] σε [**Ενεργοπ.**] όταν το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής έχει οριστεί σε [**Κομμάτι**], το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα σε [**Φάκελος**].

③ **Σάρωση φακέλων και κομματιών**

Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης με σάρωση αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι. Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης με σάρωση

πραγματοποιείται στο τρέχον εύρος επανάληψης αναπαραγωγής.

Αν αγγίξετε το [**Σάρωση**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**]. Όταν βρείτε το κομμάτι που θέλετε, αγγίξτε το πλήκτρο [**Σάρωση**] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

❒ Μόλις τελειώσει η σάρωση όλων των κομματιών ή φακέλων, ξαναρχίζει η κανονική αναπαραγωγή.

❒ Αν γυρίσετε το [**Σάρωση**] σε [**Ενεργοπ.**] όταν το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής έχει οριστεί σε [**Κομμάτι**], το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα σε [**Φάκελος**].

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων εικόνας που είναι αποθηκευμένα στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

❒ Στην περιγραφή που ακολουθεί, η κάρτα μνήμης SD και η συσκευή μνήμης USB αναφέρονται ως “εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)”. Εάν η αναφορά γίνεται μόνο για τη συσκευή μνήμης USB, τότε αναφέρεται ως “συσκευή αποθήκευσης USB”.

Διαδικασία έναρξης

1. **Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD ή συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB.**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μίας συσκευής αποθήκευσης USB” στη σελίδα 14.

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εισαγωγή και εξαγωγή μίας κάρτας μνήμης SD” στη σελίδα 12.

2. **Αγγίξτε την επιλογή [USB] ή [SD] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη λειτουργίας.**

   ❒ Η αναπαραγωγή εκτελείται σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών των φακέλων. Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος 01 (ριζικός φάκελος) δεν περιέχει αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή ξεκινά από το φάκελο 02.)

Διαβάζοντας την οθόνη

❒ Η συγκεκριμένη μονάδα ενδέχεται να μην έχει τη βέλτιστη απόδοση όταν χρησιμοποιηθούν ορισμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης.

❒ Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συμβατή με την Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την Κλάση USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή αποθήκευσης USB.

① **Εικονίδιο πηγής**

Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού φακέλου**

③ **Ένδειξη ονόματος τρέχοντος φακέλου**

Υποδεικνύει το όνομα του φακέλου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

④ **Ένδειξη αριθμού αρχείου**

⑤ **Ένδειξη τύπου αρχείου**

Υποδεικνύει τον τύπο του αρχείου ήχου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

⑥ **Ένδειξη TRFC**

Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑦ **Ένδειξη NEWS**

Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑧ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**

Υποδεικνύει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη αναπαραγωγής του κομματιού.

⑨ **Τρέχουσα ώρα**

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Video)

① **Εμφάνιση του μενού “Λειτουργία”**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 122.

② **Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων εικόνας. Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνας στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

③ **Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο” στη σελίδα 121.

④ **Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**

Αν αγγίξετε το [►►ι], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου αρχείου. Αν αγγίξετε το [ι◄◄] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε παρατεταμένα το [ι◄◄] ή το [►►ι], για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

❒ Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω δεν ακούγεται ήχος.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

⑤ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/II], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑥ **Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής**

Αγγίζοντας το [**Απόκ**] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

⑦ **Διακοπή της αναπαραγωγής**

⑧ **Εμφάνιση της λίστας τίτλων**

Εμφανίζει τον κατάλογο με τους τίτλους που έχουν εγγραφεί στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Αναπαραγωγή με επιλογή από τον κατάλογο τίτλων

Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τον τίτλο που θέλετε από τον κατάλογο.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Λίστα] στην οθόνη αναπαραγωγής.**

   Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου στον οποίο βρίσκεται το αρχείο που αναπράγεται τη δεδομένη στιγμή.

   • Αγγίξτε παρατεταμένα το [**Λίστα**].

   Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του ριζικού φακέλου.

2. **Αγγίξτε τον τίλο που θέλετε να αναπαραγάγετε από τον κατάλογο.**

❒ Αγγίζοντας το ▲ ή το ▼ μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.

3. **Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το [Λεπτομ.].**

Αναζήτηση συγκεκριμένης σκηνής και εκκίνηση αναπαραγωγής από συγκεκριμένο χρονικό σημείο

Μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή που θέλετε καθορίζοντας το χρονικό σημείο.

1. **Αγγίξτε το [Αναζήτηση].**

2. **Αγγίξτε τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό ή χρόνο και μετά αγγίξτε το πλήκτρο [Εισαγωγή].**
   - Για να επιλέξετε 5 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**5**], [**min**], [**0**], [**3**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.
   - Για να επιλέξετε 71 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**7**], [**1**], [**min**], [**0**], [**0**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.
   - Για να επιλέξετε 100 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, αγγίξτε τα πλήκτρα [**1**], [**0**], [**0**], [**5**], [**s**] και [**Εισαγωγή**] με τη σειρά.

   ❒ Για να ακυρώσετε έναν εισηγμένο αριθμό, αγγίξτε το πλήκτρο [**Διαγραφή**].
   Για να ακυρώσετε τους εισηγμένους αριθμούς, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο [**Διαγραφή**].

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

1. **Αγγίξτε την επιλογή [USB] ή [SD] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη “USB” ή “SD”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.**

3. **Αγγίξτε το .**

   ❒ Εάν δεν εμφανίζονται τα πλήκτρα του πίνακα αφής, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης ώστε να εμφανιστούν.

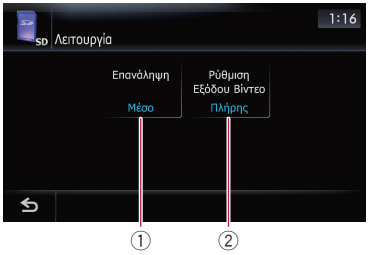

① **Επανάληψη αναπαραγωγής**
Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Μέσο** – Επανάληψη όλων των αρχείων εικόνας στην επιλεγμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)
- **Αρχείο** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος αρχείου
- **Φάκελος** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

❒ Αν περάσετε στο επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο με το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής ρυθμισμένο σε “**Αρχείο**”, το εύρος αναπαραγωγής αλλάζει σε “**Φάκελος**”.

② **Αλλαγή του μεγέθους της οθόνης βίντεο**
Εάν αναπαράγετε αρχείο βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κανονικής λειτουργίας εμφάνισης και πλήρους οθόνης.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Ρύθμιση Εξόδου Βίντεο**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Κανονική** – Τα αρχεία βίντεο εμφανίζονται σε κανονικό μέγεθος.
- **Πλήρης** – Τα αρχεία βίντεο εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη.

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης USB για το iPod, μπορείτε να συνδέσετε το iPod στο σύστημα πλοήγησης.

❒ Για τη σύνδεση απαιτείται καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50V) (πωλείται ξεχωριστά).

Διαδικασία έναρξης

- **Συνδέστε το iPod.**

  Η πηγή αλλάζει και αρχίζει η αναπαραγωγή.

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση της συσκευής iPod” στη σελίδα 14.

  ❒ Αν έχει ήδη συνδεθεί το iPod, αγγίξτε το πλήκτρο [**iPod**] στο μενού “**Πηγή AV**”.

  ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

  ❒ Εάν όταν επιλεγεί ένα iPod ως πηγή AV δεν υπάρχει έξοδος εικόνας, ελέγξτε τη ρύθμιση του “**Είσοδος AV1**” από το μενού “**Ρυθμίσεις Συστήματος AV**”.

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1)” στη σελίδα 138.

Διαβάζοντας την οθόνη

Μουσική

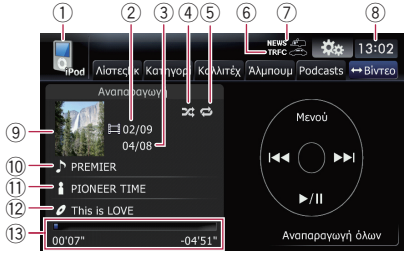

Βίντεο

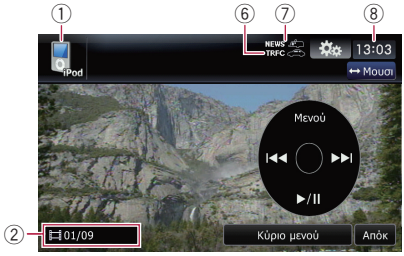

① **Εικονίδιο πηγής**

Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου**

Εμφανίζει τον τρέχοντα αριθμό κεφαλαίου και το συνολικό αριθμό κεφαλαίων κατά την αναπαραγωγή αρχείου με κεφάλαια.

③ **Ένδειξη αριθμού τραγουδιού**

Εμφανίζει τον αριθμό του τραγουδιού που αναπαράγεται και το συνολικό αριθμό τραγουδιών στον επιλεγμένο κατάλογο.

④ **Ένδειξη τυχαίας αναπαραγωγής**

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η τυχαία αναπαραγωγή.

⑤ **Ένδειξη επανάληψης αναπαραγωγής**

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η επανάληψη αναπαραγωγής.

: Επανάληψη όλων των κομματιών

: Επανάληψη ενός κομματιού

⑥ **Ένδειξη TRFC**

Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑦ **Ένδειξη NEWS**

Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑧ **Τρέχουσα ώρα**

⑨ **Εξώφυλλο άλμπουμ**

Εμφανίζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ αν είναι διαθέσιμο.

⑩ **Ένδειξη τίτλου (επεισοδίου) τραγουδιού**

Εμφανίζει τον τίτλο του τρέχοντος τραγουδιού. Κατά την αναπαραγωγή ενός podcast, εμφανίζεται το επεισόδιο.

⑪ **Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη (τίτλου podcast)**

Εμφανίζει το όνομα του καλλιτέχνη που ακούγεται. Κατά την αναπαραγωγή του podcast, εμφανίζεται ο τίτλος του podcast.

⑫ **Ένδειξη τίτλου άλμπουμ (ημερομηνίας κυκλοφορίας)**

Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ για το τραγούδι. Κατά την αναπαραγωγή του podcast, εμφανίζεται η ημερομηνία κυκλοφορίας.

⑬ **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**

Υποδεικνύει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη αναπαραγωγής του τραγουδιού.

❒ Αν οι χαρακτήρες που είναι εγγεγραμμένοι στο iPod δεν είναι συμβατοί με αυτό το σύστημα πλοήγησης, οι χαρακτήρες αυτοί ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Μουσική)

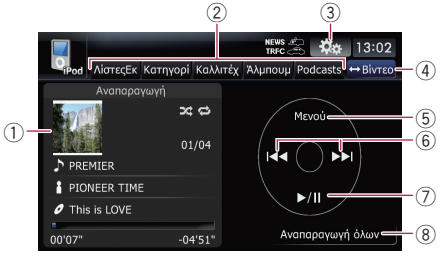

① **Εξώφυλλο άλμπουμ**

Αγγίξτε το πλήκτρο για να μεγεθύνετε το εξώφυλλο του άλμπουμ. Αν το αγγίξετε ξανά, το εξώφυλλο επανέρχεται στο κανονικό του μέγεθος.

② **Καρτέλες κατηγορίας**

Εμφανίζει τον κατάλογο για τον περιορισμό των τραγουδιών. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο από τους "**Ηχητικά Βιβλία**", τους "**Συνθέτες**" ή τα "**Τραγούδια**", αγγίξτε το πλήκτρο [**Μενού**] για να εμφανίσετε τους καταλόγους.

③ **Εμφάνιση του μενού "Λειτουργία"**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού "Λειτουργία"" στη σελίδα 128.

④ **Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων εικόνας. Αφού αγγίξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται το μενού της ανώτερης κατηγορίας για να επιλέξετε το στοιχείο για αναπαραγωγή.

❒ Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνας στο iPod.

❒ Εάν έχει συνδεθεί iPod πέμπτης γενιάς, οι παρακάτω ρυθμίσεις αλλάζουν αυτόματα όταν η οθόνη χειρισμού αλλάξει στην οθόνη χειρισμού των αρχείων βίντεο.

- Η ρύθμιση [**Επανάληψη**] έχει οριστεί σε [**Όλα**].
- Η ρύθμιση [**Τυχαία**] έχει οριστεί σε [**Απενεργ.**].

⑤ **Εμφάνιση του μενού ανώτερης κατηγορίας**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η ανώτερη κατηγορία πριν χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες κατηγορίας. Αν επιλέξετε το τραγούδι με τις καρτέλες κατηγορίας, με το άγγιγμα του πλήκτρου εμφανίζεται ο προηγούμενος κατάλογος.

⑥ **Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι**

Με το άγγιγμα του [►►i], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου τραγουδιού. Αν πατήσετε το [i◄◄] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού. Με ένα ακόμη άγγιγμα, γίνεται μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου τραγουδιού. Κατά την αναπαραγωγή κομματιού με κεφάλαια, γίνεται μετάβαση του κεφαλαίου προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε παρατεταμένα το [i◄◄] ή το [►►i], για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

⑦ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/II], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑧ **Αναπαραγωγή όλων**

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών (εκτός από το κομμάτι στο “**Ηχητικά Βιβλία**” και στο “**Podcasts**”) στο iPod.

❒ Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, ρυθμίστε το [**Τυχαία**] στο μενού “**Λειτουργία**” σε “**Απενεργ.**”.

Αναζήτηση τραγουδιού

Αγγίξετε το στοιχείο στον κατάλογο για αναζήτηση ενός τραγουδιού και αναπαραγωγή του στο iPod.

Περιορισμός των τραγουδιών που υπάρχουν στον κατάλογο.

1. **Αγγίξτε την καρτέλα της επιθυμητής κατηγορίας για να εμφανίσετε τον κατάλογο τραγουδιών ή κομματιών.**
   - **ΛίστεςΕκτ.** (λίστες αναπαραγωγής)
   - **Κατηγορίες** (είδη)
   - **Καλλιτέχνες** (καλλιτέχνες)
   - **Άλμπουμ** (άλμπουμ)
   - **Podcasts** (podcasts)

   Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης.

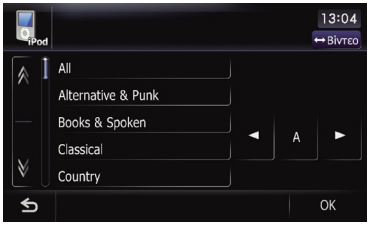

2. **Αγγίζοντας το ή το μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.**
3. **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναζητήσετε με λεπτομερειακό προσδιορισμό.**

   Αναζητήστε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί ο τίτλος του κομματιού στον κατάλογο.

   ❒ Αν αγγίξετε το [**Όλα**] στον κατάλογο, συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές στον τρέχοντα κατάλογο. Για παράδειγμα, αν αγγίξετε το [**Όλα**] αφού αγγίξετε το [**Καλλιτέχνες**], μπορείτε να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη με την επιλογή όλων των καλλιτεχνών στον κατάλογο.

   ❒ Αφού επιλέξετε **Καλλιτέχνες**, **Άλμπουμ** ή **Κατηγορίες**, αγγίξτε έναν από τους καταλόγους για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των πρώτων τραγουδιών στον επιλεγμένο κατάλογο και να εμφανίσετε τις επόμενες επιλογές.

- Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να αναζητήσετε με λεπτομερειακό προσδιορισμό.

  Αναπαράγει τα αρχεία που σχετίζονται με το στοιχείο που έχετε αγγίξει.

4. **Στον κατάλογο τραγουδιών (ή επεισοδίων), αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.**

   ❒ Αφού επιλέξετε το κομμάτι με αυτή τη λειτουργία, αν αγγίξετε το [**Μενού**] εμφανίζεται ο κατάλογος που είχατε επιλέξει προηγουμένως.

Αλφαβητική αναζήτηση των κατάλληλων στοιχείων

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο αναζήτησης, εμφανίζεται η σελίδα που περιλαμβάνει την πρώτη ισχύουσα επιλογή.

❒ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τον αλφαβητικό κατάλογο.

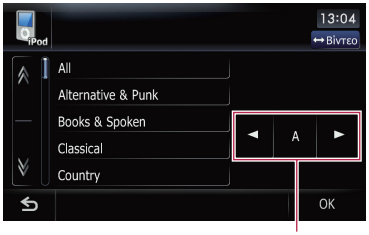

Έλεγχος αναζήτησης

1. **Αγγίξτε την καρτέλα της επιθυμητής κατηγορίας για να εμφανίσετε τον κατάλογο.**
2. **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναζητήσετε με λεπτομερειακό προσδιορισμό.**
3. **Αγγίξτε το [◄] ή το [►] για να επιλέξετε το χαρακτήρα.**

   ❒ Τα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω και τα κενά διαστήματα στην αρχή του ονόματος του καλλιτέχνη θα αγνοηθούν και θα ληφθεί υπόψη στην αναζήτηση ο επόμενος χαρακτήρας.

   – “A” ή “a”

– “AN”, “An” ή “an”
– “THE”, “The” ή “the”

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο του χαρακτήρα για να εμφανίσετε τη σελίδα που περιλαμβάνει τις κατάλληλες επιλογές.**
5. **Στον κατάλογο τραγουδιών (ή επεισοδίων), αγγίξτε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε.**

Χειρισμός της λειτουργίας iPod του συστήματος πλοήγησης από το iPod σας

Ο χειρισμός της λειτουργίας iPod του συστήματος πλοήγησης μπορεί να γίνει από το iPod σας. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τα ηχεία του αυτοκινήτου, και ο χειρισμός μπορεί να γίνει από το iPod σας.

Μπορείτε να χειριστείτε αυτή τη λειτουργία με τα ακόλουθα μοντέλα iPod:

Ακόμη και αν η [**Αλλαγή Κατάστασης Ελέγχου**] είναι ρυθμισμένη σε [**iPod**], οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες από αυτό το σύστημα πλοήγησης.

- Αναπαραγωγή και Παύση
- Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός
- Μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
- Ρύθμιση της έντασης

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της λειτουργίας ελέγχου iPod” στη σελίδα 129.

Έναρξη της αναπαραγωγής εικόνας

Αυτό το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αναπαραγάγει βίντεο, εάν είναι συνδεδεμένο με ένα iPod με δυνατότητες αναπαραγωγής βίντεο.

1. **Πατήστε το [Βίντεο].**
2. **Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες, στην οποία περιλαμβάνεται το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.**

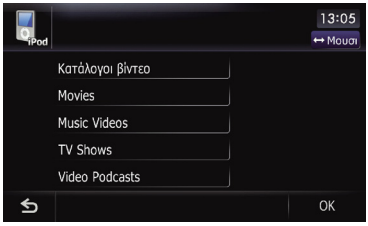

Ξεκινά η αναπαραγωγή του βίντεο.

3. **Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο στον κατάλογο για να τον περιορίσετε μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλογος βίντεο.**

➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αναζήτηση βίντεο” στη σελίδα 127.

4. **Στον κατάλογο βίντεο, αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.**
5. **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.**

➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Βίντεο)” στη σελίδα 126.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής (Βίντεο)

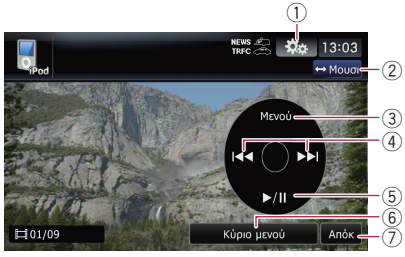

① Εμφάνιση του μενού “Λειτουργία”

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 128.

② Εναλλαγή της οθόνης χειρισμού

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χειρισμού μουσικών αρχείων και της οθόνης χειρισμού αρχείων εικόνας. Αφού αγγίξετε το πλήκτρο,

εμφανίζεται το μενού της ανώτερης κατηγορίας για να επιλέξετε το στοιχείο για αναπαραγωγή.

❒ Αυτό το πλήκτρο του πίνακα αφής είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχουν αρχεία ήχου και εικόνας στο iPod.

③ **Εμφάνιση του καταλόγου που είχατε επιλέξει προηγουμένως**

Αν επιλέξετε το βίντεο από τον κατάλογο αναπαραγωγής αγγίζοντας το [**Κύριο μενού**], με το άγγιγμα του πλήκτρου εμφανίζεται ο προηγούμενος κατάλογος.

④ **Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε άλλο τραγούδι**

Αν αγγίξετε το [►►ι], γίνεται μετάβαση στην αρχή του επόμενου βίντεο. Αν αγγίξετε το [ι◄◄] μια φορά, γίνεται μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος βίντεο. Με ένα ακόμη άγγιγμα γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο με κεφάλαια, γίνεται μετάβαση του κεφαλαίου προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Αγγίξτε παρατεταμένα το [ι◄◄] ή το [►►ι], για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Αγγίζοντας παρατεταμένα το [ι◄◄] ή το [►►ι] για πέντε δευτερόλεπτα, η γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός συνεχίζει ακόμα και αν αφήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα. Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή από το επιθυμητό σημείο, αγγίξτε το [►/II], [ι◄◄] ή [►►ι].

❒ Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **TRK** (◄/►).

⑤ **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αν αγγίξετε το [►/II], γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

⑥ **Εμφάνιση του μενού ανώτερης κατηγορίας για βίντεο**

Αν αγγίξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η ανώτερη κατηγορία για την αναπαραγωγή βίντεο.

⑦ **Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής**

Αγγίζοντας το [**Απόκ**] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

Αναζήτηση βίντεο

Αν αγγίξετε το στοιχείο στον κατάλογο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός βίντεο και αναπαραγωγή του στο iPod.

Περιορισμός βίντεο με τον κατάλογο

1. **Αγγίξτε το [Μενού] ή το [Κύριο μενού].**

   Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης.

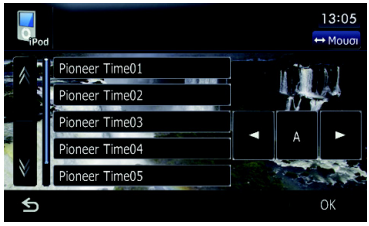

2. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**
3. **Αγγίζοντας το ⩓ ή το ⩔ μεταφέρεται η επιλογή στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα του καταλόγου.**
4. **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναζητήσετε με λεπτομερειακό προσδιορισμό.**

   Αναζητήστε το στοιχείο μέχρι να εμφανιστεί ο τίτλος του κομματιού στον κατάλογο.
5. **Στον κατάλογο βίντεο, αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.**

   ❒ Αφού επιλέξετε το βίντεο με αυτή τη λειτουργία, αν αγγίξετε το [**Μενού**] εμφανίζεται ο κατάλογος που είχατε επιλέξει προηγουμένως.

Αλφαβητική αναζήτηση των κατάλληλων στοιχείων

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο αναζήτησης, εμφανίζεται η σελίδα που περιλαμβάνει την πρώτη ισχύουσα επιλογή.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τον αλφαβητικό κατάλογο.

Έλεγχος αναζήτησης

1. **Αγγίξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.**
2. **Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να αναζητήσετε με λεπτομερειακό προσδιορισμό.**
3. **Αγγίξτε το [◄] ή το [►] για να επιλέξετε το χαρακτήρα.**
   ❒ Τα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω και τα κενά διαστήματα στην αρχή του ονόματος του καλλιτέχνη θα αγνοηθούν και θα ληφθεί υπόψη στην αναζήτηση ο επόμενος χαρακτήρας.
   – “A” ή “a”
   – “AN”, “An” ή “an”
   – “THE”, “The” ή “the”
4. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο του χαρακτήρα για να εμφανίσετε τη σελίδα που περιλαμβάνει τις κατάλληλες επιλογές.**
5. **Στον κατάλογο βίντεο, αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.**

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

❒ Εάν το [**Αλλαγή Κατάστασης Ελέγχου**] έχει οριστεί σε [**iPod**], μόνο η ρύθμιση [**Αλλαγή Κατάστασης Ελέγχου**] είναι διαθέσιμη.

1. **Αγγίξτε το [iPod] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανίσετε την οθόνη ελέγχου για το “iPod”.**
   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.
2. **Αγγίξτε το .**

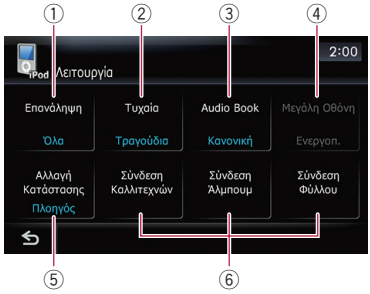

① **Ρύθμιση της επανάληψης αναπαραγωγής**

Υπάρχουν δύο τύποι επανάληψης αναπαραγωγής.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Ένα** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού
- **Όλα** – Επανάληψη όλων των κομματιών στον επιλεγμένο κατάλογο

② **Ρύθμιση της τυχαίας αναπαραγωγής για μουσική**

Αυτή η λειτουργία μεταθέτει τα τραγούδια ή τα άλμπουμ και τα αναπαράγει με τυχαία σειρά.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Τυχαία**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Απενεργ.** – Δεν γίνεται τυχαία αναπαραγωγή.
- **Τραγούδια** – Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά στον επιλεγμένο κατάλογο
- **Άλμπουμ** – Τυχαία επιλογή ενός άλμπουμ και αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του με τη σειρά

③ **Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής ηχογραφημένου βιβλίου**

Κατά την ακρόαση ενός ηχογραφημένου βιβλίου σε iPod, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Audio Book**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Κανονική** – Αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα
- **Ταχύτερη** – Αναπαραγωγή με μεγαλύτερη ταχύτητα από την κανονική
- **Βραδύτερη** – Αναπαραγωγή με μικρότερη ταχύτητα από την κανονική

④ **Αναπαραγωγή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης**

Αν το βίντεο είναι συμβατό με τη μορφή ευρείας οθόνης, ορίστε το [**Μεγάλη Οθόνη**] σε [**Ενεργοπ.**] για να προβάλετε την εικόνα βίντεο στην ευρεία οθόνη.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Μεγάλη Οθόνη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Ενεργοπ.** – Προβολή του βίντεο ευρείας οθόνης από το iPod
- **Απενεργ.** – Προβολή του βίντεο κανονικού μεγέθους από το iPod

❒ Το μέγεθος της προβολής αλλάζει αν μεταβάλλετε τη ρύθμιση "**Μεγάλη Οθόνη**" και επιλέξετε το βίντεο για αναπαραγωγή.

❒ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βίντεο.

⑤ **Ρύθμιση της λειτουργίας ελέγχου iPod**

Όταν η λειτουργία ελέγχου έχει ρυθμιστεί στο iPod, μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία iPod από το συνδεδεμένο iPod.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Αλλαγή Κατάστασης Ελέγχου**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Navi** – Ο χειρισμός της λειτουργίας iPod του συστήματος πλοήγησης μπορεί να γίνει από το σύστημα πλοήγησης.
- **iPod** – Ο χειρισμός της λειτουργίας iPod του συστήματος πλοήγησης μπορεί να γίνει από το συνδεδεμένο iPod.

⑥ **Αναπαραγωγή τραγουδιών που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή**

Αναπαράγονται τραγούδια που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να αναπαράγετε τραγούδια από τους ακόλουθους καταλόγους.

- Κατάλογος με καλλιτέχνες του είδους που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή
- Κατάλογος με άλμπουμ του καλλιτέχνη που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή
- Κατάλογος τραγουδιών του άλμπουμ που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή

❒ Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μουσικής.

❒ Ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων στο iPod, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση όταν εμφανίζεται ένας κατάλογος.

- **Σύνδεση Καλλιτεχνών** – Αναπαράγονται τραγούδια που σχετίζονται με τον καλλιτέχνη που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.
- **Σύνδεση Άλμπουμ** – Αναπαράγονται τραγούδια που σχετίζονται με το άλμπουμ που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.
- **Σύνδεση Φύλλου** – Αναπαράγονται τραγούδια που σχετίζονται με το είδος που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.

Μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που διαθέτει τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

❒ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, πρέπει να καταχωρίσετε και να συνδέσετε τη συσκευή με το σύστημα πλοήγησης.

➲ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Καταχώρηση και σύνδεση της συσκευής Bluetooth” στη σελίδα 53.

❒ Ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με στο σύστημα πλοήγησης, οι διαθέσιμες λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης περιορίζονται στα ακόλουθα δύο επίπεδα:

– Προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.

– Προφίλ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κ.λπ.

❒ Εφόσον υπάρχουν πολλές διαθέσιμες συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth στην αγορά, οι λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth με το σύστημα πλοήγησης διαφέρουν κατά πολύ. Ανατρέχετε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, καθώς επίσης και στο παρόν εγχειρίδιο όταν λειτουργείτε τη συσκευή σας αναπαραγωγής με αυτό το σύστημα πλοήγησης.

❒ Όταν ακούτε τραγούδια στη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όσο το δυνατό περισσότερο. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο, το σήμα από το κινητό σας τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλεί θόρυβο στην αναπαραγωγή του τραγουδιού.

❒ Ακόμη και αν αλλάξετε πηγή ενώ ακούτε κάποιο τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζεται.

❒ Ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Blutooth που έχετε συνδέσει στο σύστημα πλοήγησης, οι λειτουργίες ελέγχου της συσκευής αναπαραγωγής από το σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαφέρουν από αυτές που επεξηγούνται στο παρόν εγχειρίδιο.

❒ Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα αυτή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η αναπαραγωγή του τραγουδιού από τη συσκευή σας αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα αυτή, διακόπτεται.

- **Αγγίξτε το [Bluetooth Audio] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “Bluetooth Audio”.**

  ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

Διαβάζοντας την οθόνη

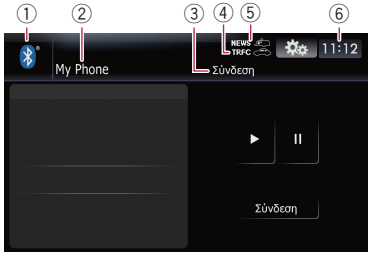

① **Εικονίδιο πηγής**
Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Όνομα συσκευής**

③ **Ένδειξη κατάστασης σύνδεσης Bluetooth**

④ **Ένδειξη TRFC**
Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

⑤ **Ένδειξη NEWS**
Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑥ **Τρέχουσα ώρα**
Εάν η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth διαθέτει AVRCP 1.3, θα εμφανιστούν τα παρακάτω στοιχεία.

- **Ένδειξη αριθμού κομματιού**

- **Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής**
  Υποδεικνύει το χρόνο που έχει περάσει από την έναρξη αναπαραγωγής του κομματιού.
- **Ένδειξη τίτλου κομματιού**
  Υποδεικνύει τον τίτλο του κομματιού που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμος).
- **Ένδειξη ονόματος καλλιτέχνη**
  Υποδεικνύει το όνομα του καλλιτέχνη που ακούγεται τη δεδομένη στιγμή (όταν είναι διαθέσιμο).
- **Ένδειξη τίτλου άλμπουμ**
  Υποδεικνύει τον τίτλο του άλμπουμ του τρέχοντος κομματιού (όταν είναι διαθέσιμος).
- **Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής**
  Εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα που υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση αναπαραγωγής.
  : Τυχαία αναπαραγωγή
  : Επανάληψη αναπαραγωγής

Ένδειξη	Ερμηνεία
Επανάληψη όλων	Όλα τα αρχεία ήχου της τρέχουσας συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth αναπαράγονται επανειλημμένα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση.
Τυχαία επανάληψη όλων	
Επανάληψη κομματιού	Το τρέχον αρχείο αναπαράγεται επανειλημμένα.
Τυχαία επανάληψη κομματιού	
Τυχαία επιλογή μέσου	Όλα τα αρχεία ήχου στην τρέχουσα συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

➲ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 131.

❒ Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι πληροφορίες για ένα κομμάτι θα εμφανιστούν μόνο αφού ξεκινήσει ή συνεχιστεί η αναπαραγωγή του κομματιού:

– Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που είναι συμβατή με AVRCP 1.3 και χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής για έναρξη της αναπαραγωγής.

– Επιλογή άλλου κομματιού ενώ έχει γίνει παύση της αναπαραγωγής.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

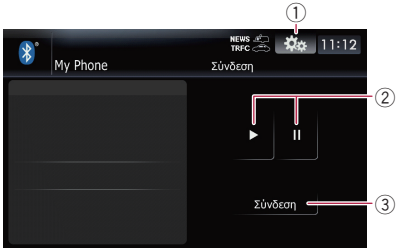

① **Εμφάνιση του μενού “Λειτουργία”**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού “Λειτουργία”” στη σελίδα 131.

② **Αναπαραγωγή και Παύση**

Αγγίζοντας το [►] ή το [❚❚] γίνεται εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης.

③ **Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth**

Αγγίζοντας το [**Σύνδεση**] γίνεται μη αυτόματη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Χρήση του μενού “Λειτουργία”

❒ Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth διαθέτει AVRCP 1.3.

1. **Αγγίξτε το [Bluetooth Audio] στο μενού “Πηγή AV” για να εμφανιστεί η οθόνη “Bluetooth Audio”.**

➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

2. **Αγγίξτε το .**

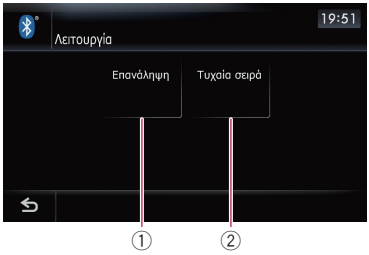

① **Επανάληψη αναπαραγωγής**

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Επανάληψη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Όλα** – Επανάληψη όλων των συμπιεσμένων αρχείων ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth
- **Κομμάτι** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού
- **Απενεργ.** – Δεν γίνεται επανάληψη.

❒ Αν περάσετε στο επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο με το εύρος επανάληψης της αναπαραγωγής ρυθμισμένο σε "**Κομμάτι**", το εύρος αναπαραγωγής αλλάζει σε "**Όλα**".

② **Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά**

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να αναπαράγετε τα κομμάτια με τυχαία σειρά μέσα στο τρέχον εύρος επανάληψης.

Αν αγγίξετε το [**Τυχαία σειρά**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ "**Ενεργοπ.**" και "**Απενεργ.**".

Μπορείτε να εμφανίσετε την έξοδο της "εικόνας βίντεο" με το **Είσοδος AV1** ή το **Είσοδος AV2** στην οθόνη του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων βίντεο ενόσω το όχημα σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να προβάλετε εικόνες βίντεο, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο και να τραβήξετε το χειρόφρενο.

Χρήση του AV1

Μπορείτε να προβάλλετε "εικόνα βίντεο" χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στην "**Είσοδος AV1**".

1. **Αγγίξτε το [Είσοδος AV1] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1)" στη σελίδα 138.
2. **Αγγίξτε το [AV1] στο μενού "Πηγή AV".**
   Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.
   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.

Χρήση του AV2

Μπορείτε να προβάλλετε "εικόνα βίντεο" χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στην "**Είσοδος AV2**".

1. **Αγγίξτε το [Είσοδος AV2] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 2 (AV2)" στη σελίδα 138.
2. **Αγγίξτε το [AV2] στο μενού "Πηγή AV".**
   Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.
   ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών" στη σελίδα 16.

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

- **Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα πλήκτρα του πίνακα επαφής.**

① **Απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής**
Αγγίζοντας το [**Απόκ**] γίνεται απόκρυψη των πλήκτρων του πίνακα αφής. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης LCD για να εμφανιστούν ξανά τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

Ο όρος “εξωτερική μονάδα” αναφέρεται σε μελλοντικές συσκευές Pioneer για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμα σχεδιασμός ή σε συσκευές που παρέχουν έλεγχο των βασικών λειτουργιών παρότι δεν ελέγχονται πλήρως από το σύστημα πλοήγησης. Μπορείτε μέσω αυτού του συστήματος πλοήγησης να ελέγχετε τις λειτουργίες δύο ακόμη εξωτερικών συσκευών. Όταν έχουν συνδεθεί δύο εξωτερικές μονάδες, το σύστημα πλοήγησης τις κατανέμει ως εξωτερική μονάδα 1 και εξωτερική μονάδα 2.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής. Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες εξωτερικής μονάδας με το σύστημα πλοήγησης που διαφέρουν από όσα περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής μονάδας.

❒ Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με την εξωτερική μονάδα που έχετε συνδέσει. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξωτερική μονάδα μπορεί να μην αποκρίνεται.)

Διαβάζοντας την οθόνη

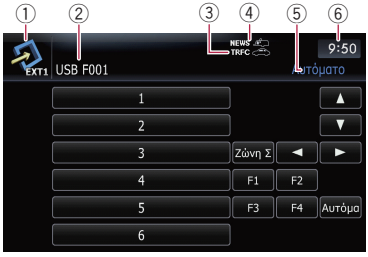

① **Εικονίδιο πηγής**

Υποδεικνύει την πηγή που έχει επιλεγεί.

② **Ένδειξη εξωτερικής μονάδας**

Εμφανίζει τις πληροφορίες που αποστέλλονται από συνδεδεμένες εξωτερικές μονάδες.

③ **Ένδειξη TRFC**

Επισημαίνει την κατάσταση των ειδοποιήσεων για την κυκλοφοριακή κίνηση.

④ **Ένδειξη NEWS**

Επισημαίνει την κατάσταση των νέων προγραμμάτων.

⑤ **Ένδειξη αυτόματης/μη αυτόματης λειτουργίας**

Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία.

⑥ **Τρέχουσα ώρα**

Χρήση των πλήκτρων του πίνακα αφής

- **Αγγίξτε το [EXT1] ή το [EXT2] στο μενού “Πηγή AV” για να επιλέξετε την εξωτερική μονάδα.**

  ➲ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επισκόπηση της εναλλαγής οθονών” στη σελίδα 16.

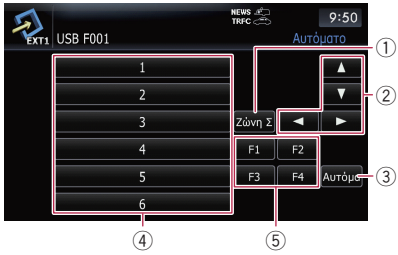

① **Αποστολή εντολής ζώνης συχνοτήτων**

Αγγίξτε το για να στείλετε μια εντολή ζώνης συχνοτήτων στην εξωτερική μονάδα.

❒ Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με την εξωτερική μονάδα που έχετε συνδέσει. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξωτερική μονάδα μπορεί να μην αποκρίνεται.)

② **Αποστολή εντολής [▲], [▼], [◄] ή [►]**

Αγγίξτε το για να χειριστείτε την εξωτερική μονάδα.

❒ Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με την εξωτερική μονάδα που έχετε συνδέσει. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εάν δεν αγγίξετε παρατεταμένα το πλήκτρο.)

③ **Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης και μη αυτόματης λειτουργίας**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη και τη μη αυτόματη λειτουργία.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών **Αυτόματο** και **Χειροκίνητο** της συνδεδεμένης εξωτερικής μονάδας.

Αρχικά, η λειτουργία αυτή είναι ρυθμισμένη σε **Αυτόματο**.

❒ Οι εντολές χειρισμού που έχουν οριστεί για τις λειτουργίες **Αυτόματο** και **Χειροκίνητο** διαφέρουν ανάλογα με την εξωτερική μονάδα που έχει συνδεθεί.

④ **Αποστολή εντολής πλήκτρου 1 έως 6**

Ο χειρισμός της εξωτερικής μονάδας μπορεί να γίνει με μετάδοση των εντολών χειρισμού που έχουν οριστεί για τα πλήκτρα **1** έως **6**.

❒ Η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με την εξωτερική μονάδα που έχετε συνδέσει. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εάν δεν αγγίξετε παρατεταμένα το πλήκτρο.)

⑤ **Χρήση των F1 έως F4 για χειρισμό της εξωτερικής μονάδας**

Ο χειρισμός της εξωτερικής μονάδας μπορεί να γίνει με μετάδοση των εντολών χειρισμού που έχουν οριστεί για τα πλήκτρα **F1** έως **F4**.

❒ Οι εντολές χειρισμού που έχουν οριστεί για τα πλήκτρα **F1** έως **F4** διαφέρουν ανάλογα με την εξωτερική μονάδα.

❒ Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εάν δεν αγγίξετε παρατεταμένα το πλήκτρο.

Επιλογή βίντεο για “Πίσω Οθόνη”

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η ίδια εικόνα που εμφανίζεται και στην μπροστινή οθόνη ή να εμφανίζεται η πηγή που έχει επιλεγεί για την “Πίσω οθόνη”.

- **Αγγίξτε το [Πίσω Οθόνη] στο μενού “Πηγή AV”.**

  Με κάθε άγγιγμα του [**Πίσω Οθόνη**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

  - **AV Καθρέφτης** – Η εικόνα στην μπροστινή οθόνη της μονάδας πλοήγησης μεταδίδεται και στην “Πίσω οθόνη”
  - **Disc** – Η εικόνα και ο ήχος των DVD μεταδίδονται στην “Πίσω οθόνη”
  - **iPod** – Η εικόνα και ο ήχος του iPod μεταδίδονται στην “Πίσω οθόνη”
  - **AV1** – Η εικόνα και ο ήχος του **AV1** μεταδίδονται στην “Πίσω οθόνη”
  - **AV2** – Η εικόνα και ο ήχος του **AV2** μεταδίδονται στην “Πίσω οθόνη”

  ❒ Όταν επιλέξετε το [**AV Καθρέφτης**], στην “Πίσω οθόνη” εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί.

  – Όταν επιλέγετε το [**Πισινή Όψη**] στην οθόνη του χάρτη, δεν εμφανίζεται τίποτα.

  – Κανένας ήχος δεν μπορεί να μεταδοθεί στην “Πίσω οθόνη”.

  – Κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), δεν μεταδίδεται “Εικόνα βίντεο”.

  ❒ Όταν επιλέξετε το **Disc**, στην “Πίσω οθόνη” εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί.

  – Όταν έχει τοποθετηθεί CD ή δίσκος MP3/WMA/AAC στην ενσωματωμένη μονάδα δίσκου DVD, μεταδίδεται μόνο ο ήχος.

  ❒ Όταν επιλέξετε **iPod**, στην “Πίσω οθόνη” εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί.

  – Η “Εικόνα βίντεο” και ο ήχος μεταδίδονται μόνο όταν η κατάλληλη ρύθμιση στο μενού [**Είσοδος AV1**] είναι [**iPod**].

  ❒ Όταν επιλέξετε **AV**, στην “Πίσω οθόνη” εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί.

  – Η “Εικόνα βίντεο” και ο ήχος μεταδίδονται μόνο όταν το **AV1**/**AV2** έχει τόσο εικόνα όσο και ήχο.

  – Η “Εικόνα βίντεο” και ο ήχος μεταδίδονται μόνο όταν η κατάλληλη ρύθμιση στο μενού [**Είσοδος AV1**] ή [**Είσοδος AV2**] είναι [**Βίντεο**].

Χειρισμός της ρύθμισης εικόνας

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πλοήγησης όσω το όχημα σας βρίσκεται σε κίνηση. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να σταθμεύσετε το όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο και να τραβήξετε το χειρόφρενο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο “**Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη**” (ξεχωριστό εγχειρίδιο).

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα για κάθε πηγή και μέρα οπισθοπορείας.

1. **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE.**

   Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να προβάλλετε την οθόνη “**Ρύθμιση εικόνας**”.

   - **Φωτεινότητα** – Ρύθμιση της έντασης του μαύρου
   - **Αντίθεση** – Ρύθμιση της αντίθεσης
   - **Χρώμα** – Ρύθμιση του κορεσμού των χρωμάτων
   - **Θερμ.Χρώματος** – Ρύθμιση του τόνου των χρωμάτων (έμφαση στο κόκκινο ή στο πράσινο)
   - **Ρυθμίσεις Φωτεινότητας** – Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
   - [**Κάμερα**] – Εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων εικόνας για την κάμερα οπισθοπορείας

   ❒ Αν αγγίξετε το [**Πηγή**] ενώ προσαρμόζετε την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας,

γίνεται επαναφορά στην προηγούμενη οθόνη.

- ❒ Οι ρυθμίσεις για τα **Φωτεινότητα** και **Αντίθεση** αποθηκεύονται ξεχωριστά ανάλογα με το αν οι προβολείς του οχήματος είναι σβηστοί (ημέρα) ή αναμμένοι (νύχτα). Οι ρυθμίσεις αυτές εναλλάσσονται αυτόματα ανάλογα με το αν είναι αναμμένοι ή όχι οι προβολείς του οχήματος.
- ❒ Οι ρυθμίσεις για το **Ρυθμίσεις Φωτεινότητας** αποθηκεύονται ξεχωριστά ανάλογα με το αν οι προβολείς του οχήματος είναι σβηστοί (ημέρα) ή αναμμένοι (νύχτα). Το **Ρυθμίσεις Φωτεινότητας** αλλάζει αυτόματα όταν η τιμή της νύχτας είναι χαμηλότερη από την τιμή της ημέρας.
- ❒ Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το **Χρώμα** για την πηγή χωρίς εμφάνιση εικόνας και χάρτη πλοήγησης.
- ❒ Τα περιεχόμενα της ρύθμισης μπορούν να αποθηκευτούν ξεχωριστά για την παρακάτω οθόνη και την “Εικόνα βίντεο”.
  - Οθόνη **AM**/**FM**/**CD**/**ROM**/**iPod** (Μουσική)/**SD** (ήχος)/**USB** (ήχος)/ **Bluetooth Audio**
  - **AV1** και **iPod** (Εικόνα)
  - **DVD-V**, **DVD-VR**, **DivX**
  - **SD** (Εικόνα) και **USB** (Εικόνα)
  - **AV2** και **EXT1**, **EXT2**
  - Εικόνα κάμερας οπισθοπορείας
  - Οθόνη χάρτη
- ❒ Η ρύθμιση της εικόνας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες κάμερες οπισθοπορείας.
- ❒ Εξαιτίας των χαρακτηριστικών της οθόνης LCD, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την οθόνη σε χαμηλές θερμοκρασίες.

2. Αγγίξτε το [+] ή το [–] για να ρυθμίσετε το επιθυμητό στοιχείο.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**+**] ή του πλήκτρου [**–**] το επίπεδο του επιθυμητού στοιχείου αυξάνεται ή μειώνεται.

3. Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Οι επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"

Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".

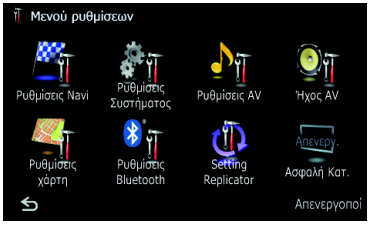

3. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις AV].**
   Εμφανίζεται το μενού "**Ρυθμίσεις Συστήματος AV**".

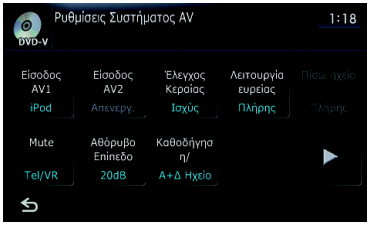

   ❒ Μπορείτε να ρυθμίσετε το [**Λειτουργία ευρείας οθόνης**] μόνο όταν έχετε επιλέξει μία πηγή AV με βίντεο.

   ❒ Μπορείτε να ρυθμίσετε το [**Πίσω ηχείο**] μόνο όταν η πηγή AV είναι "**Απενεργ.**".

Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 1 (AV1)

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση σύμφωνα με το συνδεδεμένο στοιχείο.

❒ Η ρύθμιση αυτή ισχύει για βύσμα mini-jack.

- **Αγγίξτε το [Είσοδος AV1] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"" στη σελίδα 138.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Είσοδος AV1**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **iPod** – iPod συνδεδεμένο με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50V)
- **Βίντεο** – Εξωτερικό στοιχείο εικόνας
- **Απενεργ.** – Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα στοιχείο εικόνας

❒ Χρησιμοποιήστε την **Είσοδος AV1** όταν συνδέετε το CD-RM10 (πωλείται ξεχωριστά) μέσω του εξωτερικού στοιχείου βίντεο.

Ρύθμιση της εισόδου εικόνας 2 (AV2)

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση σύμφωνα με το συνδεδεμένο στοιχείο.

❒ Αυτή η ρύθμιση έχει εφαρμογή σε εισόδους RCA (**AUDIO INPUT** και **VIDEO INPUT**) στο πίσω μέρος του συστήματος.

- **Αγγίξτε το [Είσοδος AV2] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"" στη σελίδα 138.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Είσοδος AV2**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

- **Απενεργ.** – Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα στοιχείο εικόνας
- **EXT** – Μια εξωτερική μονάδα Pioneer είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο εικόνας RCA
- **Βίντεο** – Εξωτερικό στοιχείο εικόνας

Ενεργοποίηση της ρύθμισης για την κεραία αυτοκινήτου

Αν το μπλε καλώδιο του συστήματος πλοήγησης είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη ελέγχου κεραίας του οχήματος, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

- **Ισχύς** – Η κεραία εκτείνεται ή ενεργοποιείται όταν ενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης. Η κεραία φυλάσσεται ή απενεργοποιείται όταν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης.
- **Ραδιόφωνο** – Η κεραία εκτείνεται ή ενεργοποιείται μόνο όταν η πηγή ήχου είναι **FM** ή **AM**. Η κεραία φυλάσσεται ή απενεργοποιείται όταν η πηγή AV αλλάξει σε άλλη πηγή.

- **Αγγίξτε το [Έλεγχος Κεραίας] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"" στη σελίδα 138.

Αν αγγίξετε το [**Έλεγχος Κεραίας**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ραδιόφωνο**] και [**Ισχύς**].

❒ Ανεξάρτητα από το αν έχει επιλεγεί το στοιχείο [**Ραδιόφωνο**] ή [**Ισχύς**], η απενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη σύμπτυξη ή απενεργοποίηση της κεραίας.

Αλλαγή της λειτουργίας ευρείας οθόνης

- **Αγγίξτε το [Λειτουργία ευρείας οθόνης] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"" στη σελίδα 138.

  Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Λειτουργία ευρείας οθόνης**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

  - **Πλήρης (πλήρης)**
    Μια εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο προς την οριζόντια κατεύθυνση, επιτρέποντάς σας να βλέπετε μια τηλεοπτική εικόνα 4:3 (κανονική εικόνα) χωρίς παραλείψεις.
  - **Κινηματογράφος (κινηματογράφος)**
    Η εικόνα μεγεθύνεται με την ίδια αναλογία όπως στις λειτουργίες **Πλήρης** ή **Ζουμ** ως προς την οριζόντια κατεύθυνση και με μια ενδιάμεση αναλογία μεταξύ **Πλήρης** και **Ζουμ** ως προς την κάθετη κατεύθυνση ιδανική για εικόνα κινηματογραφικού μεγέθους (ευρείας οθόνης), στην οποία οι υπότιτλοι βρίσκονται εκτός εικόνας.
  - **Ζουμ (ζουμ)**
    Μια εικόνα 4:3 μεγεθύνεται με την ίδια αναλογία κάθετα και οριζόντια· ιδανική για εικόνα κινηματογραφικού μεγέθους (ευρείας οθόνης).
  - **Κανονική (κανονική)**
    Μια εικόνα 4:3 προβάλλεται κανονικά, χωρίς να δίνει καμία αίσθηση παραμόρφωσης, δεδομένου ότι οι αναλογίες της είναι οι ίδιες όπως της κανονικής εικόνας.

  ❒ Για κάθε πηγή εικόνας μπορούν να αποθηκευτούν διαφορετικές ρυθμίσεις.

  ❒ Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα για την ακόλουθη ομάδα στοιχείων.

  – **DVD-V**, **DVD-VR**, **DivX**
  – **EXT1** και **EXT2**
  – **AV1** και **AV2**
  – **iPod**

  ❒ Όταν η εικόνα προβάλλεται σε λειτουργία ευρείας οθόνης που δεν συμφωνεί με την αρχική της αναλογία, η εμφάνισή της μπορεί να είναι διαφορετική.

  ❒ Θυμηθείτε ότι η χρήση αυτού του συστήματος για εμπορική ή δημόσια προβολή ενδέχεται να στοιχειοθετεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.

  ❒ Η εικόνα του χάρτη πλοήγησης και της κάμερας οπισθοπορείας προβάλλεται πάντα σε **Πλήρης**.

Ρύθμιση της πίσω εξόδου

Η πίσω έξοδος του συστήματος πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηχείου πλήρους φάσματος ή ηχείου χαμηλών συχνοτήτων. Αν αλλάξετε το **Πίσω ηχείο** σε **Sub. W**, μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο πίσω ηχείου απευθείας σε ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων χωρίς τη χρήση βοηθητικού ενισχυτή.

Αρχικά, το σύστημα πλοήγησης είναι ρυθμισμένο για σύνδεση πίσω ηχείου πλήρους φάσματος (**Πλήρης**).

❒ Στη λειτουργία αυτή, τα καλώδια των πίσω ηχείων και η πίσω έξοδος RCA ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. (Όταν χρησιμοποιείται το προϊόν χωρίς πίσω έξοδο RCA, η ρύθμιση αυτή είναι ενεργή μόνο για τα καλώδια των πίσω ηχείων.)

❒ Η επιλογή **Πίσω ηχείο** μπορεί να ορισετί μόνο όταν η πηγή είναι [**Απενεργ.**].

1. **Αγγίξτε το [Πίσω ηχείο] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"" στη σελίδα 138.

2. **Αγγίξτε το [Πίσω ηχείο] για να αλλάξετε τη ρύθμιση πίσω εξόδου.**

   Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο ηχείο χαμηλών συχνοτήτων στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Πλήρης**.

   Εάν υπάρχει συνδεδεμένο ηχείο χαμηλών συχνοτήτων στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Sub. W**.

Εναλλαγή του χρονισμού παύσης/ελάττωσης στάθμης ήχου

Μπορείτε να αποκόψετε την ένταση ήχου της πηγής AV ή να ελαττώσετε το σήμα εξόδου. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για σήμα σίγασης που λαμβάνεται από το καλώδιο MUTE, το οποίο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα πλοήγησης. (Ακόμα κι αν αυτή η ρύθμιση είναι [**Απενεργ.**], το σύστημα πλοήγησης μπορεί να παύσει ή να ελαττώσει την ένταση της πηγής ήχου όταν το σήμα εξάγεται από το καλώδιο MUTE.)

- **Αγγίξτε το [Mute] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  Με κάθε άγγιγμα του [**Mute**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

  - **Οδηγ./Tel/VR** – Η ένταση αποκόπτεται ή ελαττώνεται ανάλογα με τις παρακάτω συνθήκες
    - – Όταν το σύστημα πλοήγησης μεταδίδει τη φωνή καθοδήγησης.
    - – Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο που συνδέεται μέσω τεχνολογίας Bluetooth (κλήση, συνομιλία, εισερχόμενη κλήση).
    - – Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναγνώρισης φωνής.
  - **Tel/VR** – Η ένταση αποκόπτεται ή ελαττώνεται ανάλογα με τις παρακάτω συνθήκες
    - – Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο που συνδέεται μέσω τεχνολογίας Bluetooth (κλήση, συνομιλία, εισερχόμενη κλήση).
    - – Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναγνώρισης φωνής.
  - **Απενεργ.** – Η ένταση δεν αλλάζει

  ❒ Η λειτουργία επανέρχεται στην κανονική της κατάσταση όταν τερματιστεί η αντίστοιχη ενέργεια.

Αλλαγή της στάθμης παύσης/ελάττωσης στάθμης ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τη στάθμη σίγασης/ελάττωσης της έντασης στο μενού [**Mute**]. Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης ενεργή για σήμα σίγασης που λαμβάνεται από το καλώδιο **MUTE**, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πλοήγησης.

❒ Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η πηγή AV είναι [**Απενεργ.**].

- **Αγγίξτε το [Αθόρυβο Επίπεδο] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  Με κάθε άγγιγμα του [**Αθόρυβο Επίπεδο**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

  - **20dB** – Η ένταση γίνεται 1/10
  - **10dB** – Η ένταση γίνεται 1/3
  - **Όλα** – Η ένταση γίνεται 0

  ❒ Όταν επιλέγετε [**Όλα**], δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στον ήχο όσο είναι απενεργοποιημένος.

  ❒ Όταν επιλέγετε [**20dB**] ή [**10dB**], δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στον ήχο όσο είναι ελαττωμένος.

  ❒ Η λειτουργία επανέρχεται στην κανονική της κατάσταση όταν τερματιστεί η αντίστοιχη ενέργεια.

  ❒ Ακόμα και όταν έχει ληφθεί σήμα σίγασης από το καλώδιο **MUTE** που είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα πλοήγησης, δεν μπορεί να ελαττωθεί ή να αποκοπεί πλήρως η ένταση της φωνητικής καθοδήγησης στην πλοήγηση.

Αλλαγή της εξόδου φωνής της καθοδήγησης κατά την πλοήγηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ηχείο έτσι ώστε να εξάγει την καθοδήγηση πλοήγησης και τη φωνή του τηλεφώνου, κλπ.

- **Αγγίξτε το [Καθοδήγηση/Τηλ. Ηχεία] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  Με κάθε άγγιγμα του [**Καθοδήγηση/Τηλ. Ηχεία**] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:

  - **Α+Δ Ηχείο** – Χρησιμοποιεί και τα δύο μπροστινά - δεξί και αριστερό - ηχεία
  - **Αριστ. Ηχ.** – Χρησιμοποιεί μόνο το μπροστινό αριστερό ηχείο
  - **Δεξιό Ηχ.** – Χρησιμοποιεί μόνο το μπροστινό δεξί ηχείο

Εναλλαγή της αναζήτησης Αυτόματης Αναγνώρισης Προγράμματος

Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με το ίδιο πρόγραμμα, ακόμα και όταν γίνεται ανάκληση των προεπιλεγμένων σταθμών.

- **Αγγίξτε το [Αυτόματη Αναγν. Προγρ.] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"" στη σελίδα 138.

Αν αγγίξετε το [**Αυτόματη Αναγν. Προγρ.**], γίνεται εναλλαγή μεταξύ [**Ενεργοπ.**] και [**Απενεργ.**].

Ρύθμιση του βήματος συντονισμού στην μπάντα των FM

Κανονικά, το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από την λειτουργία αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες **AF** ή **TA**, το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα και γίνεται 100 kHz. Μπορεί να είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα 50 kHz όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **AF**.

- **Αγγίξτε το [Βήμα συντονισμού στα FM] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV"" στη σελίδα 138.

  Με κάθε άγγιγμα του [**Βήμα συντονισμού στα FM**], γίνεται εναλλαγή του βήματος συντονισμού στα FM μεταξύ των 50 kHz και 100 kHz, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **AF** ή **TA**.

  ❒ Κατά την εκτέλεση χειροκίνητης αναζήτησης, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz.

Εμφάνιση του κωδικού καταχώρησης DivX VOD

Για να μπορέσετε να κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD (βίντεο κατά παραγγελία) σε αυτό το σύστημα πλοήγησης, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε τη μονάδα στον πάροχο περιεχομένου DivX VOD. Αυτό γίνεται με την δημιουργία ενός κωδικού καταχώρησης DivX VOD, τον οποίο υποβάλλετε στον πάροχό σας.

❒ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν η επιλεγμένη πηγή είναι **CD**, **ROM**, **DivX**, **DVD-V** ή **DVD-VR**.

- **Αγγίξτε το [DivX VOD] στο μενού "Ρυθμίσεις Συστήματος AV".**

  Εμφανίζεται ο οκταψήφιος κωδικός καταχώρησής σας.

❒ Σημειώστε τον κωδικό, διότι θα σας είναι απαραίτητος όταν κάνετε την καταχώρηση στον πάροχο DivX VOD.

Οι επιλογές του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV"

Εμφάνιση του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV"

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".
3. **Αγγίξτε το [Ήχος AV].**

   Εμφανίζεται η οθόνη "**Ηχητικές Ρυθμίσεις AV**".

❒ Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Η πηγή AV είναι [**Απενεργ.**]

– Κατά την παύση/ελάττωση της στάθμης ήχου

❒ Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία [**SLA**] όταν ο δέκτης FM έχει επιλεγεί ως πηγή AV.

Χρήση της ρύθμισης ισορροπίας

Μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση Fader/ισορροπίας που να παρέχει ιδανικές ακουστικές συνθήκες σε όλες τις θέσεις του οχήματος.

1. **Αγγίξτε το πλήκτρο [FAD/BAL] στο μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV".**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV"" στη σελίδα 141.

   Όταν έχετε επιλέξει το [**Sub. W**] από το [**Πίσω ηχείο**], θα εμφανιστεί το [**Ισορροπία**] αντί για το [**FAD/BAL**] και δεν θα υπάρχει η

δυνατότητα ρύθμισης της ισορροπίας μπροστινών/πίσω ηχείων.

➲ Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της πίσω εξόδου” στη σελίδα 139.

2. Αγγίξτε το [▲] ή το [▼] για να ρυθμίσετε την ισορροπία μπροστινών/πίσω ηχείων.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [▲] ή του [▼], η ισορροπία των μπροστινών/πίσω ηχείων μεταφέρεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Η ένδειξη “**Μπροστά:15**” ως “**Πίσω:R 15**” εμφανίζεται καθώς η ισορροπία μπροστινών/πίσω ηχείων μετακινείται από εμπρός προς τα πίσω.

Η ρύθμιση “**Μπροστά:**” και “**Πίσω:**” έως “**0**” είναι σωστή όταν χρησιμοποιείται σύστημα δύο ηχείων.

3. Αγγίξτε το [◄] ή το [►] για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία.

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [◄] ή του [►], η ισορροπία ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία μετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

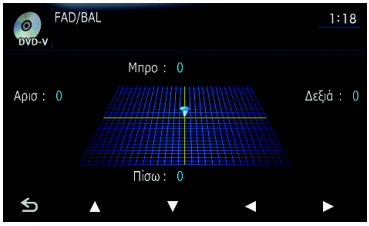

Η ένδειξη **Αριστερά:15** έως **Δεξιά:15** εμφανίζεται καθώς η ισορροπία αριστερών/δεξιών ηχείων μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά.

Χρήση του ισοσταθμιστή

Με τον ισοσταθμιστή μπορείτε να ρυθμίσετε την ισοστάθμιση για να προσαρμοστεί με τον επιθυμητό τρόπο στα ακουστικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού του αυτοκινήτου.

Ανάκληση καμπυλών ισοστάθμισης

Υπάρχουν επτά αποθηκευμένες καμπύλες ισοσταθμιστή, τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγμή. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας κατάλογος των καμπυλών ισοστάθμισης:

Καμπύλη ισοσταθμιστή
Ενισχ.Μπάσα Το **Ενισχ.Μπάσα** είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύεται μόνο ο ήχος χαμηλού τόνου.
Δυναμική Το **Δυναμική** είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύονται οι ήχοι χαμηλού και υψηλού τόνου.
Φυσική Το **Φυσική** είναι μια καμπύλη στην οποία ενισχύονται ελαφρώς οι ήχοι χαμηλού και υψηλού τόνου.
Φωνητικά Το **Φωνητικά** είναι μια καμπύλη στην οποία αυξάνεται ο ήχος μεσαίου εύρους, το οποίο είναι το εύρος της ανθρώπινης φωνής.
Επίπεδη Το **Επίπεδη** είναι μια επίπεδη καμπύλη στην οποία δεν υπάρχει καμία ενίσχυση.
Προσαρ.1 Το **Προσαρ.1** είναι μια προσαρμοσμένη καμπύλη ισοσταθμιστή την οποία δημιουργείτε εσείς. Μια ξεχωριστή προσαρμοσμένη καμπύλη μπορεί να δημιουργηθεί για κάθε πηγή.
Προσαρ.2 Το **Προσαρ.2** είναι μια προσαρμοσμένη καμπύλη ισοσταθμιστή την οποία δημιουργείτε εσείς. Εάν επιλέξετε αυτή την καμπύλη, επηρεάζονται όλες οι πηγές AV.

1. Αγγίξτε το [EQ] στο μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”.

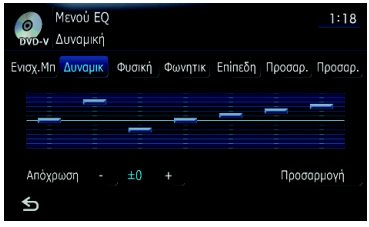

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 141.

2. Αγγίξτε τον ισοσταθμιστή που επιθυμείτε.

Ρύθμιση του εφέ προκαθορισμένων καμπύλων ισοσταθμιστή

Μπορείτε να προσαρμόσετε το εφέ των προκαθορισμένων καμπύλων του ισοσταθμιστή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω καμπύλες του ισοσταθμιστή:

- **Ενισχ.Μπάσα**

- **Δυναμική**
- **Φυσική**
- **Φωνητικά**

1. **Αγγίξτε το [EQ] στο μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV"" στη σελίδα 141.
2. **Αγγίξτε τον ισοσταθμιστή που επιθυμείτε.**
3. **Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή το [–] που βρίσκεται δίπλα στην "Απόχρωση".**
   ❒ Η στάθμη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -6 και +6.
   ❒ Εάν επιλεγεί η ρύθμιση [**Φυσική**], η στάθμη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -4 και +6.

Ρύθμιση των καμπυλών ισοσταθμιστή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καμπύλη ισοστάθμισης όπως επιθυμείτε. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν με ένα γραφικό ισοσταθμιστή 7 περιοχών.

Η διαφορά μεταξύ "Προσαρ.1" και "Προσαρ.2"

- Μια ξεχωριστή καμπύλη **Προσαρ.1** μπορεί να δημιουργηθεί για κάθε πηγή. Αν κάνετε ρυθμίσεις με επιλεγμένη μια καμπύλη **Ενισχ.Μπάσα**, **Δυναμική**, **Φυσική**, **Φωνητικά**, **Επίπεδη** ή **Προσαρ.1**, οι ρυθμίσεις της καμπύλης ισοσταθμιστή απομνημονεύονται στο **Προσαρ.1**.
- Μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή καμπύλη **Προσαρ.2** για όλες τις πηγές. Αν κάνετε ρυθμίσεις ενώ έχει επιλεγεί η καμπύλη **Προσαρ.2**, η καμπύλη **Προσαρ.2** ενημερώνεται.
- Η ρυθμισμένη καμπύλη **Προσαρ.1** απομνημονεύεται για κάθε επιλεγμένη πηγή αλλά μία καμπύλη είναι κοινή για τις παρακάτω πηγές.
  – **CD**, **ROM**, **DVD-V**, **DVD-VR**, **DivX**
  – **AM** και **FM**
  – **EXT1** και **EXT2**
  – **AV1** και **AV2**
  – **SD** και **USB**
- Το επίπεδο έντασης των διαφορετικών πηγών μπορεί να οριστεί μεταξύ **iPod** και **USB**.
- Όταν είναι επιλεγμένη η καμπύλη [**Επίπεδη**], δεν γίνονται προσθήκες ή διορθώσεις στον ήχο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ελέγξετε το αποτέλεσμα των καμπυλών ισοστάθμισης πραγματοποιώντας εναλλαγή μεταξύ [**Επίπεδη**] και μιας ρυθμισμένης καμπύλης ισοστάθμισης.

1. **Αγγίξτε το [EQ] στο μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV"" στη σελίδα 141.
2. **Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα για να επιλέξετε μια καμπύλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για την προσαρμογή.**
3. **Αγγίξτε το [Προσαρμογή].**
4. **Αγγίξτε τη συχνότητα της οποίας το επίπεδο θέλετε να ρυθμίσετε.**
5. **Αγγίξτε το [▲] ή το [▼] για να ρυθμίσετε το επίπεδο της ζώνης συχνοτήτων του ισοσταθμιστή.**
   Με κάθε άγγιγμα του [▲] ή του [▼]. το επίπεδο της ζώνης ισοστάθμισης αυξάνεται ή μειώνεται.

Ρύθμιση έντασης

Η λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου (Loudness) αντισταθμίζει τις ατέλειες στις χαμηλές και υψηλές περιοχές του ήχου σε χαμηλή ένταση.

1. **Αγγίξτε το [Ένταση ήχου] στο μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV"" στη σελίδα 141.
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Ένταση ήχου] για να επιλέξετε το επίπεδο που επιθυμείτε.**
   Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**Ένταση ήχου**], επιλέγεται το επίπεδο με την ακόλουθη σειρά:
   Απενεργ. – **Χαμ** – **Μεσαία** – **Ψηλά**

Χρήση εξόδου υπογούφερ

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια έξοδο subwoofer, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

❒ Μόνο όταν το “**Υπογούφερ**” είναι [**Ενεργοπ.**], μπορείτε να ρυθμίσετε τα “**Φάση**”, “**Επίπεδο**” και “**Συχνότητα**”.

1. **Αγγίξτε το [Υπογούφερ] στο μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 141.

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Ενεργοπ.] για να ενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ.**

   Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ, αγγίξτε [**Απενεργ.**].

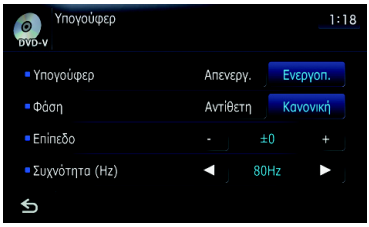

3. **Αγγίξτε το πλήκτρο [Αντίθετη] ή το [Κανονική] για να επιλέξετε τη φάση της εξόδου του ηχείου χαμηλών συχνοτήτων.**

4. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο [+] ή [–] δίπλα στο “Επίπεδο” για να προσαρμόσετε το επίπεδο της εξόδου.**

   Καθώς αυξάνεται ή μειώνεται το επίπεδο, εμφανίζεται η ένδειξη **+6** έως **–24**.

5. **Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο [◄] ή το πλήκτρο [►] δίπλα στο “Συχνότητα” για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.**

   Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [◄] ή του πλήκτρου [►], γίνεται επιλογή συχνοτήτων αποκοπής με την ακόλουθη σειρά:

   50 Hz – **63 Hz** – **80 Hz** – **100 Hz** – **125 Hz**

   Μόνο συχνότητες χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου πεδίου εξάγονται από το ηχείο χαμηλών συχνοτήτων.

Χρήση φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων

Εάν δεν θέλετε να παράγονται χαμηλές συχνότητες από την περιοχή συχνοτήτων εξόδου του ηχείου χαμηλών συχνοτήτων από τα μπροστινά ή τα πίσω ηχεία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **HPF** (φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων). Από τα μπροστινά και τα πίσω ηχεία εξάγονται μόνο υψηλότερες συχνότητες από εκείνες της επιλεγμένης περιοχής.

1. **Αγγίξτε το [HPF] στο μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 141.

2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [HPF] για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.**

   Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου [**HPF**], γίνεται επιλογή συχνοτήτων αποκοπής με την ακόλουθη σειρά:

   Απενεργ. – **50 Hz** – **63 Hz** – **80 Hz** – **100 Hz** – **125 Hz**

Ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής

Η λειτουργία **SLA** (ρύθμιση στάθμης ήχου πηγής) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης κατά την εναλλαγή από τη μια πηγή στην άλλη.

❒ Οι ρυθμίσεις βασίζονται στο επίπεδο έντασης του δέκτη FM, που παραμένει αμετάβλητο.

1. **Συγκρίνετε την ένταση του δέκτη FM με την ένταση της πηγής που θέλετε να ρυθμίσετε.**

2. **Αγγίξτε το [SLA] στο μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”.**

   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Εμφάνιση του μενού “Ηχητικές Ρυθμίσεις AV”” στη σελίδα 141.

3. **Πατήστε το πλήκτρο [+] ή [–] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής.**

   Η ένδειξη **+8dB** έως **–8dB** εμφανίζεται καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η ένταση της πηγής.

   Οι ακόλουθες πηγές AV ρυθμίζονται αυτόματα στο ίδιο επίπεδο έντασης πηγής.

   - **DVD-V** και **DVD-VR**
   - **CD**, **ROM**, **DivX**
   - **EXT1** και **EXT2**
   - **AV1** και **AV2**
   - **SD** και **USB**

   ❒ Το επίπεδο έντασης των διαφορετικών πηγών μπορεί να οριστεί μεταξύ **iPod** και **USB**.

Ενίσχυση μπάσων (Ενισχυτής Μπάσου)

Η λειτουργία "**Ενισχυτής Μπάσου**" ενισχύει τα μπάσα, τα οποία ενδέχεται να μην ακούγονται εξαιτίας του θορύβου κατά την οδήγηση.

1. **Αγγίξτε το [Ενισχυτής Μπάσου] στο μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφάνιση του μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV"" στη σελίδα 141.
2. **Αγγίξτε το πλήκτρο [+] ή [–] για να ρυθμίσετε το εύρος από 0 έως 6.**

Ρύθμιση προσομοιωμένης μουσικής σκηνής

Μπορείτε να επιλέξετε το εφέ που θέλετε από διάφορες προσομοιωμένες μουσικές σκηνές, όπως Music Studio ή Dynamic Theatre. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα εφέ θέσης ακροατή.

Ρύθμιση σκηνής που ταιριάζει στην εικόνα σας

1. **Αγγίξτε το [Επι Σκηνής] στο μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV".**
2. **Αγγίξτε τη ρύθμιση σκηνής που θέλετε.**

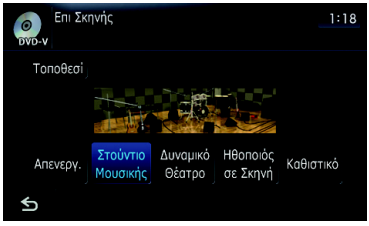

❒ Η ρύθμιση [**Καθιστικό**] που τονίζει τον ήχο μεσαίου εύρους δεν έχει σχεδόν καμία επίπτωση κοντά στο μέγιστο επίπεδο έντασης.

❒ Όταν ρυθμίζετε τη σκηνή σε επιλογή άλλη από το [**Απενεργ.**], η ρύθμιση φίλτρου υψηλής διέλευσης (**HPF**) γίνεται [**Απενεργ.**].

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων" στη σελίδα 144.

Ρύθμιση εφέ θέσης

Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση ακροατή που θέλετε να κάνετε το κέντρο των ηχητικών εφέ.

1. **Αγγίξτε το [Επι Σκηνής] στο μενού "Ηχητικές Ρυθμίσεις AV".**
2. **Αγγίξτε το [Τοποθεσία].**
3. **Αγγίξτε τη θέση που θέλετε.**

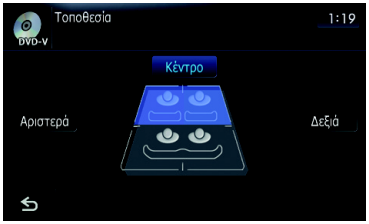

Για να βεβαιωθείτε ότι η οδήγηση είναι ασφαλής

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε να βλέπετε την οθόνη κατά τη φωνητική λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο όταν οδηγείτε.

Βασικά χαρακτηριστικά της φωνητικής λειτουργίας

Το σύστημα πλοήγησης Pioneer χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία αναγνώρισης φωνής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να χειριστείτε πολλές από τις λειτουργίες του. Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές και επίσης ποιες εντολές αποδέχεται το σύστημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να χειριστείτε τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης
- Ρύθμιση διαδρομής προς το επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος
- Ανοικτή ακρόαση
- Εναλλαγή της πηγής AV

❒ Η φωνητική λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή [**Γλώσσα φωνής**] έχει οριστεί στην παρακάτω γλώσσα:

- **UK English/UK English :TTS**
- **Español/Español :TTS**
- **Deutsch/Deutsch :TTS**
- **Français/Français :TTS**
- **Italiano/Italiano :TTS**
- **Nederlands/Nederlands :TTS**

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογή γλώσσας” στη σελίδα 73.

❒ Η περιοχή όπου είναι διαθέσιμη η αναζήτηση διεύθυνσης εξαρτάται από τη ρύθμιση [**Γλώσσα φωνής**], όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

[Γλώσσα φωνής]	Διαθέσιμη περιοχή αναζήτησης
UK English/UK English :TTS	Ηνωμένο Βασίλειο
Español/Español :TTS	Ισπανία
Deutsch/Deutsch :TTS	Γερμανία
Français/Français :TTS	Γαλλία
Italiano/Italiano :TTS	Ιταλία
Nederlands/Nederlands :TTS	Ολλανδία

Ροή φωνητικής λειτουργίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη φωνητική λειτουργία ανά πάσα στιγμή όταν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη ή όταν λειτουργεί ο ήχος. (Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.) Τα βασικά βήματα των φωνητικών λειτουργιών έχουν ως εξής:

1. **Αλλάξτε την οθόνη σε οθόνη χάρτη ή οθόνη λειτουργίας AV.**
2. **Πατήστε το πλήκτρο VOICE για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές λειτουργίες.**
3. **Πείτε μια εντολή στο μικρόφωνο αφού ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.**
4. **Όταν αναγνωριστεί η εντολή, το σύστημα πλοήγησης εμφανίζει τις επόμενες επιλογές στην οθόνη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αναγγέλλει.**
5. **Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα, εάν απαιτείται.**
6. **Εκτελείται η λειτουργία που ζητήσατε.**

❒ Η φωνητική λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για ένα λεπτό μετά την εκκίνηση του συστήματος πλοήγησης.

Εκκίνηση φωνητικής λειτουργίας

- **Πατήστε το κουμπί VOICE όταν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη ή η οθόνη λειτουργίας AV.**

Εμφανίζεται η οθόνη φωνητικής λειτουργίας.

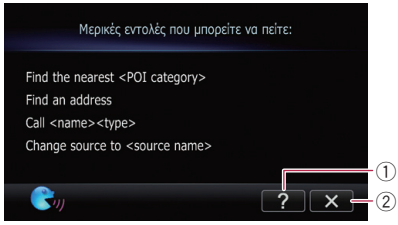

① [?]:
Μπορείτε να ακούσετε τις σύντομες οδηγίες λειτουργίας.

② [×] Το
ακυρώνει τη φωνητική λειτουργία.
Μπορείτε να ακυρώσετε τη φωνητική λειτουργία ανά πάσα στιγμή λέγοντας "Cancel". Αφού ακυρώσετε τη φωνητική λειτουργία, η οθόνη επανέρχεται στην οθόνη που εμφανιζόταν πριν εμφανιστεί η οθόνη της φωνητικής λειτουργίας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική λειτουργία

Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης

Σε αυτό το παράδειγμα, θέλετε να αναζητήσετε μια τοποθεσία βάσει διεύθυνσης και να την ορίσετε ως τον προορισμό σας.

1. **Πατήστε το κουμπί MODE για να προβάλετε την οθόνη χάρτη ή την οθόνη λειτουργίας AV.**
2. **Πατήστε το πλήκτρο VOICE για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές λειτουργίες.**
   Εμφανίζεται μια λίστα εντολών για τη φωνητική λειτουργία. Μετά το μήνυμα, ο χαρακτηριστικός ήχος υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι έτοιμο να δεχτεί τη φωνητική εντολή σας. Πείτε μια εντολή μετά από αυτόν το χαρακτηριστικό ήχο.
3. **Πείτε "I need directions".**
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να επιλέξετε αναζήτηση βάσει διεύθυνσης ή βάσει σημείου ενδιαφέροντος.
4. **Πείτε "Find an address".**
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα για μετάβαση στην επόμενη ενέργεια.
5. **Πείτε μια εντολή σύμφωνα με το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.**
   - ❒ Πείτε τον τύπο που θέλετε να επιλέξετε. Όταν επιλέγετε την καταχώριση δίπλα στο "1", πείτε **Number 1**".
   - ❒ Εάν υπάρχουν πολλά στοιχεία που αντιστοιχούν στο όνομα που έχετε δώσει, εμφανίζεται η οθόνη καταλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε από τον κατάλογο.

Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης

Σε αυτό το παράδειγμα, θέλετε να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος και να το ορίσετε ως τον προορισμό σας.

1. **Πατήστε το κουμπί MODE για να προβάλετε την οθόνη χάρτη ή την οθόνη λειτουργίας AV.**
2. **Πατήστε το πλήκτρο VOICE για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές λειτουργίες.**
   Εμφανίζεται μια λίστα εντολών για τη φωνητική λειτουργία. Μετά το μήνυμα, ο χαρακτηριστικός ήχος υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι έτοιμο να δεχτεί τη φωνητική εντολή σας. Πείτε μια εντολή μετά από αυτόν το χαρακτηριστικό ήχο.
3. **Πείτε "I need directions".**
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να επιλέξετε αναζήτηση βάσει διεύθυνσης ή βάσει σημείου ενδιαφέροντος.
4. **Πείτε "Point of interest".**
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα για μετάβαση στην επόμενη ενέργεια.
5. **Πείτε μια εντολή σύμφωνα με το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.**
   - ❒ Πείτε τον τύπο που θέλετε να επιλέξετε. Όταν επιλέγετε την καταχώριση δίπλα στο "1", πείτε **Number 1**".
   - ❒ Εάν υπάρχουν πολλά στοιχεία που αντιστοιχούν στο όνομα που έχετε δώσει, εμφανίζεται η οθόνη καταλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε από τον κατάλογο.

Κλήση της καταχώρισης στο μενού "Επαφές"

Εδώ περιγράφεται μια μέθοδος κλήσης της καταχώρισης με όνομα "Νάνσυ" μαζί με ένα παράδειγμα λειτουργίας.

1. **Πατήστε το πλήκτρο VOICE για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές λειτουργίες.**
2. **Πείτε "Call Nancy" για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.**
   Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης.
3. **Πείτε "Yes".**
   Ξεκινά η κλήση.

Διαθέσιμες, βασικές φωνητικές εντολές

Το σύστημα πλοήγησης μπορεί επίσης να αναγνωρίσει τις λέξεις στην παρακάτω λίστα.

Βασικές εντολές

Φωνητικές εντολές και ενέργειες
Back → Επιστροφή στην προηγουμένη οθόνη.
Cancel → Ακυρώνεται η φωνητική λειτουργία.
Help → Αναγγέλλεται η σύντομη οδηγία λειτουργίας.
Next page, *Previous page* → Αλλαγή της σελίδας.
Last page, *First page* → Μετάβαση στην τελευταία ή στην πρώτη σελίδα.

Φωνητική λειτουργία για πηγή AV

Επιλογή πηγής AV

Φωνητικές εντολές και ενέργειες
Change Source to DISC → Αλλαγή της πηγής AV σε **DISC**.
Change Source to FM → Αλλαγή της πηγής AV σε **FM**.
Change Source to AM → Αλλαγή της πηγής AV σε **AM**.
Change Source to SD → Αλλαγή της πηγής AV σε **SD**.
Change Source to USB → Αλλαγή της πηγής AV σε **USB**.
Change Source to iPod → Αλλαγή της πηγής AV σε **iPod**.
Change Source to Bluetooth Audio → Αλλαγή της πηγής AV σε **Bluetooth Audio**.

Ενσωματωμένη μονάδα DVD, εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Φωνητικές εντολές και ενέργειες
Shuffle play → Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά.
Pause → Διακοπή του κομματιού ή του αρχείου που αναπαράγεται την δεδομένη στιγμή.
Resume → Συνέχεια του κομματιού ή του αρχείου που αναπαράγεται την δεδομένη στιγμή.
Next song → Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ή αρχείου.
Previous song → Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ή αρχείου ή επιστροφή στην αρχή του κομματιού ή του αρχείου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

Φωνητικές εντολές σχετικές με χρήση τηλεφώνου hands-free

- ❒ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση μέσω φωνητικής κλήσης, εάν το σύστημα πλοήγησης έχει συζευχθεί με κινητό τηλέφωνο με τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.
- ❒ Για το <όνομα καταχώρισης> που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πείτε το όνομα της καταχώρισης που είναι αποθηκευμένη στο μενού "**Επαφές**".
- ❒ Για τον <αριθμό τηλεφώνου> που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πείτε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.

Φωνητικές εντολές και ενέργειες
Call <όνομα καταχώρισης> → Πραγματοποίηση κλήσης προς την καταχώριση (Σημείωση 2).
Call <όνομα καταχώρισης> <General> → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Καλέστε τον γενικό αριθμό τηλεφώνου της καταχώρισης (Σημείωση 3).
Call <όνομα καταχώρισης> <Mobile> → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Καλέστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου της καταχώρισης (Σημείωση 3).

(Σημείωση 2) Εάν η καταχώριση έχει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου, μπορεί να εμφανιστεί ένας κατάλογος επιλογής. Σε αυτή την περίπτωση, πείτε τον τύπο του αριθμού τηλεφώνου.
(Σημείωση 3) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχος τύπος στην καταχώριση, το σύστημα μπορεί να σας προτείνει άλλους αριθμούς τηλεφώνου της καταχώρισης. Σε αυτή την περίπτωση, πείτε τον τύπο του αριθμού τηλεφώνου.

Φωνητικές εντολές και ενέργειες
Call <όνομα καταχώρισης> <Home> → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου οικίας της καταχώρισης (Σημείωση 3).
Call <όνομα καταχώρισης> <Office> → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου εργασίας της καταχώρισης (Σημείωση 3).
Call <όνομα καταχώρισης> <Other> → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Καλέστε άλλον αριθμό τηλεφώνου της καταχώρισης (Σημείωση 3).
Call <αριθμός τηλεφώνου> → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου.
Make a call → Πείτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Το σύστημα αρχίζει να καλεί τον αριθμό.
Make a call → Πείτε το όνομα της καταχώρισης που είναι αποθηκευμένη στο μενού "**Επαφές**" και την οποία θέλετε να καλέσετε → Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της κλήσης → Πείτε *Yes* → Το σύστημα αρχίζει την κλήση του αριθμού (Σημείωση2).

(Σημείωση 2) Εάν η καταχώριση έχει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου, μπορεί να εμφανιστεί ένας κατάλογος επιλογής. Σε αυτή την περίπτωση, πείτε τον τύπο του αριθμού τηλεφώνου.
(Σημείωση 3) Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχος τύπος στην καταχώριση, το σύστημα μπορεί να σας προτείνει άλλους αριθμούς τηλεφώνου της καταχώρισης. Σε αυτή την περίπτωση, πείτε τον τύπο του αριθμού τηλεφώνου.

Συμβουλές για τη φωνητική λειτουργία

Για να αναγνωρίζονται και να ερμηνεύονται σωστά οι φωνητικές σας εντολές, βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για αναγνώριση.

Κλείστε τα παράθυρα του οχήματος

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο άνεμος που εισέρχεται από το παράθυρο του οχήματος ή οι διάφοροι θόρυβοι από το εξωτερικό του οχήματος μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη φωνητική λειτουργία.

Τοποθετήστε προσεκτικά το μικρόφωνο

Για βέλτιστη λήψη, το μικρόφωνο πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένο σε κατάλληλη απόσταση, ακριβώς μπροστά από τον οδηγό.

Κάντε παύση πριν από την εντολή

Εάν μιλήσετε πολύ σύντομα μπορεί να αποτύχει η αναγνώριση.

Προφέρετε τις εντολές προσεκτικά

Μιλήστε αργά, με σαφήνεια και καθαρά.

Ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το σύστημα πλοήγησης. Αν το εφεδρικό καλώδιο είναι κομμένο μετά τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, το σύστημα πλοήγησης ζητάει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη εκκίνηση του συστήματος.

Καθορισμός του κωδικού πρόσβασης

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Μενού ρυθμίσεων**".
3. **Αγγίξτε την Περιοχή 1, μετά την Περιοχή 2 και στη συνέχεια αγγίξτε παρατεταμένα την Περιοχή 3.**

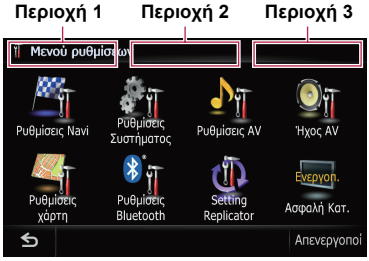

4. **Αγγίξτε το [Θέσατε Κωδικό].**
   Εμφανίζεται η οθόνη καθορισμού του κωδικού πρόσβασης.
5. **Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να ορίσετε.**
   ❒ Για τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να εισαγάγετε 5 έως 16 χαρακτήρες.
6. **Αγγίξτε το [OK].**
7. **Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.**
8. **Αγγίξτε το [OK].**
   Ενεργοποιείται η προστασία του κωδικού πρόσβασης.
   ❒ Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί, εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια εισάγετε τον καινούριο κωδικό.

Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης, πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης. Αν εισάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης τρεις φορές, η οθόνη κλειδώνεται και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργιών με τα πλήκτρα του πίνακα αφής.

1. **Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.**
2. **Αγγίξτε το [OK].**
   Εμφανίζεται το μήνυμα "**Η μονάδα κλείδωσε γιατί έγινε εισαγωγή μη έγκυρου κωδικού πρόσβασης τρεις φορές. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το ACC και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.**" αν εισαγάγατε το σωστό κωδικό πρόσβασης και το σύστημα πλοήγησης απασφαλίζεται.

Διαγραφή του κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

1. **Πατήστε το πλήκτρο HOME για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού".**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις] στην "Κύριο μενού".**
3. **Αγγίξτε την Περιοχή 1, μετά την Περιοχή 2 και στη συνέχεια αγγίξτε παρατεταμένα την Περιοχή 3.**
4. **Αγγίξτε το [Διαγραφή κωδικού πρόσβασης].**
   Εμφανίζεται η οθόνη καθορισμού του κωδικού πρόσβασης.
5. **Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.**
6. **Αγγίξτε το [OK].**
7. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Εμφανίζεται το μήνυμα για τη διαγραφή και διαγράφεται ο τρέχων κωδικός πρόσβασης.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Pioneer.

Επαναφορά της προεπιλεγμένης ρύθμισης

Επαναφέρει διάφορες ρυθμίσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή στις εργοστασιακές τιμές.

- Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, διαβάστε την ενότητα "Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις" στη σελίδα 151.

1. **Προβάλλετε την οθόνη "Ρυθμίσεις Συστήματος".**
   ➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή της οθόνης "Ρυθμίσεις Συστήματος"" στη σελίδα 73.
2. **Αγγίξτε το [Επαν.Εργ.Ρυθμ.].**
   Εμφανίζεται το μήνυμα που επιβεβαιώνει εάν θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.
3. **Αγγίξτε το [Ναι].**

Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στην αρχική κατάσταση

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το εγγεγραμμένο περιεχόμενο στις προεπιλεγμένες ή εργοστασιακές ρυθμίσεις.

❒ Κάποια δεδομένα δεν διαγράφονται. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, διαβάστε την ενότητα "Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις" στη σελίδα 151.

1. **Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση "Acc offh. Κατόπιν ανάψτε ξανά τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα πλοήγησης.**
   Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.
2. **Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MODE και το κουμπί TRK (◄) ενώ εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.**
   Εμφανίζεται η οθόνη "**Επιλέξτε τα στοιχεία προς επανεκκίνηση**".
3. **Αγγίξτε το [Σβήσιμο των πληρ. χρήστη].**
   Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής όλων των δεδομένων χρήστη.
   Αγγίξτε το [**Ναι**] για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.
   - Αγγίξτε το [**Προεπιλ.**].
     Επαναφέρονται διάφορες ρυθμίσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
4. **Αγγίξτε το [Ναι].**
   Τα καταγεγραμμένα περιεχόμενα διαγράφονται.

Επαναφορά του συστήματος πλοήγησης στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή το εγγεγραμμένο περιεχόμενο στις προεπιλεγμένες ή εργοστασιακές ρυθμίσεις. Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι για να διαγράψετε τα δεδομένα χρήστη και οι συνθήκες και τα διαγραμμένα περιεχόμενα διαφέρουν σε κάθε μέθοδο. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που διαγράφεται με κάθε μέθοδο, δείτε τον κατάλογο που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Μέθοδος 1: Η μπαταρία του οχήματος έχει αφαιρεθεί ή το κίτρινο καλώδιο του συστήματος πλοήγησης έχει αποσυνδεθεί.

Διαγράφονται σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις της λειτουργίας AV.

Μέθοδος 2: Αγγίξτε το [Επαν.Εργ.Ρυθμ.].

Διαγράφονται ορισμένα στοιχεία από το μενού "**Ρυθμίσεις Navi**", το μενού "**Ρυθμίσεις Συστήματος**" και το μενού "**Ρυθμίσεις Bluetooth**".

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν" στη σελίδα 153.

Μέθοδος 3: Αγγίξτε το πλήκτρο [Σβήσιμο των πληρ. χρήστη] στην οθόνη "Επιλέξτε τα στοιχεία προς επανεκκίνηση".

Διαγράφει σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα χρήστη της λειτουργίας πλοήγησης και τη λειτουργία τηλεφώνου.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν" στη σελίδα 153.

Μέθοδος 4: Αγγίξτε το πλήκτρο [Προεπιλ.] στην οθόνη "Επιλέξτε τα στοιχεία προς επανεκκίνηση".

Διαγράφει σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα χρήστη της λειτουργίας πλοήγησης και τη λειτουργία τηλεφώνου.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν" στη σελίδα 153.

Καθορισμός των στοιχείων που θα διαγραφούν

Τα στοιχεία που πρόκειται να διαγραφούν διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο επαναφοράς. Τα στοιχεία που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

❒ Σχεδόν όλα τα στοιχεία που δεν αναφέρονται παρακάτω διατηρούνται. Ωστόσο, δεν αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη τους τιμή, αν η τιμή ρύθμισης ανακτάται εύκολα από το χρήστη, όπως η τελευταία κλίμακα του χάρτη, η τελευταία κατάσταση της οθόνης λειτουργίας AV, κτλ.

— : Η ρύθμιση διατηρείται.

✓: Η ρύθμιση διαγράφεται και επαναφέρεται στις προεπιλεγμένες ή τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Λειτουργίες πλοήγησης		**Μέθοδος 1**	**Μέθοδος 2**	**Μέθοδος 3**	**Μέθοδος 4**
Λειτουργία χάρτη	Λειτουργία προβολής και ρύθμιση κλίμακας στο χάρτη	—	—	✓	✓
	Κατεύθυνση του χάρτη	—	✓	✓	✓
	Τελευταία θέση του δρομέα στην οθόνη του χάρτη.	—	✓	✓	✓
Ρύθμιση διαδρομής	Τρέχουσα διαδρομή	✓	—	✓	✓
	Κατάσταση καθοδήγησης στην τρέχουσα διαδρομή	—	—	✓	✓
	Πληροφορίες θέσης οχήματος	—	—	✓	✓
	Συνθήκες διαδρομής	—	✓	✓	✓
[**Προορισμός**]	Σημείο καταχωρημένο σε [**Προτιμήσεις**]	—	—	✓	—
	[**Ιστορικό**]	—	—	✓	—
Μενού **Ρυθμίσεις χάρτη**	[**View Mode**]	—	—	✓	✓
	Άλλες ρυθμίσεις	—	✓	✓	✓
[**Ρυθμίσεις Navi**]	[**Κατάσταση Ρυθμίσεων 3D**]	—	—	—	—
	[**Ρύθμιση διεύθυνσης**]	—	—	✓	✓
	[**Τωρινή Τοποθεσία**]	—	—	✓	✓
	Άλλες ρυθμίσεις	—	✓	✓	✓
[**Ρυθμίσεις Συστήματος**]	[**Γλώσσα Προγράμματος**], [**Γλώσσα φωνής**]	—	—	✓	✓
	[**Χρόνος**]	—	—	✓	✓
	[**Κάμερα οπισθοπορείας**]	✓	—	—	—
	Άλλες ρυθμίσεις	—	✓	✓	✓
[Μενού **Μενού τηλεφώνου**]	Όλες οι ρυθμίσεις	—	✓	✓	✓
Άλλες λειτουργίες	Κωδικός πρόσβασης για προστασία από κλοπή	—	—	—	—

Λειτουργίες ήχου		Μέθοδος 1	Μέθοδος 2	Μέθοδος 3	Μέθοδος 4
Ένταση Ήχου		✓	—	—	—
[**Ρυθμίσεις AV**]	Όλες οι ρυθμίσεις	✓	—	—	—
[**Ήχος AV**]	Όλες οι ρυθμίσεις	✓	—	—	—
Λειτουργία κάθε πηγής	Όλες οι ρυθμίσεις	✓	—	—	—
Άλλες λειτουργίες	[**Ρύθμιση εικόνας**]	✓	—	—	—
	Επίδοση	✓	—	—	—

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε προβλήματα κατά τη λειτουργία του συστήματος πλοήγησης, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα. Τα συνηθέστερα προβλήματα αναφέρονται παρακάτω, μαζί με τις πιθανές αιτίες και λύσεις τους. Αν δεν μπορέσετε να βρείτε εδώ λύση στο πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της Pioneer.

Προβλήματα με την οθόνη πλοήγησης

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Το σύστημα πλοήγησης δεν λειτουργεί.	Τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι τοποθετημένα με εσφαλμένο τρόπο.	Βεβαιωθείτε ξανά ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.
	Έχει καεί η ασφάλεια.	Αντιμετωπίστε την αιτία που προκάλεσε το κάψιμο της ασφάλειας και αντικαταστήστε την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη σωστή ασφάλεια με την ίδια ονομαστική τιμή.
	Θόρυβος και άλλοι παράγοντες προκαλούν δυσλειτουργία του ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή.	Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση “Acc off”. Κατόπιν ανάψτε ξανά τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα πλοήγησης. (Σελίδα 48)
Η θέση του οχήματος σας παρουσιάζεται στο χάρτη με σοβαρό σφάλμα εντοπισμού.	Η ποιότητα των σημάτων από τους δορυφόρους GPS είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα μειωμένη ακρίβεια στη θέση. Η απώλεια της ποιότητας σήματος ενδέχεται να οφείλεται στους εξής λόγους: – Η κεραία GPS είναι σε ακατάλληλη θέση. – Εμπόδια παρεμποδίζουν τα δορυφορικά σήματα. – Η θέση των δορυφόρων σε σχέση με το όχημά σας είναι ανεπαρκής. – Τα σήματα από τους δορυφόρους GPS τροποποιήθηκαν με σκοπό τη μείωση της ακρίβειας. (Ο υπεύθυνος λειτουργίας των δορυφόρων GPS είναι το Υπουργείο Αμύνης των Η.Π.Α. και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλοίωσης των δεδομένων θέσης για στρατιωτικούς λόγους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο σοβαρά σφάλματα εντοπισμού.) – Αν κοντά στην κεραία του GPS χρησιμοποιείται τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.	Ελέγξτε τη λήψη του σήματος GPS και τη θέση της κεραίας GPS εάν απαιτείται ή συνεχίστε την οδήγηση μέχρι να βελτιωθεί η λήψη. Έχετε την κεραία καθαρή.
	Κάτι καλύπτει την κεραία GPS.	Μην καλύπτετε την κεραία GPS με μπογιά σε σπρέι ή με κερί αυτοκινήτου, γιατί η λήψη των σημάτων GPS ενδέχεται να εμποδιστεί. Η συσσώρευση χιονιού μπορεί επίσης να υποβαθμίσει τα σήματα.
	Τα σήματα από τον παλμό ταχύτητας του οχήματος δεν συλλέγονται σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά. Εάν απαιτείται, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο που εγκατέστησε το σύστημα.

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Η θέση του οχήματος σας παρουσιάζεται στο χάρτη με σοβαρό σφάλμα εντοπισμού.	Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μην έχει προσαρτηθεί σταθερά στο όχημά σας.	Ελέγξτε ότι το σύστημα πλοήγησης είναι προσαρτημένο σταθερά και, εάν απαιτείται, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο που εγκατέστησε το σύστημα.
	Το σύστημα πλοήγησης έχει εγκατασταθεί με υπερβολική γωνία που υπερβαίνει τα όρια για τη γωνία εγκατάστασης.	Επιβεβαιώστε τη γωνία εγκατάστασης. (Το σύστημα πλοήγησης πρέπει να εγκατασταθεί με την επιτρεπόμενη γωνία εγκατάστασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.)
	Η ένδειξη της θέσης του οχήματός σας είναι ευθυγραμμισμένη εσφαλμένα μετά από επί τόπου στροφή ή οπισθοπορεία.	Ελέγξτε αν το καλώδιο εισόδου του σήματος της ταχύτητας όπισθεν (μωβ) είναι συνδεδεμένο σωστά. (Το σύστημα πλοήγησης λειτουργεί σωστά όταν δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο, αλλά η ακρίβεια της θέσης επηρεάζεται αρνητικά.)
Το χρώμα του χάρτη δεν εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ χρώματος ημέρας και νύχτας.	[Η ρύθμιση [**Ημέρα/Νύχτα Οθόνη**] έχει οριστεί σε [**Ημέρα**].	Ελέγξτε τη ρύθμιση [**Ημέρα/Νύχτα Οθόνη**] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο [**Αυτόματο**]. (Σελίδα 28)
	Το πορτοκαλί/λευκό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή.	Έχει οριστεί ακατάλληλη τιμή στο "**Φωτεινότητα**".	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις. (Σελίδα 136)
Η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή.	Τα φώτα του οχήματος είναι αναμμένα και έχει επιλεγεί η ρύθμιση [**Αυτόματο**] από το μενού [**Ημέρα/Νύχτα Οθόνη**].	Διαβάστε για τη ρύθμιση [**Ημέρα/Νύχτα Οθόνη**] και, αν θέλετε, επιλέξτε [**Ημέρα**]. (Σελίδα 28)
	Έχει οριστεί ακατάλληλη τιμή στο "**Φωτεινότητα**".	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις. (Σελίδα 136)
Δεν παράγονται ήχοι από την πηγή AV. Η ένταση δεν αυξάνεται.	Η στάθμη της έντασης είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε τη στάθμη έντασης.
	Η ελάττωση ή η παύση της στάθμης ήχου είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε την ελάττωση ή παύση της στάθμης ήχου.
	Έχει αποσυνδεθεί κάποιο καλώδιο ηχείου.	Ελέγξτε τη σύνδεση.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης πλοήγησης και των ηχητικών σημάτων.	Προσπαθήστε να τα ρυθμίσετε με το κουμπί **VOL** (**+/–**).	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση από τις [**Ένταση Ήχου**] στο μενού "**Ρυθμίσεις Συστήματος**". (Σελίδα 75)
Το άτομο με το οποίο συνομιλείτε στο τηλέφωνο δεν μπορεί να ακούσει τη συνομιλία εξαιτίας της ηχούς.	Η φωνή από το συνομιλητή σας εξάγεται από τα ηχεία και λαμβάνεται εκ νέου από το μικρόφωνο, δημιουργώντας ηχώ.	Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους για να μειώσετε την ηχώ: – Χαμηλώστε την ένταση στο δέκτη – Οι συνομιλούντες να κάνουν μία μικρή παύση πριν μιλήσουν
Δεν υπάρχει εικόνα.	Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Το χειρόφρενο δεν είναι τραβηγμένο.	Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Ο κρυφός φωτισμός της οθόνης LCD είναι απενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε τον κρυφό φωτισμό. (Σελίδα 79)

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Η εικόνα στην "πίσω οθόνη" εξαφανίζεται.	Ο δίσκος της πηγής που έπαιζε στο σύστημα πλοήγησης έχει εξαχθεί.	Πριν βγάλετε το δίσκο, αλλάξτε την πηγή. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί με μερικές μεθόδους σύνδεσης.
	Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την "Πίσω οθόνη", για παράδειγμα ελαττωματική σύνδεση καλωδίων.	Ελέγξτε την "Πίσω οθόνη" και τη σύνδεσή της.
	Έχει επιλεγεί πηγή AV που δεν μπορεί να ληφθεί στην έξοδο της πίσω οθόνης.	Επιλέξτε κατάλληλη πηγή AV.
Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη και τα πλήκτρα του πίνακα αφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.	Η ρύθμιση της κάμερας οπισθοπορείας είναι λάθος.	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για την κάμερα οπισθοπορείας.
	Ο λεβιές ταχυτήτων τοποθετήθηκε στη θέση [R] όταν η κάμερα οπισθοπορείας δεν ήταν συνδεδεμένη.	Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση πολικότητας για την επιλογή [**Κάμερα οπισθοπορείας**]. (Σελίδα 77)
Όταν αγγίζετε τα πλήκτρα του πίνακα αφής, το σύστημα πλοήγησης δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται άλλο πλήκτρο.	Για κάποιο λόγο, τα πλήκτρα του πίνακα αφής αποκλίνουν από τις θέσεις που ανταποκρίνονται κανονικά στο άγγιγμά σας.	Κάνετε βαθμονόμηση του πίνακα αφής. (Σελίδα 136)
Η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.	Έγινε αφαίρεση της συσκευής αποθήκευσης USB αμέσως μετά την εισαγωγή της.	Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση "Acc off". Κατόπιν ανάψτε ξανά τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα πλοήγησης.

Προβλήματα στην οθόνη AV

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Η αναπαραγωγή CD ή DVD δεν είναι δυνατή.	Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα.	Εισάγετε το δίσκο με την πλευρά με την ετικέτα προς τα επάνω.
	Ο δίσκος είναι βρώμικος.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει ρωγμές ή ζημιά άλλου είδους.	Εισάγετε μόνο κανονικούς, κυκλικού σχήματος δίσκους.
	Η μορφή των αρχείων στο δίσκο δεν είναι κανονική.	Ελέγξτε τη μορφή αρχείου.
	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της συγκεκριμένης μορφής δίσκου.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
	Ο δίσκος που έχει τοποθετηθεί είναι τύπου που δεν μπορεί να αναπαράγει το σύστημα.	Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου. (Για περισσότερες προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό κάθε τύπου μέσου, ανατρέξτε στη σελίδα 171.)
Η οθόνη καλύπτεται από μήνυμα προσοχής και δεν είναι δυνατή η προβολή της εικόνας.	Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο ή τραβηγμένο.	Συνδέστε σωστά το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Έχει ενεργοποιηθεί η ενδασφάλιση του χειρόφρενου.	Σταθμεύστε το όχημα σας σε κάποιο ασφαλές σημείο και τραβήξτε το χειρόφρενο.

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Δεν υπάρχει έξοδος εικόνας από το συνδεδεμένο εξοπλισμό. Δεν υπάρχει έξοδος εικόνας από το συνδεδεμένο iPod.	[Η ρύθμιση [**Είσοδος AV1**] ή [**Είσοδος AV2**] είναι εσφαλμένη.	Διορθώστε τις ρυθμίσεις. (Σελίδα 133)
	Η σύνδεση του καλωδίου διασύνδεσης USB για το iPod είναι εσφαλμένη.	Συνδέστε το βύσμα USB και την πλευρά του καλωδίου RCA. (Αν έχει πραγματοποιηθεί μόνο μία από τις συνδέσεις, το iPod δεν θα λειτουργεί σωστά.) (Σελίδα 14)
Γίνεται υπερπήδηση ήχου ή εικόνας.	Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι στερεωμένο καλά.	Στερεώστε το σύστημα πλοήγησης.
Δεν παράγονται ήχοι. Η ένταση δεν αυξάνεται.	Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
	Το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας, σε αργή κίνηση, καρέ-καρέ του DVD-Video.	Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας, σε αργή κίνηση, καρέ-καρέ στο DVD-Video.
	Έγινε παύση στο σύστημα ή εκτελείται γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου.	Κατά την αναπαραγωγή μέσων διαφορετικών από CD μουσικής (CD-DA), δεν υπάρχει ήχος όταν πραγματοποιείτε γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Εμφανίζεται το εικονίδιο ⃠ και ο χειρισμός είναι αδύνατος.	Η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του βίντεο.	Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή. (Για παράδειγμα, το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει αυτή τη γωνία, αυτό το σύστημα ήχου, αυτή τη γλώσσα υποτίτλων, κτλ.)
Η εικόνα σταματάει (κάνει παύση) και το σύστημα πλοήγησης δεν επιδέχεται χειρισμό.	Η ανάγνωση των δεδομένων είναι αδύνατη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου.	Αφού αγγίξετε μια φορά το ■, ξεκινήστε και πάλι την αναπαραγωγή.
Η εικόνα είναι “τεντωμένη” και η αναλογία δεν είναι σωστή.	Η ρύθμιση της αναλογίας είναι ακατάλληλη για την οθόνη.	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη εικόνα. (Σελίδα 139, σελίδα 112)
Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή DVD δεν είναι δυνατή.	Ο γονικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος.	Απενεργοποιήστε το γονικό έλεγχο ή αλλάξτε το επίπεδο. (Σελίδα 113)
Ο γονικός έλεγχος για την αναπαραγωγή DVD δεν μπορεί να ακυρωθεί.	Ο κωδικός αριθμός είναι εσφαλμένος.	Εισαγάγετε το σωστό κωδικό αριθμό. (Σελίδα 113)
Η αναπαραγωγή δεν γίνεται στις ρυθμίσεις γλώσσας ήχου και υποτίτλων που έχουν επιλεγεί στο [**Εγκατ. DVD/DivX®**].	Το DVD που παίζει δεν διαθέτει διαλόγους ή υπότιτλους στη γλώσσα που έχει επιλεγεί στο [**Εγκατ. DVD/DivX®**].	Η επιλογή μιας γλώσσας δεν είναι δυνατή αν η γλώσσα που επιλέγεται στο [**Εγκατ. DVD/DivX®**] δεν είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο. (Σελίδα 114)
Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ασαφής/ παραμορφωμένη και σκοτεινή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.	Ο δίσκος διαθέτει ένα σήμα για προστασία από την αντιγραφή. (Κάποιοι δίσκοι μπορεί να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.)	Δεδομένου ότι το σύστημα πλοήγησης είναι συμβατό με το αναλογικό σύστημα προστασίας από την αντιγραφή “copy guard”, όταν παίζετε ένα δίσκο που διαθέτει αυτού του είδους την προστασία από την αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες ραβδώσεις ή άλλες ατέλειες κατά την προβολή της σε ορισμένες οθόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα πλοήγησης δεν λειτουργεί σωστά.

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του iPod.	Το iPod έχει “παγώσει”.	• Συνδέστε ξανά το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod. • Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.
	Παρουσιάστηκε σφάλμα.	• Συνδέστε ξανά το iPod με το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod. • Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση “Acc off”. Κατόπιν ανάψτε ξανά τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα πλοήγησης. • Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του iPod.

Προβλήματα με την οθόνη του τηλεφώνου

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης επειδή τα πλήκτρα του πίνακα αφής για την κλήση είναι ανενεργά.	Το τηλέφωνό σας είναι εκτός εμβέλειας.	Προσπαθήστε ξανά όταν επανέρθετε σε περιοχή εντός εμβέλειας.
	Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του συστήματος πλοήγησης.	Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης.

Αν “παγώσει” η οθόνη...

Σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές μέρος και σβήστε τη μηχανή. Γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση “Acc off”. Κατόπιν ανάψτε ξανά τη μηχανή και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα πλοήγησης.

Μηνύματα και απαραίτητες ενέργειες

Τα παρακάτω μηνύματα μπορεί να εμφανιστούν από το σύστημα πλοήγησης. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να εντοπίσετε το πρόβλημα, και κατόπιν προβείτε στην προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια.

Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπετε διαφορετικά μηνύματα σφάλματος από εκείνα που παρουσιάζονται εδώ. Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.

Μηνύματα και απαραίτητες ενέργειες

Μήνυμα	Πότε	Τι πρέπει να κάνετε (Αναφορά)
Ο υπολογισμός διαδρομής δεν είναι δυνατός.	Ο υπολογισμός διαδρομής απέτυχε λόγω δυσλειτουργίας στα δεδομένα χάρτη, το λογισμικό ή το υλικό.	• Αλλάξτε τον προορισμό. • Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Pioneer.
Ο υπολ. δεν είναι δυνατός. Ο προορισμός είναι πολύ μακριά.	Ο προορισμός είναι πολύ μακρινός.	Ορίστε έναν προορισμό πιο κοντά στο σημείο αναχώρησης.
Ο υπολ. δεν είναι δυνατός. Ο προορισμός είναι πολύ κοντά.	Ο προορισμός είναι πολύ κοντά.	Ορίστε έναν προορισμό πιο μακριά από το σημείο αναχώρησης.
Ο υπολ. δεν είναι δυνατός. Η πλοήγηση δεν μπορεί να δοθεί γύρω απο προορισμό ή απο σημείο εκκίνησης.	Ο προορισμός, τα σημαντικά σημεία ή το σημείο αναχώρησης βρίσκονται σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δρόμος (π.χ. σε βουνό) και για το λόγο αυτόν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της διαδρομής.	• Ορίστε προορισμό και σημαντικά σημεία που βρίσκονται σε δρόμους. • Επαναφέρετε τον προορισμό αφού οδηγήσετε το όχημα σε οποιονδήποτε δρόμο.
Η διαδρομή προς τον προορισμό δεν μπορεί να υπολογιστεί.	Ο προορισμός ή τα σημαντικά σημεία βρίσκονται σε απομονωμένο νησί, κλπ. χωρίς φέρυ μπόουτ και ο υπολογισμός της διαδρομής δεν είναι δυνατός. Εάν δεν υπάρχει δρόμος που να σας συνδέει με το σημείο αναχώρησης ή τον προορισμό, θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.	Αλλάξτε τον προορισμό.
Η δημιουργία του προφίλ διαδρομής απέτυχε	Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα στον υπολογισμό διαδρομής.	• Επαναλάβετε. • Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Pioneer.
Κανένας φάκελος εικόνων. Αποθηκεύσετε jpeg αρχείο στο / Εικόνες/Φάκελος	Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της εικόνας, επειδή ο φάκελος "**Pictures**" δεν βρέθηκε στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης που τοποθετήσατε.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 76)
	Ο φάκελος "**Pictures**" υπάρχει στην κάρτα μνήμης SD, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα με δυνατότητα φόρτωσης στο φάκελο.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 76)
Σφάλμα ανάγνωσης δεδομένων.	Η ανάγνωση των δεδομένων απέτυχε για κάποιο λόγο.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 76)
Το αρχείο είναι αλλοιωμένο	Τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα ή επιχειρήθηκε να φορτωθεί αρχείο εικόνας που δεν είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οθόνης έναρξης.	Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δεδομένα και αποθηκεύστε τα σωστά. (Σελίδα 76)

Μήνυμα	Πότε	Τι πρέπει να κάνετε (Αναφορά)
Αποτυχία σύνδεσης.	Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του τηλεφώνου.
	Το κινητό τηλέφωνο είναι αντιστοιχισμένο (συνδεδεμένο) με άλλη συσκευή.	Ακυρώστε την αντιστοίχιση (σύνδεση) και προσπαθήστε ξανά.
	Έγινε απόρριψη από το κινητό τηλέφωνο.	Χειριστείτε το τηλέφωνο και αποδεχθείτε το αίτημα σύνδεσης από το σύστημα πλοήγησης. (Επιπλέον, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο.)
	Το κινητό τηλέφωνο δεν βρέθηκε.	Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το κινητό σας τηλέφωνο και ότι η απόσταση στο κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι πολύ μεγάλη.
Δεν βρέθηκε διαθέσιμο τηλέφωνο.	Δεν υπάρχει διαθέσιμο τηλέφωνο στον περιβάλλοντα χώρο όταν το σύστημα αναζητά κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, τα οποία μπορούν να συνδεθούν.	Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth του τηλεφώνου. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το κινητό σας τηλέφωνο και ότι η απόσταση στο κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι πολύ μεγάλη.
Εγγραφή Απέτυχε.	Η τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια του βήματος εγγραφής.	Διατηρήστε την τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth του τηλεφώνου-στόχου ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
	Λήφθηκε απόρριψη από το κινητό τηλέφωνο.	Χειριστείτε το τηλέφωνο και αποδεχθείτε το αίτημα καταχώρησης από το σύστημα πλοήγησης. (Επιπλέον, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο.)
	Το βήμα εγγραφής απέτυχε για κάποιον λόγο.	Επαναλάβετε την εγγραφή και εάν εξακολουθεί να αποτυγχάνει, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εγγραφή με το κινητό σας τηλέφωνο.

Μηνύματα που αφορούν τις λειτουργίες ήχου

Όταν προκύπτουν προβλήματα στην αναπαραγωγή πηγής AV, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να εντοπίσετε το πρόβλημα, και κατόπιν προβείτε στην προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια. Αν το πρόβλημα επιμένει, καταγράψτε το μήνυμα σφάλματος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της Pioneer.

Τα μηνύματα μέσα σε “( )” εμφανίζονται στην “Πίσω οθόνη“.

Ενσωματωμένη μονάδα DVD

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Σφάλμα ανάγνωσης (ERROR-02-XX)	Βρώμικος	Καθαρίστε το δίσκο.
	Γρατσουνισμένος δίσκος	Αντικαταστήστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει εισαχθεί σωστά.
Λάθος αναπαραγωγής ήχου. Παρακαλώ αφαιρέστε το δίσκο.	Ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα	• Αντικαταστήστε το δίσκο. • Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά το ACC.
Ο κώδικας περιοχών δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί (DIFFERENT REGION DISC)	Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με το σύστημα πλοήγησης.	Αντικαταστήστε το DVD-Video με ένα άλλο που να έχει το σωστό αριθμό περιοχής.
Δίσκος δεν διαβάζετε	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από το σύστημα πλοήγησης	Αντικαταστήστε το δίσκο με έναν άλλο που να μπορεί να αναπαραχθεί από το σύστημα πλοήγησης. (Σελίδα 187)
Λάθος αναπαραγωγής ήχου λόγω της αυξομειωμένης θερμοκρασίας. Παρακαλώ αφαιρέστε το δίσκο. (THERMAL PROTECTION IN MOTION)	Η θερμοκρασία του συστήματος πλοήγησης είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.	Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της συσκευής στα όρια κανονικής λειτουργίας.
Μη αναγνωρισμένο σφάλμα (ERROR-FF-FF)	Απροσδιόριστο σφάλμα	Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά το ACC.
Τα ίχνοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν δεν θα παιχτούν (FILE SKIPPED)	Αρχεία προστατευόμενα από τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.	Τα προστατευόμενα αρχεία παρακάμπτονται.
Δεν γίνεται να αναπαραχθούνε όλα τα ίχνη (PROCETED DISC)	Όλα τα αρχεία του εισαγόμενου δίσκου έχουν προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Σφάλμα εγγραφής σε μνήμη flash. Αδύνατη η εγγραφή σε μνήμη flash. (CAN NOT SAVE DATA)	Το ιστορικό αναπαραγωγής για τα περιεχόμενα VOD δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κάποιο λόγο.	• Προσπαθήστε ξανά. • Αν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας (AUTHORIZATION ERROR)	Η συσκευή δεν συμφωνεί με τη συσκευή που έχει δηλωθεί στον πάροχο VOD. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των περιεχομένων VOD.	Ελέγξτε αν έχει δηλωθεί αυτή η συσκευή στον πάροχο VOD.
Η αναπαραγογή του αρχείου HD δεν είναι δυνατή (FILE NOT PLAYABLE-HIGH DEF)	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο High definition (HD) DivX .	Δημιουργήστε ένα που να μπορεί να αναπαραχθεί και ξαναπροσπαθήστε.

SD/USB/iPod

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια (Αναφορά)
Τα ίχνοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν δεν θα παιχτούν	Αρχεία προστατευόμενα από τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.	Τα προστατευόμενα αρχεία παρακάμπτονται.
	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα	Αντικαταστήστε τον με αρχείο που έχει δυνατότητα αναπαραγωγής. (Σελίδα 174)
Δεν γίνεται να αναπαραχθούνε όλα τα ίχνη	Όλα τα αρχεία της εισαγόμενης εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης έχουν προστασία DRM.	Αποθήκευση αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής.
	Κανένα αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα	Αντικαταστήστε τον με αρχείο που έχει δυνατότητα αναπαραγωγής. (Σελίδα 174)
Παρουσιάστηκε σφάλμα στη σύνδεση USB. Οι συσκευές USB και η παροχή ισχύος του iPod δεν είναι διαθέσιμες προς χρήση.	Υπάρχει βραχυκύκλωμα στον συνδετήρα USB ή το καλώδιο USB.	Σιγουρευτείτε πως ο σύνδεσμος του USB ή το καλώδιο του USB δεν έχουν μπερδευτεί κάπου ή ότι δεν έχουν υποστεί φθορά.
	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει πάνω από 500 mA (μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ρεύματος).	Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην την χρησιμοποιήσετε. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στο OFF, στη συνέχεια στο ACC ή στο ON και μετά συνδέστε τη συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
	Το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod έχει βραχυκυκλωθεί.	Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod ή το καλώδιο USB δεν έχουν μπερδευτεί κάπου ή υποστεί κάποια φθορά.
Αποτυχία έγκρισης. Το iPod δεν είναι συνδεμένο.	Το iPod δεν είναι συμβατό με αυτό το σύστημα πλοήγησης.	Χρησιμοποιήστε iPod συμβατής έκδοσης.
	Βλάβη κατά την επικοινωνία	• Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, ξανασυνδέστε το καλώδιο. • Αν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Τεχνολογία εντοπισμού θέσης

Εντοπισμός θέσης με το σύστημα GPS

Το σύστημα Global Positioning System (GPS) χρησιμοποιεί ένα δίκτυο δορυφόρων που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη. Καθένας από τους δορυφόρους, που βρίσκονται σε τροχιά σε ύψος 21 000 χιλιομέτρων από τη γη, εκπέμπει συνεχώς ραδιοσήματα που παρέχουν πληροφορίες ώρας και θέσης. Αυτό διασφαλίζει ότι σε οποιονδήποτε ανοικτό χώρο στην επιφάνεια της γης μπορούν να ληφθούν σήματα από τρεις τουλάχιστον δορυφόρους.

Η ακρίβεια των πληροφοριών του GPS εξαρτάται από το πόσο καλή είναι η λήψη. Όταν τα σήματα είναι ισχυρά και η λήψη καλή, το GPS μπορεί να προσδιορίσει το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και το υψόμετρο για ακριβή εντοπισμό της θέσης σε τρεις διαστάσεις. Αν όμως η ποιότητα του σήματος είναι χαμηλή, μπορούν να ληφθούν μόνο δύο διαστάσεις, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, και τα σφάλματα εντοπισμού είναι κάπως μεγαλύτερα.

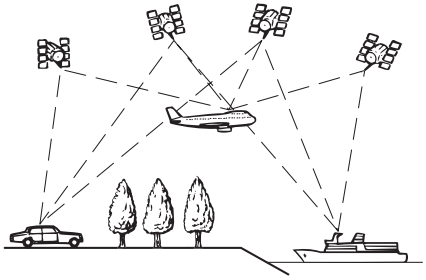

Εντοπισμός θέσης με “Στίγμα Αναμέτρησης”

Ο υπολογισμός της θέσης σας γίνεται και από τον ενσωματωμένο αισθητήρα του συστήματος πλοήγησης. Η τρέχουσα θέση υπολογίζεται με την ανίχνευση της απόστασης οδήγησης με τον παλμό ταχύτητας, της κατεύθυνσης στροφής με τον “αισθητήρα στροφής” και της κλίσης του δρόμου με τον “αισθητήρα G”.

επαναφέρει την ακρίβεια σε κανονική

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μπορεί να υπολογίσει και αλλαγές υψομέτρου και να διορθώσει διαφορές στην απόσταση οδήγησης που προκαλούνται από την πορεία σε δρόμους με στροφές ή με κλίση.

Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένο τον παλμό ταχύτητας, το σύστημα θα είναι πιο ακριβές από ότι θα ήταν χωρίς τον παλμό ταχύτητας. Γι' αυτό το λόγο συνδέστε σωστά τον παλμό ταχύτητας για να έχετε μεγάλη ακρίβεια κατά τον εντοπισμό θέσης.

- ❒ Η θέση του κυκλώματος ανίχνευσης ταχύτητας εξαρτάται από το μοντέλο του οχήματος. Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Pioneer ή έναν επαγγελματία εγκαταστάτη.
- ❒ Ορισμένοι τύποι οχήματος ενδέχεται να μην δίνουν σήμα ταχύτητας κατά την οδήγηση με ταχύτητα λίγων χιλιομέτρων την ώρα. Σε αυτή την περίπτωση, η τρέχουσα θέση του οχήματός σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή κατά τη στάθμευση του οχήματος.

Πώς λειτουργούν μαζί το GPS και το gΣτίγμα Αναμέτρησης”;

Για την επίτευξη της μέγιστης ακρίβειας, το σύστημα πλοήγησης συγκρίνει συνεχώς τα δεδομένα του GPS με τη θέση που υπολογίζεται από τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα. Ωστόσο, αν για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι διαθέσιμα μόνο τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα, τα σφάλματα εντοπισμού επιδεινώνονται και κάποια στιγμή η υπολογιζόμενη θέση καθίσταται αναξιόπιστη. Γι’ αυτόν το λόγο, όποτε είναι διαθέσιμα, τα σήματα GPS παραβάλλονται με τα δεδομένα του ενσωματωμένου αισθητήρα και χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση των τελευταίων με στόχο την αύξηση της ακρίβειας.

- ❒ Αν χρησιμοποιείτε αλυσίδες στους τροχούς για χειμερινή οδήγηση ή αν τοποθετήσετε τη ρεζέρβα, τα σφάλματα ενδέχεται να αυξηθούν ξαφνικά λόγω διαφοράς στη διάμετρο των τροχών. Εκκινήστε την κατάσταση αισθητήρα και μπορεί να

κατάσταση.

➲ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάσταση διαγραφής" στη σελίδα 69.

Αντιστοίχιση χάρτη

Όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιούνται από το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να παρουσιάσουν ορισμένα σφάλματα. Οι υπολογισμοί τους ενδέχεται ενίοτε να σας τοποθετήσουν σε θέση του χάρτη όπου δεν υπάρχει δρόμος. Σε αυτή την κατάσταση, το σύστημα επεξεργασίας αντιλαμβάνεται ότι τα οχήματα πορεύονται μόνο πάνω σε δρόμους και μπορεί να διορθώσει τη θέσης σας προσαρμόζοντάς την στον πλησιέστερο δρόμο. Αυτό ονομάζεται αντιστοίχιση χάρτη.

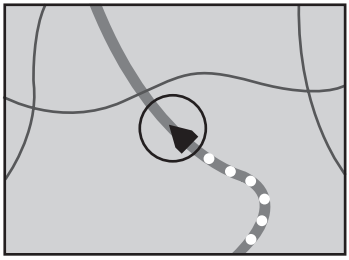

Με αντιστοίχιση χάρτη

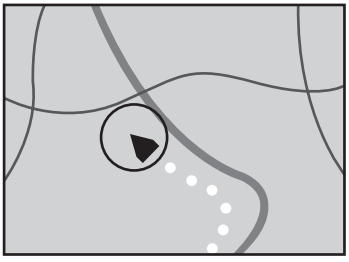

Χωρίς αντιστοίχιση χάρτη

Αντιμετώπιση μεγάλων σφαλμάτων

Τα σφάλματα εντοπισμού διατηρούνται στο ελάχιστο με το συνδυασμό του GPS, του "Στίγματος Αναμέτρησης" και της αντιστοίχισης χάρτη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά, και το σφάλμα μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.

Πότε είναι αδύνατος ο εντοπισμός μέσω GPS

- Ο εντοπισμός μέσω GPS απενεργοποιείται εάν δεν μπορεί να γίνει λήψη σήματος από τουλάχιστον δύο δορυφόρους GPS.
- Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης, τα σήματα των δορυφόρων GPS ενδέχεται να μη φτάνουν στο όχημά σας. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα δεν μπορεί να εκτελέσει εντοπισμό μέσω GPS.

Σε σήραγγες ή κλειστά γκαράζ

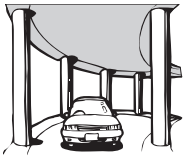

Κάτω από υπερυψωμένους δρόμους ή παρόμοιες κατασκευές

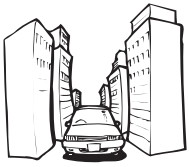

Όταν οδηγείτε ανάμεσα σε ψηλά κτίρια

Όταν οδηγείτε μέσα σε δάσος ή ανάμεσα σε ψηλά δέντρα

- Αν κοντά στην κεραία του GPS χρησιμοποιείται τηλέφωνο αυτοκινήτου ή κινητό, η λήψη του GPS ενδέχεται να χαθεί προσωρινά.
- Μην καλύπτετε την κεραία του GPS με μπογιά σε σπρέι ή με κερί αυτοκινήτου, γιατί η λήψη των σημάτων GPS ενδέχεται να εμποδιστεί. Τα σήματα υποβαθμίζονται και από τη συσσώρευση χιονιού, γι' αυτό θα πρέπει να διατηρείτε την κεραία καθαρή.

❒ Εάν δεν έχει ληφθεί σήμα GPS για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματική θέση του οχήματός σας ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από την τρέχουσα ένδειξη της θέσης σας στο χάρτη ή να μην έχει αποθηκευτεί. Σε αυτή την περίπτωση, μόλις αποκατασταθεί η λήψη GPS, η ακρίβεια θα αποκατασταθεί.

Συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν αισθητά σφάλματα στον εντοπισμό θέσης

Για διαφόρους λόγους, όπως η κατάσταση του δρόμου στον οποίο ταξιδεύετε και η κατάσταση λήψης του σήματος GPS, η πραγματική θέση του οχήματός σας ενδέχεται να διαφέρει από τη θέση που εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη.

- Αν κάνετε μικρή στροφή.

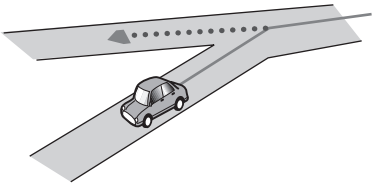

- Αν υπάρχει παράλληλος δρόμος.

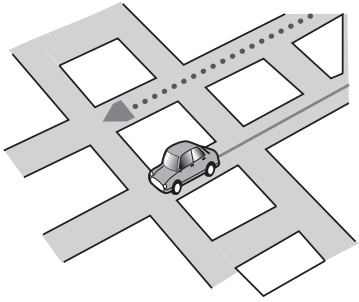

- Αν υπάρχει άλλος δρόμος πλησίον, όπως στην περίπτωση υπερυψωμένου αυτοκινητόδρομου.

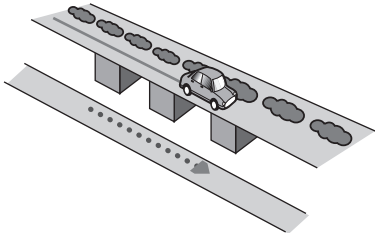

- Αν πορεύεστε σε νέο δρόμο που δεν υπάρχει στο χάρτη.

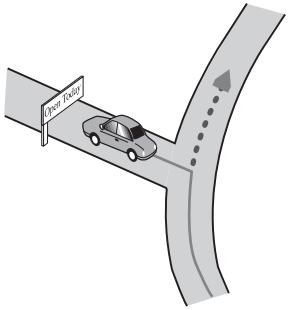

- Αν οδηγείτε με ζιγκ-ζαγκ.

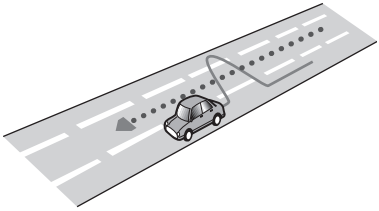

- Αν ο δρόμος έχει πολλές κλειστές στροφές.

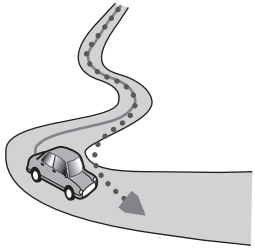

- Αν υπάρχει βρόχος ή παρόμοια διαμόρφωση δρόμου.

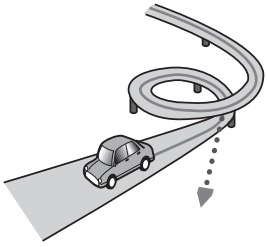

- Αν επιβιβαστείτε σε φέριμποτ.

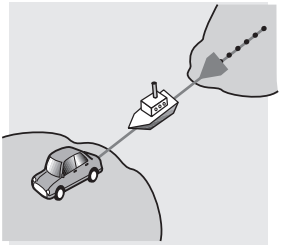

- Αν οδηγείτε σε ευθύ δρόμο μεγάλου μήκους ή σε δρόμο με μικρή καμπή.

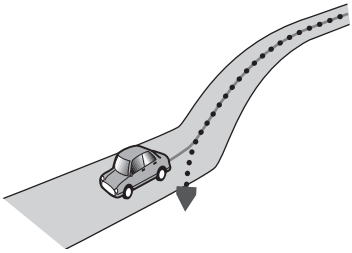

- Αν είστε σε απότομο ανηφορικό δρόμο με πολλές αλλαγές υψόμετρου.

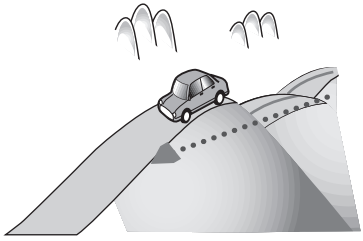

- Αν εισέρχεστε σε ή εξέρχεστε από χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πολλών επιπέδων ή παρόμοια δομή χρησιμοποιώντας σπειροειδή ράμπα.

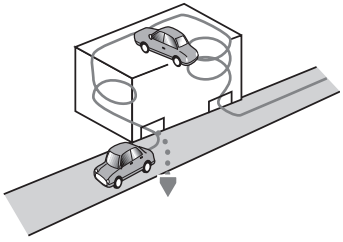

- Αν το όχημά σας στρέφεται σε πλατφόρμα περιστροφής ή παρόμοια κατασκευή.

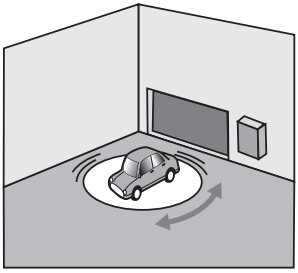

- Αν οι τροχοί του οχήματός σας “σπινιάρουν”, όπως σε δρόμο στρωμένο με χαλίκι ή στο χιόνι.

- Αν βάλετε αλυσίδες ή αλλάξετε τα λάστιχά σας με λάστιχα διαφορετικού μεγέθους.

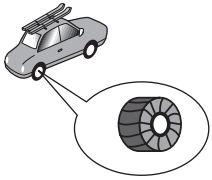

- Αν τα σήματα GPS παρεμποδίζονται από δέντρα ή άλλα εμπόδια για αρκετό χρονικό διάστημα.

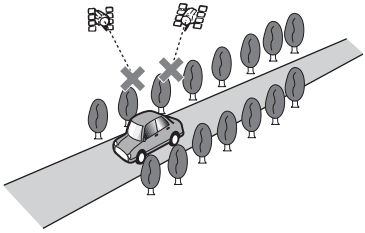

- Αν οδηγείτε πολύ αργά, ή ξεκινάτε και σταματάτε, όπως σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

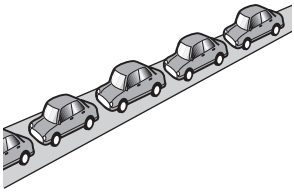

- Αν εισέλθετε στο δρόμο αφού έχετε οδηγήσει γύρω από μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

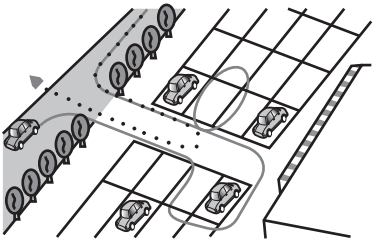

- Όταν πορεύεστε γύρω από κυκλική διασταύρωση.

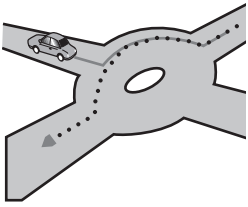

- Όταν ξεκινάτε την οδήγηση αμέσως μόλις βάλετε μπρος.

Πληροφορίες αναφορικά με τη ρύθμιση της διαδρομής

Προδιαγραφές αναζήτησης διαδρομών

Το σύστημα πλοήγησης ορίζει μία διαδρομή στον προορισμό σας εφαρμόζοντας ορισμένους ενσωματωμένους κανόνες στα δεδομένα του χάρτη. Η ενότητα αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο ρύθμισης της διαδρομής.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν γίνει ο υπολογισμός για μία διαδρομή, καθορίζονται αυτόματα η οπτική και φωνητική καθοδήγηση για την διαδρομή. Επίσης, για τους κανονισμούς κυκλοφορίας που αφορούν τη συγκεκριμένη μέρα ή ώρα, εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τους κανονισμούς κυκλοφορίας τη στιγμή υπολογισμού της διαδρομής. Οι μονόδρομοι και οι κλειστοί δρόμοι μπορεί να μην ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, αν μία οδός είναι ανοικτή μόνο το πρωί αλλά φτάσετε σε αυτήν αργότερα, σημειώνεται παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και, συνεπώς, δεν μπορείτε να οδηγήσετε στην καθορισμένη διαδρομή. Όταν οδηγείτε, τηρείτε τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας που υπάρχουν στο δρόμο. Το σύστημα ενδέχεται να μην γνωρίζει ορισμένους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

- Η υπολογισμένη διαδρομή είναι ένα παράδειγμα διαδρομής στον προορισμό σας που αποφασίστηκε από το σύστημα πλοήγησης λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των οδών ή τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι απαραίτητα η βέλτιστη διαδρομή. (Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να ορίσετε τις οδούς από τις οποίες θέλετε να περάσετε. Αν πρέπει να περάσετε από μία ορισμένη οδό, ορίστε τη σημαντική τοποθεσία σε αυτήν την οδό.)
- Αν ο προορισμός είναι πολύ μακρινός, μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις αδυναμίας καθορισμού της διαδρομής. (Αν θέλετε να ορίσετε μία διαδρομή μεγάλης απόστασης και να διασχίσετε πολλές περιοχές, ορίστε σημαντικές τοποθεσίες (waypoints) κατά μήκος της πορείας σας.)
- Κατά τη διάρκεια της φωνητικής καθοδήγησης, ανακοινώνονται οι στροφές και οι διασταυρώσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, αν περάσετε διαδοχικές διασταυρώσεις, στροφές ή άλλα σημεία καθοδήγησης, ορισμένες ανακοινώσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να μην δοθούν.
- Υπάρχει περίπτωση η καθοδήγηση να σας οδηγήσει έξω από τον αυτοκινητόδρομο και μετά πάλι σε αυτόν.

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή μπορεί να απαιτεί να ταξιδέψετε στην αντίθετη κατεύθυνση από τον τρέχοντα προορισμό σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οδηγίες σας υπαγορεύουν να στραφείτε προς την αντίθετη κατεύθυνση, γι' αυτό γυρίστε με ασφάλεια τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή μπορεί να ξεκινάει από την αντίθετη πλευρά σιδηροδρομικής γραμμής ή ποταμού σε σχέση με την τρέχουσα πραγματική σας θέση. Σε αυτή την περίπτωση, οδηγήστε προς τον προορισμό σας για λίγο και επαναλάβετε την προσπάθεια υπολογισμού της διαδρομής.
- Όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση μπροστά σας και η οδήγηση στο μποτιλιάρισμα αποτελεί καλύτερη λύση από την παράκαμψη, ενδέχεται να μην προταθεί διαδρομή παράκαμψης.
- Ίσως υπάρξουν περιστάσεις όπου η αφετηρία, η σημαντική τοποθεσία και ο προορισμός δεν αναφέρονται στην επισημαινόμενη διαδρομή.
- Ο αριθμός των εξόδων από κυκλικές διασταυρώσεις που εμφανίζεται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό αριθμό δρόμων.

Επισήμανση διαδρομής

- Μόλις καθοριστεί η διαδρομή, επισημαίνεται στο χάρτη με έντονο χρώμα.
- Ενδέχεται να μην επισημανθεί η περιοχή που γειτνιάζει με την αφετηρία και τον προορισμό σας, αλλά ούτε και οι περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετες οδικές διαμορφώσεις. Κατά συνέπεια, η διαδρομή ενδέχεται να εμφανίζεται κομμένη στην οθόνη, αλλά η φωνητική καθοδήγηση θα είναι συνεχής.

Λειτουργία αυτόματου υπολογισμού νέας διαδρομής

- Αν αποκλίνετε από την καθορισμένη διαδρομή, το σύστημα θα υπολογίσει ξανά τη διαδρομή από εκείνο το σημείο, ώστε να βρείτε τον προορισμό σας.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία ενδέχεται να μην έχει αποτέλεσμα υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Χρήση και φροντίδα των δίσκων

Όταν χειρίζεστε τους δίσκους σας, απαιτούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Ενσωματωμένη μονάδα δίσκου και φροντίδα της

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους με ακανόνιστο σχήμα.

- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν χτυπηθεί, έχουν τσαλακωθεί ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην ενσωματωμένη μονάδα δίσκου.
- Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.
- Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήνετε τους δίσκους σε υπερβολικά ζεστό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσής τους στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην κολλάτε ετικέτες στους δίσκους, μη γράφετε πάνω τους και μην τους φέρνετε σε επαφή με χημικά.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί από το κέντρο προς τα έξω.

- Η συμπύκνωση μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της ενσωματωμένης μονάδας δίσκου. Αφήστε την να συνηθίσει την υψηλότερη θερμοκρασία για περίπου μια ώρα. Επίσης σκουπίστε τους δίσκους που έχουν υγρασία με ένα απαλό ύφασμα.

- Η αναπαραγωγή κάποιων δίσκων μπορεί να είναι αδύνατη λόγω χαρακτηριστικών των δίσκων, του τύπου των δίσκων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και λοιπά.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε πρώτα τις προφυλάξεις των δίσκων πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος για την αναπαραγωγή ενός δίσκου

- Σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, μία αποκοπή θερμοκρασίας προστατεύει το προϊόν απενεργοποιώντας το αυτόματα.
- Παρά τον προσεκτικό σχεδιασμό του προϊόντος, ενδέχεται να εμφανιστούν μικρές γρατζουνιές στην επιφάνεια του δίσκου που δεν επηρεάζουν όμως τη λειτουργία του, ως αποτέλεσμα της μηχανικής φθοράς, των συνθηκών περιβάλλοντος χρήσης ή του χειρισμού του δίσκου. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Θεωρήστε το ως φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

DVD-Video και δίσκοι CD

Οι δίσκοι DVD και CD που φέρουν τα λογότυπα που εμφανίζονται παρακάτω μπορούν γενικά να αναπαραχθούν σε αυτήν την ενσωματωμένη μονάδα DVD.

DVD-Video

CD

❒ Το DVD είναι σήμα κατατεθέν της DVD Format/Logo Licensing Corporation.

❒ Δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-Audio. Η αναπαραγωγή όλων των δίσκων που φέρουν τις παραπάνω σημάνσεις, ενδέχεται να μην είναι εφικτή από αυτήν τη μονάδα DVD.

Δίσκοι με εγγραφή AVCHD

Η μονάδα αυτή δεν είναι συμβατή με δίσκους οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην χρησιμοποιείτε δίσκους AVCHD. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοιον δίσκο δεν θα μπορείτε να τον αφαιρέσετε.

Αναπαραγωγή δίσκων DualDisc

- Οι διπλοί δίσκοι είναι δίσκοι διπλής όψης που έχουν εγγράψιμο CD για ήχο στη μια πλευρά και εγγράψιμο DVD για βίντεο στην άλλη.
- Η αναπαραγωγή της πλευράς DVD είναι δυνατή με αυτό το σύστημα πλοήγησης. Ωστόσο, εφόσον η πλευρά CD των διπλών δίσκων δεν είναι φυσικά συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς CD με αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- Η συχνή φόρτωση και εξαγωγή ενός διπλού δίσκου μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές στο δίσκο.
- Οι σοβαρές γρατζουνιές μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής σε αυτό το σύστημα πλοήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας διπλός δίσκος μπορεί να κολλήσει στη σχισμή φόρτωσης δίσκου και να μην εξάγεται. Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να αποφύγετε τη χρήση διπλού δίσκου με αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους διπλούς δίσκους, παρακαλώ ανατρέξτε στον κατασκευαστή.

Dolby Digital

Το AVIC-F10BT θα μιξάρει εσωτερικά τα σήματα Dolby Digital και το ηχοσύστημα θα εξάγει τον ήχο. (Εξοπλισμένο με έξοδο καλωδίου οπτικών για μελλοντική επέκταση.)

❒ Κατασκευασμένο με άδεια των εργαστηρίων Dolby Laboratories. Η

ονομασία “Dolby” και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.

Ήχος DTS

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ήχου DTS, οπότε επιλέξτε μια ρύθμιση ήχου άλλη από τη ρύθμιση DTS.

Το “DTS” είναι σήμα κατατεθέν της DTS, Inc.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέσα για τα οποία μπορεί να γίνει αναπαραγωγή

Συμβατότητα

Κοινές επισημάνσεις σχετικά με τη συμβατότητα δίσκων

- Ορισμένες λειτουργίες αυτού του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για κάποιους δίσκους.
- Δεν δίνεται καμία εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των δίσκων
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/DVD-RAM.
- Η αναπαραγωγή των δίσκων μπορεί να καταστεί αδύνατη από την άμεση έκθεση στον ήλιο, τις υψηλές θερμοκρασίες, ή αναλόγως με τις συνθήκες αποθήκευσης στο όχημα.

Δίσκοι DVD-Video

- Οι δίσκοι DVD-Video που φέρουν ασύμβατους αριθμούς περιοχών δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα DVD. Ο αριθμός περιοχής της συσκευής βρίσκεται στο πλαίσιο αυτού του προϊόντος.

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL (Dual Layer)

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και έχουν εγγραφεί με μορφή βίντεο (video mode).
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων οι οποίοι έχουν εγγραφεί με μορφή Video Recording (VR mode). Όμως, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων δεν έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή. Θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση των δίσκων που δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R DL (Dual Layer) με εγγραφή τύπου Layer Jump.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των μέσων, των συσκευών ή του λογισμικού εγγραφής.
- Το λογότυπο που ακολουθεί υποδεικνύει ότι αυτή η μονάδα είναι συμβατή με δίσκους DVD-RW οι οποίοι έχουν εγγραφεί με μορφή Video Recording (VR mode).

Εγγράψιμοι (CD-R) και επανεγγράψιμοι (CD-RW) δίσκοι

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων των οποίων δεν έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή.
- Ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εγγράψιμων/επανεγγράψιμων δίσκων CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών δίσκων ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εξαιτίας των χαρακτηριστικών των δίσκων ή λόγω του ότι υπάρχουν γρατσουνιές ή βρομιά στο δίσκο, ή βρομιά, γρατζουνιές και συμπυκνωμένη υγρασία στο φακό της ενσωματωμένης μονάδας.
- Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής, το λογισμικό εγγραφής, τις ρυθμίσεις τους και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Παρακαλείσθε να γράφετε τους δίσκους σας στη σωστή φόρμα. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των μέσων, των συσκευών εγγραφής ή του λογισμικού εγγραφής.)

- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που είναι εγγεγραμμένες στους εγγράψιμους/επανεγγράψιμους δίσκους CD-R/CD-RW μπορεί να μην εμφανίζονται στη συσκευή αυτή (στην περίπτωση ακουστικών δεδομένων (CD-DA)).
- Διαβάζετε τις προειδοποιήσεις που συνοδεύουν τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν από τη χρήση.

Κοινές επισημάνσεις σχετικά με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε οποιοδήποτε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.
- Ανάλογα με το είδος της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) που χρησιμοποιείτε, το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τη συσκευή αποθήκευσης ή να μη γίνει σωστή αναπαραγωγή των αρχείων.
- Οι πληροφορίες κειμένου κάποιων αρχείων ήχου και εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά στην οθόνη.
- Οι επεκτάσεις αρχείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως.
- Μπορεί να υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων μιας εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD) με σύνθετη ιεράρχηση φακέλων.
- Ο χειρισμός ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το είδος της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης (USB, SD).
- Η αναπαραγωγή ορισμένων μουσικών αρχείων δίσκων από SD ή USB ενδέχεται να μην είναι αδύνατη λόγω χαρακτηριστικών των αρχείων, του τύπου των αρχείων, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και λοιπά

Συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB

➲ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής αποθήκευσης USB με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές” στη σελίδα 187.

Πρωτόκολλο: μαζικό

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αυτό το σύστημα πλοήγησης διαμέσω ενός διανομέα USB.
- Μνήμη USB με διαμερίσματα δεν είναι συμβατή με αυτό το σύστημα πλοήγησης.
- Στερεώστε γερά τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να εμπλακεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου που έχουν κωδικοποιηθεί με δεδομένα εικόνας.
- Κάποιες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται όταν συνδεθούν στο σύστημα πλοήγησης να προκαλέσουν παρεμβολές στο ραδιόφωνο.
- Μη συνδέετε οποιαδήποτε άλλη συσκευή εκτός από συσκευές μνήμης USB.

Σειρά των αρχείων ήχου στην μνήμη USB

Για μνήμη USB, η σειρά είναι διαφορετική από ότι για συσκευές μνήμης USB.

Κάρτα μνήμης SD και κάρτα μνήμης SDHC

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης SD με αυτό το σύστημα πλοήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές” στη σελίδα 187.

Κατευθυντήριες οδηγίες και συμπληρωματικές πληροφορίες

- Το σύστημα δεν είναι συμβατό με την Κάρτα Πολυμέσων (MMC).
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επισημάνσεις αποκλειστικά για τα αρχεία DivX

- Μόνο τα αρχεία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από την ιστοσελίδα κάποιου συνεργάτη DivX εξασφαλίζουν μία φυσιολογική λειτουργία. Τα μη εγκεκριμένα αρχεία DivX ενδέχεται να μην λειτουργήσουν κανονικά.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένων αρχείων DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή τους.
- Το σύστημα πλοήγησης αντιστοιχεί σε ένα αρχείο DivX έως 1 590 λεπτά 43 δευτερόλεπτα. Δεν επιτρέπονται

λειτουργίες αναζήτησης πέραν αυτού του χρονικού ορίου.

- Η αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX VOD απαιτεί τη γνωστοποίηση του κωδικού ID αυτού του συστήματος πλοήγησης στον πάροχο DivX VOD. Σχετικά με τον κωδικό ID, ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση κλήσης μέσω του ιστορικού εισερχόμενων κλήσεων" στη σελίδα 60.
- Αναπαραγάγει όλες τις εκδόσεις του DivX video (συμπεριλαμβανομένου του DivX6) με βασική αναπαραγωγή των αρχείων μέσου του DivX.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το DivX, επισκεφθείτε την εξής ιστοσελίδα: http://www.divx.com/

Αρχεία υπότιτλων DivX

- Είναι δυνατή η χρήση αρχείων υπότιτλων φορμά Srt με επέκταση ονόματος ".srt".
- Για κάθε αρχείο DivX μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα αρχείο υπότιτλων. Τα περισσότερα από ένα αρχεία υπότιτλων δεν θα αναγνωριστούν.
- Τα αρχεία υπότιτλων με ονομασία που έχει την ίδια σειρά χαρακτήρων με το αρχείο DivX πριν από την επέκταση, αναγνωρίζονται από το αρχείο DivX. Οι σειρές χαρακτήρων πριν από την επέκταση πρέπει να είναι πανομοιότυπες. Αν ωστόσο υπάρχει στο φάκελο μόνο ένα αρχείο DivX και ένα αρχείο υπότιτλων, τα αρχεία αντιστοιχίζονται ακόμα και αν δεν έχουν το ίδιο όνομα.
- Το αρχείο υπότιτλων πρέπει να αποθηκεύεται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο DivX.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 255 αρχεία υπότιτλων. Περισσότερα αρχεία υπότιτλων δεν θα αναγνωριστούν.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 64 χαρακτήρες στην ονομασία του αρχείου υπότιτλων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης. Αν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από 64 χαρακτήρες για την ονομασία του αρχείου, ενδέχεται το αρχείο υποτίτλων να μην αναγνωρίζεται.
- Ο κωδικός χαρακτήρων του αρχείου υπότιτλων πρέπει να συμμορφώνεται με το ISO-8859-1. Η χρήση άλλων χαρακτήρων εκτός του ISO-8859-1 ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη προβολή των χαρακτήρων.
- Οι υπότιτλοι μπορεί να μην προβάλλονται κανονικά, αν οι χαρακτήρες του αρχείου υπότιτλων περιλαμβάνουν κωδικό ελέγχου.
- Σε υλικά που χρησιμοποιούν υψηλή ταχύτητα μεταφοράς, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην είναι απόλυτα συγχρονισμένοι με το βίντεο.
- Αν έχει προγραμματιστεί η προβολή πολυάριθμων υπότιτλων μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο, όπως 0,1 δευτερόλεπτο, οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην προβληθούν στο σωστό χρόνο.

Πίνακας συμβατότητας μέσων

Γενικά

Μέσο	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Σύστημα αρχείων	ISO9660 επιπέδου 1, ISO9660 επιπέδου 2, Romeo and Joliet	ISO9660 επίπεδο 1, ISO9660 επίπεδο 2, Romeo, Joliet και UDF 1.02	FAT16/FAT32	
Μέγιστος αριθμός φακέλων	700		300	
Μέγιστος αριθμός αρχείων	999	3 500	2 500	
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής	MP3, WMA, AAC, DivX		MP3, WMA, AAC, WAV, AVI, WMV, MPEG-4	

Σημειώσεις:
- Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής αρχείου ήχου που είναι αποθηκευμένο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD): 7,5 ώρες (450 λεπτά)

Συμβατότητα MP3

Μέσο	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.mp3			
Ταχύτητα μεταφοράς bit	8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR			
Συχνότητα δειγματοληψίας	16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)		8 kHz έως 48 kHz	
ID3 Tag	ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3		ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4	

Σημειώσεις:
- Το φορμά Ver. 2.x του ID3 Tag έχει προτεραιότητα όταν συνυπάρχουν τα φορμά Ver. 1.x και Ver. 2.
- Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι συμβατό με τα ακόλουθα:
  MP3i (αλληλεπιδραστικό MP3), mp3 PRO, κατάλογος αναπαραγωγής m3u

Συμβατότητα WMA

Μέσο	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.wma			
Ταχύτητα μεταφοράς bit	5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR			
Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 48 kHz			

Σημείωση:
- Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι συμβατό με τα ακόλουθα:
  Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice:

Συμβατότητα WAV

Μέσο	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων WAV από CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R DL.		.wav	
Μορφή			Γραμμική PCM (LPCM), IMA-ADPCM	
Συχνότητα δειγματοληψίας			LPCM: 16 kHz έως 48 kHz IMA-ADPCM: 22,05 kHz έως 44,1 kHz	
Bit κβαντισμού			LPCM: 8 bits και 16 bits IMA-ADPCM: 4 bits	

Σημείωση:
- Η συχνότητα δειγματοληψίας που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να είναι στρογγυλοποιημένη.

Συμβατότητα AAC

Μέσο	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.m4a			
Ταχύτητα μεταφοράς bit	8 kbps έως 320 kbps (CBR)			
Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 44,1 kHz		8 kHz έως 18 kHz	

Σημειώσεις:
- Το σύστημα πλοήγησης αναπαραγάγει αρχεία AAC που έχουν κωδικοποιηθεί από το iTunes.

Συμβατότητα DivX

Μέσο	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	Συσκευή αποθήκευσης USB	Κάρτα μνήμης SD
Επέκταση αρχείου	.avi/.divx		Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων DivX στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).	
Προφίλ (έκδοση DivX)	Έκδοση Home Theater. 3.11/Εκδ. 4.x/ Έκδ. 5.x/Εκδ. 6.x			
Συμβατός κωδικοποιητής ήχου	MP3, Dolby Digital			
Ταχύτητα μεταφοράς Bit (MP3)	8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR			
Συχνότητα δειγματοληψίας (MP3)	16 kHz έως 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz για έμφαση)			
Μέγιστο μέγεθος εικόνας	720 pixels × 576 pixels.			
Μέγιστο μέγεθος αρχείου	4 GB			

Σημειώσεις:
- Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι συμβατό με τα ακόλουθα:
  Μορφή DivX Ultra, αρχεία DivX χωρίς δεδομένα εικόνας, αρχεία DivX που έχουν κωδικοποιηθεί με κωδικοποιητή ήχου LPCM (Linear PCM).
- Ίσως να υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση στην εκκίνηση της αναπαραγωγής των δίσκων, αναλόγως με την σύνθεση των πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός ροής ήχου.
- Εάν ένα αρχείο περιέχει περισσότερα από 4GB, η αναπαραγωγή διακόπτεται πριν το τέλος.
- Ίσως να μην επιτρέπονται κάποιες εξειδικευμένες λειτουργίες λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.
- Τα αρχεία με υψηλές ταχύτητες μεταφοράς, ενδέχεται να μην αναπαραχθούν σωστά. Η βασική ταχύτητα μεταφοράς είναι 4 Mbps για τα CD και 10,08 Mbps για τα DVD.

Συμβατότητα αρχείων βίντεο (USB, SD)

Επέκταση αρχείου	.avi	.mp4		.m4v	.wmv
Μορφή	MPEG-4	MPEG-4	H.264	MPEG-4	WMV
Συμβατός κωδικοποιητής εικόνας	MPEG-4	MPEG-4	H.264	MPEG-4	WMV
Συμβατός κωδικοποιητής ήχου	Γραμμική PCM (LPCM), IMA-ADPCM MP3	AAC	AAC	AAC	WMA
Συνιστώμενες προδιαγραφές εικόνας	Μέγεθος εικόνας: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Ταχύτητα μεταφοράς bit: 768 kbps Ταχύτητα εναλλαγής των καρέ: 30 fps	Μέγεθος εικόνας: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Ταχύτητα μεταφοράς bit: 768 kbps Ταχύτητα εναλλαγής των καρέ: 30 fps	Μέγεθος εικόνας: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Ταχύτητα μεταφοράς bit: 384 kbps Ταχύτητα εναλλαγής των καρέ: 30 fps	Μέγεθος εικόνας: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Ταχύτητα μεταφοράς bit: 768 kbps Ταχύτητα εναλλαγής των καρέ: 30 fps	Μέγεθος εικόνας: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Ταχύτητα μεταφοράς bit: 384 kbps Ταχύτητα εναλλαγής των καρέ: 30 fps
Μέγιστο μέγεθος αρχείου	2 GB				
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής	150 λεπτά				

Κοινές επισημάνσεις

- Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media Player που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA, η εμφάνιση του ονόματος του άλμπουμ και άλλων πληροφοριών κειμένου μπορεί να μην είναι σωστή.
- Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου που έχουν κωδικοποιηθεί με δεδομένα εικόνας.
- Το σύστημα πλοήγησης δεν είναι συμβατό με τη μεταφορά δεδομένων με απευθείας εγγραφή πακέτων.
- Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αναγνωρίσει έως 32 χαρακτήρες ξεκινώντας από τον πρώτο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αρχείου και του ονόματος του φακέλου. Ανάλογα με την περιοχή εμφάνισης, το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να τους προβάλει μικραίνοντας το μέγεθος της γραμματοσειράς. Ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να προβληθούν διαφέρει ανάλογα με το πλάτος κάθε χαρακτήρα και της περιοχής εμφάνισης.
- Η σειρά επιλογής φακέλων ή άλλες λειτουργίες μπορεί να τροποποιηθούν, ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της πρωτότυπης εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Παράδειγμα μιας ιεραρχίας

Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα της δομής των επιπέδων στο δίσκο. Οι αριθμοί στην εικόνα επισημαίνουν τη σειρά με την οποία είναι αντιστοιχισμένοι οι αριθμοί των φακέλων και τη σειρά αναπαραγωγής.

: Φάκελος

♫ : Αρχείο

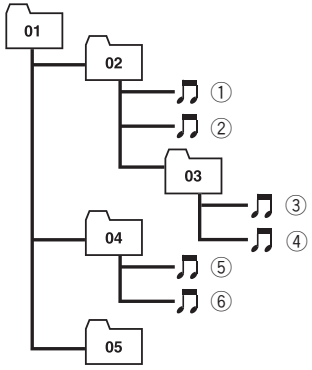

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2Επίπεδο 3Επίπεδο 4

Σημειώσεις

- Αυτό το προϊόν αντιστοιχίζει αριθμούς στους φακέλους. Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίζει αριθμούς στους φακέλους.
- Αν ένας φάκελος δεν περιέχει κανένα αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής, ο ίδιος ο φάκελος θα εμφανιστεί στη λίστα των φακέλων αλλά δεν θα μπορείτε να ελέγξετε κανένα αρχείο του φακέλου. (Θα εμφανιστεί κενός κατάλογος.) Επίσης, οι συγκεκριμένοι φάκελοι παραλείπονται χωρίς να εμφανίζεται αντίστοιχος αριθμός φακέλου.

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας, που έχει αναπτυχθεί για την αντικατάσταση του καλωδίου στα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές παλάμης και άλλες συσκευές. Το Bluetooth λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 2,4 GHz και μεταδίδει φωνή και δεδομένα με ταχύτητα 1 megabit ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία Bluetooth παρουσιάστηκε στην αγορά το 1998 από μια ομάδα εταιρειών/φορέων (SIG) που αποτελείται από τις εταιρείες Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba και IBM, και σήμερα αναπτύσσεται από περίπου 2 000 εταιρείες σε όλον τον κόσμο.

- Η ονομασία και τα λογότυπα *Bluetooth*® αποτελούν σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων από την Pioneer Corporation γίνεται με σχετική άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι άλλες εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

Λογότυπα SD και SDHC

Το λογότυπο SD αποτελεί εμπορικό σήμα.

Το λογότυπο SDHC αποτελεί εμπορικό σήμα.

WMA/WMV

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

DivX

Το DivX είναι μια συμπιεσμένη μορφή ψηφιακής εικόνας που δημιουργείται από τον κωδικοποιητή εικόνας του DivX της DivX, Inc. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει αρχεία εικόνας DivX που είναι εγγεγραμμένα σε δίσκους CD-R/RW/ROM και DVD-R/RW/ROM. Χρησιμοποιώντας την ίδια ορολογία με το DVD video, τα μεμονωμένα αρχεία DivX video ονομάζονται “Τίτλοι”. Όταν δίνετε όνομα σε αρχεία/τίτλους σε έναν δίσκο CD-R/RW ή DVD-R/RW πριν την διαδικασία της εγγραφής, να έχετε υπ’ όψιν σας, πως βάσει προεπιλογής, θα αναπαραχθούν με αλφαβητική σειρά.

- Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc. και η χρήση του γίνεται κατόπιν χορήγησης αδείας.

AAC

AAC είναι τα αρχικά του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με MPEG-2 και MPEG-4. Πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση αρχείων AAC, αλλά οι μορφές και οι επεκτάσεις αρχείων διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση. Η συσκευή αυτή αναπαραγάγει αρχεία AAC που έχουν κωδικοποιηθεί από το iTunes έκδοσης 7,7.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών iPod

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων από το iPod ακόμα και αν τα δεδομένα χάθηκαν κατά τη διάρκεια χρήσης του συστήματος πλοήγησης.
- Μην αφήνετε το iPod στο φως του ήλιου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη έκθεση στο φως του ήλιου μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του iPod λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
- Μην αφήνετε το iPod σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.
- Στερεώστε γερά το iPod όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να εμπλακεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

iPod

Made for iPod

Η ένδειξη “Made for iPod” δείχνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα ώστε να συνδέεται με το iPod και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμβατότητα της με πρότυπα ασφαλείας.

Το iPod αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

iPhone

Works with iPhone

Η ένδειξη “Works with iPhone” δείχνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα ώστε να συνδέεται με το iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμβατότητα της με πρότυπα ασφαλείας.

Το iPhone αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.

iTunes

Το iTunes αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Ορθή χρήση της οθόνης LCD

Χειρισμός της οθόνης LCD

- Αν η οθόνη LCD εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα πλοήγησης, αποφεύγετε κατά το δυνατόν την έκθεσή του στο άμεσο ηλιακό φως.
- Η οθόνη LCD πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στα όρια θερμοκρασίας που αναφέρονται στην ενότητα “Προδιαγραφές” στη σελίδα 187.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη LCD σε θερμοκρασίες υψηλότερες ή χαμηλότερες από τα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας, επειδή η οθόνη LCD ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά και να υποστεί ζημιά.
- Η οθόνη LCD είναι εκτεθειμένη για βελτιωμένη ορατότητα μέσα στο όχημα. Μην την πιέζετε, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην ωθείτε με υπερβολική πίεση την οθόνη LCD, γιατί μπορεί να γρατζουνιστεί.

- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του πίνακα αφής, μην αγγίζετε ποτέ την οθόνη LCD με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας. Προκαλούνται πολύ εύκολα γρατζουνιές στην οθόνη LCD.

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

- Αν η οθόνη LCD είναι τοποθετημένη κοντά στην έξοδο του κλιματισμού, βεβαιωθείτε ότι ο αέρας δεν φυσάει πάνω της. Η θερμότητα του καλοριφέρ μπορεί να προκαλέσει τη θραύση της οθόνης LCD και ο κρύος αέρας της ψύξης μπορεί να προκαλέσει βλαπτική συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό του συστήματος πλοήγησης.
- Μικρές μαύρες ή λευκές κηλίδες (φωτεινές κηλίδες) μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν είναι ενδεικτικές κάποιου προβλήματος.
- Η ορατότητα της οθόνης δεν θα είναι καλή αν αυτή είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, κρατάτε την κεραία του μακριά από την οθόνη LCD για να αποφύγετε την πρόκληση ενοχλητικών παρεμβολών στην εικόνα με τη μορφή κηλίδων ή χρωματιστών γραμμών.

Διατήρηση της οθόνης LCD σε καλή κατάσταση

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη LCD, διακόψτε πρώτα την παροχή ρεύματος στο σύστημα και μετά σκουπίστε με το πανί που συνοδεύει τη συσκευή.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη LCD, προσέξτε να μην τη γρατζουνίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή διαβρωτικά χημικά.

Κρυφός φωτισμός LED (δίοδος εκπομπής φωτός)

Στο εσωτερικό της οθόνης υπάρχει μια δίοδος εκπομπής φωτός για το φωτισμό της οθόνης LCD.

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του κρυφού φωτισμού της φωτεινής ένδειξης ενδέχεται να καθυστερήσει την εμφάνιση της εικόνας και να μειώσει την ποιότητά της λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Η διάρκεια ζωής του κρυφού φωτισμού LED ξεπερνά τις 10 000 ώρες. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί σε περίπτωση χρήσης σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν ο κρυφός φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, η οθόνη θα είναι πιο σκοτεινή και δεν θα προβάλλεται πλέον η εικόνα. Αν συμβεί αυτό, συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης ή το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της PIONEER.

Πληροφορίες οθόνης

Μενού προορισμού

	Σελίδα
[Διεύθυνση]	38
[Επιστροφή στο Σπίτι]	41
[POI]	
[Βενζίνοπωλείο]	41
[Υπαίθριος χώρος στάθμευσης]	
[Αυτόματη χρηματοθυρίδα]	
[Ξενοδοχείο ή πανδοχείο]	
[Συλλαβ. Όνομα]	42
[Κοντά Σε Μένα]	42
[Κοντά Στον Προορισμό]	42
[Γύρω Από Την Πόλη]	42
[navgate FEEDS]	43
[Προτιμήσεις]	43, 45
[Ιστορικό]	44, 48
[Ακύρ. Διαδρ.]	37
[Κίνηση]	49
[Συντεταγμένες]	44
[Επισκόπηση Διαδρομής]	35

Μενού τηλεφώνου

	Σελίδα
[Πληκτρολόγιο]	58
[Κλήση στο Σπίτι]	59
[Επαφές]	59
[Μεταφορά Επαφών]	63
[Εισερχόμενες κλήσεις]	60
[Επιλεγμένες Κλήσεις]	60
[Αναπάντητες κλήσεις]	60

Μενού ρυθμίσεων

	Σελίδα
[Ρυθμίσεις Navi]	68
[Ρυθμίσεις Συστήματος]	73
[Ρυθμίσεις AV]	138
[Ήχος AV]	141
[Ρυθμίσεις χάρτη]	24
[Ρυθμίσεις Bluetooth]	64
[Setting Replicator]	78
[Ασφαλή Κατ.]	79

Μενού Ρυθμίσεις Navi

	Σελίδα
[**Σύνδεση**]	68
[**Κατάσταση Ρυθμίσεων 3D**]	68
[**Κατανάλωση Αερίου**]	70
[**Ρυθμίσεις Οδικών Log**]	72
[**Λειτουργία επίδειξης**]	72
[**Ρύθμιση διεύθυνσης**]	72
[**Τωρινή Τοποθεσία**]	73

Μενού Ρυθμίσεις Συστήματος

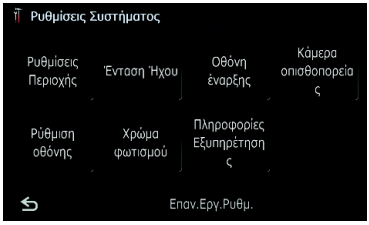

	Σελίδα
[**Ρυθμίσεις Περιοχής**]	
[**Γλώσσα Προγράμματος**], [**Γλώσσα φωνής**]	73
[**Χρόνος**]	74
[**χλμ/μίλι**]	75
[**Ταχύτ.**]	75
[**Ένταση Ήχου**]	75
[**Οθόνη έναρξης**]	76
[**Κάμερα οπισθοπορείας**]	77
[**Ρύθμιση οθόνης**]	77
[**Χρώμα φωτισμού**]	78
[**Πληροφορίες Εξυπηρέτησης**]	78
[**Επαν.Εργ.Ρυθμ.**]	151

Μενού Ρυθμίσεις χάρτη

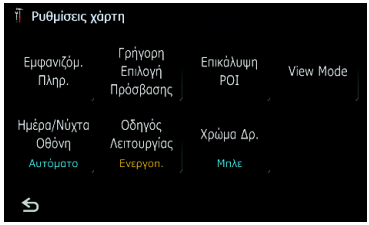

	Σελίδα
[**Εμφανιζόμ. Πληρ.**]	
[**Μεγεθυμένη Προβολή**]	24
[**Χάρτης Πόλης**]	24
[**City Map Barrier**]	24
[**Παρουσ. Ορίου Ταχύτ.**]	25
[**Παρουσ. Κυκλ. Περιστ.**]	25
[**Bluetooth Συνδέθηκε**]	25
[**Όνομα Αυτής Της Οδού**]	25
[**Αγαπημένα Εικονίδια**]	25
[**Εδαφικό Σημάδι 3D**]	25
[**Παρουσίαση Ελιγμού**]	26
[**Γρήγορη Επιλογή Πρόσβασης**]	29
[**Επικάλυψη POI**]	26
[**View Mode**]	27
[**Ημέρα/Νύχτα Οθόνη**]	28
[**Οδηγός Λειτουργίας AV**]	29
[**Χρώμα Δρ.**]	28

Μενού Ρυθμίσεις Συστήματος AV

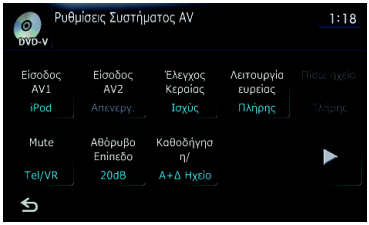

	Σελίδα
[**Είσοδος AV1**]	138
[**Είσοδος AV2**]	138
[**Έλεγχος Κεραίας**]	138
[**Λειτουργία ευρείας οθόνης**]	139
[**Πίσω ηχείο**]	139
[**Mute**]	140
[**Αθόρυβο Επίπεδο**]	140
[**Καθοδήγηση/Τηλ. Ηχεία**]	140
[**Αυτόματη Αναγν. Προγρ.**]	140
[**Βήμα συντονισμού στα FM**]	141
[**DivX VOD**]	141

Μενού Ηχητικές Ρυθμίσεις AV

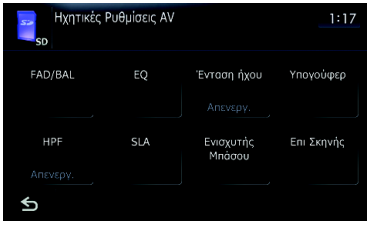

	Σελίδα
[**FAD/BAL**] ([**Ισορροπία**])	141
[**EQ**]	142
[**Ένταση ήχου**]	143
[**Υπογούφερ**]	143
[**HPF**]	144
[**SLA**]	144
[**Ενισχυτής Μπάσου**]	145
[**Επι Σκηνής**]	145

Ρυθμίσεις Bluetooth

	Σελίδα
[**Σύνδεση**]	56
[**Εγγραφή**]	53
[**Όνομα Συσκευής**]	64
[**Κωδικός**]	64
[**Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth**]	64
[**Εξάλειψη ηχούς**]	65
[**Προτίμηση Αυτόματη Απάντηση**]	65
[**Απόρριψη όλων των κλήσεων**]	65
[**Εκκαθάριση μνήμης**]	65
[**Αναβάθμιση του Firmware**]	66

Γλωσσάρι

AAC

AAC είναι τα αρχικά του Advanced Audio Coding και αναφέρεται σε ένα πρότυπο τεχνολογίας συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται με MPEG-2 and MPEG-4.

Απευθείας εγγραφή πακέτων

Είναι ο γενικός όρος για τη μέθοδο εγγραφής μεμονωμένων αρχείων σε δίσκους CD-R κ.τ.λ. τη χρονική στιγμή που απαιτείται, ακριβώς όπως γίνεται με τα αρχεία στις δισκέτες ή στους σκληρούς δίσκους.

ολύπλοκη διαδρομή.

Αριθμός περιοχής

Τα DVD player και οι δίσκοι DVD φέρουν αριθμούς περιοχών που επισημαίνουν την περιοχή αγοράς τους. Η αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD δεν είναι δυνατή αν δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με το DVD player.

Αρχείο καταγραφής διαδρομής

Το σύστημα πλοήγησης καταγράφει τις διαδρομές που διανύσατε ήδη, αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καταγραφής διαδρομών. Η καταγεγραμμένη διαδρομή ονομάζεται “αρχείο καταγραφής διαδρομής”. Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ελέγξετε μία διαδρομή που έχετε διανύσει ή κατά την επιστροφή σας από μία π

Αναλογίες

Η αναλογία πλάτους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Μια κανονική οθόνη έχει αναλογία 4:3. Η ευρεία οθόνη έχει αναλογία 16:9, που παρέχει μεγαλύτερη, πιο εντυπωσιακή και ατμοσφαιρική εικόνα.

Γονικός έλεγχος

Μερικοί δίσκοι DVD-Video που περιέχουν σκηνές με περιεχόμενο βίαιο ή κατάλληλο μόνο για ενηλίκους διαθέτουν το χαρακτηριστικό γονικού ελέγχου, το οποίο εμποδίζει τα παιδιά να παρακολουθήσουν σκηνές με τέτοιο περιεχόμενο. Σε αυτό το είδος δίσκων, αν ρυθμίσετε το επίπεδο γονικού ελέγχου στη συσκευή αυτή, η αναπαραγωγή των ακατάλληλων σκηνών δεν θα είναι δυνατή, ή θα γίνεται υπερπήδησή τους.

CD-DA

Συντομογραφία του CD μουσικής (CD ήχου που διατίθεται στην αγορά). Σε αυτό το εγχειρίδιο, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα CD δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων συμπιεσμένου ήχου) και τα CD μουσικής.

Στους δίσκους που διαθέτουν κεφάλαια, μπορείτε γρήγορα να βρείτε μια επιθυμητή σκηνή με τη λειτουργία αναζήτησης κεφαλαίου.

DivX

Το DivX είναι μία δημοφιλής τεχνολογία μέσων που δημιουργήθηκε από την εταιρεία DivX, Inc. Τα αρχεία DivX περιέχουν εικόνα υψηλής συμπίεσης με μεγάλη ποιότητα και σχετικά μικρό μέγεθος αρχείου. Τα αρχεία DivX έχουν την δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων λειτουργιών όπως μενού, υπότιτλοι και εναλλακτικά κανάλια ήχου. Πολλά αρχεία DivX διατίθενται για λήψη από το Διαδίκτυο, ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε δικά σας χρησιμοποιώντας το προσωπικό σας υλικό και εύχρηστα εργαλεία από το DivX.com.

DivX Certified

Τα προϊόντα DivX Certified έχουν δοκιμαστεί επισήμως από τους κατασκευαστές του DivX και εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή όλων των εκδόσεων DivX video, συμπεριλαμβανομένου και του DivX 6.

Ενσωματωμένος αισθητήρας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας που επιτρέπει στο σύστημα τον υπολογισμό της θέσης του οχήματός σας.

GPS

Global Positioning System (Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού). Ένα δίκτυο δορυφόρων που παρέχει σήματα πλοήγησης για διάφορους σκοπούς.

Θέση οικίας

Η καταχωρημένη θέση της οικίας σας.

ID3 Tag

Πρόκειται για μια μέθοδο ενσωμάτωσης σε ένα αρχείο MP3 πληροφοριών σχετικά με το κομμάτι. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνεται ο τίτλος του κομματιού, το

όνομα του καλλιτέχνη, ο τίτλος του δίσκου, το είδος μουσικής, το έτος παραγωγής, σχόλια και άλλα δεδομένα. Η επεξεργασία του περιεχομένου μπορεί να γίνει ελεύθερα με τη χρήση ενός λογισμικού με δυνατότητα επεξεργασίας ID3 Tag. Παρόλο που για τα tags (ετικέτες) ισχύει ο περιορισμός του αριθμού των χαρακτήρων, οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν κατά την αναπαραγωγή του κομματιού.

Καθορισμένη διαδρομή

Η διαδρομή που έχει επιλεγεί από το σύστημα για τον προορισμό σας. Επισημαίνεται στο χάρτη με έντονο χρώμα.

Κεφάλαιο

Οι τίτλοι του DVD-Video ή του DVD-VR διαιρούνται σε κεφάλαια, που είναι αριθμημένα όπως τα κεφάλαια ενός βιβλίου.

Λειτουργία καθοδήγησης

Η λειτουργία με την οποία σας παρέχεται καθοδήγηση ενώ κατευθύνεστε προς τον προορισμό σας. Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία αμέσως μετά τον καθορισμό δρομολογίου.

JPEG

Αρχικά των λέξεων Joint Photographic Experts Group. Είναι διεθνές πρότυπο συμπίεσης ακίνητης εικόνας.

MP3

Το MP3 είναι η συντομογραφία του MPEG Audio Layer 3. Πρόκειται για ένα πρότυπο συμπίεσης ήχου που έχει θεσπιστεί από μια ομάδα εργασίας (MPEG) του ISO (International Standards Organization). Το πρότυπο MP3 μπορεί να συμπιέζει τα ακουστικά δεδομένα σχεδόν στο 1/10 του μεγέθους ενός συμβατικού δίσκου.

MPEG

Αρχικά των λέξεων Motion Pictures Experts Group. Διεθνές πρότυπο συμπίεσης εικόνας βίντεο.

Multi-angle (Πολλαπλές γωνίες)

Στα κανονικά προγράμματα της τηλεόρασης, παρόλο που χρησιμοποιούνται πολλές κάμερες για την ταυτόχρονη λήψη σκηνών, οι εικόνες που μεταδίδονται στην τηλεόρασή σας προέρχονται μόνο από μία κάμερα τη φορά. Μερικοί δίσκοι DVD περιέχουν σκηνές με λήψη από πολλαπλές γωνίες, και σας επιτρέπουν να επιλέξετε την οπτική γωνία που επιθυμείτε.

Multi-Audio (Διάλογοι σε πολλές γλώσσες)

Μερικά βίντεο περιέχουν διαλόγους εγγεγραμμένους σε πολλές γλώσσες ή ήχο εγγεγραμμένο σε πολλά κομμάτια. Για παράδειγμα, σε ένα μονό DVD-Video μπορεί να υπάρχουν διάλογοι μέχρι και σε 8 γλώσσες, παρέχοντάς σας την ευχέρεια να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Multi-session

Η μέθοδος “multi-session” είναι μια μέθοδος εγγραφής η οποία επιτρέπει την εγγραφή πρόσθετων δεδομένων σε διαδοχική φάση. Όταν γίνεται εγγραφή δεδομένων σε ένα δίσκο CD-ROM, CD-R ή CD-RW κ.τ.λ., όλα τα δεδομένα, από την αρχή μέχρι το τέλος, αντιμετωπίζονται ως σύνολο, ως μία εγγραφή. Η μέθοδος multi-session παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων από 2 εγγραφών στον ίδιο δίσκο.

Multi-subtitle (Πολλαπλοί υπότιτλοι)

Για παράδειγμα, σε ένα μονό DVD-Video μπορεί να υπάρχουν υπότιτλοι μέχρι και σε 32 γλώσσες, παρέχοντάς σας ευχέρεια επιλογής.

Προορισμός

Η θέση που επιλέγετε ως σημείο τερματισμού της διαδρομής σας.

Προτιμήσεις

Μπορείτε να καταχωρήστε μία τοποθεσία που επισκέπτεστε συχνά (όπως τον τόπο εργασίας σας ή το σπίτι ενός συγγενή), ώστε να διευκολύνεται η δρομολόγηση.

Ρύθμιση διαδρομής

Η διαδικασία του καθορισμού της ιδανικής διαδρομής προς μία συγκεκριμένη τοποθεσία. Η ρύθμιση διαδρομής εκτελείται αυτόματα από το σύστημα όταν προσδιορίζετε έναν προορισμό.

Σημαντική τοποθεσία

Μια τοποθεσία που επιλέγετε να επισκεφθείτε πριν από τον προορισμό σας. Η διαδρομή

μπορεί να αποτελείται από πολλές σημαντικές τοποθεσίες και τον προορισμό.

Σημείο Ενδιαφέροντος (POI)

Σημείο ενδιαφέροντος: οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες που είναι αποθηκευμένες στα δεδομένα, όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί, καταστήματα, εστιατόρια και πάρκα αναψυχής.

Σημείο καθοδήγησης

Αυτά είναι σημαντικά ορόσημα κατά μήκος της διαδρομής σας, διασταυρώσεις κατά κανόνα. Το επόμενο σημείο καθοδήγησης κατά μήκος της διαδρομής σας υποδεικνύεται στο χάρτη με το εικονίδιο της κίτρινης σημαίας.

Τίτλος

Οι δίσκοι DVD-Video ή DVD-VR διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα δεδομένων, που επιτρέπει την εγγραφή πολλών ταινιών στον ίδιο δίσκο. Αν, για παράδειγμα, ένας δίσκος περιέχει τρεις διαφορετικές ταινίες, αυτές διακρίνονται σε τίτλο 1, τιλο 2 και τιλο 3, παρέχοντάς σας τη διευκόλυνση της αναζήτησης τίτλου και άλλες λειτουργίες.

Ταχύτητα μεταφοράς bit

Το μέγεθος αυτό εκφράζει τον όγκο δεδομένων ανά δευτερόλεπτο ή αλλιώς τις μονάδες bps (bit ανά δευτερόλεπτο). Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο περισσότερες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την αναπαραγωγή του ήχου. Χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο κωδικοποίησης (όπως τη μέθοδο MP3), όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Το βιβλίο διευθύνσεων στο τηλέφωνο του χρήστη αναφέρεται ως “Τηλεφωνικός κατάλογος”. Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ο “Τηλεφωνικός κατάλογος” μπορεί να αναφέρεται ως “Επαφές”, “Επαγγελματική κάρτα” ή κάτι άλλο.

Τρέχουσα θέση

Η θέση που βρίσκεται το όχημά σας, δηλαδή η τρέχουσα θέση σας, εμφανίζεται στο χάρτη με ένα κόκκινο τρίγωνο.

Φορμά ISO9660

Είναι το διεθνές πρότυπο για τη λογική φορμά φακέλων και αρχείων σε δίσκους DVD/CD-ROM. Για το φορμά ISO9660, υπάρχουν κανονισμοί για τα ακόλουθα δύο επίπεδα:

- **Επίπεδο 1:**
  Το όνομα του αρχείου είναι σε φορμά 8.3 (το όνομα περιλαμβάνει έως 8 χαρακτήρες, κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου μεγέθους μισού byte και αριθμητικά σύμβολα μεγέθους μισού byte και το σύμβολο “_”, με προέκταση αρχείου τριών χαρακτήρων).
- **Επίπεδο 2:**
  Το όνομα του αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει έως 31 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένου του διαχωριστικού “.” και της προέκτασης του αρχείου). Κάθε φάκελος περιλαμβάνει λιγότερες από 8 ιεραρχίες.
- **Φορμά επέκτασης**
  Joliet:
  Τα ονόματα των αρχείων περιλαμβάνουν έως 64 χαρακτήρες.
  Romeo:
  Τα ονόματα των αρχείων περιλαμβάνουν έως 128 χαρακτήρες.

Φωνητική καθοδήγηση

Η παροχή οδηγιών μέσω φωνητικής καθοδήγησης.

VBR

Το VBR είναι η συντομογραφία για το Variable Bit Rate (μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit). Περισσότερο διαδεδομένο είναι το μέγεθος CBR (constant bit rate – σταθερή ταχύτητα μεταφοράς bit). Ωστόσο, με την ευέλικτη προσαρμογή της ταχύτητας μεταφοράς bit ανάλογα με τις ανάγκες συμπίεσης ήχου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμπίεση με έμφαση στην ποιότητα του ήχου.

WMA

WMA είναι η συντομογραφία του Windows Media™ Audio και αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft Corporation.

Προδιαγραφές

Γενικά

Ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος ..... 14,4 V DC (επιτρεπτό εύρος τάσης: 10,8 V έως 14,4 V DC)
Γείωση οχήματος ..... Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ..... 10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):
DIN
Σασί ..... 188 χιλ. × 118 χιλ. × 157 χιλ.
Όψη ..... 170 χιλ. × 96 χιλ. × 25 χιλ.
D
Σασί ..... 178 χιλ. × 100 χιλ. × 165 χιλ.
Όψη ..... 170 χιλ. × 96 χιλ. × 17 χιλ.
Βάρος ..... 2,97 κιλά
Μνήμη flash NAND ..... 4 GB

Πλοήγηση

Δέκτης GPS:
Σύστημα ..... L1, C/Acode GPS SPS (Standard Positioning Service)
Σύστημα λήψης ..... Πολυκάναλο σύστημα 30 καναλιών λήψης 30 καναλιών
Συχνότητα λήψης ..... 1 575,42 MHz
Ευαισθησία ..... –140 dBm (typ)
Συχνότητα ενημέρωσης θέσης ..... Περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο
Κεραία GPS:
Κεραία ..... Επίπεδη κεραία μικρολωρίδας/δεξιόστροφη ελικοειδής πόλωση
Καλώδιο κεραίας ..... 5,0 μέτρα
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) ..... 33 χιλ. × 15 χιλ. × 36 χιλ.
Βάρος ..... 96 γρ.

Οθόνη

Διαστάσεις/αναλογία οθόνης ..... 7 ίντσες/16:9 (ωφέλιμη περιοχή προβολής: 159 χιλ. × 84 χιλ.)
Pixels ..... 384 000 (800 × 480)
Μέθοδος προβολής ..... TFT Active matrix driving
Κρυφός φωτισμός ..... LED
Σύστημα χρωμάτων ..... Συμβατότητα με PAL/NTSC
Περιοχή ανεκτών θερμοκρασιών:
Ενεργοποιημένο ..... –10 °C έως +60 °C
Απενεργοποιημένο ..... –20 °C έως +80 °C
Ρύθμιση γωνίας ..... 0° έως 22°

Ακουστικός ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου ..... 50 W × 4 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (για υπογούφερ)
Συνεχής ισχύς εξόδου ..... 22 W × 4 (50 Hz έως 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω LOAD, Λειτουργία Δύο Καναλιών)
Σύνθετη αντίσταση φορτίου ..... 4 Ω (4 Ω έως 8 Ω [2 Ω για 1 ch] επιτρεπτή)
Στάθμη εξόδου προενισχυτή (μέγιστη) ..... 4 V
Αντίσταση προενισχυτή ..... 100 ohm
Ισοσταθμιστής (Γραφικός ισοσταθμιστής 7 περιοχών συχνοτήτων):
Συχνότητα ..... 50 Hz/125 Hz/315 Hz/800 Hz/2 kHz/5 kHz/12,5 kHz
Απολαβή ..... ±12 dB
Περίγραμμα ισχύος ήχου:
Χαμηλό ..... +3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Χαμηλό ..... +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Χαμηλό ..... +11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (ένταση: –30 dB)
HPF:
Συχνότητα ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Κλίση ..... –12 dB/oct
Subwoofer:
Συχνότητα ..... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Κλίση ..... –18 dB/oct
Απολαβή ..... –24/+6 dB
Φάση ..... Κανονική/Αντίστροφη
Ενίσχυση μπάσων:
Απολαβή ..... 0 dB έως +12 dB

Μονάδα DVD

Σύστημα ..... DVD-Video, CD, MP3, WMA, AAC, σύστημα DivX
Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι ..... DVD-Video, CD, MP3, WMA, AAC, DivX
Αριθμός περιοχής 2
Μορφή σήματος:
Συχνότητα δειγματοληψίας ..... 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Αριθμός bit κβαντισμού ..... 16 bit/20 bit/24 bit; linear
Απόκριση συχνότητας ..... 5 Hz έως 44 000 Hz (με DVD, σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο ..... 97 dB (1 kHz) (Δίκτυο IEC-A) (CD: 96 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A))
Εύρος δυναμικής περιοχής ..... 95 dB (1 kHz) (CD: 94 dB (1 kHz))
Παραμόρφωση ..... 0,008 % (1 kHz)

Στάθμη εξόδου:
Εικόνα ..... 1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Ήχος ..... 1,0 V (1 kHz, 0 dB)
Αριθμός καναλιών ..... 2 (stereo)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 ..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορμά αποκωδικοποίησης WMA Έκδ.9.0 L3
Μορμά αποκωδικοποίησης AAC ..... MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση μόνο από το iTunes): .m4a
Φορμά αποκωδικοποίησης DivX ..... Home Theater Έκδ.3.11, Έκδ.4.X, Έκδ.5.X, Έκδ.6.X: .avi .divx

USB

USB standard spec. ..... USB 2.0 High Speed
Μέγιστη τιμή ρεύματος τροφοδοσίας ..... 500 mA
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης ..... 16 GB
Σύστημα αρχείου FAT16, FAT32
Κατηγορία USB ..... Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης
Φορμά αποκωδικοποίησης MP3/WMA/AAC/WAVE/H.264/MPEG4/WMV

SD

Συμβατή μορφή ..... Έκδοση 2.00
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης ..... 16 GB
Σύστημα αρχείου FAT16, FAT32
Φορμά αποκωδικοποίησης MP3/WMA/AAC/WAVE/H.264/MPEG4/WMV

Bluetooth

Έκδοση ..... Bluetooth 2.0+EDR
Μέγ. ισχύς εξόδου ..... +4 dBm (Κατηγορία ισχύος 2)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων ..... 87,5 MHz έως 108,0 MHz
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία ..... 9 dBf (0,8 μV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο ..... 72 dB (Δίκτυο IEC-A)
Παραμόρφωση ..... 0,3 % (στα 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0,1 % (στα 65 dBf, 1 kHz, mono)
Απόκριση συχνότητας ..... 30 Hz έως 15 000 Hz (±3 dB)
Στερεοφωνικός διαχωρισμός ..... 45 dB (στα 65 dBf, 1 kHz)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων ..... 531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία ..... 25 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο ..... 62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων ..... 153 kHz έως 281 kHz
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία ..... 28 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο ..... 62 dB (Δίκτυο IEC-A)

Δέκτης RDS-TMC

Ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος ..... 13,8 V DC (επιτρεπτό εύρος τάσης: 10,0 V έως 14,5 V DC)
Γείωση οχήματος ..... Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ..... 60 mA
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) ..... 68 χιλ. × 49 χιλ. × 19 χιλ.
Βάρος ..... 180 g

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω τροποποιήσεων με σκοπό τη βελτίωση.

PIONEER CORPORATION
4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司
總公司: 台北市中山北路二段44號13樓
電話: (02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司
香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心9樓901-6室
電話: (0852) 2848-6488

www.pioneer.eu

Έκδοση της Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

MAN-F10BT-GR