

Betjeningsvejledning

NAVIGATION AV SYSTEM

AVIC-F10BT

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

Husk at læse "Vigtige oplysninger for brugeren" først!
"Vigtige oplysninger for brugeren" indeholder de vigtige oplysninger, du skal forstå, før dette navigationssystem tages i brug.

Tak, fordi du købte dette Pioneer produkt

Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem, så du ved, hvordan modellen betjenes korrekt. Opbevar denne vejledning et sikkert sted til senere brug, når du er færdig med at læse instrukserne.

Vigtigt

De skærme, der ses i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme.

De faktiske skærme kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

Indledning	7
Oversigt over vejledningen	7
• Sådan bruges denne vejledning	7
• Terminologi	7
• Definitioner af terminologi	7
Bemærkning om visning af video	7
Bemærkning om visning af DVD-video	8
Meddelelse om brugen af MP3-filer	8
iPod kompatibilitet	8
Kortdækning	8
Sådan beskyttes LCD-panel og -skærm	8
Bemærkninger om intern hukommelse	9
• Før køretøjets batteri fjernes	9
• Data der kan slettes	9
Grundlæggende betjening	10
Sådan kontrolleres delenes navne og funktioner	10
Justering af LCD-panelets vinkel	11
Sådan indsættes og udskubbes en disk	11
• Sådan indsættes en disk	11
• Sådan skubbes en disk ud	12
Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort	12
• Sådan indsættes et SD-hukommelseskort	12
• Sådan skubbes et SD-hukommelseskort ud	13
Sådan til- og frakobles en USB-lagerenhed	13
• Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed	13
• Sådan frakobles en USB-lagerenhed	13
Sådan til- og frakobles en iPod	14
• Sådan tilsluttes din iPod	14
• Sådan frakobles din iPod	14
Forløb fra opstart til afbrydelse	14
Ved allerførste opstart	14
Almindelig opstart	15

Sådan anvendes navigationens

menuskærme	16
Oversigt over skærmskift	16
Hvad du kan gøre på hver menu	17
Skærme til betjening af lister (f.eks. POI-liste)	17
Genvejsmenu	17
• Valg af genvej	18
• Annullering af genvej	18
Sådan vises bakkameraets billede	18

Sådan bruges kortet	19
Sådan læses kortskærmen	19
• Visning af AV-informationslinjen	20
• Forstørret kort over krydset	20
• Display, mens der køres på motorvej	21
Sådan betjenes kortskærmen	21
• Sådan ændres kortets målestoksforhold	21
• Skift af kortets orientering	21
• Sådan rulles kortet manuelt til den position, du gerne vil se	22
• Kvik-adgang	22

Tilpasning af kortskærmens

indstillinger	24
Indstilling af emnet på kortskærmen	24
• Sådan indstilles "Zoomvisning"	24
• Bykort	24
• Indstilling af omskiftning af bykortvisning	24
• Sådan indstilles fartbegrænsningsdisplayet	24
• Vis trafikændelse	25
• Bluetooth tilsluttet	25
• Sådan indstilles visning af det aktuelle gadenavn	25
• Indstilling af visning af ikonet Favoritter	25
• 3D-seværdighed	25
• Sådan vises manøvrer	25
Sådan vises POI på kortet	26
• Visning af forudinstallerede POI'er på kortet	26
• Visning af de brugerdefinerede POI'er	26
Omskiftning af visningstilstand	27
Sådan indstilles kortets farveskift mellem dag og nat	28
Sådan ændres vejfarven	28
Sådan ændres indstillingen af navigationens afbrydelsesskærm	28
Valg af "Kvik-adgang"	28

Sådan indstilles en rute til

din destination	30
Grundforløbet, når ruten oprettes	30
Sådan kontrolleres stedet på kortet	30
Sådan kontrolleres den beregnede rute	30
• Visning af flere ruter	31
• Sådan ændres ruteberegningens betingelser	31
• Sådan kontrolleres den aktuelle rejserute	32
• Sådan tilføjes via-punkt	32

Sådan kontrolleres og ændres

den aktuelle rute	34
Sådan kontrolleres den aktuelle transportrute	34

Sådan redigeres via-punkter	34	• Sådan tilføjes via-punkt	34
• Sådan slettes et via-punkt	35	• Sådan sorteres via-punkter	35
Sådan ændres ruteberegningens betingelser	35	Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises	49
Sådan annulleres rutestyringen	35	Sådan vælges udbyder af RDS-TMC-tjenesten manuelt	50
Sådan søges og vælges et sted	37	Registrering og tilslutning af Bluetooth-enheden	51
Sådan søges efter en position ud fra adresse	37	Klargøring af kommunikationsenheder	51
• Søgning efter et gadenavn først	37	Registrering af dine Bluetooth-enheder	51
• Søgning efter et bynavn først	38	• Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden	51
• Sådan findes destinationen ved at specificere postnummer	38	• Søgning efter en specificeret Bluetooth-enhed	52
• Sådan søges efter et navn ved at indtaste flere søgeord	39	• Pairing fra dine Bluetooth-enheder	53
Sådan oprettes en rute til dit hjem	39	• Sådan slettes en registreret enhed	53
Sådan søges der efter POI	40	Tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed	54
• Sådan søges efter POI ved først at specificere en kategori	40	Brug af håndfri telefonering	55
• Sådan søges efter POI direkte ud fra navnet på faciliteten	40	Visning af Telefonmenu	55
• Sådan søges efter POI i nærheden	40	Sådan foretages et telefonopkald	55
• Sådan søges efter POI omkring destinationen	41	• Direkte opkald	55
• Sådan søges efter POI omkring byen	41	• Sådan er det let at ringe hjem	55
Sådan vælges destination fra "Favoritter"	41	• Sådan ringes der til et nummer i "Kontaktliste"	56
Sådan søges der efter POI via data på SD-hukommelseskortet	41	• Sådan foretages et telefonopkald via de modtagne numre i historik	56
Sådan vælges en position, du har søgt efter for nylig	42	• Sådan foretages et telefonopkald via de kaldte numre i historik	57
Sådan søges efter en position ud fra koordinater	42	• Sådan foretages et telefonopkald via ubesvarede opkald i historik	57
Sådan registreres og redigeres steder	43	• Opkald til en post i "Favoritter"	57
Sådan registreres et sted i "Favoritter"	43	• Sådan ringes der op til en facilitets telefonnummer	58
• Sådan registreres et sted med "Favoritter"	43	• Opkald fra kortet	58
• Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand	43	Sådan modtages et telefonopkald	58
Sådan redigeres registrerede steder	43	• Besvarelse af et indgående opkald	58
• Sådan redigeres indtastningen i "Favoritter"	43	• Sådan afvises et indgående opkald	59
• Sådan redigeres din hjemadresse	43	Sådan overføres telefonbogen	59
• Sådan sorteres indtastningen i "Favoritter"	44	Indstilling af "Bluetooth-indstillinger"	60
• Sådan slettes indtastningen i "Favoritter"	44	• Sådan redigeres enhedsnavnet	60
Sådan eksporteres og importeres en post i "Favoritter"	45	• Redigering af password	60
• Eksport af poster i "Favoritter"	45	• Sådan stoppes Bluetooth bølgetransmission	60
• Import af "Favoritter" redigeret på "NavGate Feeds"	45	• Sådan annulleres ekko og støjreduktion	60
Sådan slettes en indtastning i "Historik"	46	• Sådan besvares et opkald automatisk	61
Brug af trafikoplysninger	47	• Sådan indstilles funktionen automatisk afvisning	61
Kontrol af alle trafikoplysninger	47	• Sådan slettes hukommelsen	61
Sådan kontrolleres trafikmeddelelser på ruten	48	• Sådan opdateres softwaren til Bluetooth trådløse teknologi	61
Sådan læses trafikmeddelelser på kortet	48	Bemærkninger om håndfri telefonering	62
Sådan indstilles alternativ rute for at undgå trafikpropper	48	Tilpasning af præferencer	64
		Valgmulighederne i menuen "Navi-indstillinger"	64
		• Visning af skærmen "Navi-indstillinger"	64
		• Sådan kontrolleres ledningstilslutningerne	64

● Kontrol af sensorens lærestatus og kørselsstatus	64
● Anvendelse af funktionen "Benzinforbrug"	66
● Sådan registreres din kørselshistorik	67
● Sådan bruges demonstrationsstyringen	68
● Sådan registreres din hjemadresse	68
● Sådan korrigeres den aktuelle position	68
Valgmuligheder i menuen "Systemindstillinger"	68
● Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"	68
● Tilpasning af de regionale indstillinger	69
● Indstilling af lydstyrke for styring og telefon	70
● Sådan ændres baggrundsskærmen	71
● Ændring af den baggrunds-skærm, der er lagret på SD-hukommelseskortet	71
● Indstilling af bakkamera	72
● Sådan justeres responspositionerne på berøringspanelet (berøringspanels kalibrering)	72
● Valg af belysningsfarve	72
● Sådan kontrolleres versions-informationerne	73
Sådan kopieres indstillingerne	73
Sådan indstilles "Sikker tilstand"	73
Sådan slukkes skærmen	74
Brug af radio (FM)	75
Sådan læses skærmen	75
Sådan bruges berøringspanelets taster	75
● Skift mellem displayet med udførlige oplysninger og den forindstillede liste	76
● Lagring og genvalg af radiofrekvenser	76
● Sådan anvendes radiotekst	76
Sådan anvendes menuen "Funktion"	77
● Lagring af de kraftigste radiofrekvenser	77
● Sådan begrænses stationer til regionale programmer	77
● Indstilling på kraftige signaler	78
● Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning	78
● Sådan modtages trafikmeddelelser	78
● Indstilling af alternative frekvenser	79
● Sådan afbrydes nyhedsprogram	79
● Afbrydelsesikonets status	79
● PTY-liste	80
Brug af radio (AM)	81
Sådan læses skærmen	81
Sådan bruges berøringspanelets taster	81
● Skift mellem displayet med udførlige oplysninger og den forindstillede liste	81
● Lagring og genvalg af radiofrekvenser	82
Sådan anvendes menuen "Funktion"	82
● Lagring af de kraftigste radiofrekvenser	82
● Indstilling på kraftige signaler	82
Sådan afspilles lyd-CD'er	84
Sådan læses skærmen	84
Sådan bruges berøringspanelets taster	84
Sådan vælges et spor på listen	85
Sådan anvendes menuen "Funktion"	85
Sådan afspilles musikfiler på ROM	87
Sådan læses skærmen	87
Sådan bruges berøringspanelets taster	88
● Sådan vælges et spor på listen	88
Sådan anvendes menuen "Funktion"	88
Afspilning af DVD-video	90
Sådan læses skærmen	90
Sådan bruges berøringspanelets taster	90
● Sådan genoptages afspilning (bogmærke)	92
● Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt	92
● Direkte nummersøgning	92
● Betjening af DVD-menuen	92
● Sådan bruges DVD-menuen via berøringspanelets taster	93
● Afspilning ramme for ramme	93
● Langsom gengivelse	93
Sådan anvendes menuen "Funktion"	93
Afspilning af en DVD-VR-disk	95
Sådan læses skærmen	95
Sådan bruges berøringspanelets taster	95
● Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt	96
● Skift afspilningstilstand	97
● Sådan bruges den kortvarige spring over-funktion	97
● Sådan afspilles ved at vælge fra titellisten	97
● Afspilning ramme for ramme	97
● Langsom gengivelse	97
Sådan anvendes menuen "Funktion"	98
Afspilning af en DivX-video	99
Sådan læses skærmen	99
Sådan bruges berøringspanelets taster	99
● Afspilning ramme for ramme	100
● Langsom gengivelse	100
● Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt	100
● Sådan afspilles ved at vælge fra titellisten	101
Sådan anvendes menuen "Funktion"	101
Opsætning af DVD-video, DVD-VR, DivX	102
Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning	102
Sådan indstilles de topprioriterede sprog	102
Sådan indstilles vinkelikonet	102
Indstilling af aspektforholdet	102
Indstilling af børnesikring	103
● Indstilling af kodenummer og niveau	103
Indstilling af "Automatisk afspilning"	103
Indstilling af undertekstfilen for DivX	104
Oversigt over sprogkoder til DVD'er	105

Afspilning af musikfiler

(fra USB eller SD)	106
Startprocedure	106
Sådan læses skærmen	106
Sådan bruges berøringspanelets taster (Musik)	107
• Sådan vælges et spor på listen	107
Sådan anvendes menuen "Funktion"	108

Afspilning af videofiler

(fra USB eller SD)	109
Startprocedure	109
Sådan læses skærmen	109
Sådan bruges berøringspanelets taster (Video)	109
• Sådan afspilles ved at vælge fra titellisten	110
• Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt	110
Sådan anvendes menuen "Funktion"	111

Brug af iPod (iPod)

Startprocedure	112
Sådan læses skærmen	112
Sådan bruges berøringspanelets taster (Musik)	113
• Søg efter en sang	113
Sådan betjenes navigationssystemets iPod-funktion fra din iPod	114
Sådan startes videoafspilning	114
Sådan bruges berøringspanelets taster (Video)	115
• Sådan søges efter en video	115
Sådan anvendes menuen "Funktion"	116

Brug af Bluetooth-audioafspilleren

Sådan læses skærmen	118
Sådan bruges berøringspanelets taster	119
Sådan anvendes menuen "Funktion"	119

Brug af AV-indgangen

Brug af AV1	120
Brug af AV2	120
Sådan bruges berøringspanelets taster	120

Brug af den eksterne enhed

(EXT1, EXT2)	121
Sådan læses skærmen	121
Sådan bruges berøringspanelets taster	121

Andre funktioner

Valg af video for "Bagdisplay"	123
Betjening af billedjustering	123

Tilpasning af præferencer

Valgmuligheder i menuen "AV-systemindstillinger"	125
• Sådan vises menuen "AV-systemindstillinger"	125
• Indstilling af videoindgang 1 (AV1)	125
• Indstilling af videoindgang 2 (AV2)	125
• Sådan ændres bilantennens indstilling ..	125
• Sådan ændres bredt format	126
• Sådan indstilles bageste udgang	126

• Omskiftning af lydafbrydelsens/ -dæmpningens tidsindstilling	126
• Omskiftning af lydafbrydelsens/ -dæmpningens niveau	127
• Ændring af navigationsstyringens stemmeoutput	127
• Sådan skiftes automatisk PI-søgning ...	127
• Indstilling af FM-indstillingstrinet	127
• Visning af DivX VOD- registreringskoden	127
Valgmulighederne i menuen "AV-lydindstillinger"	128
• Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"	128
• Brug af balancejustering	128
• Brug af equaliseren	128
• Sådan justeres lydintensitet	130
• Sådan anvendes subwooferudgang	130
• Sådan anvendes højpasfilteret	130
• Sådan justeres kildeniveauer	130
• Basforbedring (Basforstærkning)	131
• Indstilling af den simulerede lydsceane	131

Betjening af dit navigations- system med stemmen

For at sikre sikker kørsel	132
Grundlæggende oplysninger om Stemmebetjening	132
• Stemmebetjeningen forløb	132
• Start af stemmebetjening	132
• Brug af stemmebetjening	133
Disponible grundlæggende stemmekommandoer	134
• Grundlæggende kommandoer	134
• Stemmebetjening for AV-kilde	134
• Stemmekommandoer i forbindelse med håndfri telefoning	134
Tips om stemmebetjening	135

Andre funktioner

Sådan indstilles tyverisikringen	136
• Valg af adgangskode	136
• Sådan indtastes adgangskoden	136
• Sådan slettes adgangskoden	136
• Glemte adgangskoder	136
Sådan gendannes standardindstillingen	136
Sådan sættes navigationssystemet tilbage på den oprindelige tilstand	137
Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling	137
• Sådan indstilles punkter, der skal slettes	138

Tillæg

Fejlfinding	140
Meddelelser, og hvordan der skal reageres på dem	144
Meddelelser vedrørende lydfunktioner	146
Positioneringsteknologi	148
• Positionering via GPS	148
• Positionering via "fast bestemmelse"	148

• Hvordan samarbejder GPS og fast bestemmelse ("Dead Reckoning")?	148
Sådan håndteres større fejl	149
• Når positionering via GPS er umulig	149
Forhold, som sandsynligvis vil medføre mærkbare positioneringsfejl	149
Oplysninger om ruteindstilling	152
• Specifikationer til rutesøgning	152
Diskenes håndtering og pleje	153
• Indbygget drev og vedligeholdelse	153
• Omgivende forhold for afspilning af disk	153
Disk, der kan afspilles	153
• DVD-video og CD	153
• AVCHD-indspillede diske	154
• Afspilning af DualDisc	154
• Dolby Digital	154
• DTS-lyd	154
Udførlige oplysninger om medier, der kan afspilles	154
• Kompatibilitet	154
• Oversigt over mediekompatibilitet	157
Bluetooth	160
SD- og SDHC-logo	161
WMA/WMV	161
DivX	161
AAC	161
Udførlige informationer om iPod, der kan tilsluttes	161
• iPod	162
• iPhone	162
• iTunes	162
Sådan bruges LCD-skærmen korrekt	162
• Sådan håndteres LCD-skærmen	162
• LCD-skærmen	162
• Sådan vedligeholdes LCD-skærmen	162
• LED (light-emitting diode) baggrundsbelysning	163
Displayinformationer	164
• Destinationsmenu	164
• Telefonmenu	164
• Indstillingsmenu	164
Ordliste	167
Specifikationer	169

Oversigt over vejledningen

Før dette produkt anvendes, skal du sørge for at læse "Vigtige oplysninger for brugeren" (en separat vejledning), som indeholder advarsler, forholdsregler og andre vigtige informationer, du bør huske.

Sådan bruges denne vejledning

Sådan findes betjeningsproceduren til det, du gerne vil gøre

Når du har besluttet, hvad du gerne vil, kan du finde den side, du har brug for, via "Indhold".

Sådan findes betjeningsproceduren via et menunavn

Ønsker du at kontrollere betydningen af noget, der ses på skærmen, finder du den side, du har brug for, via "Displayinformationer" sidst i denne vejledning.

Ordliste

Brug ordlisten til at finde betegnelsernes betydning.

Terminologi

Før du går videre, bør du bruge nogle minutter på at læse følgende oplysninger om de konventioner, der bruges i denne vejledning. Et godt kendskab til disse konventioner vil hjælpe dig meget, efterhånden som du lærer at bruge dit nye udstyr.

- Knapperne på navigationssystemet gengives alle med **STORE BOGSTAVER**, i **FED** skrift:
fx)
MENU-knap, **MAP**-knap.
- Punkterne på forskellige menuer, skærmtitler og funktionsdele beskrives med **fed** skrift og med dobbelte citationstegn " " omkring:
fx)
"Destinationsmenu" skærmen eller "AV-kilde" skærmen
- Berøringspanelets taster, der ses på skærmen, beskrives med **fed** skrift indrammet af klammer []:
fx)
[Destination], [Indstillinger].

- Ekstra informationer, alternativer og andre bemærkninger præsenteres i følgende format:
fx)
☐ Er hjem-positionen endnu ikke lagret, så indstil den position først.
- Henvisningerne vises på denne måde:
fx)
☞ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes navigationens menuskærme" på side 16.

Definitioner af terminologi

"Forreste display" og "Bageste display"

I denne vejledning omtales den skærm, som er fastgjort til navigationsenhedens hus, som "Forreste display". Enhver ekstra valgfri skærm, som anskaffes til brug sammen med navigationsenheden, omtales som "Bageste display".

"Videobillede"

I denne vejledning betyder "videobillede" det bevægelige billede fra DVD-Video, DivX, iPod og alt udstyr, som er tilsluttet systemet via et RCA-kabel, såsom almindeligt AV-udstyr.

"Ekstern lagerenhed (USB, SD)"

SD- og SDHC-hukommelseskort og USB-hukommelsesenheder betegnes samlet som "ekstern lagerenhed (USB, SD)". Hvis det kun drejer sig om USB-hukommelsen, betegnes den som "USB-lagerenhed".

"SD-hukommelseskort"

Hukommelseskortene SD og SDHC kaldes under ét for "SD-hukommelseskort".

Bemærkning om visning af video

Husk, at anvendelse af dette system til kommercielle eller offentlige visningsformål kan udgøre en overtrædelse af forfatterens rettigheder, der beskyttes af loven om ophavsret.

Bemærkning om visning af DVD-video

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret, som er beskyttet af metodekrav af bestemte patenter i USA og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilhører Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Anvendelsen af denne ophavsretsligt beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er udelukkende beregnet til brug i hjemmet og anden begrænset brug, medmindre Macrovision Corporation har bemyndiget noget andet. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Meddelelse om brugen af MP3-filer

Med dette navigationssystems levering følger kun licens til privat, ikke-kommercielt brug, og det giver hverken licens eller indebærer nogen rettigheder til at bruge produktet til nogen form for kommerciel (dvs. indtægtskabende) udsendelse i realtid (jord, satellit, kabel og/eller andre medier), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværker eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, såsom programmer til betalingsaudio eller "audio-on-demand". Hertil kræves en selvstændig licens. For detaljer bedes du besøge <http://www.mp3licensing.com>.

iPod kompatibilitet

Dette produkt understøtter kun følgende iPod modeller og iPod softwareversioner. Andre typer fungerer muligvis ikke korrekt.

- iPod nano første generation; ver. 1.3.1
- iPod nano anden generation; ver. 1.1.3
- iPod nano tredje generation; ver. 1.1.3
- iPod nano fjerde generation; ver. 1.0.3
- iPod femte generation; ver. 1.3
- iPod classic; ver. 2.0.1
- iPod touch første generation; ver. 2.2.1
- iPod touch anden generation; ver. 2.2.1

- iPhone; ver. 2.2.1
- iPhone 3G; ver. 2.2.1
- ☐ Både iPod og iPhone omtales som iPod i denne vejledning.
- ☐ Når du bruger dette navigationssystem med et Pioneer USB-interfacekabel til iPod (CD-IU50V) (sælges separat), kan du styre en iPod, der er kompatibel med dette navigationssystem.
- ☐ Vi anbefaler, at den seneste version af iPod-softwaren anvendes, så det fungerer optimalt.
- ☐ Betjeningsmetoder kan variere, hvilket afhænger af iPod'ens modeller og softwareversion.
- ☐ Læs oplysningerne på vores webadresse for at få flere oplysninger om iPods kompatibilitet med dette navigationssystem.
- ☐ iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er indregistreret i USA og andre lande.
- ☐ iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc.

Kortdækning

Læs oplysningerne på vores webadresse for at få flere oplysninger om dette navigationssystems kortdækning.

Sådan beskyttes LCD-panel og -skærm

- ☐ Lad ikke direkte sollys ramme LCD-skærmen, når produktet ikke anvendes. Udsættes det for direkte sollys i længere tid, kan det medføre funktionsfejl på LCD-skærmen, der skyldes de høje temperaturer.
- ☐ Når en mobiltelefon anvendes, skal dens antenne holdes væk fra LCD-skærmen, så videoen ikke forstyrres af pletter, farvede striber osv.
- ☐ For at beskytte LCD-skærmen mod skader skal man huske kun at trykke på berøringspanelets taster med fingeren og at berøre skærmen forsigtigt.

Bemærkninger om intern hukommelse

Før køretøjets batteri fjernes

Hvis batteriet er koblet fra eller afladet, slettes hukommelsen, og den skal programmeres forfra.

- Nogle data bliver tilbage. Læs "Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling", før denne funktion benyttes.
- ⇒ For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs "Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" på side 137.


Data der kan slettes

Oplysningerne slettes, hvis den gule ledning kobles fra batteriet (eller selve batteriet fjernes). Nogle punkter bliver dog tilbage.

- Nogle data bliver tilbage. Læs "Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling", før denne funktion benyttes.
- ⇒ For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs "Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" på side 137.

Sådan kontrolleres delenes navne og funktioner

Dette kapitel indeholder oplysninger om delenes navne og de vigtigste funktioner, som kan betjenes via knapperne.

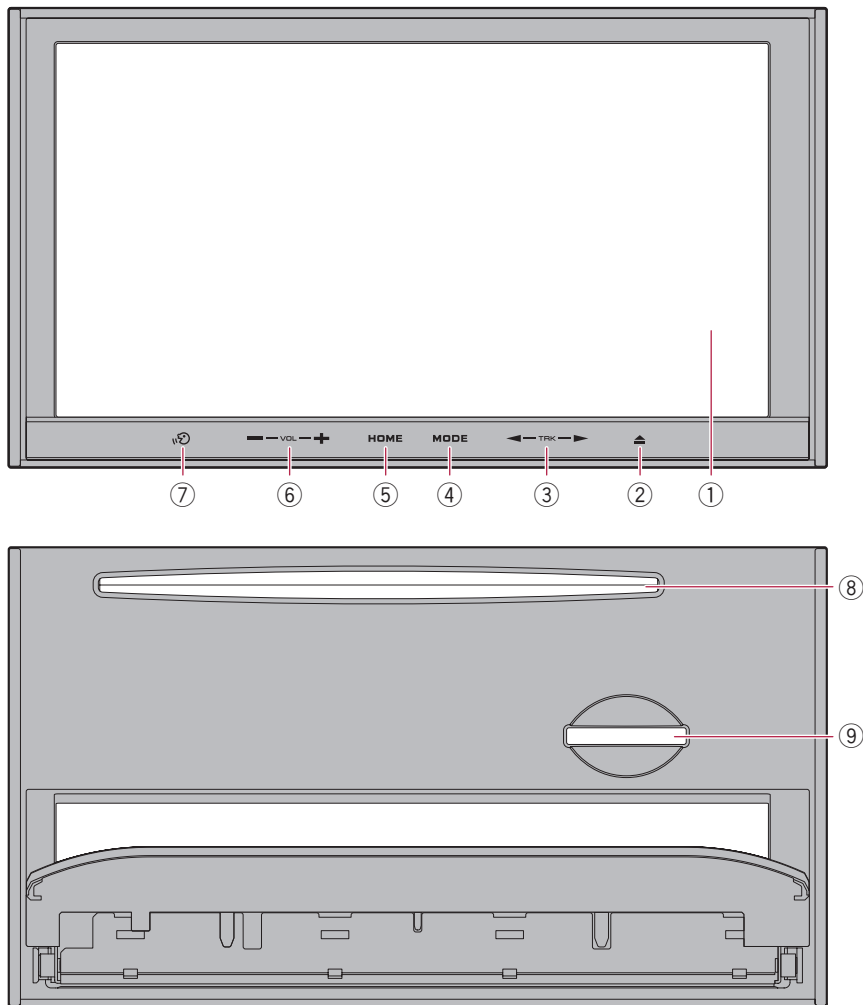

① LCD-skærm

② OPEN CLOSE-knap

③ TRK-knap (◀/▶)

Tryk for at udføre manuel søgetuning, hurtig frem- eller tilbagespoling og sporsøgning.

➤ For yderligere oplysninger se beskrivelserne fra "Brug af radio (FM)" på side 75 til "Brug af den eksterne enhed (EXT1, EXT2)" på side 121.

④ MODE-knap

- Tryk for at skifte mellem kortskærmen og AV-betjeningsskærmen.
 - Tryk for at vise kortskærmen, mens skærmen med navigationsfunktioner vises.
 - Tryk og hold nede for at se skærmen "Billedjustering".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Betjening af billedjustering" på side 123.

⑤ HOME-knap

- Tryk på knappen **HOME** for at vise "Topmenu".
- Tryk for at skifte mellem den "Klassiske menu" og "Genvejsmenu", mens "Topmenu" vises.
- Hold knappen nede for at slå skærmdisplayet fra.

⑥ VOL-knap (+/-)

Justerer lydstyrken fra AV (Audio og Video).

⑦ VOICE-knap

Tryk på knappen **VOICE** for at aktivere stemmebetjening.

Hold knappen **VOICE** nede for at afbryde AV-kildens lyd.

⑧ Diskåbning

Indsæt disk, der skal afspilles.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Sådan indsættes og udskubbes en disk" på side 11.

⑨ SD-kortåbning

⇒ For at få mere udførlige oplysninger, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

Justering af LCD-panelets vinkel

⚠ ADVARSEL

Vær forsigtig, når LCD-panelet åbnes, lukkes og dets vinkel justeres, så din finger ikke kommer i klemme.

⚠ FORSIGTIG

LCD-panelet må ikke åbnes og lukkes med hænderne med magt. Dette kan forårsage en fejlfunktion.

1. Tryk på knappen OPEN CLOSE

Skærmen "Skærmopsætning" vises.



2. Tryk på eller for at justere vinklen.

3. Tryk på .

- LCD-panelets justerede vinkel gemmes, og LCD-panelet går automatisk tilbage til denne vinkel, næste gang LCD-panelet åbnes eller lukkes.

Sådan indsættes og udskubbes en disk

⚠ ADVARSEL

- Vær forsigtig, når LCD-panelet åbnes, lukkes og dets vinkel justeres, så din finger ikke kommer i klemme.
- Må ikke bruges med LCD-panelet åbent. Hvis LCD-panelet er åbent, kan det medføre personskader i tilfælde af en ulykke.

⚠ FORSIGTIG

- LCD-panelet må ikke åbnes og lukkes med hænderne med magt. Dette kan forårsage en fejlfunktion.
- Dette navigationssystem må ikke betjenes, inden LCD-panelet er helt åbent eller lukket. Hvis navigationssystemet betjenes, mens LCD-panelet åbnes eller lukkes, kan LCD-panelet stoppe i en bestemt vinkel af hensyn til sikkerheden.
- Glas eller dåser må ikke sættes på dette navigationssystem, mens LCD-panelet er åbent. Hvis man gør det, kan navigationssystemet ødelægges.

Sådan indsættes en disk

1. Tryk på knappen OPEN CLOSE


Skærmen "Skærmopsætning" vises.



2. Tryk på [Åbn].

LCD-panelet åbnes, og diskåbningen bliver synlig.

3. Sæt en disk ind i diskåbningen.

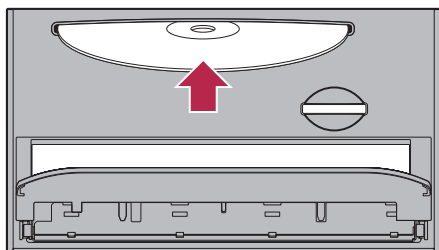

☐ Der må ikke lægges noget andet end en disk i diskåbningen.

4. Tryk på knappen OPEN CLOSE

LCD-panelet lukkes.

Sådan skubbes en disk ud

1. Tryk på knappen OPEN CLOSE

Skærmen "Skærmopsætning" vises.

2. Tryk på [Skub disk ud].

LCD-panelet åbnes, og disken skubbes ud.

3. Tryk på knappen OPEN CLOSE

LCD-panelet lukkes.

Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort

⚠ FORSIGTIG

- Lagerenheden må aldrig tages ud af dette navigationssystem, mens der overføres data, så dataene ikke går tabt, og lagerenheden ikke beskadiges.

- Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data.
- Tryk ikke på knappen **OPEN CLOSE**, mens SD-hukommelseskortet ikke er helt sat i. Ellers kan kortet beskadiges.
- Tryk ikke på knappen **OPEN CLOSE**, inden SD-hukommelseskortet er helt fjernet. Ellers kan kortet beskadiges. Tryk forsigtigt i midten af SD-hukommelseskortet og træk det ud lige.

☐ Dette system er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).

☐ Der gives ingen garanti for, at det er kompatibelt med alle SD-hukommelseskort.

☐ Denne enhed fungerer muligvis ikke optimalt med nogle SD-hukommelseskort.

Sådan indsættes et SD-hukommelseskort

1. Tryk på knappen OPEN CLOSE

Skærmen "Skærmopsætning" vises.




2. Tryk på [Indsæt SD].

LCD-panelet åbnes, og SD-kortåbningen bliver synlig.

3. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

Stik det ind, så kontaktfladen vender til venstre, og tryk på kortet, til det klikker og låser sig helt på plads.

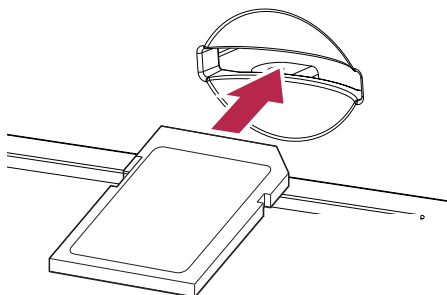

4. Tryk på knappen OPEN CLOSE

LCD-panelet lukkes, og navigationssystemet genstarter.

- ☐ Hvis SD-hukommelseskortet kun indeholder musikfiler eller videofiler, genstartes navigationssystemet ikke.

Sådan skubbes et SD-hukommelseskort ud


1. Tryk på knappen OPEN CLOSE

Skærmen "Skærmopsætning" vises.



2. Tryk på [Skub SD ud].

Nu ses følgende meddelelse.

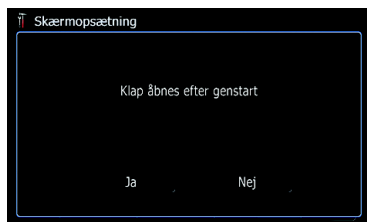

3. Tryk på [Ja].

Navigationssystemet genstarter, og LCD-panelet åbnes derefter.

4. Tryk på SD-hukommelseskortet, til det klikker.

5. Træk SD hukommelseskortet helt ud.

6. Tryk på knappen OPEN CLOSE

LCD-panelet lukkes, og navigationssystemet genstarter.

Sådan til- og frakobles en USB-lagerenhed


⚠ FORSIGTIG

- Lagerenheden må aldrig tages ud af dette navigationssystem, mens der overføres data, så dataene ikke går tabt, og lagerenheden ikke beskadiges.
- Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data.

Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed

- Stik en USB-lagerenhed ind i USB-stikket.

USB-stik

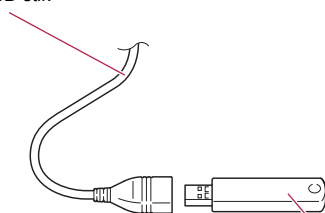

USB-lagerenhed

- ☐ Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle USB-lagerenheder. Dette navigationssystem fungerer muligvis ikke optimalt med nogle USB-lagerenheder.
- ☐ Tilslutning via USB-hub er ikke mulig.

Sådan frakobles en USB-lagerenhed

- Kontrollér først, at ingen data bearbejdes, og træk så USB-lagerenheden ud.

Sådan til- og frakobles en iPod

⚠ FORSIGTIG


- Lagerenheden må aldrig tages ud af dette navigationssystem, mens der overføres data, så dataene ikke går tabt, og lagerenheden ikke beskadiges.
- Mister man data eller beskadiges lagerenheden af en eller anden grund, er det som regel umuligt at gendanne dataene. Pioneer påtager sig intet ansvar for skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes tabte eller ødelagte data.

Sådan tilsluttes din iPod

Din iPod kan tilsluttes navigationssystemet via USB-interfacekablet til iPod.

- ☐ Et USB-interfacekabel til iPod (CD-IU50V) (sælges separat) er nødvendigt for at tilslutte.

1. Kontrollér først, at ingen data bearbejdes, og træk så USB-lagerenheden ud.

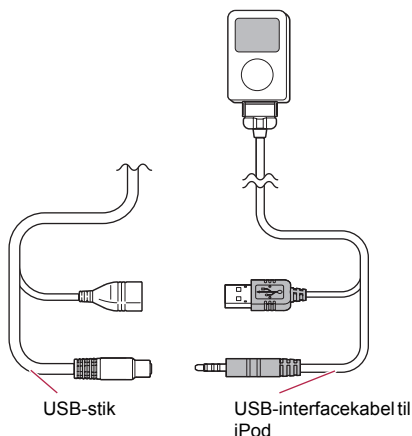

- ☐ Læs oplysningerne på vores webadresse for at få flere oplysninger om iPods kompatibilitet med dette navigationssystem.
- ☐ Tilslutning via USB-hub er ikke mulig.

2. Tilslut din iPod

Sådan frakobles din iPod

- Kontrollér først, at ingen data bearbejdes, og træk så USB-interfacekablet til iPod ud.

Forløb fra opstart til afbrydelse

1. Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises baggrundsskærmen i et par sekunder.

- ☐ For at beskytte LCD-skærmen mod skader skal man huske kun at trykke på berøringspanelets taster med fingeren og at berøre skærmen forsigtigt.

2. Sluk for bilens motor for at afbryde systemet.

Navigationssystemet slukkes også.


Ved allerførste opstart

Vælg det ønskede sprog, når navigationssystemet anvendes første gang.


1. Start motoren for at starte systemet.

Efter en kort pause vises baggrundsskærmen i et par sekunder.

2. Berør det sprog, du gerne vil bruge på skærmen.

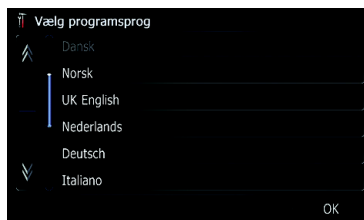


3. Berør det sprog, du gerne vil bruge til stemmestyring.

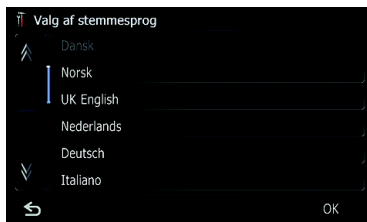

Nu genstartes navigationssystemet.

4. Læs omhyggeligt ansvarsfraskrivelsen, kontrollér oplysningerne og berør så [OK], hvis du accepterer betingelserne.

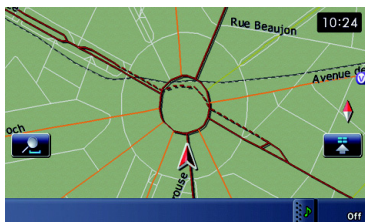

Almindelig opstart

● Start motoren for at starte systemet.


Efter en kort pause vises baggrundsskærmen i et par sekunder.

- ☐ Den viste skærm ser anderledes ud, hvilket afhænger af de tidligere betingelser.
- ☐ Når der ingen rute er, ses ansvarsfraskrivelsen, efter navigationssystemet genstarter.
- ☐ Læs omhyggeligt ansvarsfraskrivelsen, kontrollér oplysningerne og berør så [OK], hvis du accepterer betingelserne.

- Er tyverisikringen aktiveret, skal adgangskoden indtastes.
- Læs omhyggeligt ansvarsfraskrivelsen, kontrollér oplysningerne og berør så [OK], hvis du accepterer betingelserne.

Sådan anvendes navigationens menuskærme

Oversigt over skærmskift

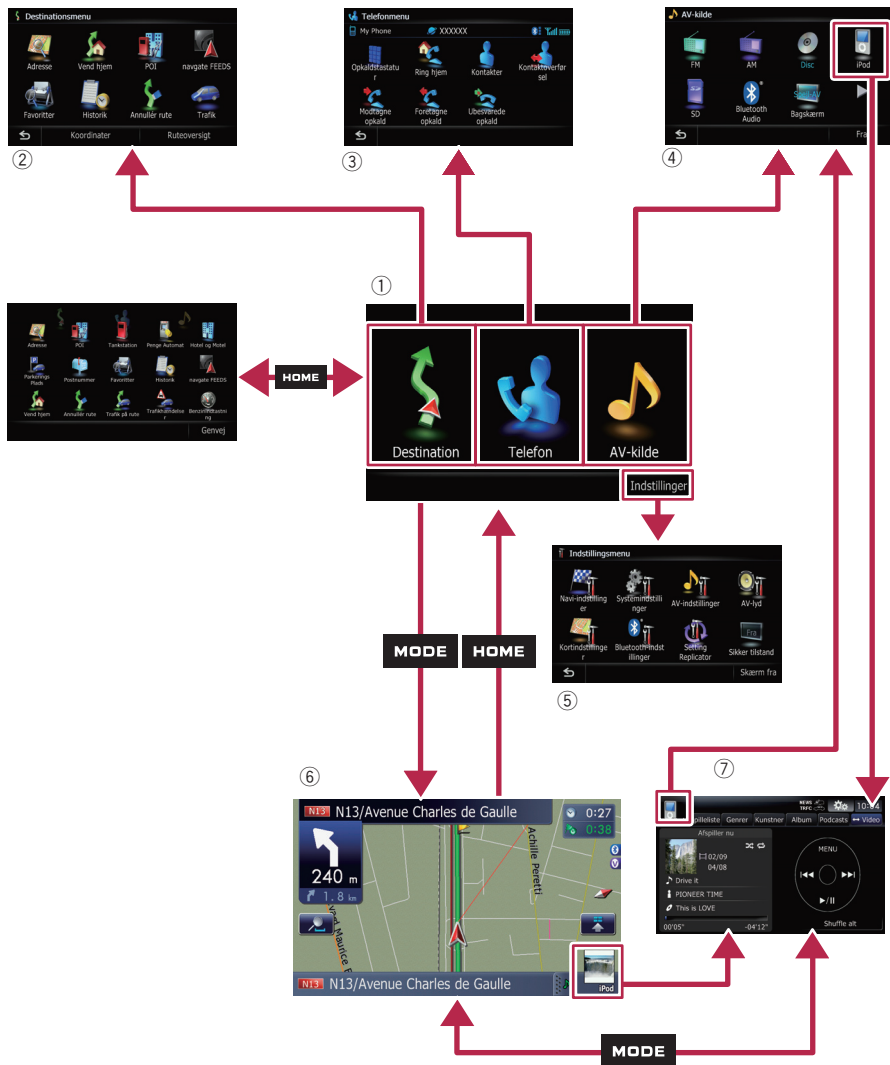


Hvad du kan gøre på hver menu


① Topmenu

Tryk på knappen **HOME** for at vise "Topmenu".

Dette er startmenuen, der åbner de ønskede skærme og betjener de forskellige funktioner. Der er to typer af "Topmenu".

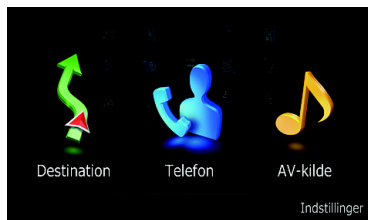

Klassisk menu

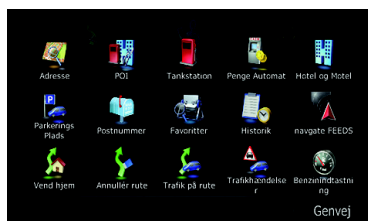

Genvejsmenu

☐ I denne vejledning omtales den "klassiske menu" som "Topmenu".

② Destinationsmenu

Du kan søge efter din destination via denne menu. Du kan også kontrollere og annullere din rute fra denne menu.

③ Telefonmenu

Man kan åbne den skærm, der vedrører håndfri telefonering, så man kan se opkaldshistorik og ændre indstillingerne på tilslutningen til Bluetooth trådløse teknologi.

④ Menuen AV-kilde

Man kan åbne skærmen for at vælge den lyd- og billedkilde, der skal afspilles.

⑤ Indstillingsmenu

Du kan åbne skærmen for at brugerdefinere indstillingerne.

⑥ Kortskaerm


Tryk på knappen **MODE** for at vise skærmen med navigationskort.

⑦ AV-betjeningsskærm

Det er den skærm, der normalt vises, når man afspiller AV-kilden. Ved at berøre ikonet i øverste venstre hjørne ses menuen "AV-kilde".

☐ Tryk på  for at gå tilbage til forrige skærm.

Skærm til betjening af lister (f.eks. POI-liste)

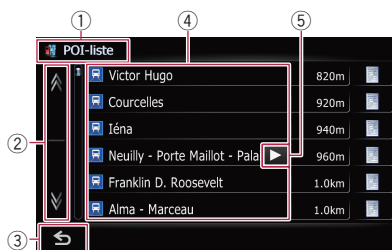

① Skærmtitel



Berøres  eller  på rullepanelet, kan der ruller manuelt gennem listen, så de resterende punkter kan ses.



Vender tilbage til forrige skærm.

④ Punkter på listen

Berøres et punkt på listen, kan valgmulighederne indsnævres, og der kan fortsættes til næste betjening.



Kan alle tegn ikke ses inden for det viste område, berøres tasten til højre for punktet, så de resterende tegn kan ses.

Genvejsmenu

Registrering af dine foretrukne menuemner som genveje gør det muligt hurtigt at springe til den registrerede menuskærm med et enkelt tryk på skærmen "Genvejsmenu".

Sådan anvendes navigationens menuskærme

Valg af genvej

- Op til 15 menuemner kan registreres som genveje.

1. Tryk på knappen **HOME** gentagne gange for at vise skærmen "Genvejsmenu".

2. Tryk på [**Genvej**].

Skærmen til valg af genvej vises.




Rullelinje

3. Tryk på symbolerne yderst til højre eller rul linjen for at vise det ikon, du gerne vil indstille som genvej.

4. Hold det ikon, du vil tilføje som genvej, nede.

5. Flyt ikonet til skærmens venstre side og slip det.

Det valgte ikon tilføjes som genvej.

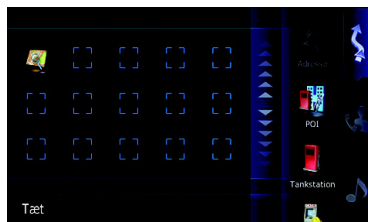

Annultering af genvej

1. Hold det ikon, du vil annullere som genvej, nede.

2. Flyt ikonet til skærmens højre side og slip det.

Sådan vises bakkameraets billede

Bakkameraets billede vises på skærmens venstre side, mens kortet over dine omgivelser vises på højre side.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af bakkamera" på side 72.

1. Tryk på knappen **HOME** for at vise "Topmenu".

2. Tryk på [**Indstillinger**].

Skærmen "Indstillingsmenu" vises.

3. Tryk på [**Systemindstillinger**].

Skærmen "Systemindstillinger" vises.

4. Tryk på [**Bakkamera**].

Skærmen "Bakkameraindstillinger" vises.

5. Tryk på [**Kamera**] for at slå det [**Til**].

Sådan bruges kortet

De fleste oplysninger, som navigationssystemet indeholder, kan ses på kortet. Man skal blive fortrolig med, hvordan oplysningerne vises på kortet.

Sådan læses kortskærmen

Dette eksempel viser en kortskærm i 2D.



- ☐ Oplysninger mærket med (*) ses kun, når ruten er indstillet.
- ☐ Alt efter forholdene og indstillingerne, er der nogle punkter, der måske ikke vises.

① Gadenavnet, som skal anvendes (eller næste styringspunkt)*

② Næste kørselsretning*

Dette emne vises, når du nærmer dig et styringspunkt.

Efterhånden som du nærmer dig styringspunktet, skifter emnets farve til grønt.

- ☐ Ved at berøre dette punkt, kan du igen høre den næste styring.

- ☐ Du kan vælge mellem visning og ikke-visning.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises manøvrer" på side 25.

③ Afstand til styringspunktet*

Viser afstanden til næste styringspunkt.

- ☐ Ved at berøre dette punkt, kan du igen høre den næste styring.

④ Pil for anden manøvre*

Viser drejeretningen efter næste og afstanden dertil.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises manøvrer" på side 25.

⑤ Zoom ind/zoom ud

Berøres , vises berøringspanelets taster til at ændre kortets målestok og retning.

⑥ Aktuel position

Viser bilens aktuelle position. Det trekantede mærkes topspids viser din kørselsretning, og displayet flytter sig automatisk, efterhånden som du kører.

- ☐ Det trekantede mærkes topspids er den præcise aktuelle position.

⑦ Vejnavn (eller bynavn), hvor bilen kører

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles visning af det aktuelle gadenavn" på side 25.

⑧ Forlængerfane til AV-informationslinjen

Berøring af denne fane åbner AV-informationslinjen, og man kan et kort øjeblik

Sådan bruges kortet

se AV-kildens aktuelle status. Når den berøres igen, trækkes linjen tilbage.

⑨ Genvej til skærmen med AV-betjening

Der vises den **AV-kilde**, der er valgt i øjeblikket. Berøring af indikatoren viser direkte skærmen for AV-betjening af den aktuelle kilde.

☐ Tilsluttes din iPod til navigationssystemet, vises albumkunstværket for det album, der afspilles i øjeblikket.

⑩ Kvik-adgang-ikon

Viser menuen "**Kvik-adgang**".

⑪ Kortretningens indikator

- Når der er valgt "North up" (nord op), ses et **N**.

- Når der er valgt "Heading up" (kørselsretning op), ses en **↑**.

☐ Den røde pil viser nord.

⑫ Aktuel rute*

Den aktuelt indstillede rute fremhæves med lys farve på kortet. Er et via-punkt indstillet på ruten, fremhæves ruten efter næste via-punkt med en anden farve.

⑬ Retningslinje*

Retningen mod din destination (næste via-punkt eller markøren) markeres med en lige linje.

⑭ Stemme-ikon

Dette ikon vises, når stemmebetjening er aktiv.

⑮ Bluetooth tilsluttet ikon

Dette ikon viser, om en enhed med Bluetooth-teknologi er tilsluttet eller ej. Du kan vælge mellem visning og ikke-visning.

⇒ For yderligere oplysninger om "Valg af visning eller ikke-visning for ikonet **Bluetooth tilsluttet**" se "Bluetooth tilsluttet" på side 25.

⑯ Multi-info-vindue

Hver berøring af [Multi-info-vindue] får displayet til at skifte informationer.

- **Afstand til destinationen (eller afstand til via-punkt)***

- **Skønnet ankomsttid til din destination eller via-punkt***

Den skønnede ankomsttid er en ideel værdi beregnet ud fra værdien indstillet for [Fart]

og den faktiske kørselshastighed. Det anslåede ankomsttidspunkt er kun en beregnet værdi og ingen garanti for ankomst på lige netop det tidspunkt.

- **Kørselstiden til din destination eller via-punkt***

⑰ Aktuel tid

Styringsflagenes betydning



: Destination

Det ternede flag markerer din destination.



: Via-punkt

De blå flag markerer dine via-punkter.



: Styringspunkt


Det næste styringspunkt (næste punkt, hvor der skal drejes, osv.) vises med et gult flag.

Visning af AV-informationslinjen

Du kan kontrollere den aktuelle status af den valgte AV-kilde.

- Tryk på

AV-informationslinjen vises.

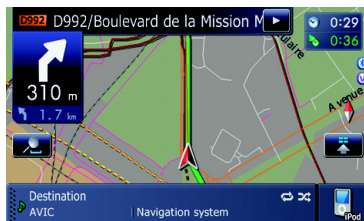

- Tryk på AV-informationslinjen.

AV-informationslinjen trækkes tilbage.

Forstørret kort over krydset

Når "**Zoomvisning**" på skærmen "**Kortindstillinger**" er "**Til**", ses et forstørret kort over krydset.

Sådan bruges kortet




- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan indstilles “Zoomvisning”” på side 24.

Display, mens der køres på motorvej

På bestemte steder på motorvejen er der oplysninger om vejbaner, som anviser den anbefalede bane, man skal være i, så den næste styring er let at manøvrere.



Mens der køres på motorvejen, kan frakørselsnumre og motorvejsskilte blive vist i nærheden af kryds og frakørsler.

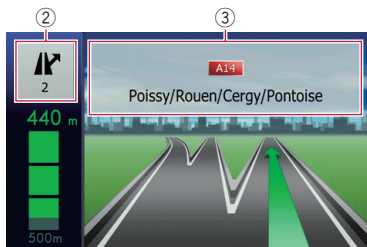

- ① **Vejbaneoplysninger**
- ② **Oplysning om motorvejsfrakørsel**
Viser motorvejsfrakørslen.
- ③ **Motorvejsskilte**
Viser vejnummeret og giver retningsoplysninger.

- ☐ Er dataene om disse punkter ikke med i den indbyggede hukommelse, så findes oplysningerne der ikke, selv om der er skilte på den aktuelle vej.

Sådan betjenes kortskærmen


Sådan ændres kortets målestoksforhold

Kortets målestoksforhold kan ændres mellem 25 meter og 2 000 kilometer (25 yard og 1 000 miles).

1. Vis kortskærmen.

2. Berør på kortskærmen.

Nu ses  og  med kortets målestoksforhold.

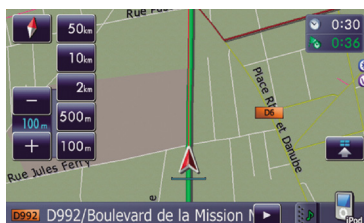

3. Berør eller for at ændre kortets målestoksforhold.

- ☐ Betjenes funktionen ikke i nogle få sekunder, vender displayet automatisk tilbage.
- Tryk på tasten for direkte skala for at skifte kortet til den valgte skala med det samme.

Skift af kortets orientering

Bilens retning på kortet kan skifte mellem “Heading up” (kørselsretning op) og “North up” (nord op).

- Heading up (kørselsretning op):
Kortet viser altid bilens kørselsretning pegende mod skærmens top.
- North up (nord op):
Kortdisplayet har altid nord ved skærmens top.
- ☐ Kortretningen er altid “North up” (nord op) i følgende situation.
 - Når kortets målestoksforhold er 50 kilometer (25 miles) eller mere.
- ☐ Kortretningen er altid “Heading up” (kørselsretning op) i følgende situation.

Sådan bruges kortet

– Når kortskærmen i 3D vises.

1. Vis kortskærmen.

2. Berør på kortskærmen.

Nu ses  eller .



3. Berør eller for at ændre bilens kørselsretning.


Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

☐ Betjenes funktionen ikke i nogle få sekunder, vender displayet automatisk tilbage.

Sådan rulles kortet manuelt til den position, du gerne vil se

1. Vis kortskærmen.

2. Berør og træk kortet i den ønskede retning for at rulle manuelt.

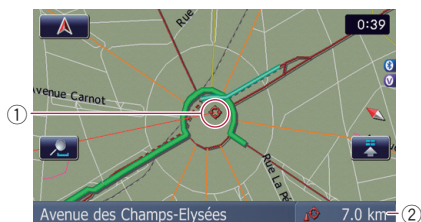

① Markør

② Afstand fra den aktuelle position

Når markøren placeres på det ønskede sted, bevirker det, at der ses en kort informationsoversigt om det viste sted nederst på skærmen - med gadenavn og andre oplysninger om det viste sted. (Oplysningerne veksler, hvilket afhænger af stedet.)

☐ Rulleforøgelsen afhænger af hvor langt, der trækkes.

• Tryk på .

Kortet vender tilbage til den aktuelle position.

☐ Hvis man trykker på knappen **MODE**, vender kortet tilbage til den aktuelle position.

Kvik-adgang

“Kvik-adgang” giver dig mulighed for at udføre forskellige opgaver, f.eks. ruteberegning for den position, der vises af rullekursoren, eller registrering af en position i [Favoritter], hurtigere end ved hjælp af navigationsmenuen.

Du kan tilpasse den “Kvik-adgang”, der vises på skærmen. Den “Kvik-adgang”, der beskrives her, er forberedt som standardindstillingen.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Valg af “Kvik-adgang”” på side 28.

☐ Emner mærket med en asterisk (*) kan ikke fjernes fra menuen **Kvik-adgang**.

• Når kortet vises, tryk på .



Menuen

Kvik-adgang

Rutevalgmuligheder*

Vises, når kortet ikke rulles. Dette emne kan kun vælges under rutestyring.

Du kan ændre betingelserne for ruteberegning og omberegne den aktuelle rute.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan ændres ruteberegningens betingelser” på side 35.

Destination*

Vises, når kortet rulles. Indstil ruten til det sted, der er specificeret med rullekursoren.

Registrering

Registrér oplysninger om den position, der vises af rullekursoren, i “Favoritter”.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand” på side 43.

: **Søgning i nærheden**

Find POI'er (interessepunkter) i nærheden af rullekursoren.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges efter POI i nærheden" på side 40.

: **Vis POI**

Viser ikoner for faciliteter i nærheden (interessepunkter) på kortet.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises POI på kortet" på side 26.

: **Lydstyrke**

Viser skærmen "**Lydstyrkeindstillinger**".

- ⇒ For at få flere oplysninger om "**Lydstyrke**", læs "Indstilling af lydstyrke for styring og telefon" på side 70.

: **Kontakter**

Viser skærmen "**Kontaktliste**".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan ringes der til et nummer i "Kontaktliste"" på side 56.

[Tæt]

Skjuler menuen **Kvik-adgang**.

Tilpasning af kortskærmens indstillinger


Der almindelige indstillinger vedrørende kortskærmen kan brugerdefineres.

For at tilpasse kortskærmen skal skærmen "Kortindstillinger" vises først.

1. Vis skærmen "Topmenu".

2. Tryk på [Indstillinger].

Skærmen "Indstillingsmenu" vises.

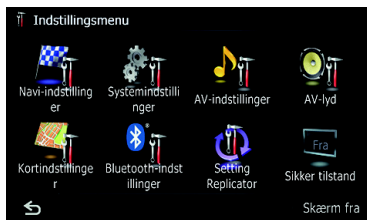

3. Tryk på [Kortindstillinger].

Skærmen "Kortindstillinger" vises.




Indstilling af emnet på kortskærmen

1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

2. Tryk på [Vist info.].

Skærmen "Vist information" vises.

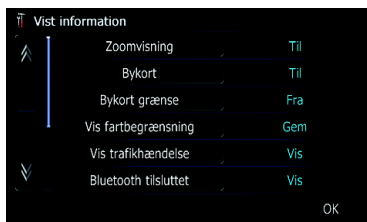

Sådan indstilles "Zoomvisning"

Med denne indstilling kan der skiftes til et forstørret kort omkring det punkt, hvor bilen

nærmer sig et kryds, en motorvejs til- eller frakørsel eller et knudepunkt.

• Tryk på [Zoomvisning].

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

• [Til] (standard):

Skifter til et forstørret kort.

Viser kortet i 2D forstørret - med zoom ind.

• [Fra]:

Skifter ikke til et forstørret kort.

Bykort

Du kan vælge, om bykortet skal vises, når du er i bestemte storbyområder.

☐ Bykortet vises, hvis målestoksforholdet er 50 meter (0,05 mile) eller mindre.

• Tryk på [Bykort].

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

• [Til] (standard):

Skifter automatisk til bykortet, hvis man er i et bykortområde.

• [Fra]:

Viser ikke bykortet.

☐ Selv om man skifter [Bykort] til [Til], kan bykortet ikke vises i områder uden bykortdata.

Indstilling af omskiftning af bykortvisning

Indstiller, om der skal skiftes til bykortvisningen, når køretøjet er i et bykortområde.

• Tryk på [Bykort grænse].

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

• [Til] (standard):

Viser et bykort, når køretøjet kommer ind i bykortets område.

• [Fra]:

Viser et bykort, når det område, der vises på kortet, ligger helt inden for bykortområdet.

Sådan indstilles fartbegrænsningsdisplayet

Vælger, om den aktuelle vejs fartbegrænsning skal vises eller skjules.

Tilpasning af kortskærmens indstillinger

- **Tryk på [Vis fartbegrænsning].**

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Vis]:**
Viser fartbegrænsningen på kortet.
- **[Gem]** (standard):
Skjuler fartbegrænsningen på kortet.

Vis trafikhændelse

Vælger om ikoner for trafikmeddelelser skal vises eller skjules på kortet, når der er hændelser på din rute.

- **Tryk på [Vis trafikhændelse].**

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Vis]** (standard):
Viser ikoner på kortet.
- **[Gem]:**
Skjuler ikonerne på kortet.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres trafikmeddelelser manuelt" på side 49.

Bluetooth tilsluttet

Vælger, om ikonet for aktuel status af telefonforbindelsen med trådløs Bluetooth-teknologi skal vises eller skjules.

- **Tryk på [Bluetooth tilsluttet].**

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Vis]** (standard):
Viser ikonet **Bluetooth tilsluttet** på kortet.
- **[Gem]:**
Skjuler ikonet **Bluetooth tilsluttet** på kortet.
- ⇒ For yderligere oplysninger om "ikonet **Bluetooth tilsluttet**" se "Bluetooth tilsluttet ikon" på side 20.

Sådan indstilles visning af det aktuelle gadenavn

Vælger, om gadenavnet (eller bynavnet), hvor bilen kører, skal vises eller skjules.

- **Tryk på [Aktuelt gadenavn].**

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Vis]** (standard):
Viser gadenavnet (eller bynavnet) på kortet.

- **[Gem]:**

Skjuler gadenavnet (eller bynavnet) på kortet.

Indstilling af visning af ikonet Favoritter

Du kan vælge, om ikonet for "**Favoritter**" skal vises på kortet.

- ☐ **Favoritter** ikoner vises, når målestoksforholdet er 20 kilometer (10 miles) eller mindre.

- **Tryk på [Foretr.-ik.].**

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Til]** (standard):
Viser ikonet for "**Favoritter**" på kortet.
- **[Fra]:**
Skjuler ikonet "**Favoritter**" på kortet.

3D-seværdighed

Du kan vælge, om 3D-seværdighed skal vises på kortet.

- ☐ 3D-seværdighed vises kun, hvis visningstilstanden er **[3D-visning]** og målestoksforholdet er sat til 200 m (0,25 mile) eller mindre.

- **Tryk på [3D-seværdighed].**

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Til]** (standard):
Viser 3D-seværdighed på kortet.
- **[Fra]:**
Skjuler 3D-seværdighed på kortet.

Sådan vises manøvrer

Vælger, om den næste drejning længere fremme skal vises eller skjules på kortet.

- **Tryk på [Vis manøvre].**

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Vis]** (standard):
Viser, hvor bilen skal dreje næste gang længere fremme på kortet.
- **[Gem]:**
Skjuler, hvor bilen skal dreje næste gang længere fremme på kortet.

Sådan vises POI på kortet

Viser ikoner for faciliteter i nærområdet (POI, dvs. interessepunkter) på kortet.

- ☐ POI-ikoner ses kun på kortet, når målestoksforholdet er 1 kilometer (1,21 km) eller mere.


Visning af forudinstallerede POI'er på kortet

- ☐ Der kan vælges op til 10 punkter fra den detaljerede kategori.

1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

2. Tryk på [Vis POI].

Skærmen "Vis POI" vises.

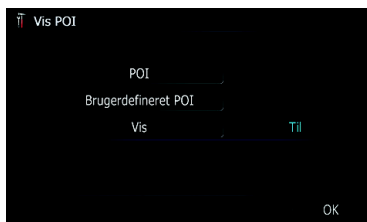

3. Tryk på [Vis] for at slå det [Til].

- ☐ Ønskes POI-ikonet ikke vist på kortet, så berør [Vis] for at deaktivere det på [Fra]. (Selv om [Vis] er deaktiveret på [Fra], bibeholdes indstillingen for POI-valget.)


4. Tryk på [POI].

Skærmen "Vis POI (hovedkategori)" vises.



5. Berør den kategori, der skal vises.

Der ses nu en liste med underkategorier under den valgte hovedkategori.

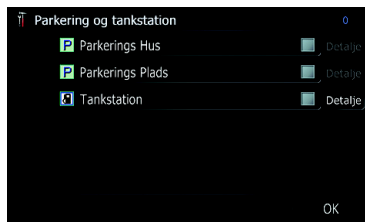

- Tryk på [OK].
Vender tilbage til forrige skærm.

6. Berør underkategorien.

Et rødt fluemærke ses nu ved siden af den valgte kategori. Tryk igen på posten for at annullere valget.

- Hvis du vil søge med mere detaljerede kategorier, tryk på [Detailje].
Berør emnet og dernæst [OK]. Når der kun er valgt nogle få typer af de detaljerede underkategorier, ses der blå flueben.



- ☐ Når underkategori er valgt, er [Detailje] ikke til rådighed.

7. Tryk på [OK].

Vender tilbage til forrige skærm.

8. For at afslutte valget, tryk på [OK].

Visning af de brugerdefinerede POI'er

Der kan oprettes et brugerdefineret POI via hjælpeprogrammet "NavGate Feeds", som findes særskilt på din computer. ("NavGate Feeds" kan findes på vores webadresse.) Ved at man gemmer det brugerdefinerede POI korrekt og indsætter SD-hukommelseskortet kan systemet bruges til at vise ikonerne på kortskærmen.

- ☐ Der kan vælges op til 10 punkter fra den detaljerede kategori.

1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.


Tilpasning af kortskærmens indstillinger

⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

2. Vis skærmen "Kortindstillinger".

3. Tryk på [Vis POI].

Skærmen "Vis POI" vises.

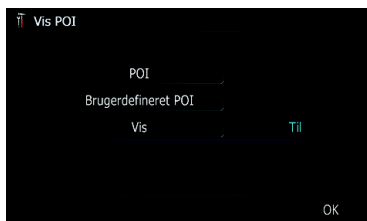


4. Tryk på [Vis] for at slå det [Til].

□ Ønskes POI-ikonet ikke vist på kortet, så berør [Vis] for at deaktivere det på [Fra]. (Selv om [Vis] er deaktiveret på [Fra], bibeholdes indstillingen for POI-valget.)

5. Tryk på [Brugerdefineret POI].

Listen over interessepunkt-kategorier vises.

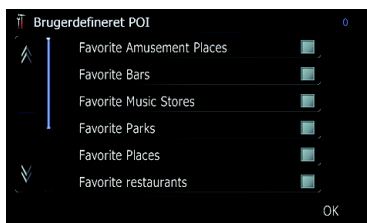


6. Berør den kategori, der skal vises.

7. For at afslutte valget, tryk på [OK].


Omskiftning af visningstilstand

Der kan vælges forskellige typer skærmdisplay til navigationsstyring.

2D-kortskærm

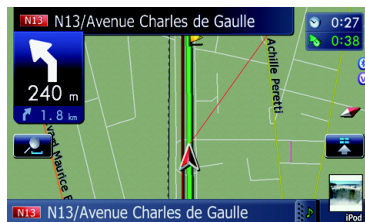


3D-kortskærm

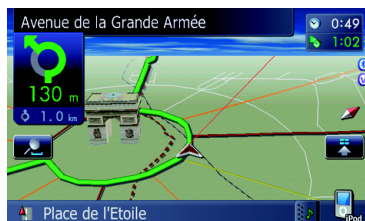

Gadevisning



Bagvisning

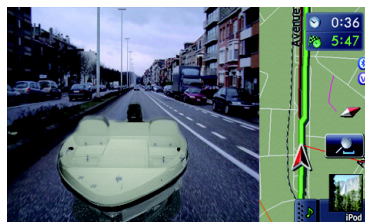

1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

2. Tryk på [Visningstilst.].

Skærmen "Visningstilst." vises.

3. Tryk på den type, der skal indstilles.

Du kan vælge mellem følgende typer:

- [2D-visning] (standard):
Viser kortskærmen i 2D.

- **[3D-visning]:**
Viser kortskærmen i 3D.
 - **[Gadevisning]:**
Viser skærmen "Gadevisning".
 - ☐ Denne type er til rådighed, når ruten er indstillet.
 - **[Bagvisning]:**
Viser bakkameraets billeder.
 - ☐ Denne type er til rådighed, når **[Bakkameraindstillinger]** er sat til **[Til]**.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af bakkamera" på side 72.

Sådan indstilles kortets farveskift mellem dag og nat

For at gøre kortet mere tydeligt, når det er mørkt, kan timingen indstilles til at ændre kombinationen af kortfarver.

1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

2. Tryk på **[Dag/nat-visning]**.

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Automatisk]** (standard):
Du kan ændre kortfarverne mellem dag og nat, alt efter om billygterne er tændt eller slukket.
- **[Dag]:**
Kortet vises altid med dagfarver.
 - ☐ For at bruge denne funktion med **[Automatisk]**, skal navigationssystemets orange/hvide ledning være tilsluttet korrekt.

Sådan ændres vejfarven

Du kan indstille vejfarven på blålig eller rødlig.

1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

2. Tryk på **[Vejfarve]**.

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Rød]** (standard):
Skifter til rødlige vejfarver.
- **[Blå]:**
Skifter til blålige vejfarver.

Sådan ændres indstillingen af navigationens afbrydelsesskærm

Indstil, om der automatisk skal skiftes til navigationsskærmen fra lydskeærmen, når bilen nærmer sig et styringspunkt, fx et vejkryds, mens der vises en anden skærm end navigation.

1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

2. Tryk på **[AV-styringstilstand]**.

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Til]** (standard):
Skifter fra lydbetjenings- til navigationsskærm.
- **[Fra]:**
Skifter ikke skærmen.

Valg af "Kvik-adgang"

Vælg emner, der skal vises på kortskærmen. Fra den liste, der vises på skærmen, vises emner med røde hak på kortskærmen. Tryk på det emne, der skal vises, og tryk derefter på **[OK]**, når et rødt hak vises. Man kan vælge op til fem emner.

1. Vis skærmen "Kortindstillinger".

2. Tryk på **[Valg af kvik-adgang]**.

Skærmen "Valg af kvik-adgang" vises.

3. Tryk på det emne, der skal indstilles i "Kvik-adgang".

Du kan vælge følgende emner:

- ☐ Indstillinger, der er markeret med en asterisk (*), er standard- eller fabriksindstillinger.
-  **Registrering***
Registrér oplysninger om den position, der vises af rullekursoren, i "Favoritter".
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand" på side 43.
-  **Søgning i nærheden***
Find POI'er (interesspunkter) i nærheden af rullekursoren.

Tilpasning af kortskærmens indstillinger

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse
"Sådan søges efter POI i nærheden" på side 40.
- : **Vis POI***
Viser ikoner for faciliteter i nærheden (interessepunkter) på kortet.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse
"Sådan vises POI på kortet" på side 26.
- : **Lydstyrke***
Viser skærmen "**Lydstyrkeindstillinger**".
- ⇒ For at få flere oplysninger om "**Lydstyrke**",
læs "Indstilling af lydstyrke for styring og telefon" på side 70.
- : **Kontakter***
Viser skærmen "**Kontaktliste**".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse
"Sådan ringes der til et nummer i
"Kontaktliste"" på side 56.
- : **Oversigt over hele ruten**
Visere hele ruten (der er indstillet i øjeblikket).
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse
"Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute" på side 34.
- : **Trafik på ruten**
Viser en liste med trafikoplysninger på ruten.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse
"Sådan kontrolleres trafikmeddelelser på ruten" på side 48.
- : **Trafikliste**
Viser en liste med oplysninger om trafikhændelser.
- Få udførlige oplysninger ved at læse
"Kontrol af alle trafikoplysninger" på side 47.
- : **Dag/nat-visning**
Skifter indstillingen **Dag/nat-visning**.
- Få udførlige oplysninger ved at læse
"Sådan indstilles kortets farveskift mellem dag og nat" på side 28.
- : **Foretr.-ik.**
Skifter indstillingen **Foretr.-ik.**.
- Få udførlige oplysninger ved at læse
"Indstilling af visning af ikonet Favoritter" på side 25.

4. For at afslutte indstillingen tryk på [OK].

Sådan indstilles en rute til din destination

⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan disse ruteindstillingsfunktioner ikke anvendes, mens bilen kører. For at aktivere disse funktioner, skal du stoppe på et sikkert sted og trække håndbremsen, inden ruten indstilles.

- Nogle oplysninger om trafikregler afhænger af det tidspunkt, da ruteberegningen blev udført. Derfor er det ikke sikkert, at oplysningerne svarer til en bestemt trafikregel, når din bil rent faktisk passerer det omtalte sted. Desuden gælder de givne oplysninger om trafikregler for et passagerkøretøj og ikke for lastvogne eller andre vogne, der leverer varer. Overhold altid de aktuelle trafikregler under kørslen.

Grundforløbet, når ruten oprettes

1. **Parkér bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen.**
2. **Vis skærmen "Topmenu".**
3. **Vælg søgemetode til din destination.**
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges et sted" på side 37.
4. **Indtast oplysninger om din destination for at få beregnet ruten.**
5. **Bekræft positionen på kortet.**
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres stedet på kortet." på side 30.
6. **Navigationssystemet beregner ruten til destinationen og viser den derefter på kortet.**
7. **Kontrollér og bestem ruten.**
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres den beregnede rute" på side 30.
8. **Navigationssystemet indstiller ruten til din destination, og kortet over dine omgivelser vises.**
9. **Kør efter navigationsstyringen, når du har løsnet håndbremsen.**

Sådan kontrolleres stedet på kortet.

Efter at der er søgt efter destinationen, vises "Positionsbekræftelsesskærmen".

Positionsbekræftelsesskærm



• Tryk på [OK].

Nu er destinationen indstillet, og ruteberegningen begynder.

- Hvis man trykker på knappen **MODE**, mens ruten beregnes, annulleres beregningen, og kortdisplayet vises.

• Tryk på [Bladre].

Kortdisplayet skifter til manuel rulletilstand. Du kan finjustere positionen i manuel rulletilstand, og du kan så indstille positionen som din destination eller gøre forskellige andre ting.

• Tryk på [Via-punkt].

Positionen er nu tilføjet på skærmen "Via-punktlister".

- Er en destination ikke indstillet, kan [Via-punkt] ikke benyttes.


Sådan kontrolleres den beregnede rute

Efter at destinationen er indstillet, begynder ruteberegningen.

Når ruteberegningen er færdig, ses "Rutebekræftelsesskærm".

Sådan indstilles en rute til din destination

Rutebekræftelsesskærm

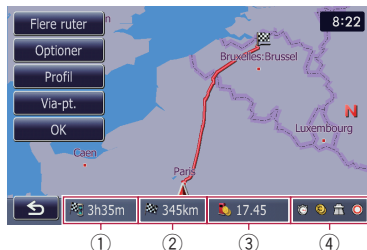

- ① **Kørselstid til din destination**
- ② **Afstand til destinationen**
- ③ **Anslåede benzinomkostninger til din destination**
 - ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indtastes oplysninger om benzinforbrug for at beregne benzinprisen" på side 66.

④ Betingelse for ruteberegning

- **Tryk på [OK].**
Indstiller den viste rute som din rute og begynder rutesyringen.
- **Tryk på [S].**
Meddelelsen, som bekræfter, om den beregnede rute skal annulleres, vises. Berør [Ja] for at annullere den beregnede rute, hvorefter kortskærmen ses igen.

Visning af flere ruter

Du kan vælge en ønsket rute fra flere rutevalgmuligheder. Beregnede ruter vises i forskellige farver.

□ Hvis du indstiller via-punkter, kan du ikke bruge valgmuligheden med flere ruter.

1. **Tryk på [Flere ruter].**
Skærmen "Flere ruter" vises.
2. **Tryk på [1] til [6].**
En anden rute vises.
3. **Tryk på [OK].**
"Rutebekræftelsesskærm" vises.

Sådan ændres ruteberegningens betingelser

Du kan ændre betingelserne for ruteberegning og omberegne den aktuelle rute.

1. **Berør [Optioner] på "Rutebekræftelsesskærm".**
Skærmen "Rutevalgmuligheder" vises.



2. **Tryk på de ønskede punkter for at ændre ruteberegningens betingelser og berør så [OK].**

Ruten omberegnes og nu ses "Rutebekræftelsesskærm".

Emner, der kan betjenes af brugeren

Indstillinger, der er markeret med en asterisk (*), er standard- eller fabriksindstillinger.

Ruteforhold

Denne indstilling styrer, hvordan ruten skal beregnes, ved at iberegne tiden eller afstanden eller hovedvejen.

Bestemmer hvilken betingelse, der prioriteres ved ruteberegningen.

[Hurtig]*:

Beregner rute med den korteste kørselstid til din destination som prioritet.

[Kort]:

Beregner rute med den korteste afstand til din destination som prioritet.

[Hovedvej]:

Beregner rute, der passerer større hovedvej som prioritet.

Undgå betalingsvej

Denne indstilling styrer, om betalingsveje (samt betalingsområder) skal iberegnes eller ikke.

[Fra]*:

Beregner en rute, der kan undgå betalingsveje (samt betalingsområder).

Sådan indstilles en rute til din destination

[Til]:

Beregner en rute, der undgår betalingsveje (samt betalingsområder).

- Systemet beregner muligvis en rute, som omfatter betalingsvej, selv om der er valgt [Til].

Undgå færge

Denne indstilling styrer, om færgeforbindelser skal iberegnes.

[Fra]*:

Beregner en rute, der kan inkludere færger.

[Til]:

Beregner en rute, der undgår færger.

- Systemet beregner muligvis en rute, som omfatter færge, selv om der er valgt [Til].

Undgå motorvej

Denne indstilling styrer, om motorveje kan tages med i ruteberegningen.

[Fra]*:

Beregner en rute, der kan inkludere motorveje.

[Til]:

Beregner en rute, der undgår motorveje.

- ☐ Systemet beregner muligvis en rute, som omfatter motorvej, selv om der er valgt [Til].

Tidsbegrænsninger

Denne indstilling styrer, om veje eller broer har trafikbegrænsninger inden for et bestemt tidsrum, der bør iberegnes.

- ☐ Skal ruten indstilles til at undgå åbne broer, vælges [Til].

[Til]*:

Beregn en rute, hvor veje eller broer med trafikbegrænsninger undgås inden for et bestemt tidsrum.

[Fra]:

Beregn en rute, der ignorerer trafikbegrænsninger.

- ☐ Systemet kan beregne en rute med veje eller broer, hvor der er trafikbegrænsninger inden for et bestemt tidsrum, selv om der er valgt [Til].

FORSIGTIG

Er tidsforskellen ikke indstillet korrekt, kan navigationssystemet ikke tage korrekt hensyn til trafikreglerne. Indstil tidsforskellen korrekt

(se "Sådan indstilles tidsforskellen" på side 69).

Lærer rute

Systemet lærer dit køretøjs kørselshistorik for hver vej.

Denne indstilling styrer, om der skal tages hensyn til kørselshistorikken eller ej.

[Til]*:

Beregn ruten med hensyntagen til kørselshistorikken.

[Fra]:

Beregn ruten uden hensyntagen til kørselshistorikken.


[Ryd]:

Ryd den aktuelle kørselshistorik.

Sådan kontrolleres den aktuelle rejserute

Du kan kontrollere ruteoplysningerne.

- **Berør [Profil] på "Rutebekræftelsesskærm".**
Skærmen "Ruteprofil" vises.

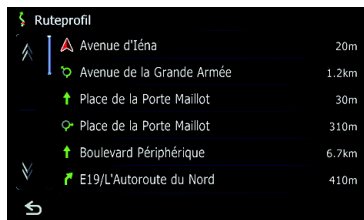

Ruteprofil	
	Avenue d'Iéna 20m
	Avenue de la Grande Armée 1.2km
	Place de la Porte Maillot 30m
	Place de la Porte Maillot 310m
	Boulevard Périphérique 6.7km
	E19/L'Autoroute du Nord 410m

Sådan tilføjes via-punkt


Der kan indstilles op til 5 via-punkter, og via-punkter og den endelige destination kan sorteres automatisk eller manuelt.

- ☐ Når der er indstillet via-punkter undervejs til destinationen, vises ruten frem til næste via-punkt med lysegrønt. Resten af ruten er lyseblå.
- ➔ For at få oplysninger om betjening, læs "Sådan tilføjes via-punkt" på side 34.

1. **Berør [Via-punkter] på "Rutebekræftelsesskærm".**


Skærmen "Via-punktliste" vises.

Sådan indstilles en rute til din destination

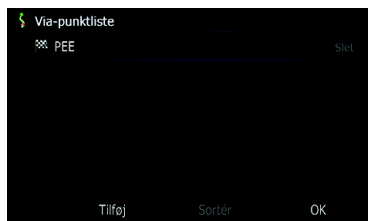


2. Tryk på [Tilføj].

Skærmen "Vælg søgemetode" vises.

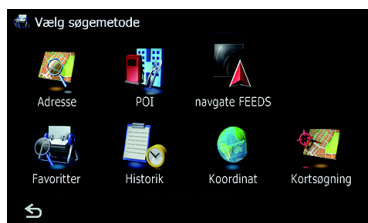

3. Søg efter et sted.

Når der er søgt efter et punkt, vis det på et kort og berør så [OK], så det tilføjes skærmen "Via-punktliste".

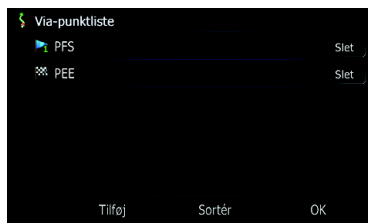

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges et sted" på side 37.

4. Berør [OK] på skærmen "Via-punktliste".

Ruten omberegnes og nu ses "Rutebekræftelsesskærm".

Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute

Du kan kontrollere ruteoplysningerne. Du kan omberegne ruten under forskellige forhold.

1. Vis skærmen "Topmenu".

2. Tryk på [Destination].

Skærmen "Destinationsmenu" vises.

3. Tryk på [Ruteoversigt].

Skærmen "Ruteoversigt" vises.



☐ [Ruteoversigt] er kun aktiv, når ruten er indstillet.


Sådan kontrolleres den aktuelle transportrute

Du kan kontrollere ruteoplysningerne.

1. Vis skærmen "Ruteoversigt".

2. Tryk på [Profil].

Skærmen "Ruteprofil" vises.

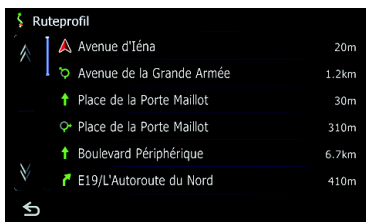

☐ Navigationssystemet kan muligvis ikke vise en liste over alle veje, når en rute med lang afstand beregnes. (I så tilfælde vil de resterende veje blive vist på listen, efterhånden som ruten køres.)

Sådan redigeres via-punkter


Man kan redigere via-punkter (steder man agter at besøge undervejs til destinationen) og omberegne ruten, så den passerer gennem disse steder.

Vis skærmen "Via-punktliste" for at redigere via-punkterne.

1. Vis skærmen "Ruteoversigt".

2. Tryk på [Via-punkter].

Skærmen "Via-punktliste" vises.

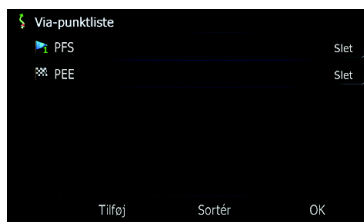


Sådan tilføjes via-punkt

Der kan indstilles op til 5 via-punkter, og via-punkter og den endelige destination kan sorteres automatisk eller manuelt.

1. Vis skærmen "Via-punktliste".

2. Tryk på [Tilføj].

Skærmen "Vælg søgemetode" vises.

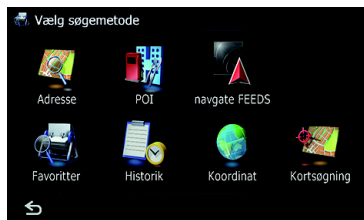

3. Søg efter et sted.

Når der er søgt efter et punkt, vis det på et kort og berør så [OK], så det tilføjes skærmen "Via-punktliste".



➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges et sted" på side 37.

Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute

4. Berør [OK] på skærmen "Via-punktliste".

Ruten omberegnes og nu ses "Rutebekræftelsesskærm".

5. Tryk på [OK].

Kortet over den aktuelle position vises.

Sådan slettes et via-punkt.

Man kan slette via-punkter fra ruten og dernæst omberegne ruten. (Via-punkter kan slettes det ene efter det andet.)

1. Vis skærmen "Via-punktliste".

2. Berør [Slet] ved siden af det via-punkt, du vil slette.

Det valgte via-punkt slettes fra listen.

3. Berør [OK] på skærmen "Via-punktliste".

Ruten omberegnes og nu ses "Rutebekræftelsesskærm".

4. Tryk på [OK].

Kortet over den aktuelle position vises.

Sådan sorteres via-punkter


Du kan sortere via-punkter og omberegne ruten.

☐ Via-punkter, der allerede er passeret, kan ikke sorteres

1. Vis skærmen "Via-punktliste".

2. Tryk på [Sortér].

Skærmen "Sortér via-punkter" vises.

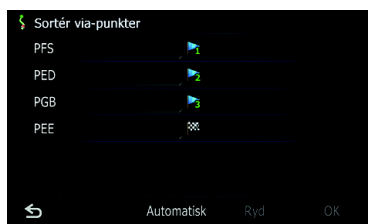

3. Berør via-punktet eller destinationen.

Sæt dem i den ønskede rækkefølge.

- Tryk på [Automatisk].

Du kan sortere destinationen og via-punkterne automatisk. Systemet viser det nærmeste via-punkt (afstand i lige linje) fra den aktuelle position som via-punkt 1 og sorterer de andre punkter (samt din destination) i afstandsrekkefølge fra via-punkt 1.

- Tryk på [Ryd].

Via-punkternes sortering er annulleret.

4. Tryk på [OK].

Skærmen "Via-punktliste" vises.

5. Berør [OK] på skærmen "Via-punktliste".

Ruten omberegnes og nu ses "Rutebekræftelsesskærm".

6. Tryk på [OK].

Kortet over den aktuelle position vises.

Sådan ændres ruteberegningens betingelser

Ruteberegningens indstillinger kan brugerdefineres.

1. Vis "Rutebekræftelsesskærm".

2. Tryk på [Optioner].

Skærmen "Rutevalgmuligheder" vises.



⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Sådan ændres ruteberegningens betingelser" på side 35.

Sådan annulleres rutestyringen

Følg nedenstående trin for at annullere rutestyringen, hvis du ikke længere skal køre til den destination.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Annullér rute].

Nu ses en meddelelse, der bekræfter den aktuelle routes annullering.

Sådan kontrolleres og ændres den aktuelle rute



3. Tryk på [Ja].

Den aktuelle rute slettes, og kortet over dine omgivelser vises igen.

- Tryk på [Skip].

Der kan springes over næste via-punkt på ruten.

En ny rute beregnes til din destination gennem alle resterende via-punkter, undtagen det via-punkt, der blev sprunget over.

Når ruteberegningen er færdig, ses "Rutebekræftelsesskærm".

☐ [Skip] er kun aktiv, når et via-punkt er indstillet.

- Tryk på [Nej].

Vender tilbage til forrige display uden at slette ruten.

Sådan søges og vælges et sted

⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan disse ruteindstillingsfunktioner ikke anvendes, mens bilen kører. For at aktivere disse funktioner, skal du stoppe på et sikkert sted og trække håndbremsen, inden ruten indstilles.


- ❑ Nogle oplysninger om trafikregler afhænger af det tidspunkt, da ruteberegningen blev udført. Derfor er det ikke sikkert, at oplysningerne svarer til en bestemt trafikregel, når din bil rent faktisk passerer det omtalte sted. Desuden gælder de givne oplysninger om trafikregler for et passagerkøretøj og ikke for lastvogne eller andre vogne, der leverer varer. Overhold altid de aktuelle trafikregler under kørslen.

Vis skærmen "**Destinationsmenu**" for at søge efter en position.

1. Tryk på knappen **HOME** for at vise "**Topmenu**".

2. Tryk på **[Destination]**.

Skærmen "**Destinationsmenu**" vises.

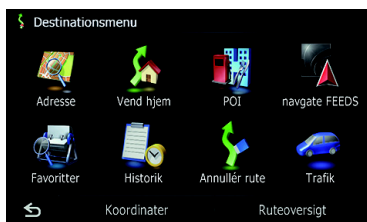

Sådan søges efter en position ud fra adresse

Den hyppigst brugte funktion er **[Adresse]**, hvor adressen angives, og der søges efter destinationen.

Du kan vælge metoden til søgning efter en position ved hjælp af adressen.

- Søgning efter et gadenavn først
- Søgning efter et bynavn først
- Sådan findes positionen ved at specificere postnummer

Vis skærmen "**Adressesøgning**" for at søge efter en position.

1. Vis skærmen "**Destinationsmenu**".

2. Tryk på **[Adresse]**.

Skærmen "**Adressesøgning**" vises.



3. Berør tasten ved siden af "**Land**" for at vælge landet.

Hvis destinationen er i et andet land, ændrer dette landeindstillingen.

- ❑ Når landet er blevet valgt, skal du kun skifte land, når din destination er uden for det valgte land.


Søgning efter et gadenavn først

- ❑ Søgeresultaterne bestemmer hvilke trin, der kan springes over.

1. Vis skærmen "**Adressesøgning**".

2. Tryk på **[Gade]**.

Skærmen "**Gadenavn**" vises.

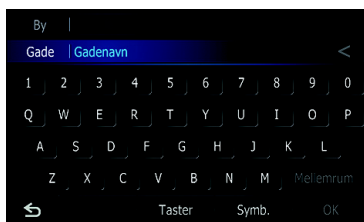


3. Indtast gadenavnet og berør så **[OK]**.

Skærmen "**Gadevalg**" vises.

4. Berør den ønskede vej.

Skærmen "**Indtast bynavn**" vises.

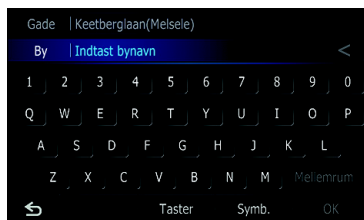


Sådan søges og vælges et sted

5. Indtast bynavnet og berør så [OK].

Skærmen "Vælg by" vises.

6. Berør det ønskede bynavn.

Skærmen "Indtast husnummer" vises.

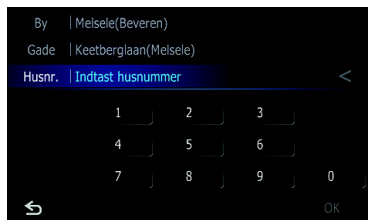

- Tryk på .

Byens typiske placering ses nu på kortskærmen

7. Indtast husnummeret og berør så [OK].

Skærmen "Valg af husnr." vises.

8. Berør området med det ønskede husnummer.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.


Søgning efter et bynavn først

- Søgeresultaterne bestemmer hvilke trin, der kan springes over.

1. Vis skærmen "Adressesøgning".

2. Tryk på [By].

Skærmen "Indtast bynavn" vises.

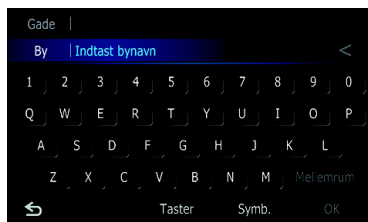


3. Indtast bynavnet og berør så [OK].

Skærmen "Vælg by" vises.

4. Berør det ønskede bynavn.

Skærmen "Gadenavn" vises.

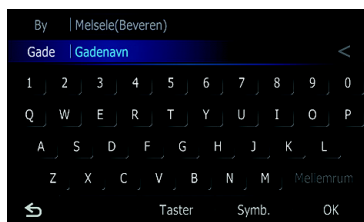

- Tryk på .


Byens typiske placering ses nu på kortskærmen

5. Indtast gadenavnet og berør så [OK].

Skærmen "Gadevalg" vises.

6. Berør den ønskede vej.

Skærmen "Indtast husnummer" vises.

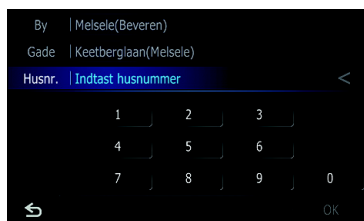

7. Indtast husnummeret og berør så [OK].

Skærmen "Valg af husnr." vises.

8. Berør området med det ønskede husnummer.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

Sådan findes destinationen ved at specificere postnummer

Hvis du kender din destinations postnummer, kan du bruge det til at finde din destination.


- ☐ Søgeresultaterne bestemmer hvilke trin, der kan springes over.

1. Vis skærmen "Adressesøgning".

2. Tryk på [Postnummer].

Skærmen "Indtast postnummer" vises.

Sådan søges og vælges et sted

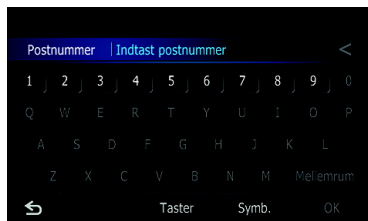

3. Indtast postnummeret.

Der vises en byliste med det anførte postnummer (undtagen i følgende tilfælde).

Britisk postnummer:

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

Hollandsk postnummer:

- Indtastes et delvist postnummer (4 cifre) og [OK] berøres, vises der en byliste. Gå videre til trin 5.
- Indtastes et helt postnummer (6 tal), vises der en gadeliste. Vælg gaden. Gå videre til trin 7.

4. Tryk på den by eller det område, hvor din destination er placeret.

- Tryk på

Byens typiske placering ses nu på kortskærmen

5. Indtast gadenavnet og berør så [OK].

Skærmen "Gadevalg" vises.

Er der intet husnummer, ses den søgte position på kortskærmen.

6. Berør den ønskede vej.

Skærmen "Indtast husnummer" vises.

Har den valgte gade kun én position, der matcher, ses den søgte position på kortskærmen.

7. Indtast husnummeret og berør så [OK].

Skærmen "Valg af husnr." vises.

8. Berør området med det ønskede husnummer.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

Sådan søges efter et navn ved at indtaste flere søgeord

Du kan søges efter et navn (såsom bynavn eller gadenavn) ved at indtaste flere søgeord.

- ☐ Der kan indtastes op til 3 søgeord.

- ☐ Sæt mellemrum mellem søgeordene, efterhånden som flere indtastes.

Søgeresultatet afhænger af det indtastede antal søgeord.

Sådan indtastes et søgeord

Alle navne, der indeholder ordet, som begynder med indtastede søgeord, vises som søgeresultat.

Sådan indtastes 2 søgeord

Navnene med det efterfølgende 2 ord herunder vises som resultat:

- Ordet, der matcher det først indtastede søgeord.
- Ordet begynder med det andet søgeord.

Sådan indtastes 3 søgeord

Navnene med det efterfølgende 2 ord herunder vises som resultat:

- De ord, der matcher både første og andet indtastede søgeord.
- Ordet begynder med det tredje søgeord. fx søger "City of London".

Indtastede søgeord	Søgeresultater
CITY L	"City of London" kan søges.
OF L	"City of London" kan søges.
CITY OF L	"City of London" kan søges.
OF LONDON C	"City of London" kan søges.
C O L	"City of London" kan ikke søges.
C OF LONDON	"City of London" kan ikke søges.

Sådan oprettes en rute til dit hjem

Er din hjem-position gemt, kan ruten hjem beregnes ved at berøre en enkelt tast.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Vend hjem].

Er hjem-positionen endnu ikke gemt, ses bekræftelsesmeddelelsen.

- Tryk på [Registrér].

Skærmen "Indstil hjem" vises.

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres din hjemadresse" på side 68.

Sådan søges der efter POI


Der kan gives oplysninger om forskellige faciliteter (Points Of Interest - POI, dvs. interessepunkter), fx benzinstationer, bilparkering eller restauranter. Ved at vælge kategori (eller indtaste POI'ets navn), kan der søges efter et POI.

Vis skærmen **"POI-søgning"** for at søge efter interessepunkter.

1. Vis skærmen **"Destinationsmenu"**.

2. Tryk på [POI].

Skærmen **"POI-søgning"** vises.

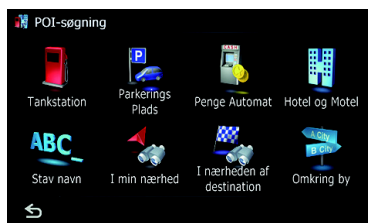

Sådan søges efter POI ved først at specificere en kategori

Du kan søge efter POI med én berøring af den forindstillede kategori.

1. Vis skærmen **"POI-søgning"**.

2. Tryk på den ønskede kategori.

Skærmen **"POI-liste"** vises.

3. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskræmen.


Sådan søges efter POI direkte ud fra navnet på faciliteten

1. Vis skærmen **"POI-søgning"**.

2. Tryk på [Stav navn].

Skærmen **"POI-navn"** vises.

Landetast

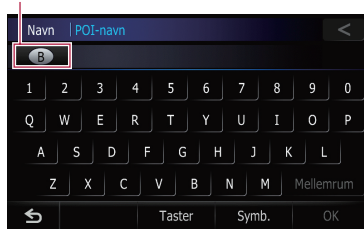

3. Indtast POI's navn og berør så [OK].

Skærmen **"POI-liste"** vises.

- Tryk på landelasten.

Skærmen **"Landeliste"** vises.

Hvis destinationen er i et andet land, ændrer dette landeindstillingen.

☐ Når landet er blevet valgt, skal du kun skifte land, når din destination er uden for det valgte land.

4. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskræmen.

- Tryk på [Sortér].

Sorteringsrækkefølgen skifter hver gang [Sortér] berøres.

☐ Den aktuelle rækkefølge ses øverst til højre på skærmen.

- :

Sorterer emnerne på listen i rækkefølge ud fra afstanden fra køretøjets position.

- :

Sorterer emnerne på listen alfabetisk.

Sådan søges efter POI i nærheden

Du kan søge efter Poi'er i nærområdet.

1. Vis skærmen **"POI-søgning"**.

2. Tryk på [I min nærhed].

POI'er inddeles i flere kategorier.

3. Berør den ønskede kategori.

Skærmen **"POI-liste"** vises.

☐ Er der mere detaljerede kategorier inden for den valgte kategori, gentages dette trin så mange gange, som det behøves.

4. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskræmen.

Sådan søges og vælges et sted

Sådan søges efter POI omkring destinationen

⇒ Denne funktion kan kun bruges, når ruten er indstillet.


1. Vis skærmen "POI-søgning".
2. Tryk på [I nærheden af destination].
POI'er inddeles i flere kategorier.
3. Berør den ønskede kategori.
Skærmen "POI-liste" vises.
☐ Er der mere detaljerede kategorier inden for den valgte kategori, gentages dette trin så mange gange, som det behøves.
4. Berør det ønskede POI.
Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

Sådan søges efter POI omkring byen

Der kan søges efter POI'er omkring en specificeret by.

1. Vis skærmen "POI-søgning".
2. Tryk på [Omkring by].
Skærmen "Indtast bynavn" vises.

Landetast

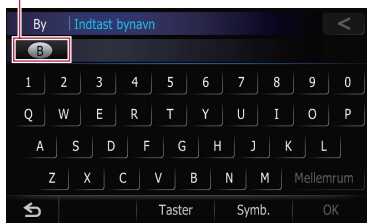

3. Indtast bynavnet og berør så [OK].
Skærmen "Vælg by" vises.
 - Tryk på landelasten.
Skærmen "Landeliste" vises.
Hvis destinationen er i et andet land, ændrer dette landeindstillingen.
☐ Når landet er blevet valgt, skal du kun skifte land, når din destination er uden for det valgte land.
4. Berør det ønskede bynavn.
Skærmen "POI-liste" vises.
 - Tryk på .
Byens typiske placering ses nu på kortskærmen

5. Berør den ønskede kategori.
POI'er inddeles i flere kategorier.
6. Berør det ønskede POI.
Det søgte sted ses nu på kortskærmen.


Sådan vælges destination fra "Favoritter"

Det sparer tid og arbejde at gemme ofte besøgte steder.

Det er let at specificere positionen ved at vælge et emne på listen.

- ☐ Denne funktion kan ikke bruges, medmindre der er en registreret position i "Favoritter".
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres et sted i "Favoritter"" på side 43.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".
2. Tryk på [Favoritter].
Skærmen "Favoritter" vises.

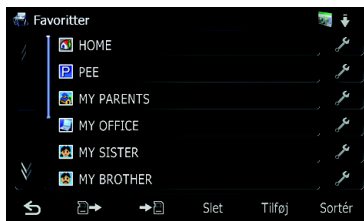

3. Berør den ønskede indtastning.
Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

Sådan søges der efter POI via data på SD-hukommelseskortet

Der kan oprettes et brugerdefineret POI via hjælpeprogrammet "NavGate Feeds", som findes særskilt på din computer. ("NavGate Feeds" kan findes på vores webadresse.) Ved at gemme det brugerdefinerede POI korrekt og indsætte SD-hukommelseskortet, kan systemet bruge dataene til søgning.

1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

Sådan søges og vælges et sted

⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

2. Vis skærmen "Destinationsmenu".

3. Tryk på [navgate FEEDS].

POI'er inddeles i flere kategorier.

4. Berør den ønskede kategori.

Skærmen "Vælg POI" vises.

5. Berør det ønskede POI.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

Sådan vælges en position, du har søgt efter for nylig

De steder, du tidligere har søgt efter, gemmes automatisk i "Historik".


□ Hvis ingen position er lagret i destinationshistorikken, kan man ikke vælge [Historik]. (Foretager du en ruteberegning, kan du vælge [Historik].)

□ "Historik" kan gemme op til 100 positioner. Indtastes der så mange, som der højst kan være, overskrives den ældste.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Historik].

Skærmen "Destinationshistorikliste" vises.

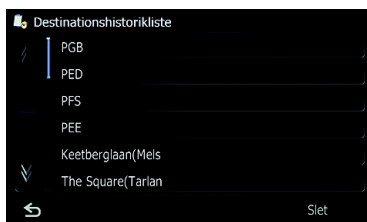

3. Berør den ønskede indtastning.

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.


Sådan søges efter en position ud fra koordinater

Den nøjagtige position findes ved at indtaste længde- og breddegrad.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Koordinater].

Skærmen "Koordinatindtastning" vises.

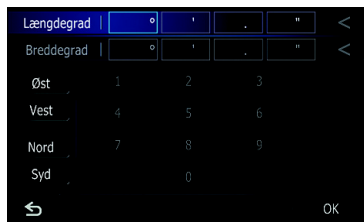

3. Tryk på [Øst] eller [Vest] og indtast derefter længdegraden.

For eksempel hvis at indtaste W 50°1'2.5" tryk på [Vest], [0], [5], [0], [0], [1], [0], [2] og [5].

4. Tryk på [Nord] eller [Syd] og indtast derefter breddegraden.

For eksempel hvis at indtaste N 5°1'2.5" tryk på [Nord], [0], [5], [0], [1], [0], [2] og [5].

5. Tryk på [OK].

Det søgte sted ses nu på kortskærmen.

Sådan registreres et sted i "Favoritter"

Sådan registreres et sted med "Favoritter"

Favoritter kan lagre op til 400 registrerede positioner. Dertil kan høre hjemstedet, favoritsteder og destinationer, du allerede har registreret.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".
2. Tryk på [Favoritter].
Skærmen "Favoritter" vises.
3. Tryk på [Tilføj].
Skærmen "Vælg søgemetode" vises.
4. Søg efter et sted.
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges et sted" på side 37.
5. Når kortet vises med den position, som du ønsker registreret, berøres [OK].
Positionen er registreret, og skærmen "Redigér Foretrukken" vises.
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan redigeres indtastningen i "Favoritter"" på side 43.
6. Tryk på [OK].
Registreringen er fuldført.

Sådan registreres et sted i manuel rulletilstand

1. Tryk på og træk skærmen for at rulle kortet til den position, der skal registreres.



2. Tryk på  for at vise menuen "Kvik-adgang".
3. Tryk på .

Positionen er registreret, og skærmen "Redigér Foretrukken" vises.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan redigeres indtastningen i "Favoritter"" på side 43.

4. Tryk på [OK].
Registreringen er fuldført.

Sådan redigeres registrerede steder

Sådan redigeres indtastningen i "Favoritter"

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".
2. Tryk på [Favoritter].
Skærmen "Favoritter" vises.
3. Berør  ved siden af det sted, du vil redigere.
Skærmen "Redigér Foretrukken" vises.



4. Tryk på [Navn].
Du kan indtaste det ønskede navn.
☐ Navnet kan bestå af op til 17 tegn.
- Tryk på [Tlf. nr.].
Det registrerede telefonnummer kan redigeres. For at ringe til numret tryk på [Call].
- Tryk på [Ikone].
Det symbol, som vises på kortet og i "Favoritter".
- Tryk på [Ændre lokalitet].
Du kan ændre den registrerede position ved at rulle kortet manuelt.

Sådan redigeres din hjemadresse

Hvis du allerede har registreret dit hjem, kan du redigere oplysningerne om dit hjem.


1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

Sådan registreres og redigeres steder

2. Tryk på [Favoritter].


Skærmen "Favoritter" vises.

☐ Hjem-positionen ses øverst på listen.

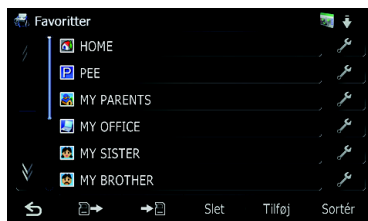

3. Berør ved siden af hjem-positionen.

Skærmen "Redigér Foretrukne" vises.

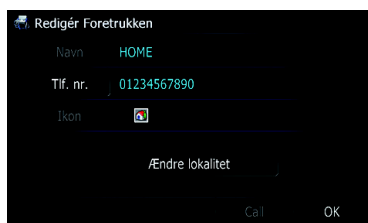

• Tryk på [Tlf. nr.].

Det registrerede telefonnummer kan redigeres. For at ringe til numret tryk på [Call].

• Tryk på [Ændre lokalitet].

Du kan ændre den registrerede position ved at rulle kortet manuelt.

4. Tryk på [OK].

Registreringen er fuldført.

Sådan sorteres indtastningen i "Favoritter"

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Favoritter].

Skærmen "Favoritter" vises.

3. Tryk på [Sortér].

Sorteringsrækkefølgen skifter hver gang [Sortér] berøres.

☐ Den aktuelle rækkefølge ses øverst til højre på skærmen.

• :

Sorterer emnerne på listen i rækkefølge ud fra afstanden fra køretøjets position.

• :

Sorterer emnerne på listen alfabetisk.

• :

Sorterer emnerne på listen i rækkefølge efter de sidst anvendte emner.

Sådan slettes indtastningen i "Favoritter"

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Favoritter].

Skærmen "Favoritter" vises.

3. Tryk på [Slet].

Skærmen "Slet fra Foretrukne" vises.



4. Vælg det sted, du ønsker at slette.

Der ses et flueben ved det valgte sted.



• Tryk på [Alt].


Vælg alle indtastninger.

• Tryk på [Ingen].

Vises, når alle steder er valgt. Annullerer alle valgte steder.

5. Tryk på [Slet].

Der ses en meddelelse, der anmoder om, at sletningen bekræftes.

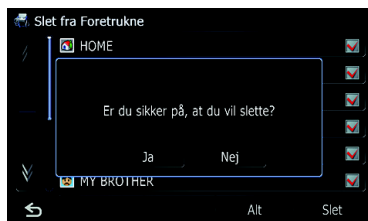

6. Tryk på [Ja].

De valgte data slettes.

• Tryk på [Nej].

Annulerer sletningen.

Sådan eksporteres og importeres en post i “Favoritter”

Eksport af poster i “Favoritter”

Når data fra “Favoritter” eksporteres til et SD-hukommelseskort, kan det gøres via hjælpeprogrammet “NavGate Feeds”, som findes særskilt i din computer.

☐ Hvis der er tidligere data på SD-hukommelseskortet, overskrives dataene med nye data, når de aktuelle data eksporteres.

1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

➔ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs “Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort” på side 12.

2. Vis skærmen “Destinationsmenu”.


3. Tryk på [Favoritter].

Skærmen “Favoritter” vises.

4. Tryk på [Eksport].

Dataeksporten påbegyndes.

Når alle data er eksporteret, ses følgende meddelelse.

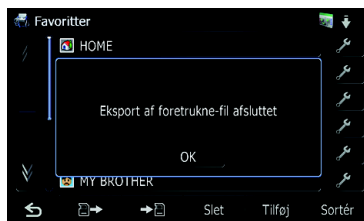

5. Tryk på [OK].

Skærmen “Favoritter” vises.

Import af “Favoritter” redigeret på “NavGate Feeds”

Du kan importere steder, der er redigeret i hjælpeprogrammet “NavGate Feeds”, som fås særskilt fra “Favoritter”.

☐ Når et sted, der allerede er registreret i “Favoritter” importeres, bliver det sted overskrevet.

1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

➔ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs “Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort” på side 12.

2. Vis skærmen “Destinationsmenu”.

3. Tryk på [Favoritter].

Skærmen “Favoritter” vises.

4. Tryk på [Import].

Nu ses følgende meddelelse.



5. Tryk på [Ja].

Dataimport påbegyndes.

Når alle data er importeret, ses skærmen “Favoritter”.

Sådan slettes en indtastning i “Historik”

Emner i **Historik** kan slettes. Alle indtastninger i **Historik** kan slettes samtidigt.


1. Vis skærmen “Destinationsmenu”.

2. Tryk på [Historik].

Skærmen “Destinationshistorikliste” vises.


3. Tryk på [Slet].

Skærmen “Slet fra historik” vises.

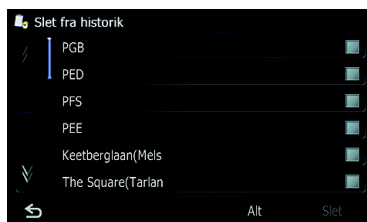

4. Vælg det sted, du ønsker at slette.

Der ses et flueben ved det valgte sted.

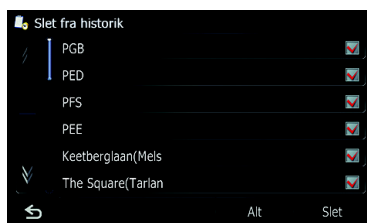

• Tryk på **[Alt]**.

Vælg alle indtastninger.

• Tryk på **[Ingen]**.

Vises, når alle steder er valgt. Annullerer alle valgte steder.

5. Tryk på [Slet].

Der ses en meddelelse, der anmoder om, at sletningen bekræftes.

6. Tryk på [Ja].

De valgte data slettes.

• Tryk på **[Nej]**.

Annullerer sletningen.

Brug af trafikoplysninger

Du kan kontrollere trafikmeldinger i realtid, der afsendes via trafikmeddelelseskanalen (TMC) i FM-radioens datasystem (RDS) på skærmen. Trafikmeddelelserne opdateres med jævne mellemrum. Når navigationssystemet modtager opdaterede trafikmeddelelser, overlejer det trafikmeddelelserne på kortet og viser også detaljeret tekst, når der er nogen. Når du kører langs en rute, og der er trafikmeddelelser om din aktuelle rute, så registrerer systemet det og spørger, om du hellere vil køre en anden vej, og en anden rute foreslås automatisk.

- ☐ Systemet henter trafikmeddelelser i en radius på op til 150 km fra bilens position. (Er der er mange trafikmeddelelser omkring bilen, er radius mindre end 150 km.)
- ☐ Navigationssystemet indeholder følgende funktioner ved at bruge oplysninger fra RDS-TMC-tjenesten:
 - Viser en liste over trafikmeddelelser
 - Viser trafikmeddelelser på et kort
 - Forslår en rute, så trafikpropper undgås ved hjælp af trafikoplysningerne
- ☐ I dette afsnit markerer ordet "trafikprop" følgende typer trafikmeddelelser: Langsom, kødannelse og stillestående trafik samt lukkede/blokerede veje. Disse oplysninger indgår altid, når din rute kontrolleres, og oplysningerne vedrørende disse hændelser kan ikke deaktiveres. Vælger du andre trafikoplysninger i [Trafikindstill.], kan oplysningerne ses på en liste eller et kort.
- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises" på side 49.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Trafik].

Skærmen "Trafikmenu" vises.

Kontrol af alle trafikoplysninger

Alle trafikmeddelelser på den aktuelle rute ses på en liste på skærmen.

1. Vis skærmen "Trafikmenu".

2. Tryk på [Trafikliste].

Skærmen "Liste over trafikhændelser" vises.

Listen over modtagne trafikmeddelelser vises.



3. Vælg en hændelse, du vil se nærmere oplysninger om.

De nærmere oplysninger om den valgte hændelse vises.

- ☐ Berøres en hændelse, du vil se, kan du se detaljerede oplysninger om hændelsen. Kan oplysningerne ikke vises på én skærm, berøres [A] eller [B] for at se de resterende oplysninger.

• Tryk på [Sortér].

Trafikmeddelelserne kan sorteres.

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- [A-B] : Du kan sortere trafikoplysningerne efter afstand fra din aktuelle position. For den liste, der vises, hvis du trykker på [Trafikliste], sorteres listen efter den lineære afstand fra køretøjets position til trafikoplysningen. For den liste, der vises, hvis du trykker på [Trafik på ruten], sorteres listen efter afstanden fra køretøjets position til trafikoplysningen.

- [ABC] : Trafikoplysningerne kan sorteres i alfabetisk rækkefølge.

- [A-B] : Trafikoplysningerne kan sorteres efter hændelse. Listen sorteres i rækkefølge med lukkede/blokerede veje, trafikprop, ulykker, vejarbejde og andet.

Den aktuelle rækkefølge ses øverst til højre på skærmen.

• Tryk på [Opdatér].

Brug af trafikoplysninger

Når nye trafikmeddelelser modtages, aktuelle oplysninger ændres eller gamle oplysninger fjernes, opdateres listen, så den afspejler den nye situation.

- Tryk på

Ved at berøre kan du kontrollere stedet på et kort. (Trafikmeddelelser uden position kan ikke kontrolleres på et kort.)

4. Tryk på

Gå tilbage til forrige skærm.

Sådan kontrolleres trafikmeddelelser på ruten

Alle trafikmeddelelser på den aktuelle rute ses på en liste på skærmen.

- Tryk på [Trafik på ruten].

Skærmen "Trafik på ruten" vises.


Metoden til at kontrollere det viste indhold på skærmen er den samme for "Kontrol af alle trafikoplysninger" på side 47.

Sådan læses trafikmeddelelser på kortet

Oplysninger om trafikuhændelser vises på kortet på følgende måde.

- ☐ Der ses kun en linje, når kortets målestoksforhold er 5 km eller mindre.
- ☐ Ikonet ses kun, når kortets målestoksforhold er 20 km eller mindre. Er målestoksforholdet ændret, ændres ikonernes størrelse til den valgte målestok.

Ikon for trafikuhændelse

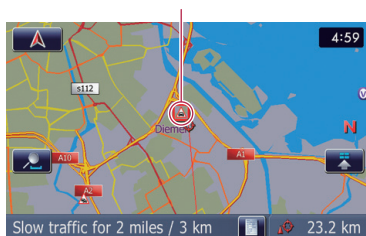

- med gul linje:
Langsom trafik
- med rød linje:
Standset trafik

- med sort linje:
Lukkede/blokerede veje
- osv.:
Ulykker, vejarbejde osv.


Sådan indstilles alternativ rute for at undgå trafikpropper

Navigationssystemet kontrollerer med regelmæssigt tidsintervaller, om der er trafikmeddelelser på netop din rute. Registrerer navigationssystemet nogen trafikpropper på din aktuelle rute, forsøger det at finde en bedre rute i baggrunden.

- ☐ Følgende typer trafikuhændelser på ruten kontrolleres: Langsom, kødannelse og stillestående trafik samt lukkede/blokerede veje.

Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper

Er der oplysninger om en trafikprop på din aktuelle rute, og hvis der kan findes en alternativ rute, anbefaler navigationssystemet automatisk en ny alternativ rute. I så fald ses følgende skærm.

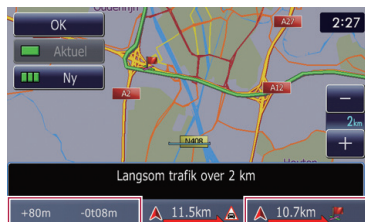

- 1 Afstand fra bilens aktuelle position til det punkt, hvor den nye rute starter.
 - 2 Forskellen i afstand og kørestid mellem den eksisterende og den nye rute.
- ☐ Der sker ingenting, hvis system ikke finder oplysninger om trafikprop på din rute, eller systemet ikke kan finde en alternativ rute.

1. Tryk på [Ny].

Den anbefalede rute vises på skærmen.

- Tryk på [Aktuel].

Den aktuelle rute vises på skærmen.

2. Tryk på [OK].

Den viste rute er indstillet.

- ☐ Vælges intet, vender skærmen tilbage til forrige skærm.

Sådan kontrolleres trafikmeddelelser manuelt

Ved at berøre meddelelsesikonet på kortskærmen kan du kontrollere trafikmeddelelserne på din rute, mens ikonet vises. Meddelelsesikonet vises kun på navigationskortet, hvis der er trafikmeddelelser på ruten.

- ☐ Meddelelsesikonet ses ikke, når bilen afviger ruten.

1. Indstil [Vis trafikhændelse] til [Vis].

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Vis trafikhændelse" på side 25.

2. Vis kortskærmen.

Ikonet ses, når systemet henter trafikmeddelelser om den aktuelle rute.

3. Tryk på ikonet, mens det vises.

Trafikmeddelelserne på den aktuelle rute vises på kortskærmen.



4. Tryk på [Omkørsel] for at søge efter en alternativ rute.

Efter et tryk på [Omkørsel], beregnes ruten igen og der tages hensyn til alle trafikpropper på din aktuelle rute.

- ☐ [Omkørsel] aktiveres kun, når systemet kan finde en trafikprop.
- ☐ "Meddelelsesikonet" viser de nærmeste trafikmeddelelser på ruten. Hvis man trykker på [Omkørsel], beregnes ruten dog igen, og der tages ikke kun hensyn til denne oplysning, men også til alle meddelelser om trafikpropper på ruten.

Læs om de efterfølgende funktioner i "Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper" på side 48.

• Tryk på [Liste].

Skærmen "Trafik på ruten" vises.

• Tryk på [OK].

Meddelelsen forsvinder, og kortdisplayet vises igen.

Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises

Der er forskellige typer af trafikmeddelelser, der kan modtages via RDS-TMC-tjenesten, og du kan vælge hvilke typer, der skal indgå i og vises på dit navigationssystem.

1. Berør [Trafikindstill.] på skærmen "Trafikmenu".

Skærmen "Trafikindstill." vises.



2. Tryk på [Viste trafikoplysninger].

Skærmen "Trafiktype" vises.

3. Tryk på trafikmeddelelsen for at få den vist.

Der ses et flueben ved den valgte trafikmeddelelse.



- Tryk på **[Alt]**.
Vælger alle trafikmeddelelser.
 - Tryk på **[Ingen]**.
Vises, når alle trafikmeddelelser er valgt.
Annullerer alle valgte trafikmeddelelser.
4. Tryk på **[OK]**.
Ikonet for den valgte trafikmeddelelse tilføjes på skærmen.
 5. Tryk på **[OK]**.

Sådan vælges udbyder af RDS-TMC-tjenesten manuelt

En foretrukket standardudbyder af TMC-tjenesten er valgt til hvert land. Navigationssystemet indstiller den radiostation, der har god modtagelse, blandt de valgte udbydere af RDS-TMC-tjenesten. Ønsker du at indstille en anden foretrukken udbyder af RDS-TMC-tjenesten, skal du manuelt vælge én blandt de udbydere af RDS-TMC-tjenesten, der findes.

1. **Berør [Valg af TMC-udbyder] på skærmen "Trafikmenu".**
2. **Berør den ønskede udbyder på listen.**
Efter en serviceudbyder er berørt, starter systemet med at indstille sig på den valgte udbyder af RDS-TMC-tjenesten. Når indstillingen er lykkedes, vender systemet tilbage til kortvisningen.

Registrering og tilslutning af Bluetooth-enheden

Hvis dine enheder er forsynet med Bluetooth®-teknologi, kan dette navigationssystem forbindes trådløst med dine enheder. Dette afsnit beskriver, hvordan man sætter en Bluetooth-forbindelse op.

For yderligere oplysninger om konnektiviteten med enheder forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi se oplysningerne på vores website.

Klargøring af kommunikationsenheder

Dette navigationssystem har en indbygget funktion til anvendelse af enheder forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Bemærkninger om håndfri telefonering" på side 62.

Du kan registrere og bruge enheder, der er forsynet med følgende profiler, sammen med dette navigationssystem.

- HFP (Hands Free Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- ☐ Når navigationssystemet er slukket, er Bluetooth forbindelsen også afbrudt. Når systemet genstartes, forsøger det automatisk igen at tilslutte den mobiltelefon, der tidligere var tilsluttet. Selv når forbindelsen afbrydes af en eller anden grund, tilslutter systemet igen automatisk den specificerede mobiltelefon (undtagen når forbindelsen blev afbrudt via mobiltelefonens betjening).

Registrering af dine Bluetooth-enheder

Enheder forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi skal registreres, når de tilsluttes for første gang. I alt 5 enheder kan registreres. Der findes 3 typer registrering:

- Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden
- Søgning efter en specificeret Bluetooth-enhed
- Pairing fra dine Bluetooth-enheder

☐ Hvis man forsøger at registrere mere end 5 enheder, beder systemet om, at man vælger én af de registrerede enheder og sletter den.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan slettes en registreret enhed" på side 53.


For at registrere dine Bluetooth-enheder vis skærmen "**Bluetooth-indstillinger**".

1. Tryk på knappen **HOME** for at vise "**Topmenu**".
2. Tryk på [**Indstillinger**].
Skærmen "**Indstillingsmenu**" vises.
3. Tryk på [**Bluetooth-indstillinger**].
Skærmen "**Bluetooth-indstillinger**" vises.

Søgning efter Bluetooth-enheder i nærheden

Systemet søger efter disponible Bluetooth-enheder i nærheden af navigationssystemet, viser dem på en liste og registrerer dem, så de kan tilsluttes.

1. **Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.**
For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.
2. **Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".**
3. Tryk på [**Registrering**].
Skærmen "**Liste over enheder i nærheden**" vises.

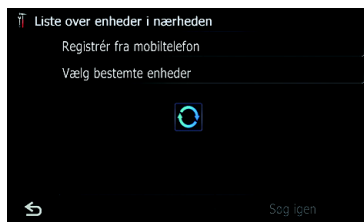

Systemet søger efter enheder forsynet med Bluetooth-teknologi, der venter på tilslutning, og viser dem på listen, hvis enheden er fundet.

☐ Op til 30 enheder vises i den rækkefølge, enhederne findes i.

Registrering og tilslutning af Bluetooth-enheden


4. Vent, indtil din Bluetooth-enhed vises på listen.



- ☐ Kontrollér, at enheden venter på tilslutning med trådløs Bluetooth-teknologi, hvis du ikke kan finde den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes.

5. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil registrere.

Meddelelsen **"Følg anvisningerne på din mobiltelefon."** vises.

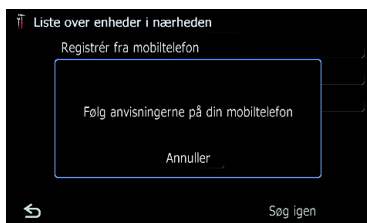

6. Indtast PIN-koden (standard-PIN-koden er "1111") ved hjælp af din Bluetooth-enhed.

Enheden registreres i navigationssystemet. Når registreringen af enheden er lykkedes, oprettes Bluetooth-forbindelsen fra navigationssystemet.

- ☐ Hvis den registrerede enhed er forsynet med HFP, oprettes der en håndfri forbindelse.
- ☐ Hvis den registrerede enhed er forsynet med A2DP, oprettes der en Bluetooth-audioforbindelse.
- ☐ Hvis den registrerede enhed er forsynet med både HFP og A2DP, oprettes den håndfri forbindelse og derefter Bluetooth-audioforbindelsen.

Søgning efter en specificeret Bluetooth-enhed

Hvis du ikke kan tilslutte din Bluetooth-enhed ved hjælp af søgning efter enheder i

nærheden og **[Registrér fra mobiltelefon]**, prøv denne metode, hvis din Bluetooth-enhed findes på listen.

1. Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.

For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.


2. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

3. Tryk på **[Registrering]**.

Skærmen **"Liste over enheder i nærheden"** vises.


4. Tryk på **[Vælg bestemte enheder]**.

Skærmen **"Vælg bestemte enheder"** vises.

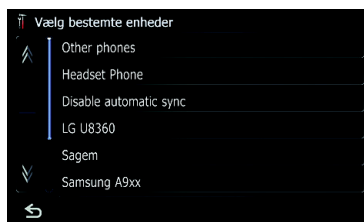

5. Tryk på modelnavnet for den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes.

Systemet søger efter enheder forsynet med Bluetooth-teknologi, der venter på tilslutning, og viser dem på listen, hvis enheden er fundet.


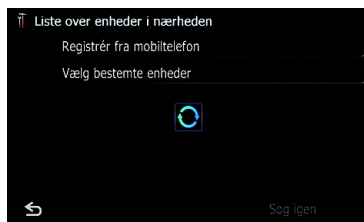


- ☐ Hvis du ikke kan finde det ønskede modelnavn på listen, tryk på **[Other phones]** for at søge efter disponible enheder i nærheden.

6. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil registrere.

Meddelelsen **"Følg anvisningerne på din mobiltelefon."** vises.

Registrering og tilslutning af Bluetooth-enheden

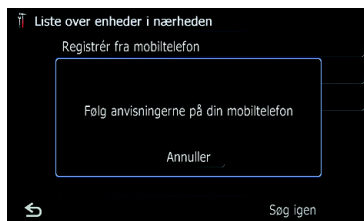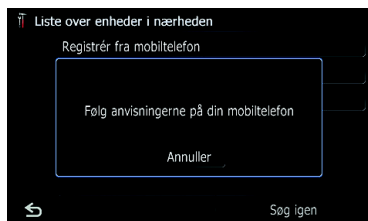

7. Indtast PIN-koden (standard-PIN-koden er "1111") ved hjælp af din Bluetooth-enhed.

Enheden registreres i navigationssystemet. Når registreringen af enheden er lykkedes, oprettes Bluetooth-forbindelsen fra navigationssystemet.

- ☐ Hvis den registrerede enhed er forsynet med HFP, oprettes der en håndfri forbindelse.
- ☐ Hvis den registrerede enhed er forsynet med A2DP, oprettes der en Bluetooth-audioforbindelse.
- ☐ Hvis den registrerede enhed er forsynet med både HFP og A2DP, oprettes den håndfri forbindelse og derefter Bluetooth-audioforbindelsen.

Pairing fra dine Bluetooth-enheder

Du kan registrere Bluetooth-enheden ved at sætte navigationssystemet til standby-tilstand og anmode om tilslutning fra Bluetooth-enheden.

1. Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.

For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.

2. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

3. Tryk på [Registrering].

Skærmen "Liste over enheder i nærheden" vises.

4. Tryk på [Registrér fra mobiltelefon].

Navigationssystemet venter på forbindelse med Bluetooth trådløs teknologi.

5. Registrér navigationssystemet på Bluetooth-enheden.

Indtast navigationssystemets PIN-kode (password), hvis din enhed beder om et password

Når registreringen af enheden er lykkedes, foretages tilslutningsindstillingerne fra enheden.

- ☐ Gentag proceduren fra begyndelsen, hvis registreringen mislykkedes.

Sådan slettes en registreret enhed

Hvis du allerede har registreret 5 Bluetooth-enheder og vil tilføje endnu en, skal du først slette en af de registrerede enheder.

- ☐ Slettes en registreret telefon, slettes også alt i telefonbogen og alle lister med opkaldshistorik, som hører til telefonen.

1. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

2. Tryk på [Registrering].


Nu ses følgende meddelelse.



3. Tryk på [OK].


Skærmen "Slet fra forbindelsesliste" vises.

Registrering og tilslutning af Bluetooth-enheden

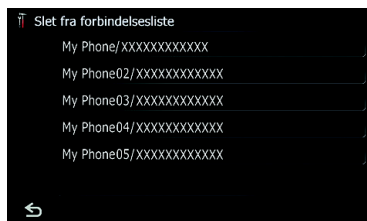

4. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil slette.

Registreringen annulleres.

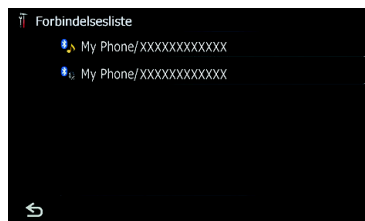

4. Tryk på navnet på den enhed, der skal tilsluttes.

Skærmen **“Vælg profil”** vises.

Tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed

Navigationssystemet tilslutter automatisk den Bluetooth-enhed, der er valgt som mål for forbindelsen. Bluetooth-enheden skal dog tilsluttes manuelt i følgende tilfælde:

- To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du ønsker at vælge den enhed, der skal bruges, manuelt.
- Du vil gerne gentilslutte en frakoblet Bluetooth-enhed.
- Der kan af en eller anden grund ikke oprettes forbindelse automatisk.

Startes tilslutningen manuelt, gennemføres følgende procedure. Man kan også tilslutte Bluetooth-enheden ved at man får navigationssystemet til at detektere den automatisk.


1. **Aktivér trådløs Bluetooth-teknologi på dine enheder.**

For nogle Bluetooth-enheder skal der ikke gøres noget særligt for at aktivere trådløs Bluetooth-teknologi. Se instruktionsbøgerne til dine enheder for detaljer.

2. **Vis skærmen “Bluetooth-indstillinger”.**

3. **Tryk på [Forbindelse].**

Skærmen **“Forbindelsesliste”** vises.

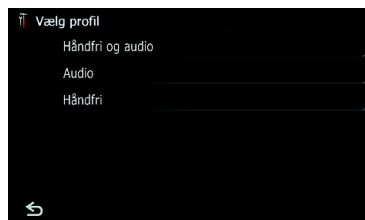

5. **Tryk på den profil, der skal tilsluttes.**

Du kan vælge følgende profiler:

- **[Håndfri og audio]:**
Tilslutter enheden som håndfri telefon og Bluetooth-audioafspiller.
- **[Audio]:**
Tilslutter enheden som Bluetooth-audioafspiller.
- **[Håndfri]:**
Tilslutter enheden som håndfri telefon.

Tilslutningen starter.

Når det er lykkedes at oprette en forbindelse, vises der en meddelelse om dette, og skærmen vender tilbage til kortskærmen, hvis man trykker på **[OK]**.

- ☐ Tryk på **[Annuller]** for at annullere forbindelsen til din enhed.
- ☐ Den valgte enhed er indstillet for prioritetstilslutning.
- ☐ Kontrollér, om din enhed venter på en forbindelse, hvis forbindelsen mislykkedes, og prøv igen derefter.

⚠ FORSIGTIG

Undgå så vidt muligt at tale i telefon, mens du kører - for en sikkerheds skyld.

Har din mobiltelefon Bluetooth® teknologi, kan dette navigationssystem kobles trådløst sammen med mobiltelefonen. Med den håndfri funktion kan du via navigationssystemet ringe op eller modtage telefonopkald. Du kan også overføre data fra den telefonbog, der ligger i telefonen, til navigationssystemet. Dette afsnit beskriver, hvordan du opretter forbindelse via Bluetooth, og hvordan en mobiltelefon med Bluetooth teknologi betjenes via navigationssystemet.

Få flere oplysninger om mobiltelefonen med Bluetooth trådløs teknologi kan tilsluttes ved at læse oplysningerne på vores webadresse.

Visning af Telefonmenu


Anvend "Telefonmenu", hvis mobiltelefonen skal tilsluttes navigationssystemet, så den kan bruges.

➔ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Registrering og tilslutning af Bluetooth-enheden" på side 51.

1. Tryk på knappen HOME for at vise "Topmenu".

2. Tryk på [Telefon].

Skærmen "Telefonmenu" vises.

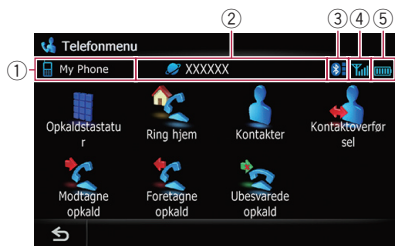

①: Navnet på den tilsluttede mobiltelefon

②: Navnet på mobiltelefonselskabets netværk

③: Styrke af Bluetooth-forbindelsen mellem navigationssystemet og enheden

④: Mobiltelefonens modtagelsesstatus

⑤: Mobiltelefonens batteristatus

Sådan foretages et telefonopkald

Der er mange måder at foretage et opkald på.

Direkte opkald

1. Vis skærmen "Telefonmenu".

2. Tryk på [Opkaldstastatur].

Skærmen for direkte opkald vises.



3. Tryk på taltasterne for at indtaste telefonnummeret.

Nu ses det indtastede telefonnummer på displayet.

Og derefter aktiveres [OK].

• Tryk på [↩].

Den indtastede nummer slettes med ét ciffer ad gangen fra nummerets slutning. Fortsættes der med at trykke, slettes alle cifrene.

• Tryk på [↶].

Gå tilbage til forrige skærm.

4. Tryk på OK for at foretage et opkald.

☐ Berør [📞] for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

5. Berør [📞] for at afslutte opkaldet.

Sådan er det let at ringe hjem

Man kan ringe hjem uden at behøve at indtaste telefonnummeret, hvis nummeret er registreret.

1. Vis skærmen "Telefonmenu".

2. Tryk på [Ring hjem].

Den begynder nu at ringe hjem.

- Er telefonnummeret til dit hjem ikke registreret, vises en meddelelse. Berør **[Registrér]** for at starte registreringen.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan registreres din hjemadresse" på side 68.

Sådan ringes der til et nummer i "Kontaktliste"


Efter det ønskede nummer er fundet på skærmen "**Kontaktliste**", kan nummeret vælges, og opkaldet foretages.

- Du skal føje telefonnummeret i telefonbogen til "**Kontakter**", inden du kan bruge denne funktion.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan overføres telefonbogen" på side 59.

1. Vis skærmen "Telefonmenu".

2. Tryk på **[Kontakter]**.

Skærmen "**Kontaktliste**" vises.

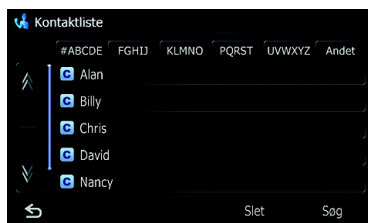

3. Skift listesiden for at vise den ønskede indtastning.

Berøres en alfabetfane, kan man gå til første side med kontaktpersoner, hvis navn begynder med netop det bogstav.

Alfabetfaner

Får skærmen til at hoppe til sidens begyndelse, inklusive den indtastning, hvor navnene starter med ét af de valgte bogstaver i alfabetet.

Berøring af **[#ABCDE]** viser også siden, inklusive den indtastning, hvis navne starter med primære symboler eller tal.

Berøring af **[Andet]** viser siden inklusive indtastninger, der ikke hører ind under nogen af de andre faner.

4. Berør den ønskede indtastning på listen for at foretage et opkald.

- Hvis posten har flere telefonnummerdata, vises valglisten.

• Tryk på **[Søg]**.

Skærmen "**Kontakter navnesøgning**" vises. Du kan søge med de navne, der er registreret på skærmen "**Kontaktliste**".

• Tryk på **[Slet]**.

Skærmen "**Slet fra kontakter**" vises.

Hvis du vælger den post, der skal slettes, og trykker på **[Slet]**, vises der en meddelelse.

Hvis du trykker på **[OK]**, slettes posten.

5. Berør for at afslutte opkaldet.


Sådan foretages et telefonopkald via de modtagne numre i historik

Historik over modtagne numre gemmer 30 opkald i hver registreret mobiltelefon. Er der mere end 30 opkald på listen, slettes det ældste.

1. Vis skærmen "Telefonmenu".

2. Tryk på **[Modtagne opkald]**.

Skærmen "**Liste over modtagne opkald**" vises.

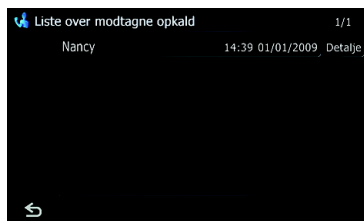

3. Berør en indtastning på listen.

Nu begynder opringningen.

- Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

• Tryk på **[Detalje]**.

Skærmen "**Detaljeret information**" vises.



Brug af håndfri telefonering

Du kan kontrollere modpartens oplysninger, før telefonen ringer op.

4. Berør for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et telefonopkald via de kaldte numre i historik

Historik over kaldte numre gemmer 30 opkald i hver registreret mobiltelefon. Er der mere end 30 på listen, slettes det ældste.

1. Vis skærmen "Telefonmenu".

2. Tryk på [Foretagne opkald].

Skærmen "**Liste over kaldte numre**" vises.




3. Berør en indtastning på listen.

Nu begynder opringningen.

☐ Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

• Tryk på [Detalje].

Skærmen "**Detaljeret information**" vises.

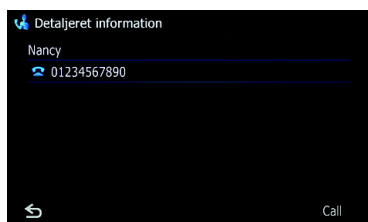

Du kan kontrollere modpartens oplysninger, før telefonen ringer op.

4. Berør for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et telefonopkald via ubesvarede opkald i historik

Historik over ubesvarede opkald gemmer 30 opkald i hver registreret mobiltelefon. Er der mere end 30 opkald på listen, slettes det ældste.

1. Vis skærmen "Telefonmenu".

2. Tryk på [Ubesvarede opkald].

Skærmen "**Liste over ubesvarede opkald**" vises.




3. Berør en indtastning på listen.

Nu begynder opringningen.

☐ Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

• Tryk på [Detalje].

Skærmen "**Detaljeret information**" vises.

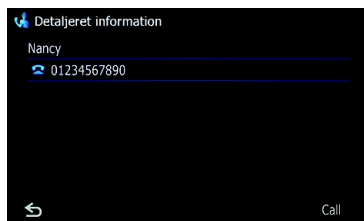

Du kan kontrollere modpartens oplysninger, før telefonen ringer op.

4. Berør for at afslutte opkaldet.

Opkald til en post i "Favoritter"

Du kan ringe op til en post, der registreret i "**Favoritter**".

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [Favoritter].

Skærmen "**Favoritter**" vises.

3. Berør ved siden af det sted, du ønsker at ringe til.

Skærmen "**Redigér Foretrukken**" vises.

4. Tryk på [Call] for at foretage et opkald.

Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

5. Berør for at afslutte opkaldet.

Sådan ringes der op til en facilitets telefonnummer

Du kan ringe til faciliteter med telefonnummerdata.

- ☐ Du kan ikke ringe til steder eller POI'er, der ikke har telefonnummerdata.

1. Vis skærmen "Destinationsmenu".

2. Tryk på [POI].

Skærmen "POI-søgning" vises.

3. Søg efter POI'et.

Skærmen "POI-liste" vises.

- ➔ For at få oplysninger om betjening, læs "Sådan søges der efter POI" på side 40.

4. Berør ved siden af det POI, du ønsker at ringe til.

Skærmen "Detaljerede POI-informationer" vises.

5. Tryk på [Call] for at foretage et opkald.

Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

6. Berør for at afslutte opkaldet.

Opkald fra kortet

Du kan ringe ved at vælge et registreret steds ikon eller et POI-ikon på kortskærmen.

- ☐ Du kan ikke ringe til steder eller POI'er, der ikke har telefonnummerdata.

1. Rul kortet manuelt, og sæt markøren på et ikon på kortet.

2. Tryk på .

Skærmen "Detaljerede POI-informationer" vises.

3. Tryk på [Call] for at foretage et opkald.

Berør  for at annullere opkaldet, efter at systemet er begyndt at ringe op.

4. Berør for at afslutte opkaldet.

Sådan modtages et telefonopkald

Du kan svare håndfrit ved at anvende navigationssystemet.

Besvarelse af et indgående opkald


Ved at vise en meddelelse og frembringe et ringesignal samtidigt, fortæller systemet dig, at der er et opkald.

Er [Autosvar-præference] indstillet på [Fra], besvares opkaldet manuelt. Det kan besvares, hvis der vises enhver skærm, såsom kort- eller indstillingsskærmen.

- ☐ Navigationssystemet kan indstilles til automatisk at besvare indgående opkald.

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan besvares et opkald automatisk" på side 61.

1. Når der kommer et opkald, ses menuen med svarfunktioner på skærmen.

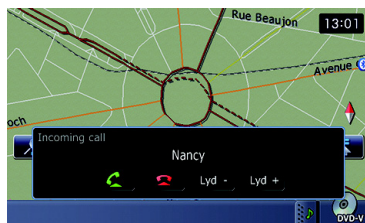


- ☐ Det registrerede navn vises, hvis det telefonnummer, der modtages opkald fra, allerede er registreret i "Kontakter".
- ☐ Afhængigt af vis nummer-funktionen, kan telefonnummeret på den, som ringer, måske ikke vises. I stedet for ses "Ukendt".

2. Besvar et indgående opkald ved at berøre .

Betjeningsmenuen under et opkald vises.



- Tryk på [Lyd -] eller [Lyd +].
Lydstyrken kan justeres, mens der tales.
- Tryk på  for at afvise et indgående opkald.
 - ☐ Hvis du trykker på [Luk menu], lukkes menuen, og  vises.

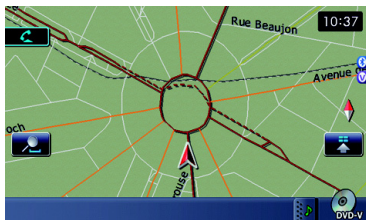

For at vise menuen igen tryk på .

3. Berør for at afslutte opkaldet.

Opkaldet afsluttes.

- ☐ Er stemmen i den anden ende af opkaldet for svag, til at den kan høres, kan lydstyrken af den modtagne stemme justeres.
- ⇒ For at få flere oplysninger om **“Lydstyrke”**, læs “Indstilling af lydstyrke for styring og telefon” på side 70.
- ☐ Der høres muligvis lidt støj, når samtalen afsluttes.

Sådan afvises et indgående opkald

Et indgående opkald kan afvises.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan indstilles funktionen automatisk afvisning” på side 61.

• Berør , når der kommer et opkald.

Opkaldet afvises.

- ☐ Det afviste opkald registreres på historiklisten over ubesvarede opkald.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan foretages et telefonopkald via ubesvarede opkald i historik” på side 57.

Sådan overføres telefonbogen

Du kan overføre numrene fra en registreret brugertelefons adressebog til **“Kontakter”**.

- ☐ Afhængigt af mobiltelefonen, kan “Phone book” navngives som “Kontakter”, “Visitkort” eller noget andet.
- ☐ Ikke alle mobiltelefoner kan overføre hele telefonbogen på én gang. I så tilfælde skal adresserne overføres én ad gangen fra telefonbogen ved hjælp af mobiltelefonen.

- ☐ Højest 1 000 poster kan overføres pr. mobiltelefon. Hvis der er mere end 1 000, overføres de ekstra poster ikke. Er der registreret mere end ét nummer til én person, fx arbejdsplads og hjem, tælles hvert nummer særskilt.

- ☐ Hver post kan indeholde op til 5 telefonnumre.

- ☐ Afhængigt af den mobiltelefon, som er tilsluttet til dette navigationssystem ved hjælp af Bluetooth teknologi, kan navigationssystemet muligvis ikke vise telefonbogen korrekt. (Visse tegn forvanskes muligvis.)

- ☐ Indeholder mobiltelefonens telefonbog billeddata, bliver telefonbogen muligvis ikke korrekt overført.

- ☐ De overførte data kan ikke redigeres på navigationssystemet.

1. Tilslut mobiltelefonen med den telefonbog, der skal overføres.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Tilslutning af en registreret Bluetooth-enhed” på side 54.

2. Berør [Kontaktoverførsel] på skærmen “Telefonmenu”.

3. Kontrollér, at følgende skærm vises, og aktiver overførsel af posterne i mobiltelefonens telefonbog fra mobiltelefonen.



Når overførslen af data er afsluttet, vises der en meddelelse, der spørger, om der skal overføres flere data.



4. Tryk på [Nej].

De overførte data importeres til navigationssystemet.

Hvis det er lykkedes at importere dataene, vises der en meddelelse om afsluttet import, og skærmen **"Kontaktliste"** vises.

☐ Det kan tage lidt tid, hvilket afhænger af hvor mange poster, der overføres.

• Tryk på [Ja].

Gentag skridtene for at overføre flere data.

Indstilling af "Bluetooth-indstillinger"

For at indstille **"Bluetooth-indstillinger"** vis skærmen **"Bluetooth-indstillinger"**.

1. Tryk på knappen HOME for at vise "Topmenu".

2. Tryk på [Indstillinger].

Skærmen **"Indstillingsmenu"** vises.

3. Tryk på [Bluetooth-indstillinger].

Skærmen **"Bluetooth-indstillinger"** vises.

Sådan redigeres enhedsnavnet


Man kan ændre det enhedsnavn, der skal vises på mobiltelefonen. (Standard er [PIONEER NAVI].)

1. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

2. Tryk på [Enhedens navn].

Nu ses tastaturet til at indtaste navnet.

3. Berør for at slette det aktuelle navn, og indtast så det ny navn via tastaturet.

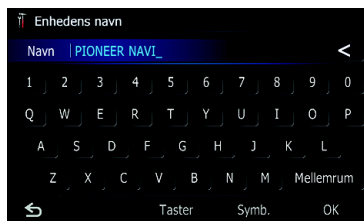

4. Tryk på [OK].

Navnet er ændret.

☐ Der kan indtastes op til 16 tegn som en enheds navn.

Redigering af password

Du kan ændre det password, der skal bruges til autorisation på din mobiltelefon. (Standard er [1111].)

☐ Op til otte tegn kan indtastes som password.

1. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

2. Tryk på [Password].

Skærmen **"Indstil password"** vises.

3. Tryk på en tast for at indtaste det password, du vil indstille, og tryk derefter på [OK].

Sådan stoppes Bluetooth bølgetransmission

Man kan standse transmissionen af elektriske bølger ved at afbryde funktionen Bluetooth. Anvender man ikke Bluetooth trådløse teknologi, anbefaler vi at vælge indstillingen [Fra].

1. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

2. Tryk på [Bluetooth til/fra].

Berøres **"Bluetooth til/fra"**, skiftes der mellem "Til" og "Fra".

Sådan annulleres ekko og støjreduktion

Der høres muligvis et uønsket ekko, når håndfri telefonering anvendes i bilen. Denne funktion reducerer ekko og støj, når telefonen bruges håndfrit, og holder en bestemt lyd kvalitet.

1. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

2. Tryk på [Annullér ekko].

Brug af håndfri telefonering


Berøres **"Annullér ekko"**, skiftes der mellem **"Til"** og **"Fra"**.

Sådan besvares et opkald automatisk

Navigationssystemet besvarer automatisk indgående opkald til mobiltelefonen, så du kan besvare et opkald, mens du kører, uden at fjerne hænderne fra rattet.

1. Vis skærmen **"Bluetooth-indstillinger"**.
2. Tryk på **[Autosvar-præference]**.

Skærmen **"Autosvar-præference"** vises.

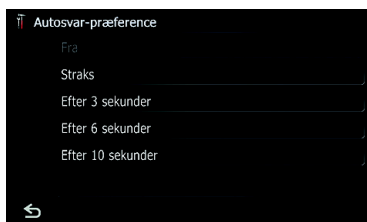

3. Berør den ønskede valgmulighed.

- **[Fra]**: Ingen automatisk respons. Reager manuelt
- **[Straks]**: Svarer straks
- **[Efter 3 sekunder]**: Svarer efter 3 sekunder
- **[Efter 6 sekunder]**: Svarer efter 6 sekunder
- **[Efter 10 sekunder]**: Svarer efter 10 sekunder

Sådan indstilles funktionen automatisk afvisning

Er denne funktion aktiveret, afviser navigationssystemet automatisk alle indgående opkald.

1. Vis skærmen **"Bluetooth-indstillinger"**.
2. Tryk på **[Afvis alle opkald]**.


Berøres **"Afvis alle opkald"**, skiftes der mellem **"Til"** og **"Fra"**.

- ☐ Er både **"Afvis alle opkald"** og **"Autosvar-præference"** aktiverede, så prioriteres **"Afvis alle opkald"**, og alle indgående opkald afvises automatisk.
- ☐ Er **"Afvis alle opkald"** indstillet på **"Til"**, lagres afviste indgående opkald ikke på listen over ubesvarede opkald.

Sådan slettes hukommelsen

Du kan slette hvert punkt i hukommelsen, som svarer til den tilsluttede mobiltelefon: Telefonbog, historikliste af udgående/indgående/ubesvarede opkald og forindstillede opkald.

1. Vis skærmen **"Bluetooth-indstillinger"**.
 2. Tryk på **[Ryd hukommelse]**.
- Skærmen **"Ryd hukommelse"** vises.

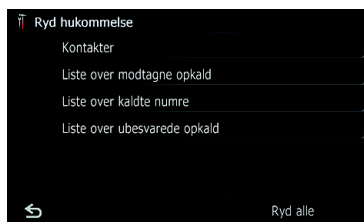

På denne skærm kan følgende punkter vælges:

- **Kontakter:**
Du kan slette den registrerede telefonbog.
- **Liste over modtagne opkald:**
Du kan slette historiklisten over modtagne opkald.
- **Liste over kaldte numre:**
Du kan slette historiklisten over foretagne opkald.
- **Liste over ubesvarede opkald:**
Du kan slette historiklisten over ubesvarede opkald.

- Tryk på **[Ryd alle]**.

Det sletter alle de data, som svarer til den tilsluttede mobiltelefon.

3. Tryk på **[Ja]**.

Dataene for det valgte emne slettes fra navigationssystemets hukommelse.

- ☐ Ønskes den valgte hukommelse ikke slettet, så berør **[Nej]**.

Sådan opdateres softwaren til Bluetooth trådløse teknologi

Fremover vil opdateringsfiler kunne downloades fra nettet. Den vil kunne hente seneste opdatering fra det relevante websted via din computer.

- ☐ Før der hentes filer og opdateringen installeres, sørg for at læse hele

Brug af håndfri telefonering

vejledningen på webstedet. Følg webstedets trinvis vejledning, indtil **[Firmware-opdatering]** aktiveres.


1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

➔ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

2. Vis skærmen "Bluetooth-indstillinger".

3. Tryk på **[Firmware-opdatering]**.

Den aktuelle version vises.

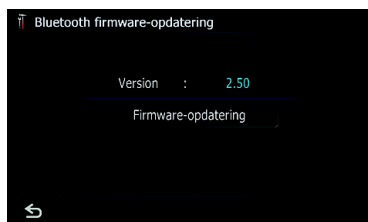

4. Tryk på **[Firmware-opdatering]**.

Opdateringen starter.

Bemærkninger om håndfri telefonering

Generelle bemærkninger

- Det garanteres ikke, at der kan oprettes forbindelse til alle mobiltelefoner med Bluetooth trådløse teknologi.
- Synslinjeafstanden mellem dette navigationssystem og mobiltelefonen må højst være 10 m eller mindre, når tale og data sendes og modtages via Bluetooth teknologien. Afstanden kan dog være kortere end den anslåede afstand, hvilket afhænger af omgivelserne.
- Systemets højttalere frembringer muligvis ikke et ringesignal sammen med nogle mobiltelefoner.
- Er der valgt privat tilstand på mobiltelefonen, kan håndfri telefonering være deaktiveret.

Registrering og tilslutning

- Mobiltelefoners betjening er forskellig, alt efter type. Læs den betjeningsvejledning,

der fulgte med mobiltelefonen, for at få udførlig vejledning.

- Overførsel af telefonbogen fungerer muligvis ikke med mobiltelefoner, selv om din telefon er paired med navigationssystemet. Afbryd i så tilfælde forbindelsen til din telefon, udfør igen pairing fra din telefon til navigationssystemet, hvorefter telefonbogen overføres.

Sådan foretages og modtages opkald

- Der høres muligvis støj i følgende situationer:
 - Når telefonen besvares via knappen på telefonen.
 - Når personen i den anden ende afbryder opkaldet.
- Hvis personen i den anden ende af telefonen ikke kan høre samtalen på grund af ekko, så skru ned for lydstyrken til håndfri telefonering. det kan reducere ekko lyden.
- Selv om der trykkes på acceptknappen på mobiltelefonen, når et opkald modtages, kan der ikke telefoneres håndfrit med nogle mobiltelefoner.
- Det registrerede navn vises, hvis det telefonnummer, der modtages opkald fra, allerede er registreret i telefonbogen. Når en telefon er registreret under forskellige navne, vises det første navn ifølge alfabetet.
- Er det telefonnummeret, der ringes fra, ikke registreret i telefonbogen, vises det telefonnummer, der ringes fra.

Historik over modtagne opkald og kaldte numre

- Opkald eller redigeringer, der kun er foretaget på mobiltelefonen, gengives ikke på listen med kaldte numre eller i navigationssystemets telefonbog.
- Man kan ikke ringe til en ukendt brugers indtastning (intet telefonnummer) på listen med numre, der er modtaget opkald fra.
- Når der ringes op fra mobiltelefonen, registreres ingen data i navigationssystemet.

Telefonbogsoverførsler

- Hvis der er mere end 1 000 telefonbogsposter i din mobiltelefon, er det

muligt, at de ikke alle poster bliver downloadet helt.

- Ikke alle mobiltelefoner kan overføre alle poster i telefonbogen på én gang. I så tilfælde overføres de én ad gangen fra mobiltelefonen.
- Navigationssystemet viser muligvis ikke telefonbogen korrekt, hvilket afhænger af mobiltelefonen. (Nogle tegn kan forvanskes, eller der kan byttes om på for- og efternavn).
- Indeholder mobiltelefonens telefonbog billeddata, overføres telefonbogen muligvis ikke korrekt. (Billeddata kan ikke overføres fra mobiltelefonen).
- Afhængigt af mobiltelefonen, er det måske ikke muligt at overføre telefonbogen.

Valgmulighederne i menuen “Navi-indstillinger”

Visning af skærmen “Navi-indstillinger”


1. Tryk på knappen HOME for at vise “Topmenu”.
2. Tryk på [Indstillinger].
Skærmen “Indstillingsmenu” vises.
3. Tryk på [Navi-indstillinger].
Menuen “Navi-indstillinger” vises.



Sådan kontrolleres ledningstilslutningerne

Kontrollér, at ledningerne mellem navigationssystemet og bilen er ordentligt tilsluttede. Kontrollér også, at de er tilsluttet til de korrekte positioner.

1. Vis skærmen “Navi-indstillinger”.
2. Tryk på [Tilslutningsstatus].
Skærmen “GPS-status” vises.

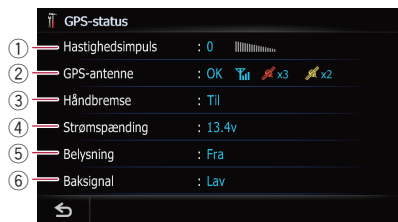

- ① **Hastighedsimpuls**
Hastighedimpulsværdien detekteret af navigationssystemet vises. [0] vises, mens køretøjet er stationært.
- ② **GPS-antenne**
Viser tilslutningsstatus for GPS-antennen, modtagelsesfølsomheden og hvor mange satellitter signalet modtages fra.

Farve	Signal-kommunikation	Anvendes til positionering
Orange	Ja	Ja
Yellow	Ja	Nej

- ☐ Hvis GPS-antennen er tilsluttet til dette navigationssystem, vises [OK].
Hvis GPS-antennen ikke er tilsluttet til dette navigationssystem, vises [NOK].
- ☐ Hvis modtagelsen er dårlig, bedes du ændre GPS-antennens installationsposition.

③ Håndbremse

Når håndbremsen er trukket, vises [Til]. Når håndbremsen ikke er trukket, vises [Fra].

④ Strømspænding

Den strømspænding (referenceværdi), der leveres fra køretøjets batteri til navigationssystemet, vises. Hvis spændingen er udenfor området 11 V til 15 V, skal du kontrollere, at strømkablet er tilsluttet korrekt.

⑤ Belysning

Når bilens forlygter eller små lamper er tændt, vises [Til]. Hvis bilens små lamper er slukkede, vises [Fra]. (Er den orange/hvide ledning ikke tilsluttet, vises [Fra].)

⑥ Baksignal

Når gearstangen skiftes til “R”, skifter signalet til [Høj] eller [Lav]. (En af disse vises, afhængigt af køretøjet.)

Kontrol af sensorens lærestatus og kørselsstatus

- ☐ Navigationssystemet kan automatisk bruge dens sensorhukommelse baseret på dækkendes udvendige mål.

1. Vis skærmen “Navi-indstillinger”.
2. Tryk på [3D-kalibreringsstatus].
Skærmen “3D-kalibreringsstatus” vises.

Tilpasning af præferencer



1 Fart

Den hastighed, der detekteres af navigationssystemet, vises. (Denne visning kan adskille sig fra køretøjets faktiske hastighed og bør derfor ikke bruges som erstatning for et speedometer.)

2 Acceleration eller deceleration/ rotationshastighed

Dit køretøjs accelerations- eller decelerationshastighed vises. Rotationshastigheden, når dit køretøj drejer til venstre eller højre, vises også.

3 Afstand

Kørselsafstanden vises.

4 Hastighedsimpuls

Det samlede antal hastighedsimpulser vises.

5 Læretilstand

Den aktuelle kørselstilstand vises.

6 Hældning

Hældningsgraden for den vej, du kører på i øjeblikket, vises.

7 Grad af indlæring

Sensorens indlæringsssituationer for afstand (**Afstand**), højresving (**Højresving**), venstresving (**Venstresving**) og 3D-detektering (**3D**) vises ved hjælp af linjernes længde.

☐ Hvis dæk er blevet skiftet ud eller kæder monteret, giver drejning af hastighedsimpulsen systemet mulighed for at detektere den omstændighed, at dækkens diameter er ændret, og det skifter automatisk værdien ud for beregning af afstand.


☐ Hvis ND-PG1 er tilsluttet, kan afstandsberegningsværdien ikke skiftes ud automatisk.

Sletningsstatus

Du kan slette de indlærte resultater lagret i **[Afstand]**, **[Hastighedsimpuls]** eller **[Læretilstand]**.

1. Tryk på **[Afstand]** eller **[Hastighedsimpuls]**.

Nu ses følgende meddelelse.

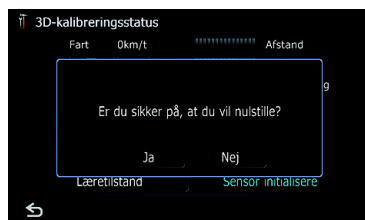


2. Tryk på **[Ja]**.

Sletter de indlærte resultater lagret i **[Afstand]** eller **[Hastighedsimpuls]**.

3. Tryk på **[Læretilstand]**.

Nu ses følgende meddelelse.

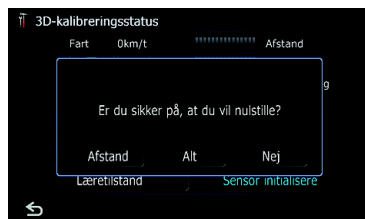

4. Tryk på **[Alt]**.

Sletter alle indlæringsstatusser.

☐ Tryk på **[Alt]** i følgende tilfælde:

- Efter ændring af navigationssystemets installationsposition
- Efter ændring af navigationssystemets installationsvinkel
- Efter flytning af navigationssystemet til et andet køretøj

• Tryk på **[Afstand]**.

Sletter de indlærte resultater lagret i **[Afstand]**.

☐ Hvis afstandsnøjagtigheden er lav, tryk på **[Afstand]**.

Anvendelse af funktionen

“Benzinforbrug”


Sådan indtastes oplysninger om benzinforbrug for at beregne benzinprisen

Benzinprisen til din destination kan beregnes ved at indtaste oplysninger om benzinforbrug i navigationssystemet.

1. Vis skærmen “Navi-indstillinger”.

2. Tryk på [Benzinforbrug].

Skærmen “Benzinforbrugsindstilling” vises.

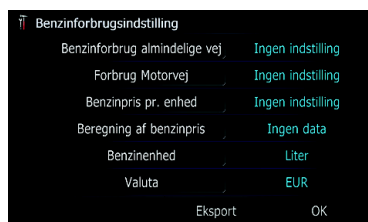

3. Indtast oplysningerne om benzinforbrug.

Indtast følgende punkter:

- **[Benzinforbrug almindelige veje]:**
Indtast benzinprisen, når du kører på almindelige veje.

- ☐ Hvordan benzinprisen indtastes, afhænger af indstillingen **[Benzinenhed]**.

- Når **[Benzinenhed]** er indstillet på **[Liter]**.
- Indtast, hvor meget benzin der er brug for til at køre 100 kilometer (60 miles).
- Når **[Benzinenhed]** er indstillet på **[Gallon]**.
- Indtast hvor mange kilometer (miles) du kan køre pr. gallon.

- **[Forbrug motorvej]:**
Indtast benzinprisen, når du kører på motorvejen.

- ☐ Hvordan benzinprisen indtastes, afhænger af indstillingen **[Benzinenhed]**.

- Når **[Benzinenhed]** er indstillet på **[Liter]**.
- Indtast, hvor meget benzin der er brug for til at køre 100 kilometer (60 miles).
- Når **[Benzinenhed]** er indstillet på **[Gallon]**.

- Indtast hvor mange kilometer (miles) du kan køre pr. gallon.

- **[Benzinpris pr. enhed]:**
Indtast benzinprisen pr. enhed.
- **[Benzinenhed]:**
Indstil benzinenheden.
- **[Valuta]:**
Indstil valutaenheden.

Når alle punkter er indtastet, er alle oplysningerne om benzinforbrug med.

Indtastning af benzininformationer

Hvis du indtaster benzininformationerne i navigationssystemet og eksporterer dataene til SD-hukommelseskort, kan du kontrollere benzinforbrugsinformationerne ved hjælp af hjælpeprogrammet “NavGate Feeds”, som fås separat, på din PC.

- ☐ Der kan gemmes op til 24 indstillinger af **“Beregning af benzinpris”**. Dataene kan også eksporteres, som det beskrives herunder.


Når indtastningerne op på det maksimale antal, overskriver en ny indtastning den ældste.

Funktionen **Beregning af benzinpris** hjælper kun med at beregne din gennemsnitskørsel pr. liter ud fra de informationer, der indtastes. Funktionen modtager ikke data direkte fra bilen.

1. Vis skærmen “Navi-indstillinger”.


2. Tryk på [Benzinforbrug].

Skærmen “Benzinforbrugsindstilling” vises.

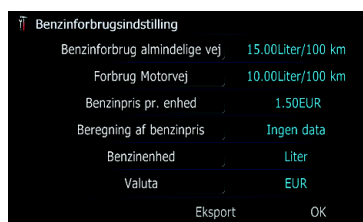

3. Tryk på [Beregning af benzinpris].


Skærmen “Beregning af benzinpris” vises.

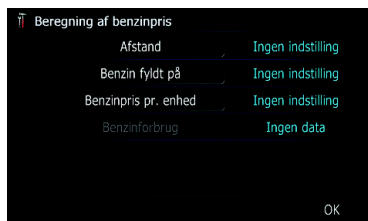

4. Indtast følgende indstillinger:

- **[Afstand]:**
Indtast den afstand, der er kørt siden sidste benzinpåfyldning.
☐ Afstanden indtastes kun automatisk, når den afstand, der er kørt siden sidste påfyldning, er registreret.
- **[Benzin fyldt på]:**
Indtast hvor meget benzin, der er fyldt på.
- **[Benzinpris pr. enhed]:**
Indtast benzinprisen pr. enhed.

Når alle punkter er indtastet, vises benzinforbruget ved siden af "Benzinforbrug".

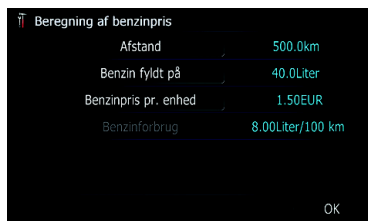

5. Tryk på [OK].

Skærmen "Benzinforbrugsindstilling" vises.

Sådan eksporteres data fra "Beregning af benzinpris"

Dataene om "Beregning af benzinpris" kan eksporteres til et SD-hukommelseskort.

- ☐ De data, der er gemt i navigationssystemet, slettes, når de eksporteres til SD-hukommelseskortet.
- ☐ Hvis der er tidligere data på SD-hukommelseskortet, overskrives dataene med nye data, når de aktuelle data eksporteres.


1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

2. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

3. Tryk på [Benzinforbrug].

Skærmen "Benzinforbrugsindstilling" vises.

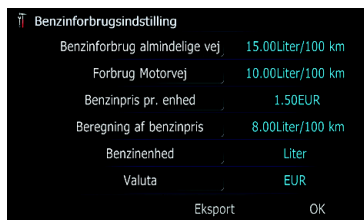

4. Tryk på [Eksport].

Efter der har været en bekræftende meddelelse, om at dataene skal eksporteres, påbegyndes dataeksporten til SD-hukommelseskortet.

Skærmen "Benzinforbrugsindstilling" ses, når det er gjort.

Sådan registreres din kørselshistorik

Ved at aktivere sporloggeren, kan du registrere din kørselshistorik (herefter kaldet sporlog - "track log"). Du kan gennemse din kørselshistorik på et senere tidspunkt.

- Stikkes et SD hukommelseskort ind i SD-åbningen, gemmes sporloggen på SD-hukommelseskortet.

1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

2. Vis skærmen "Navi-indstillinger".

3. Tryk på [Kørselslogindstillinger].

Skærmen "Kørselslogindstillinger" vises.

4. Tryk på [Kørselslogindstillinger].

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Til]:**
Din sporlog kan eksporteres til SD-kortet.

Tilpasning af præferencer

- **[Fra]** (standard):
Din sporlog kan ikke eksporteres til SD-kortet.
- Tryk på **[Type]**.
Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.
 - **[Privat]** (standard):
Indstil sporloggens attribut på **"Privat"**.
 - **[Forretning]**:
Indstil sporloggens attribut på **"Forretning"**.
 - **[Andet]**:
Sæt sporloggens attribut til **"Andet"**.
- ☐ Mens indstillingen er **[Til]**, fortsætter navigationssystemet med at lagre sporloggene på det indsatte SD-hukommelseskort.

Sådan bruges demonstrationsstyringen


Dette er en demonstrationsfunktion til detailforretninger. Efter en rute er indstillet, startes den simulerede rutestyring ved at berøre denne tast.

1. Vis skærmen **"Navi-indstillinger"**.
2. Tryk på **[Demo-tilstand]**.
Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.
 - **[Til]**:
Gentag demokørslen.
 - **[Fra]** (standard):
Demo-tilstand er slået fra.
3. Vis kortskræmen.
Demonstrationsstyringen påbegyndes.

Sådan registreres din hjemadresse

Det sparer tid og besvær at registrere hjempositionen. Det er også nemt at beregne ruter til hjem-positioner med en enkelt berøring på tasten fra **"Destinationsmenu"**. Den registrerede hjem-position kan også ændres senere.

1. Vis skærmen **"Navi-indstillinger"**.
2. Tryk på **[Indstil hjem]**.
Skærmen **"Indstil hjem"** vises.

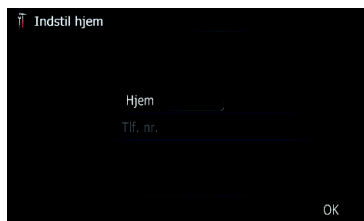

3. Tryk på **[Hjem]**.

Skærmen **"Vælg søgemetode"** vises.

- Tryk på **[Tlf. nr.]**.

Hvis du allerede har registreret dit hjem, kan du redigere dit hjemmenummer.

4. Søg efter et sted.

Vis punktet på kortet efter søgningen og berør så **[OK]**.

Positionen er registreret, og skærmen **"Indstil hjem"** vises.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan søges og vælges et sted" på side 37.

5. Tryk på **[OK]**.

Registreringen er fuldført.

Sådan korrigeres den aktuelle position


Tryk på skærmen for at justere bilens aktuelle position og retning, der vises på kortet.

1. Vis skærmen **"Navi-indstillinger"**.
2. Tryk på **[Modificér aktuel lokalitet]**.
3. Rul manuelt til den position, du ønsker at indstille, og berør så **[OK]**.

Valgmuligheder i menuen "Systemindstillinger"

Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"

1. Tryk på knappen HOME for at vise **"Topmenu"**.
2. Tryk på **[Indstillinger]**.
Skærmen **"Indstillingsmenu"** vises.
3. Tryk på **[Systemindstillinger]**.
Skærmen **"Systemindstillinger"** vises.

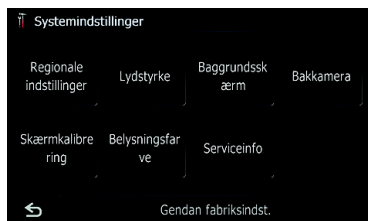

Tilpasning af de regionale indstillinger

1. Vis skærmen "Systemindstillinger".
2. Tryk på [Regionale indstillinger].
Skærmen "Regionale indstillinger" vises.



Sådan vælges sproget

De sprog, der anvendes på programmet og til stemmestyring, kan indstilles. Hvert sprog kan indstilles hver for sig.

1. Vis skærmen "Regionale indstillinger".
2. Tryk på [Programsprog].
Sproglisten vises.
3. Berør det ønskede sprog.
Efter sproget er valgt, vender skærmen tilbage til den forrige.
4. Tryk på [Stemmesprog].
Skærmen "Valg af stemmesprog" vises.
5. Berør det ønskede sprog.
Efter sproget er valgt, vender skærmen tilbage til den forrige.

6. Berør [OK] på skærmen "Regionale indstillinger".

Der ses en bekræftende meddelelse, om at navigationssystemet skal genstartes.


7. Tryk på [OK].
Nu genstartes navigationssystemet.

- Tryk på knappen **MODE** eller knappen **HOME**.
Annullerer sprogindstillingen.

Installation af ekstra filer for stemmestyring (TTS-filer)

TTS-filen bruges til at læse gadenavnet op ved rutestyring med navigationssystemet. Hvis den seneste TTS-fil er til rådighed, kan du erstatte den aktuelle TTS-fil med den nyeste.

1. Kopiér mappen "Voice" til SD-hukommelseskortets øverste fortegnelse.
Mappen "Voice" er lagret på den medleverede CD-ROM. Brug din PC til at kopiere den.
2. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.
⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.
3. Tryk på [Stemmesprog].
Skærmen "Valg af stemmesprog" vises.
4. Tryk på [Opsætning stemme].
Skærmen "Opsætning af stemmesprog" vises.

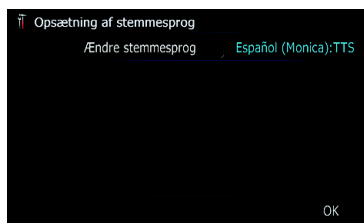

5. Berør det ønskede sprog.
Efter sproget er valgt, vender skærmen tilbage til den forrige.
6. Tryk på [OK].
Nu genstartes navigationssystemet.

Sådan indstilles tidsforskellen

Justerer systemets ur. Indstil tidsforskellen (+, -) fra det tidspunkt, der oprindeligt er indstillet i navigationssystemet.

1. Vis skærmen "Regionale indstillinger".
2. Tryk på [Tid].
Skærmen "Tidsindst." vises.



3. For at indstille tidsforskellen, berøres [+] eller [-].

Tidsforskellen mellem navigationssystemets oprindelige tidsindstilling (mellemeuropæisk tid) og din bils aktuelle position vises. Justér tidsforskellen, hvis det er nødvendigt. Berøres [+] eller [-], ændres tidsforskellens display med forøgelser på 1 time.

Tidsforskellen kan indstilles fra -4 til +9 timer.

4. Tryk på [Sommertid].

Skift til sommertid, hvis det er nødvendigt. Sommertid er deaktiveret som standard. Berør [Sommertid] for at ændre tiden, hvis det er i perioden med sommertid. Derved sættes displayet under sommertid på [Til].

5. Tryk på [Tidsformat].

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- [24T] (standard):
Skifter displayet til 24 timer.
- [12T]:
Skifter displayet til 12 timer med am/pm.

Sådan skiftes der mellem km og miles

Denne indstilling styrer, hvilken enhed for afstand og hastighed, dit navigationssystem viser.

1. Vis skærmen "Regionale indstillinger".

2. Tryk på [km / mile].

En meddelelse, der spørger, om indstillingerne skal ændres, vises.

3. Tryk på [Ja].

Indstillingerne ændres på følgende måde:

- [km] (standard):
Vis afstanden i kilometer.
- [mile]:
Vis afstanden i miles.
- [Mile&Yard]:
Vis afstanden i miles og yards.

- Tryk på [Nej].
Annullerer indstillingen.


Sådan ændres bilens virtuelle hastighed

Når den forventede ankomsttid og antallet af timer til destinationen beregnes, indstil gennemsnitshastigheden for motorvej eller almindelige veje ved hjælp af [+] og [-].

1. Vis skærmen "Regionale indstillinger".

2. Tryk på [Fart].

Skærmen "Indstillinger for gennemsnitlig fart" vises.

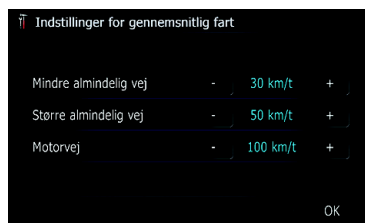

3. Berør [+] eller [-] for at indstille hastigheden.

- ☐ Den anslåede ankomsttid anslås ikke nødvendigvis ud fra denne hastighed.

4. Tryk på [OK].

Indstillingerne er færdige.


Indstilling af lydstyrke for styring og telefon

Lydstyrken for navigationen kan indstilles. Du kan indstille lydstyrken for rutestyringen og biplyden separat.

1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

2. Tryk på [Lydstyrke].

Skærmen "Lydstyrkeindstillinger" vises.

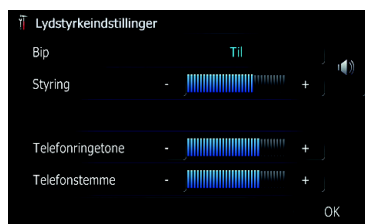

3. Berør tasten ved siden af "Bip".

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- **[Til]** (standard):
Der høres et bip.
- **[Fra]**:
Biplyden afbrydes.

4. Berør **[+]** eller **[-]** for at indstille lydstyrken.

På denne skærm kan følgende emner betjenes:

- **[Styring]**
Denne indstilling styrer navigationens styringslydstyrke.
 - ☐ Der gives styring, når den er indstillet på . Der gives ingen styring, når den er indstillet på .
- **[Telefonringetone]**
Denne indstilling styrer lydstyrken af ringetonen for indgående opkald.
- **[Telefonstemme]**
Denne indstilling styrer den indgående stemmes lydstyrke.
 - ☐ Justeringer af **Telefonringetone** og **Telefonstemme** hører sammen med mobiltelefoner, der er forsynet med Bluetooth-teknologi. Der er ikke brug for justering, hvis ingen mobiltelefon forsynet med Bluetooth-teknologi er tilsluttet.
 - ☐ AV-kildens lydstyrke justeres med knappen **VOL (+/-)**.
 - ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan kontrolleres delenes navne og funktioner" på side 10.

5. For at afslutte indstillingen tryk på **[OK]**.

Sådan ændres baggrundsskærmen

Du kan ændre baggrundsskærmen til andre billeder, der er lagret i navigationssystemet.

1. **Vis skærmen "Systemindstillinger".**
2. **Tryk på [Baggrundsskærm].**
Skærmen "**Vælg startskærm**" vises.
3. **Berøre det billede på listen, der skal bruges som baggrundsskærm.**
Billedet vises på skærmen.
4. **Tryk på [OK].**
Billedet er nu indstillet som baggrundsskærm, og systemet vender tilbage til menuen "**Systemindstillinger**".

Ændring af den baggrundsskærm, der er lagret på SD-hukommelseskortet

Man kan ændre den baggrundsskærm, der ses, når navigationssystemet starter. Kopiér det valgte billede til SD-hukommelseskortet og vælg billedet til import.

- ☐ Der bør anvendes baggrundsbilleder i følgende formater:
 - Filer i BMP eller JPEG
 - Tilladt vandret og lodret størrelse er 2592 × 1944 pixels eller mindre
 - Tilladt datastørrelse er 6 MB eller mindre
- ☐ Der gives ingen garanti for kompatibilitet med de tilladte filer.
- ☐ Importerede originalbilleder lagres i den indbyggede hukommelse, men der kan ikke gives nogen fuldstændig garanti for, at disse billeder kan gemmes. Hvis de oprindelige billeddata er slettet, isæt SD-hukommelseskortet igen og importér det oprindelige billede igen.

1. Opret en mappe med navnet "Pictures" i SD-hukommelseskortets øverste fortegnelse og gem billedfilerne i denne mappe.

2. Gem billedfilerne i "Pictures".

3. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

- ➔ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

4. Vis skærmen "Systemindstillinger".

5. Tryk på [Baggrundsskærm]. Skærmen "**Vælg startskærm**" vises.

6. Tryk på [Vælg fra SD]. Skærmen "**Vælg startskærm**" vises.

7. Berøre det billede på listen, der skal bruges som baggrundsskærm. Billedet vises på skærmen.

8. Tryk på [OK]. Billedet er nu indstillet som baggrundsskærm, og systemet vender tilbage til menuen "**Systemindstillinger**".

Indstilling af bakkamera

Følgende to funktioner er tilgængelige. Bakkamerafunktionen kræver et bakkamera (f.eks. ND-BC2), som sælges separat. (Henvend dig til din forhandler for at få oplysninger).

Bakkamera

Navigationssystemet har en funktion, der automatisk skifter til det helskærmsbakkamera, der er monteret på bilen. Når gearvælgeren er i bakposition (R), skifter skærmen automatisk til et helskærmsbakkamera.

Kamera for bakvisningstilstand

[Bagvisning] kan altid vises (f.eks. ved overvågning af en påhængt trailer osv.) som opdelt skærm, hvor kortoplysningerne vises delvis. Husk, at kamerabilledets størrelse ved denne indstilling ikke tilpasses, således at en del af det, kameraet ser, ikke er synligt.

⚠ FORSIGTIG

Pioneer anbefaler, at der bruges et kamera, som sender spejlvendt billede, ellers ses skærbilledet omvendt.

- ☐ Kontrollér straks, om displayet straks skifter til et bakkamerabillede, når gearstangen flyttes fra en anden stilling til bakgear (R).
- ☐ Hvis skærmen skifter til bakkamerabillede på hele skærmen under normal kørsel, skift til den modsatte indstilling i [Polaritet].

1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

2. Tryk på [Bakkamera].

Skærmen "Bakkameraindstillinger" vises.

3. Tryk på [Kamera] for at slå det [Til].

- Man kan kun skifte til "Bagvisning", hvis denne indstilling er [Til].

4. Berør [Batteri] eller [Jord] ved siden af "Polaritet" for at vælge den rette polaritetsindstilling.

- **Batteri** – Når polariteten af den tilsluttede ledning er positiv, mens gearstangen er i stillingen bakgear (R)
- **Jord** – Når polariteten af den tilsluttede ledning er negativ, mens gearstangen er i stillingen bakgear (R)

Sådan justeres responspositionerne på berøringspanelet (berøringspanels kalibrering)

Synes du, at berøringspanelets taster på skærmen afviger fra de aktuelle positioner, der reagerer på din berøring, så justér responspositionerne på berøringspanelets skærm.

- ☐ Brug ikke et spidst redskab, såsom en kuglepen eller skrueblyant, der kan ødelægge skærmen.

1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

2. Tryk på [Skærmmalibrering].

Der ses en meddelelsen, som bekræfter, at kalibreringen skal starte.

3. Tryk forsigtigt i midten af mærker +, der vises på skærmen.

Målet viser rækkefølgen.

Når du har trykket på alle mærker, lagres de justerede positionsdata.

- ☐ Sluk ikke motoren, mens de justerede positionsdata gemmes.

• Tryk på knappen **MODE**.

Vender tilbage til den forrige justeringsposition.

• Hold på knappen **MODE** nede.

Annulerer justeringen.

Valg af belysningsfarve

Der kan vælges 11 forskellige belysningsfarver. Belysningsfarven kan desuden skifte mellem disse 11 farver i rækkefølge.

For at indstille belysningsfarven vis skærmen "Belysningsfarve".

1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

2. Tryk på [Belysningsfarve].

Skærmen "Belysningsfarve" vises.



Sådan vælges farven blandt de forindstillede farver

1. Vis skærmen “Belysningsfarve”.

2. Tryk på den ønskede farve.

Valgmuligheder:

- Farvede taster – vælger den ønskede forudindstillede farve
 - **Hukommelse 1/Hukommelse 2/Hukommelse 3** – Registrerede farve i hukommelsen
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Oprettelse af en brugerdefineret farve og lagring i hukommelsen” på side 73.
- **Scan** – Skifter mellem de 8 standardfarver gradvist efter hinanden

Oprettelse af en brugerdefineret farve og lagring i hukommelsen

Man kan oprette en brugerdefineret farve og indstille den som belysningsfarve.

1. Vis skærmen “Belysningsfarve”.

2. Tryk på [Brugerdefineret].

Skærmen “Belysningsfarve” vises.



- ☐ Er [Scan] indstillet, kan der ikke vælges [Brugerdefineret].

3. Tryk på [+] eller [-] for at justere værdierne for Rød, grøn og Blå, så der oprettes en favoritfarve

Hold øje med hardwaretasternes belysning, mens farven justeres.

Hver gang man trykker på [+] eller [-], sættes værdien for det valgte punkt op eller ned. +31 til +00 vises, mens værdien sættes op eller ned.

- ☐ En post kan ikke lagres, hvis alle værdier sat til “+00”.

4. Berør [Hukommelse1], [Hukommelse2] eller [Hukommelse3] for at lagre belysningsfarven.

5. Tryk på [OK] for at vende tilbage til forrige skærm.

Sådan kontrolleres versionsinformationerne

1. Vis skærmen “Systemindstillinger”.

2. Tryk på [Serviceinformation].

Skærmen “Serviceinformationsskærm” vises.

3. Kontroller versionsinformationerne.

Sådan kopieres indstillingerne

Du kan importere indstillinger, der er foretaget i hjælpeprogrammet “NavGate Feeds”, som fås særskilt fra navigationssystemet.

1. Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kortåbningen.

⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs “Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort” på side 12.

2. Tryk på knappen HOME for at vise “Topmenu”.

3. Tryk på [Indstillinger].

Skærmen “Indstillingsmenu” vises.

4. Tryk på [Setting Replicator].

En meddelelse ses, som bekræfter, om indstillingerne skal opdateres.

5. Tryk på [Ja].

Opdateringen starter.

Efter indstillingernes opdatering er færdig, ses en meddelelse, som bekræfter, om navigationssystemet skal genstartes.

6. Tryk på [OK].

Nu genstartes navigationssystemet.

Sådan indstilles “Sikker tilstand”

Af sikkerhedsgrunde kan du begrænse de funktioner, der kan anvendes, mens bilen kører.

1. Tryk på knappen HOME for at vise “Topmenu”.

2. Tryk på [Indstillinger].

Skærmen "**Indstillingsmenu**" vises.

3. Tryk på [Sikker tilstand].

Hver gang tasten berøres, ændres indstillingen.

- [Til] (standard):
Aktiverer funktionen "**Sikker tilstand**".
- [Fra]:
Deaktiverer funktionen "**Sikker tilstand**".

Sådan slukkes skærmen

Ved at slukke for LCD-skærmens baggrundsbelysning, kan skærmdisplayet slukkes, uden at stemmestyringen afbrydes.

● Berør [Skærm fra] på menuen "**Indstillingsmenu**".

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "**Oversigt over skærmskift**" på side 16.

Nu er skærmen slukket.

□ Berøring af et vilkårligt sted på skærmen aktiverer den igen.

Brug af radio (FM)


Du kan høre radio via navigationssystemet. Dette afsnit beskriver betjening af radioen (FM).

Funktionerne med relation til RDS (radiodatasystem) fungerer kun i områder med FM-stationer, som udsender RDS-signaler. Selv om navigationssystemet modtager en RDS-station, er det ikke alle funktioner vedrørende RDS, der er tilgængelige.

- Tryk på **[FM]** i menuen “AV-kilde” for at vise skærmen “FM”.

➔ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.

Sådan læses skærmen

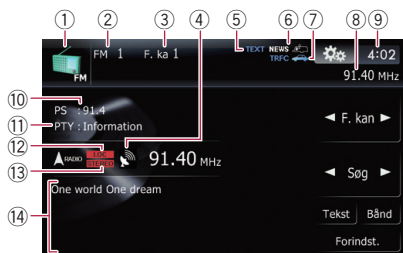

- ① **Kildeikon**
Viser hvilken kilde, der er valgt.
- ② **Båndindikator**
Viser hvilket bånd, radioen er indstillet på: FM1 til FM3.
- ③ **Indikator for forudindstillet tal**
Viser hvilket forudindstillet punkt, der er valgt.
- ④ **Indikator for signalstyrke**
- ⑤ **TEXT-indikator**
Vises, når radiotekst modtages.
- ⑥ **NEWS-indikator**
Viser nyhedsprogrammernes status.
- ⑦ **TRFC-indikator**
Viser status for trafikmeddelelser.
- ⑧ **Frekvensindikator**
- ⑨ **Aktuel tid**

- ⑩ **Indikator for programservice navn**

Viser den aktuelle stations programservice navn (stationsnavn).

- ⑪ **PTY-indikator**

Viser den aktuelle stations programtype (når den er til rådighed).

- ⑫ **LOCAL-indikator**

Viser, at lokal søgetuning er aktiveret.


- ⑬ **STEREO-indikator**

Viser, at den valgte frekvens sendes i stereo.

- ⑭ **Radiotekstdisplayområde**

Viser den radiotekst, der modtages i øjeblikket.

Sådan bruges berøringspanelets taster

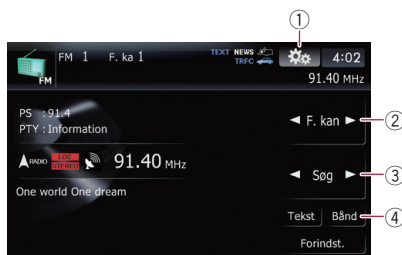

- ① **Vis menuen “Funktion”**

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan anvendes menuen “Funktion”” på side 77.

- ② **Vælg en forudindstillet kanal**

[◀] eller [▶] kan bruges til at skifte mellem forudindstillede kanaler.

- ③ **Udfør manuel tuning**

Tryk kort på [◀] eller [▶] for at indstille manuelt. Frekvenserne går op eller ned med ét trin ad gangen.

Foretag søgetuning

Hold [◀] eller [▶] nede i ca. 1 sekund og slip derefter tasten for at udføre søgetuning. Radioen scanner frekvenserne, indtil der findes en udsendelse, der er kraftig nok til god modtagelse.

☐ Søgetuning annulleres ved kortvarigt at berøre enten [◀] eller [▶].

Brug af radio (FM)

- ☐ Hvis man holder [◀] eller [▶], nede, kan radiofrekvenser overspringes. Søgetuningen starter, så snart tasterne slippes.
- ☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK** (◀▶).

④ Vælg et FM-bånd

Berør [Bånd] flere gange, indtil det ønskede FM-bånd vises, **FM1**, **FM2** eller **FM3**.

- ☐ Denne funktion er praktisk til at lave forskellige forindstillede lister for hvert bånd.

Skift mellem displayet med udførlige oplysninger og den forindstillede liste

Venstre side i grundskærmen kan skiftes, som man ønsker det.



● Berør [Forindst.] (eller [Detalje]).

Hver berøring af [Forindst.] (eller [Detalje]) ændrer enten displayet med udførlige oplysninger eller med forindstillet list.

Lagring og genvalg af radiofrekvenser

Med et tryk på et af de forudindstillede tuningtaster ([P1] til [P6]) kan der let gemmes op til 6 radiofrekvenser til senere genvalg (også med et tryk på en tast).



Taster til forudindstillet tuning

1. Når du finder en frekvens, du vil gemme i hukommelsen, hold en af tasterne til forudindstillet tuning [P1] til [P6] nede,

indtil forudindstillingsnumret (f.eks. **P. C 1**) vises.

Den valgte radiostation er blevet lagret i hukommelsen.

- ☐ Op til 18 FM-stationer, 6 for hvert af de tre FM-bånd, samt 6 MW/LW-stationer kan gemmes i hukommelsen.

2. Næste gang der trykkes på samme tast [P1] til [P6] for forindstillet tuning, genvælges radiostationens frekvenser fra hukommelsen.

- ☐ Du kan også bruge [◀] og [▶] til at genvælge radiostationer, som er tildelt de forindstillede tuningtaster [P1] til [P6].

Sådan anvendes radiotekst

Denne radio kan vise radiotekstdata, der sendes fra RDS-stationer, f.eks. oplysninger om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn.


- ☐ Radioen lagrer automatisk de tre sidst modtagne radiotekstmeddelelser i hukommelsen og erstatter teksten i den ældste meddelelse med teksten i en ny meddelelse, når den modtages.

Sådan vises radiotekst

Man kan vise en aktuelt modtagne radiotekst og de tre seneste radioteksttransmissioner.

1. Berør [Tekst] for at se radiotekst.

Radiotekst for den radiostation, der høres i øjeblikket, vises.

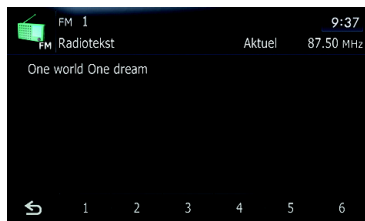

- ☐ Når der ikke modtages radiotekst, vises "Ingen tekst".

2. Tryk på knappen TRK (◀▶).

Hvis man trykker på knapperne, skifter tekstindholdet fra den aktuelle radiotekst til de tre seneste radioteksttransmissioner.

- ☐ Hvis der ikke er nogen radiotekstdata i hukommelsen, skifter displayet ikke.

Sådan lagres og genvælges radiotekst

Der kan lagres data fra op til seks radioteksttransmissioner i berøringspanelets taster [1] til [6].

1. Vis den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen.

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises radiotekst" på side 76.

2. Tryk på en af tasterne [1] til [6] for at lagre den viste radiotekst.

Den valgte radiotekst lagres i hukommelsen. Næste gang der trykkes på de samme taster [1] til [6] i radiotekstdisplayet, genvælges den lagrede tekst fra hukommelsen.


- Hvis radiotekstdata allerede er lagret i hukommelsen under [1] til [6], vil den næste radiotekst overskrive den eksisterende.

Sådan anvendes menuen "Funktion"

1. Tryk på [FM] i menuen "AV-kilde" for at vise skærmen "FM".

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

2. Tryk på .

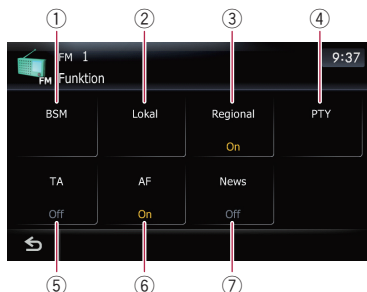

① Sådan lagres de kraftigste radiofrekvenser

⇒ Læs side 77 for at få oplysninger.

② Indstilling af kraftige signaler

⇒ Læs side 78 for at få oplysninger.

③ Sådan begrænses stationer til regionalprogrammer

⇒ Læs side 77 for at få oplysninger.

④ Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysninger

⇒ Læs side 78 for at få oplysninger.

⑤ Sådan modtages trafikmeddelelser

⇒ Læs side 78 for at få oplysninger.

⑥ Indstilling på alternative frekvenser

⇒ Læs side 79 for at få oplysninger.

⑦ Brug af afbrydelse mednyhedsprogram

⇒ Læs side 79 for at få oplysninger.

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

Med "BSM" (best stations memory) kan man automatisk lagre de seks kraftigste radiofrekvenser under de forindstillede tuningstaster [P1] til [P6], og når de er lagret, kan man stille ind på disse frekvenser med et tryk på en tast.

1. Tryk på [BSM].

2. Tryk på [Start] for at starte "BSM".

BSM begynder at blinke. Mens BSM blinker, lagres de seks kraftigste radiofrekvenser under de forindstillede tuningstaster [P1] til [P6] i rækkefølgen af deres signalstyrke. Når dette er afsluttet, holder BSM op med at blinke.

☐ Tryk på [Stop] for at annullere lagringsprocessen.

☐ Lagring af radiofrekvenser med BSM kan erstatte radiofrekvenser, du allerede har lagret med [P1] til [P6].

Sådan begrænses stationer til regionale programmer

Når AF anvendes til automatisk at genindstille frekvenser, begrænser regionalfunktionen valgmulighederne til stationer, der sender regionale programmer.

• Berøres "Regional", skiftes der mellem "Til" og "Fra".

☐ Regionalprogrammer og regionale netværker er organiseret forskelligt i hvert landet (fx kan de skifte efter klokkeslæt, land eller transmissionsområde).

☐ Det forindstillede nummer forsvinder muligvis fra displayet, hvis radioen vælger en regional station, der er en anden end den oprindeligt indstillede station.

- ☐ Den regionale funktion kan aktiveres eller deaktiveres hver for sig til hvert FM-bånd.

Indstilling på kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan man kun tune ind på de radiostationer, hvis signaler er kraftige nok til god modtagelse.

1. Tryk på **[Lokal]**.
2. Berør **[Til]** for at aktivere lokal søgetuning.
Berør **[Fra]** for at deaktivere lokal søgetuning.

3. Tryk på **[◀Før]** eller **[Næste▶]** for at indstille følsomheden.

FM har 4 følsomhedsniveauer.

Niveau: 1 – 2 – 3 – 4

- ☐ Med niveauindstillingen "4" kan kun de kraftigste stationer modtages, mens man med lavere indstillinger kan modtage svagere stationer.

Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning

Du kan søge efter generelle typer af radioprogrammer.

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "PTY-liste" på side 80.

1. Tryk på **[◀Før]** eller **[Næste▶]** for at vælge programtype.

Der er fire programtyper:

News&INF – Popular – Classics – Others

2. Berør **[Start]** for at påbegynde søgningen.

Radioen søger efter en station, som sender denne programtype.

- ☐ Tryk på **[Stop]** for at annullere søgningen.
- ☐ Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, den sendte PTY anfører.
- ☐ Er der ingen en station, der sender den programtype, du søgte efter, vises **"Ikke fundet"** i ca. 2 sekunder, hvorefter radioen vender tilbage til den oprindelige station.

Sådan modtages PTY-alarmeddelelser

PTY-alarm er en særlig PTY-kode for meddelelser om nødsituationer, såsom naturkatastrofer. Når tunerens modtager radioalarmkoden, ses **ALARM** på displayet, og lydstyrken justeres til den, der bruges til trafikmeddelelser (TA). Når stationen afslutter nødmeddelelsen, vender systemet tilbage til den forrige kilde.

- ☐ En nødmeddelelse kan annulleres ved at berøre **[Annuller]**.
- ☐ En nødmeddelelse kan også annulleres ved at skifte kilde eller bånd.

Sådan modtages trafikmeddelelser

Med **TA** (traffic announcement standby) kan trafikmeddelelser modtages automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. **TA** kan både aktiveres for en TP-station (en station, der sender trafikmeddelelser) og et andet forbedret netværks TP-station (en station med oplysninger, der krydsrefererer TP-stationer).

1. Indstil en TP-station eller et andet forbedret netværks TP-station.

Når der er stillet ind på en TP-station eller en ENTP-station, lyser indikatoren .

2. Berør **[TA]** på menuen "Funktion" for at sætte trafikmeddelelser på standby.

 vises på displayet. Radioen er klar til at modtage trafikmeddelelser. Aktiverede du **TA**-funktionen, mens der hverken var stillet ind på en TP-station eller en ENTP-station, lyser indikatoren .

For at slå standby for trafikmeddelelser fra, berør igen **[TA]**.

3. Brug knappen **VOL (+/-)** til at justere **TA**-lydstyrken, når en trafikmeddelelse begynder.

Den netop indstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genvælges ved efterfølgende trafikmeddelelser.

4. Berør **[Annuller]**, mens en trafikmelding modtages, for at annullere meldingen.

Tuneren vender tilbage til den oprindelige kilde, men forbliver på standby, indtil **[TA]** berøres igen.

Meddelelsen kan også annulleres ved at skifte kilde eller bånd.

- ☐ Efter en trafikmeddelelse er modtaget, skifter systemet tilbage til den oprindelige kilde.
- ☐ Kun TP-stationer og andre ENTP-stationer stilles ind under søgetuning eller BSM, hvis **TA** er slået til.

Indstilling af alternative frekvenser

Lytter du til en udsendelse, og modtagelsen bliver svagere, eller der opstår andre problemer, vil navigationssystemet automatisk søge efter en anden station på samme net, som sender et kraftigere signal.

• Berøres [AF], skiftes der mellem [Til] og [Fra].

- ☐ **AF** er aktiveret som standard.
- ☐ Kun RDS-stationer bliver indstillet under søgetuning eller BSM, når AF er slået til.
- ☐ Når en forindstillet station genvælges, kan tuner opdatere den forindstillede station med en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises intet forindstillet tal på displayet, hvis RDS-data for den station, der modtages, adskiller sig fra den oprindeligt gemte station.
- ☐ Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.
- ☐ AF kan slås til eller fra, uafhængigt for hvert FM-bånd.

PI søgefunktion

Finder enheden ikke en passende alternativ frekvens, eller lyttes der til en station, og modtagelsen bliver svagere, vil navigationssystemet automatisk søge efter en anden station med samme program. Under søgningen vises **PI SEEK**, og lyden er afbrudt. Lyddæmpningen ophæves, når PI-søgningen er færdig, hvad enten en anden station er fundet eller ej.

Sådan aktiveres Auto PI søg til forindstillede stationer

Når forindstillede stationer ikke kan genvælges, som når der køres lange afstande, kan enheden indstilles til at udføre en PI-søgning, mens forindstillede stationer genvælges.

- ☐ Standardindstillingen for automatisk PI-søgning er "off" - deaktiveret.
- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan skiftes automatisk PI-søgning" på side 127.

Sådan afbrydes nyhedsprogram

Når et nyhedsprogram udsendes fra en station, der anvender **PTY**-koder, kan navigationssystemet skifte fra enhver anden

station til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, fortsætter modtagelsen af det forrige program.

• Berøres "News", skiftes der mellem "Til" og "Fra".

Tryk på **[News]** igen for at slå afbrydelse med nyhedsprogrammer fra.

Et nyhedsprogram kan annulleres ved at berøre **[Annuler]**.

Du kan annullere et nyhedsprogram ved at ændre kilde eller bånd.

Afbrydelsesikonets status

Statusikonets indikering skifter alt efter situationen, som vist nedenfor.

TRFC-indikator

Indikator	Betydning
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, men du modtager ingen data, da der ikke findes data.
	Selv om afbrydelse med meddelelser af deaktiveret, modtages der stadig data. (De kan modtages, når man aktiverer afbrydelse med meddelelser.)
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, og der modtages data i øjeblikket.
(Intet display)	Afbrydelse med meddelelser er deaktiveret, og der modtages ingen data.

NEWS-indikator

Indikator	Betydning
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, men du modtager ingen data, da der ikke findes data.
	Selv om afbrydelse med meddelelser af deaktiveret, modtages der stadig data. (De kan modtages, når man aktiverer afbrydelse med meddelelser.)
	Afbrydelse med meddelelser er aktiveret, og der modtages data i øjeblikket.
(Intet display)	Afbrydelse med meddelelser er deaktiveret, og der modtages ingen data.

PTY-liste

Generel	Specifik	Programtype
News&INF	News	Nyheder
	Affairs	Aktuelle emner
	Info	Generelle oplysninger og rådgivning
	Sport	Sportsbegivenheder
	Weather	Vejrudsigter/meteorologiske oplysninger
	Finance	Rapporter om aktiemarkedet, erhverv, handel osv.
Popular	Pop Mus	Populær musik
	Rock Mus	Moderne musik
	Easy Mus	Let underholdningsmusik
	Other Mus	Musik uden kategori
	Jazz	Jazz
	Country	Countrymusik
	Nat Mus	National musik
	Oldies	Oldies, evergreens
	Folk Mus	Folkemusik
Classics	L. Class	Let klassisk musik
	Classic	Seriøs klassisk musik
Others	Educate	Undervisningsprogrammer
	Drama	Alle radiospil og -serier
	Culture	National eller regional kultur
	Science	Natur, videnskab og teknologi
	Varied	Let underholdning
	Children	Børneprogrammer
	Social	Samfundsforhold
	Religion	Religion og gudstjenester
	Phone In	Ring ind til programmet
	Touring	Rejseprogrammer, ikke til meddelelser om trafikproblemer
	Leisure	Hobby- og fritidsaktiviteter
	Document	Dokumentarprogrammer


Brug af radio (AM)

Der kan høres radio, mens navigationssystemet anvendes. Dette afsnit beskriver radioens (MW/LW) betjening.

- Tryk på [AM] i menuen “AV-kilde” for at vise skærmen “AM”.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.

Sådan læses skærmen

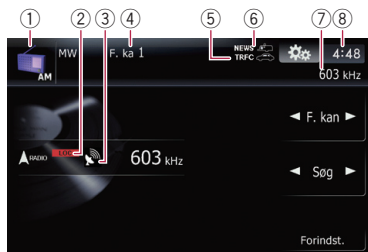

- ① **Kildeikon**
Viser hvilken kilde, der er valgt.
- ② **LOCAL-indikator**
Viser, at lokal søgetuning er aktiveret.
- ③ **Indikator for signalstyrke**
- ④ **Indikator for forudindstillet tal**
Viser hvilket forindstillet punkt, der er valgt.
- ⑤ **TRFC-indikator**
Viser status for trafikmeddelelser.
- ⑥ **NEWS-indikator**
Viser nyhedsprogrammernes status.
- ⑦ **Frekvensindikator**
- ⑧ **Aktuel tid**

Sådan bruges berøringspanelets taster



- ① **Vis menuen “Funktion”**
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan anvendes menuen “Funktion”” på side 82.
- ② **Vælg en forudindstillet kanal**
◀ eller ▶ kan bruges til at skifte mellem forindstillinger.
- ③ **Udfør manuel tuning**
Tryk kort på [◀] eller [▶] for at indstille manuelt. Frekvenserne går op eller ned med ét trin ad gangen.
Foretag søgetuning
Hold [◀] eller [▶] nede i ca. 1 sekund og slip derefter tasten for at udføre søgetuning. Radioen scanner frekvenserne, indtil der findes en udsendelse, der er kraftig nok til god modtagelse.
 - ☐ Søgetuning annulleres ved kortvarigt at berøre enten [◀] eller [▶].
 - ☐ Hvis man holder [◀] eller [▶], nede, kan radiofrekvenser overspringes. Søgetuningen starter, så snart tasterne slippes.
 - ☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen TRK (◀/▶).

Skift mellem displayet med udførlige oplysninger og den forindstillede liste

Venstre side i grundskærmen kan skiftes, som man ønsker det.



• Berør [Forindst.] (eller [Detalje]).

Hver berøring af [Forindst.] (eller [Detalje]) ændrer enten displayet med udførlige oplysninger eller med forindstillet list.

Lagring og genvalg af radiofrekvenser

Med et tryk på et af de forudindstillede tuningtaster ([P1] til [P6]) kan der let gemmes op til 6 radiofrekvenser til senere genvalg (også med et tryk på en tast).



Taster til forudindstillet tuning

1. Når du finder en frekvens, du vil gemme i hukommelsen, hold en af tasterne til forudindstillet tuning [P1] til [P6] nede, indtil forudindstillingsnumret (f.eks. P. C 1) vises.

Den valgte radiostation er blevet lagret i hukommelsen.

2. Næste gang der trykkes på samme tast [P1] til [P6] for forindstillet tuning, genvælges radiostationens frekvenser fra hukommelsen.


- ☐ Du kan også bruge [◀] og [▶] til at genvælge radiostationer, som er tildelt de forindstillede tuningtaster [P1] til [P6].

Sådan anvendes menuen “Funktion”

1. Tryk på [AM] i menuen “AV-kilde” for at vise skærmen “AM”.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.

2. Tryk på .

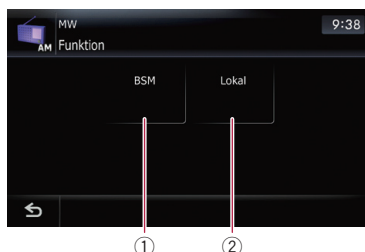

① Sådan lagres de kraftigste radiofrekvenser

⇒ Læs side 82 for at få oplysninger.

② Indstilling af kraftige signaler

⇒ Læs side 82 for at få oplysninger.

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

Med “BSM” (best stations memory) kan man automatisk lagre de seks kraftigste radiofrekvenser under de forindstillede tuningtaster [P1] til [P6], og når de er lagret, kan man stille ind på disse frekvenser med et tryk på en tast.

• Tryk på [Start] for at slå BSM til.

BSM begynder at blinke. Mens **BSM** blinker, lagres de seks kraftigste radiofrekvenser under de forindstillede tuningtaster [P1] til [P6] i rækkefølgen af deres signalstyrke. Når dette er afsluttet, holder **BSM** op med at blinke.

☐ Tryk på [Stop] for at annullere lagringsprocessen.

☐ Lagring af radiofrekvenser med **BSM** kan erstatte radiofrekvenser, du allerede har lagret med [P1] til [P6].

Indstilling på kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan man kun tune ind på de radiostationer, hvis signaler er kraftige nok til god modtagelse.

Brug af radio (AM)

1. Berør [Til] for at aktivere lokal søgetuning.

Berør [Fra] for at deaktivere lokal søgetuning.

2. Tryk på [◀Forr] eller [Næste▶] for at indstille følsomheden.

Der er to følsomhedsniveauer for AM.

Niveau: **1 – 2**


- ☐ Med niveauindstillingen "2" kan kun de kraftigste stationer modtages, mens man med lavere indstillinger kan modtage svagere stationer.

Sådan afspilles lyd-CD'er

En normal musik-CD kan afspilles via navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver hvordan

1. **Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.**
Afspilningen starter fra CD'ens første spor.
2. **Tryk på [DISC] i menuen "AV-kilde" for at vise skærmen "CD".**
⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.
3. **Brug berøringspanelets taster på skærmen til at styre disken.**

Sådan læses skærmen

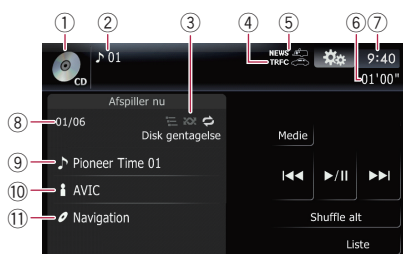

- ① **Kildeikon**
Viser hvilken kilde, der er valgt.
- ② **Indikator for spornummer**
Viser nummeret på det spor, der afspilles i øjeblikket.
- ③ **Indikator for afspilningstilstand**
Mærkningen nedenfor ses og viser den aktuelle afspilningsstatus.

- 🔍 Scan-afspilning
- 🔍 Vilkårlig afspilning
- 🔍 Gentaget afspilning

Indikator	Betydning
Disk gentagelse	Alle spor på den aktuelle disk afspilles gentagne gange. Dette er standardtilstanden.
Spor gentagelse	Det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
Disk vilkårlig	Alle spor på den aktuelle disk afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Disk scan	Begyndelsen af hvert spor afspilles i ca. 10 sekunder.

⇒ Læs "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 85 for at få flere oplysninger.

- ④ **TRFC-indikator**
Viser status for trafikmeddelelser.
- ⑤ **NEWS-indikator**
Viser nyhedsprogrammernes status.
- ⑥ **Indikator for spilletid**
Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.
- ⑦ **Aktuel tid**
- ⑧ **Sangnummerindikator**
Viser sporets nummer og det samlede antal spor inden for gentagelsesområdet.
- ⑨ **Indikator for sportitel**
Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).
- ⑩ **Indikator for kunstnernavn**
Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).
- ⑪ **Indikator for albumtitel**
Viser titlen på det album, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).

Sådan bruges berøringspanelets taster

Berøringspanelets taster



- ① **Vis menuen "Funktion"**
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 85.
- ② **Skift den afspillede medietype**
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Skift den afspillede medietype" på side 88.
- ③ **Spring spor frem eller tilbage**

Sådan afspilles lyd-CD'er

Berøres [▶▶], springes der frem til næste spors start. Berøres [◀◀] én gang, springes der til det aktuelle spors start. Berøres det igen, springes der tilbage til forrige spor.

Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold [◀◀] eller [▶▶] nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

☐ Hurtig tilbagespoling annulleres, når første spor på disken nås.

☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK** (◀▶).

④ Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

⑤ Shuffle alt

Alle sangene på disken kan afspilles i tilfældig rækkefølge ved blot at berøre én tast.

☐ Vilkårlig afspilning annulleres ved at skifte fra [Vilkårlig] til [Fra] i menuen "Funktion".

Sådan vælges et spor på listen

Listen giver dig mulighed for at se listen over sportitler på en disk og vælge en af dem til afspilning.

1. Tryk på [Liste].

2. Berør det spor, du gerne vil afspille.



Det spor, der afspilles i øjeblikket, fremhæves.

Berøres [▲] eller [▼], skiftes der til næste eller forrige side på listen.

☐ Tegnet "—" vises, hvis der ikke er nogen tilhørende oplysninger.

3. Tryk på [Detalje] for at gå tilbage til forrige skærm.

Sådan anvendes menuen "Funktion"

1. Tryk på [DISC] i menuen "AV-kilde" for at vise skærmen "CD".

➔ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

2. Tryk på [Funktion].



① Gentaget afspilning

Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Disc** - Gentager den aktuelle disk
- **Spor** - Gentager kun det aktuelle spor
- ☐ Udføres der sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling, annulleres gentaget afspilning automatisk.

② Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge

Berøres [Vilkårlig], skiftes der mellem "Til" og "Fra".

③ Scanning af spor på en CD

Berøres [Scan], skiftes der mellem [Til] og [Fra]. Med scan-afspilning høres de første 10 sekunder af hvert spor på CD'en. Når det ønskede spor er fundet, tryk på [Scan] for at slå scan-afspilning fra.

☐ Efter scanningen er færdig, begynder normal afspilning af sporene igen.

④ Sådan bruges den avancerede sound retriever

Funktionen avanceret lydhunter forbedrer automatisk komprimeret lyd og giver igen god klang.

Hvert tryk på [Sound Retriever] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **MODE 1** - Aktiverer funktionen avanceret sound retriever.

Sådan afspilles lyd-CD'er

- **MODE 2** – Aktiverer funktionen avanceret sound retriever.
 - **Fra** – Deaktiverer funktionen avanceret sound retriever.
- ☐ **MODE 2** er mere effektiv end **MODE 1**.

Sådan afspilles musikfiler på ROM

En disk med komprimerede lydfile kan afspilles ved hjælp af navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver disse funktioner.

- I den følgende beskrivelse omtales MP3-, WMA- og AAC-filer samlet som "komprimeret lydfil".

1. Indsæt den disk, der skal afspilles, i diskåbningen.

Afspilningen starter fra ROM'ens første fil.

2. Tryk på [DISC] i menuen "AV-kilde" for at vise skærmen "ROM".

- ⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

3. Brug denne skærm med ROM til at afspille disken.


- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges berøringspanelets taster" på side 88.

Vilkårlig afspilning

Gentaget afspilning

Indikator	Betydning
Gentagelse af disk	Alle lydfiler på den aktuelle disk afspilles gentagne gange. Dette er standardtilstanden.
Gentag mappe	Alle lydfiler i den aktuelle mappe afspilles gentagne gange.
Gentagelse af spor	Den aktuelle fil afspilles igen og igen.
Disk vilkårlig	Alle lydfiler på den aktuelle disk afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Vilkårlig mappe	Alle lydfiler i den aktuelle mappe afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Disk scan	Begyndelsen af de første lydfiler i hver mappe afspilles i ca. 10 sekunder.
Scan mappe	Begyndelsen af hver fil i den aktuelle mappe afspilles i ca. 10 sekunder.

Sådan læses skærmen

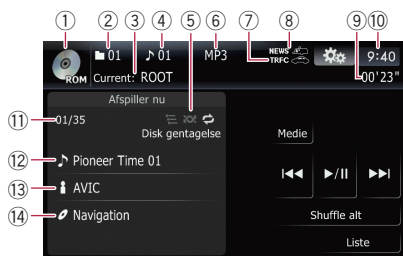

① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

② Mappenummerindikator

Viser nummeret på den mappe, der afspilles i øjeblikket.

③ Mappenavnindikator

Viser navnet på den mappe, der afspilles i øjeblikket.

④ Filindikator

Viser det filnummer, der afspilles i øjeblikket.

⑤ Indikator for afspilningstilstand

Mærkningen nedenfor ses og viser den aktuelle afspilningsstatus.

Scan-afspilning

- ⇒ Læs "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 88 for at få flere oplysninger.

⑥ Filtypeindikator

Viser typen af den lydfil, der afspilles i øjeblikket.

⑦ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

⑧ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

⑨ Indikator for spilletid

Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.

⑩ Aktuel tid

⑪ Indikator for filnummer

Viser filens nummer og det samlede antal filer inden for gentagelsesområdet.

⑫ Indikator for sportitel

Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).

- Hvis et spors titel ikke er til rådighed, vises filnavnet.

⑬ Indikator for kunstnernavn


Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).

⑭ Indikator for albumtitel

Sådan afspilles musikfiler på ROM

Viser titlen på det album, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).

Sådan bruges berøringspanelets taster

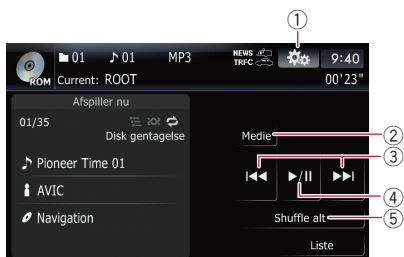

① Vis menuen "Funktion"

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 88.

② Skift den afspillede medietype

Når der afspilles en disk med forskellige typer mediefiler, kan der skiftes mellem de typer mediefiler, der skal afspilles.

Berør **[Medie]** flere gange for at skifte mellem følgende typer mediefiler:

CD (lyddata (CD-DA)) – **ROM** (komprimeret lydfil) – **DivX** (DivX-videofiler)

☐ Denne tast ses kun på berøringspanelet, når der afspilles en disk med en blanding af forskellige typer mediefiler.

③ Spring spor frem eller tilbage

Berøres **[▶▶]**, springes der frem til næste spors start. Berøres **[◀◀]** én gang, springes der til det aktuelle spors start. Berøres det igen, springes der tilbage til forrige spor.

Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold **[◀◀]** eller **[▶▶]** nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

☐ Hurtig tilbagespoling stopper, når begyndelsen af den første fil inden for gentagelsesområdet nås.

☐ Ved komprimerede lydfiler er der ingen lyd på hurtige tilbage- eller fremspoling.

☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK** (◀▶).

④ Afspilning og pause

Berøres **[▶/||]**, skiftes der mellem afspilning og pause.

⑤ Shuffle alt

Alle sangene på disken kan afspilles i tilfældig rækkefølge ved blot at berøre én tast.

☐ Indeholder disken en blanding af forskellige mediefiltyper, afspilles alle spor inden for den aktuelle del ("CD" eller "ROM") i vilkårlig rækkefølge.

☐ Vilkårlig afspilning annulleres ved at skifte fra **[Vilkårlig]** til **[Fra]** i menuen **"Funktion"**.


Sådan vælges et spor på listen

Listen viser en oversigt over sportitler eller mappenavne på en disk. Tryk på en mappe på listen for at vise dens indhold. Et spor på listen kan afspilles ved at berøre det.

1. Tryk på [Liste].

Viser indholdet af den mappe, hvor den fil, der afspilles i øjeblikket, er placeret.

2. Tryk på den mappe, du gerne vil se.

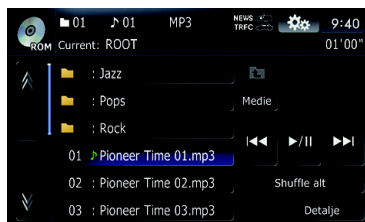

Det spor, der afspilles i øjeblikket, fremhæves.

Berøres **[▲]** eller **[▼]**, skiftes der til næste eller forrige side på listen.

Berøres **[📁]**, vises indholdet af den øverste mappe (rodmappe). Er den øverste mappe på listen, kan **[📁]** ikke anvendes.

3. Berør det spor, du gerne vil afspille.

☐ Berør **[Detalje]** for at annullere listeskræmen.


Sådan anvendes menuen "Funktion"

1. Tryk på [DISC] i menuen "AV-kilde" for at vise skærmen "ROM".

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

Sådan afspilles musikfiler på ROM

2. Tryk på .

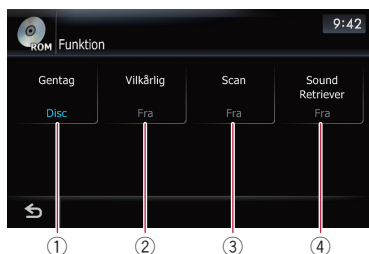

① Gentaget afspilning

Hvert tryk på **[Gentag]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Disc** – Gentager alle komprimerede lydfiler
- **Spor** – Gentager kun det aktuelle spor
- **Mappe** – Gentager den aktuelle mappe

- ☐ Vælges en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til **[Disc]**.
- ☐ Udføres der hurtig frem- eller tilbagespoling under **[Spor]**, skifter området for gentaget afspilning til **[Mappe]**.
- ☐ Når **[Mappe]** er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af netop den mappe.
- ☐ Når der afspilles disk med komprimerede lydfiler og lyddata (CD-DA), udføres gentaget afspilning inden for den datasession, der afspilles i øjeblikket, selv om der er valgt **[Disc]**.

② Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge

Berøres **"Vilkårlig"**, skiftes der mellem **"Til"** og **"Fra"**. Hvis man bruger **ROM**, afspilles sporene i det aktuelle område for gentaget afspilning i vilkårlig rækkefølge.

- ☐ Aktiveres **[Vilkårlig]** på **[Til]**, når området for gentaget afspilning er indstillet på **[Spor]**, skifter området for gentaget afspilning automatisk til **[Mappe]**.

③ Scanner mapper og spor

Med scan-afspilning høres de første 10 sekunder af hvert spor. Scan-afspilningen sker inden for det aktuelle gentagelsesområde.

Berøres **[Scan]**, skiftes der mellem **[Til]** og **[Fra]**. Når det ønskede spor er fundet, tryk på **[Scan]** for at slå scan-afspilning fra.

- ☐ Når spor- eller mappescanningen er færdig, starter den normale afspilning af sporene igen.
- ☐ Aktiveres **[Scan]** på **[Til]**, når området for gentaget afspilning er indstillet på **[Spor]**, skifter området for gentaget afspilning automatisk til **[Mappe]**.
- ☐ Aktiveres **[Scan]** på **[Til]**, mens gentaget afspilning er indstillet på **[Disc]**, udfører scan-afspilningen kun de første spor i hver mappe.

④ Sådan bruges den avancerede sound retriever

Funktionen avanceret lydhunter forbedrer automatisk komprimeret lyd og giver igen god klang.


Hvert tryk på **[Sound Retriever]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **MODE 1** – Aktiverer funktionen avanceret sound retriever.
- **MODE 2** – Aktiverer funktionen avanceret sound retriever.
- **Fra** – Deaktiverer funktionen avanceret sound retriever.
- ☐ **MODE 2** er mere effektiv end **MODE 1**.

Afspilning af DVD-video

En DVD-video kan afspilles med navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver funktionerne for at afspille en DVD-video.

Sådan læses skærmen

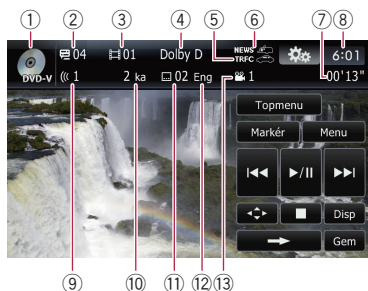

- ❶ **Kildeikon**
Viser hvilken kilde, der er valgt.
- ❷ **Titelnummerindikator**
Viser det titelnummer, der afspilles i øjeblikket.
- ❸ **Kapitelnummerindikator**
Viser det kapitel, der afspilles i øjeblikket.
- ❹ **Digital lydformatindikator**
Viser, hvilket digitalt lydformat (format for "surround sound") er valgt.
- ❺ **TRFC-indikator**
Viser status for trafikmeddelelser.
- ❻ **NEWS-indikator**
Viser nyhedsprogrammernes status.
- ❼ **Indikator for spilletid**
Viser den forløbne spilletid for den aktuelle titel.
- ❽ **Aktuel tid**
- ❾ **Indikator for lydspor**
Viser det lydspornummer og lydsporg, der er valgt i øjeblikket.
- ❿ **Lydkanalindikator**
Viser den aktuelle type lydkanal, f.eks. "Mkap" (multi-kanal).
- ⓫ **Indikator for undertekstnummer**

Viser det undertekstnummer, der er valgt i øjeblikket.

❷ **Undertekstsprogindikator**

Viser det undertekstsprog, der er valgt i øjeblikket.

❸ **Synsvinkelindikator**


Viser hvilken synsvinkel, der er valgt.

Sådan bruges berøringspanelets taster

Afspilningsskærm (side 1)



Afspilningsskærm (side 2)

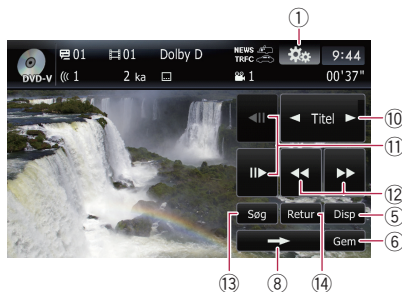

Afspilningsskærm (side 3)



☐ Med nogle diske vises ikonet , som betyder, at funktionen ikke kan anvendes.

① Vis menuen "Funktion"

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 93.

② Visning af DVD-menuen

Menuen kan vises ved at berøre [Menu] eller [Topmenu], mens en disk afspilles. Berøres én af disse taster igen, starter afspilningen fra det sted, der er valgt i menuen. Se de anvisninger, der fulgte med disken, for at få flere oplysninger.

③ Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berøres ►►, springes der frem til starten af næste kapitel. Berøres ◄◄ én gang, springes der til starten af det aktuelle kapitel. Berøres det igen, springes der tilbage til forrige kapitel.

☐ Du kan også udføre disse betjening ved hjælp af knappen TRK (◄/►).

④ Afspilning og pause

Berøres ►/||, skiftes der mellem afspilning og pause.

⑤ Skift af display

Berøres [Disp], skifter anvisningerne på informationskildet på følgende måde:
Diskinformationsdisplay – Gentaget område og L/R valgdysplay

⑥ Skjul berøringspanelets taster

Berøres [Gem], skjules berøringspanelets taster. En berøring overalt på LCD-skærmen viser berøringspanelets taster igen.

⑦ Viser DVD-menuens tastatur

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges DVD-menuen via berøringspanelets taster" på side 93.

⑧ Omskiftning til næste side med berøringspanelets taster

⑨ Stop afspilning

⑩ Spring en titel frem eller tilbage

Berøres ►, springes der frem til starten af næste titel. Berøres ◄, springes der til starten af forrige titel.

⑪ Afspilning ramme for ramme (eller afspilning i langsom gengivelse)

☐ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspilning ramme for ramme" på side 93.

☐ Få udførlige oplysninger ved at læse "Langsom gengivelse" på side 93.

⑫ Hurtig tilbage- eller fremspoling

Tryk på [◄◄] eller [►►] for at udføre hurtig tilbage- eller fremspoling.

Hvis [◄◄] eller [►►] holdes nede i 5 sekunder, fortsætter hurtig tilbage- eller fremspoling, selv om en af tasterne slippes. Tryk på [►/||], [◄◄] eller [►►] modsat den tast, der blev trykket på i fem sekunder, for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

⑬ Søgning efter en ønsket scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt" på side 96.

⑭ Udfør en betjening (f.eks. genoptagelse), som er gemt på disken

DVD'en vender tilbage til det specificerede punkt og begynder afspilningen derfra, hvis der anvendes en DVD, der har et punkt, som angiver, hvortil der skal vendes tilbage.

⑮ Ændrer synsvinklen (flere vinkler)

Hvert tryk på [Vinkel] skifter mellem visningsvinkler.

☐ Mens der afspilles en scene, der er optaget fra flere vinkler, vises vinkelikonet . Display af vinkelikonet slås til eller fra via menuen DVD/DivX®-opsætning.

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles vinkelikonet" på side 102.

⑯ Ændre undertekster (multi-undertekst)

Afspilning af DVD-video

Hver berøring af **[Undertekst]** skifter mellem de forskellige undertekstsprog.

17 Ændrer lydssprog og lydsystemer (multi-audio)

Hvert tryk på **[Audio]** skifter mellem lydssprog og lydsystemer.

- ☐ Der kan ikke sendes DTS-audio, så vælg en anden lydindstilling end DTS.
- ☐ Displayvisninger som f.eks. **MPEG-A** og **Mkap** viser det lydsystem, der er optaget på DVD'en. Afhængigt af indstillingen vil afspilningen måske ikke bruge samme lydsystem som det anførte.

Sådan genoptages afspilning (bogmærke)

Med bogmærkefunktionen kan afspilningen genoptages fra en valgt scene næste gang, disken indlæses.

• Berøres [Markér]:

Du kan sætte bogmærker for ét punkt på hver af op til dem diske. Forsøger man at lagre endnu et punkt for samme disk, overskrives det ældste bogmærke med det nyeste.

- ☐ For at fjerne bogmærket på en disk hold **[Markér]** nede.

Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

Man kan søge efter en ønsket scene ved at angive en titel eller et kapitel og tidspunktet.

- ☐ Kapitel- og tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1. Berør [Søg] og derefter [Titel] (titel), [Kapitel] (kapitel) eller [Tid] (tid).



2. Tryk på tasterne for at indtaste det ønskede nummer eller tidspunkt og tryk derefter på [Indtast].

For titler og kapitler

- For at vælge 3, berøres **[3]** og **[Indtast]** i den rækkefølge.
- For at vælge 10, berøres **[1]** og **[0]** og **[Indtast]** i den rækkefølge.

For tid (tidssøgning)

- For at vælge 5 minutter 03 sekunder tryk på **[5]**, **[min]**, **[0]**, **[3]** og **[Indtast]** efter hinanden.
- For at vælge 71 minutter 00 sekunder tryk på **[7]**, **[1]**, **[min]**, **[0]**, **[0]** og **[Indtast]** efter hinanden.
- For at vælge 100 minutter 00 sekunder tryk på **[1]**, **[0]**, **[0]**, **[5]**, **[s]** og **[Indtast]** efter hinanden.
- ☐ For at annullere et indtastet tal tryk på **[Ryd]**.
For at annullere de indtastede tal hold **[Ryd]** nede.

Direkte nummersøgning

Denne funktion kan anvendes, hvis det er nødvendigt at indtaste en numerisk kommando under DVD-afspilning.

1. Tryk på **[Tal]**.
2. Berør **[0]** til **[9]** for at indtaste det ønskede nummer.
3. Berør **[Indtast]**, mens det indtastede tal vises.

Betjening af DVD-menuen

DVD-menuen kan betjenes ved direkte at berøre menupunkterne på skærmen.

- ☐ Denne funktion kan bruges, hvis tasten  vises i LCD-skærmens nederste højre hjørne.
- ☐ Denne funktion vil måske ikke fungere korrekt med nogle typer af DVD-diskindhold. I det tilfælde skal berøringspanelets taster bruges til at betjene DVD-menuen.
- ☐ Hvis du trykker på skærmen, mens  vises, vises berøringspanelets taster ikke.

1. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.
2. Berør **[Topmenu]** eller **[Menu]** for at se berøringspanelets taster til at betjene DVD-menuen.
3. Berør det ønskede menupunkt.


Afspilning af DVD-video

- Tryk på .
Berøringspanelets taster til valg af menuemnet vises.

Sådan bruges DVD-menuen via berøringspanelets taster

Hvis emner fra DVD-menuen vises, kan berøringspanelets taster ligge over dem. Hvis dette er tilfældet, vælg et punkt med berøringspanelets taster.

1. Berør **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** eller **[▶]** for at vælge det ønskede menupunkt.

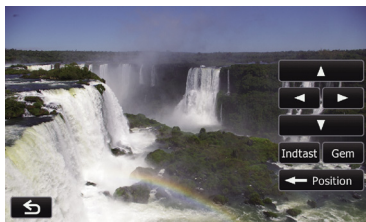

- ☐ Forsvinder berøringspanelets taster til DVD-menuvalg, vises de igen ved at man trykker på et tilfældigt sted på skærmen og derefter på .
2. Tryk på **[Indtast]**.
Afspilningen begynder fra det valgte menupunkt. Visningen af menuen er forskellig, afhængigt af disken.
 - Tryk på **[Position]**.
Hvert tryk på **[Position]** ændrer visningspositionen for berøringspanelets taster.
 - Tryk på **[Gem]**.
Berøringspanelets taster skjules.
Og  vises, så man kan vælge et menuemne ved at trykke på skærmen.

Afspilning ramme for ramme

Med denne funktion kan man gå ét billede frem ad gangen under afspilningen.

- Tryk på **[II▶]** under afspilningen.
Hver gang der trykkes på **[II▶]** rykkes der én ramme frem.
Berør **[▶/II]** for at vende tilbage til normal afspilning.

- ☐ På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.


Langsom gengivelse

Med denne funktion kan afspilningshastigheden gøres langsommere.

1. Hold **[II▶]** nede, indtil **III▶** vises under afspilningen.
Ikonet **III▶** vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.
☐ Berør **[▶/II]** for at vende tilbage til normal afspilning.
2. Tryk på **[◀II]** eller **[II▶]** for at justere afspilningshastigheden under afspilning i langsom gengivelse.
Hver gang man trykker på **[◀II]** eller **[II▶]** ændres hastigheden i fire trin i følgende rækkefølge:
1/16 ↔ 1/8 ↔ 1/4 ↔ 1/2
☐ Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.
☐ På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.
☐ Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse.

Sådan anvendes menuen “Funktion”

1. Tryk på **[DISC]** i menuen “AV-kilde” for at vise skærmen “DVD-V”.
⇒ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.
2. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.
3. Tryk på .

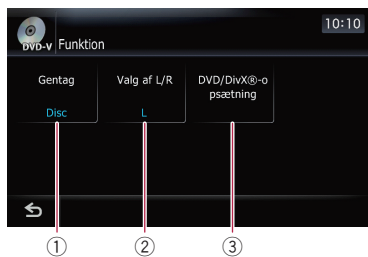

① Gentaget afspilning

Hvert tryk på **[Gentag]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Disc** – Afspiller alt på den aktuelle disk
- **Titel** – Gentager kun den aktuelle titel
- **Kapitel** – Gentager kun det aktuelle kapitel

☐ Udføres der kapitelsøgning (titel), hurtig frem- eller tilbagespoling eller afspilning i langsom gengivelse, skifter området for gentaget afspilning til **[Disc]**.

☐ Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.

② Valg af lydudgang

Når der afspilles DVD'er optaget med LPCM-audio, kan der skiftes lydudgang. Berør **[Valg af L/R]** flere gange, indtil den ønskede lydudgang ses på displayet.

Hver berøring af **[Valg af L/R]** ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **L+R** – Venstre og højre
- **L** – venstre
- **R** – højre
- **Mix** – blander venstre og højre

☐ Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.


③ Justeringer af DVD-opsætning

➤ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.

Afspilning af en DVD-VR-disk

Man kan afspille en DVD-VR (format for "DVD Video Recording") med navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver funktionerne for DVD-VR-disks.

Sådan læses skærmen

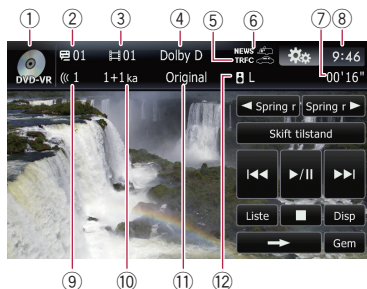

- ① **Kildeikon**
Viser hvilken kilde, der er valgt.
- ② **Titelnummerindikator**
Viser det titelnummer, der afspilles i øjeblikket.
- ③ **Kapitelnummerindikator**
Viser det kapitel, der afspilles i øjeblikket.
- ④ **Digital lydformatindikator**
Viser, hvilket digitalt lydformat (format for "surround sound") er valgt.
- ⑤ **TRFC-indikator**
Viser status for trafikmeddelelser.
- ⑥ **NEWS-indikator**
Viser nyhedsprogrammernes status.
- ⑦ **Indikator for spilletid**
Viser den forløbne spilletid for den aktuelle titel.
- ⑧ **Aktuel tid**
- ⑨ **Indikator for lydspor**
Viser det lydspor, der afspilles i øjeblikket.
- ⑩ **Lydkanalindikator**
Viser den aktuelle type lydkanal, f.eks. "Mkap" (multi-kanal).
- ⑪ **Indikator for afspilningstilstand**
Viser den aktuelle afspilningstilstand.

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Skift afspilningstilstand" på side 97.


- ⑫ **Indikator for blandingstilstand**
Viser den aktuelle blandingstilstand.

Sådan bruges berøringspanelets taster

Afspilningsskærm (side 1)



Afspilningsskærm (side 2)

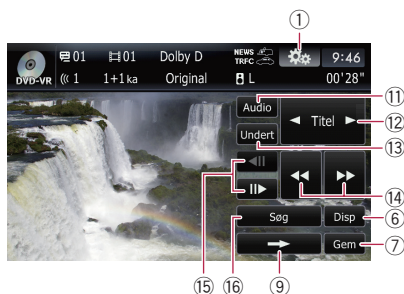

❑ Med nogle diske vises ikonet , som betyder, at funktionen ikke kan anvendes.

- ① **Vis menuen "Funktion"**
➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 98.
- ② **◀ Spring reklame over/Spring reklame over ▶**
➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan bruges den kortvarige spring over-funktion" på side 97.
- ③ **Skift afspilningstilstand**
➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Skift afspilningstilstand" på side 97.

④ Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berøres [▶▶], springes der frem til starten af næste kapitel. Berøres [◀◀] én gang, springes der til starten af det aktuelle kapitel. Berøres det igen, springes der tilbage til forrige kapitel.

☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK** (◀▶).

⑤ Afspilning og pause

Berøres [▶/II], skiftes der mellem afspilning og pause.

⑥ Skift af display

Berøres [Disp], skifter oplysningerne på følgende måde:

Diskinformationsdisplay – Display af gentaget område

⑦ Skjul berøringspanelets taster

Berøres [Gem], skjules berøringspanelets taster. En berøring overalt på LCD-skærmen viser berøringspanelets taster igen.

⑧ Display med titellisten

Viser den titelliste, der er optaget på disken.

⑨ Omskiftning til næste side med berøringspanelets taster

⑩ Stop afspilning

⑪ Ændre lydspor (multi-audio)

Hvert tryk på [Audio] skifter mellem lydspor.

☐ Displayvisninger som f.eks. **MPEG-A** og **Mkap** viser det lydsystem, der er optaget på DVD'en. Afhængigt af indstillingen vil afspilningen måske ikke bruge samme lydsystem som det anførte.

⑫ Spring en titel frem eller tilbage

Berøres ▶, springes der frem til starten af næste titel. Berøres ◀, springes der til starten af forrige titel.

⑬ Ændre undertekster (multi-undertekst)

Hver berøring af [Undertekst] skifter mellem de forskellige undertekstsprog.

⑭ Hurtig tilbage- eller fremspoling

Tryk på [◀◀] eller [▶▶] for at udføre hurtig tilbage- eller fremspoling.

Hvis [◀◀] eller [▶▶] holdes nede i 5 sekunder, fortsætter hurtig tilbage- eller fremspoling, selv om en af tasterne slippes. Tryk på [▶/II], [◀◀] eller [▶▶] modsat den

tast, der blev trykket på i fem sekunder, for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

⑮ Afspilning ramme for ramme (eller afspilning i langsom gengivelse)

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspilning ramme for ramme" på side 97.

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Langsom gengivelse" på side 97.

⑯ Søgning efter en ønsket scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt" på side 96.

Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

Man kan søge efter en ønsket scene ved at angive en titel eller et kapitel og tidspunktet.

☐ Kapitel- og tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1. Berør [Søg] og derefter [Titel] (titel), [Kapitel] (kapitel) eller [Tid] (tid).



2. Tryk på tasterne for at indtaste det ønskede nummer eller tidspunkt og tryk derefter på [Indtast].

For titler og kapitler

- For at vælge 3, berøres [3] og [Indtast] i den rækkefølge.
- For at vælge 10, berøres [1] og [0] og [Indtast] i den rækkefølge.

For tid (tidssøgning)

- For at vælge 5 minutter 03 sekunder tryk på [5], [min], [0], [3] og [Indtast] efter hinanden.
- For at vælge 71 minutter 00 sekunder tryk på [7], [1], [min], [0], [0] og [Indtast] efter hinanden.

Afspilning af en DVD-VR-disk

- For at vælge 100 minutter 00 sekunder tryk på [1], [0], [0], [5], [s] og [Indtast] efter hinanden.
- ☐ For at annullere et indtastet tal tryk på [Ryd].
For at annullere de indtastede tal hold [Ryd] nede.

Skift afspilningstilstand

DVD-VR-diske kan afspilles via to metoder: **Original** (original) og **Spilleliste** (afspilningsliste).

- ☐ Titler, der er oprettet med DVD-optagere kaldes originale. Er de baseret på originaler, men arrangeret på en anden måde, kaldes de afspilningslister. Afspilningslister oprettes på DVD-R/-RW-diske.

• Berør [Skift tilstand] for at skifte afspilningstilstand.

Skiftes der afspilningstilstand, begynder afspilningen fra den valgte afspilningslistes begyndelse.

Sådan bruges den kortvarige spring over-funktion

Med denne funktion kan man springe over det interval, man har specificeret på videoafspilningen. Det er nyttigt til at springe over reklamer på den optagede DVD-VR-disk.

• Tryk på [◀ Spring reklame over] eller [Spring reklame over ▶] for at springe mere og mere frem eller tilbage.

Hvert tryk på [◀ Spring reklame over] eller [Spring reklame over ▶] ændrer trinene i følgende rækkefølge:

◀ Spring reklame over

5 sek. – 15 sek. – 30 sek. – 1 min. – 2 min. – 3 min. – 0 sek.

Spring reklame over ▶


30 sek. – 1 min. – 1,5 min. – 2 min. – 3 min. – 5 min. – 10 min. – 0 sek.

Sådan afspilles ved at vælge fra titellisten

Man kan vælge og afspille en ønsket titel fra listen.

1. Berør [Liste] på afspilningsskærmen.

2. Berør titlen for at afspille fra listen.

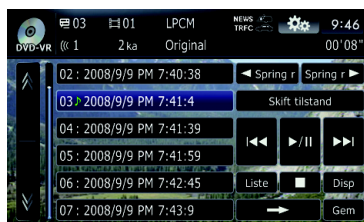

- ☐ Berøres [A] eller [V], skiftes der til næste eller forrige side på listen.

3. Tryk på [Liste] for at gå tilbage til forrige skærm.

Afspilning ramme for ramme

Med denne funktion kan man gå ét billede frem ad gangen under afspilningen.

• Tryk på [II▶] under afspilningen.

Hver gang der trykkes på [II▶] rykkes der én ramme frem.

Berør [▶/II] for at vende tilbage til normal afspilning.

- ☐ På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.

Langsom gengivelse

Med denne funktion kan afspilningshastigheden gøres langsommere.

1. Hold [II▶] nede, indtil II▶ vises under afspilningen.

Ikonet II▶ vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.

- ☐ Berør [▶/II] for at vende tilbage til normal afspilning.

2. Tryk på [◀II] eller [II▶] for at justere afspilningshastigheden under afspilning i langsom gengivelse.

Hver gang man trykker på [◀II] eller [II▶] ændres hastigheden i fire trin i følgende rækkefølge:

1/16 ↔ 1/8 ↔ 1/4 ↔ 1/2

- ☐ Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.

- ☐ På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.

Afspilning af en DVD-VR-disk

- ☐ Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse.

- ☐ Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.

Sådan anvendes menuen “Funktion”


1. Tryk på [DISC] i menuen “AV-kilde” for at vise skærmen “DVD-VR”.

- ⇒ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.

2. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.

3. Tryk på .

Menuen **Funktion**

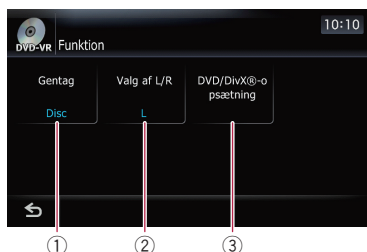

① Gentaget afspilning

Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Titel** – Gentager kun den aktuelle titel
- **Kapitel** – Gentager kun det aktuelle kapitel
- **Disc** – Afspiller alt på den aktuelle disk

- ☐ Udføres der kapitelsøgning (titel), hurtig frem- eller tilbagespoling eller afspilning i langsom gengivelse, skifter området for gentaget afspilning til [Disc].

- ☐ Denne funktion er ikke til rådighed, når afspilning er stoppet.

② Valg af lydudgang

Ved afspilning af DVD'er med begge kanaler indspillet i mono kan man skifte audioudgangen. Berør [Valg af L/R] flere gange, indtil den ønskede lydudgang ses på displayet.

- **L+R** – Venstre og højre
- **L** – venstre
- **R** – højre
- **Mix** – blander venstre og højre

③ Justeringer af DVD-opsætning

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning” på side 102.

Afspilning af en DivX-video

Man kan afspille en DivX med navigationssystemets indbyggede drev. Dette afsnit beskriver, hvordan.


Sådan læses skærmen




- ① **Kildeikon**
Viser hvilken kilde, der er valgt.
- ② **Mappenummerindikator**
Viser nummeret på den mappe, der afspilles i øjeblikket.
- ③ **Indikator for filnummer**
Viser det filnummer, der afspilles i øjeblikket.
- ④ **Digital lydformatindikator**
Viser, at det digitale lydformat (formatet "surround sound"), der er valgt i øjeblikket.
- ⑤ **TRFC-indikator**
Viser status for trafikmeddelelser.
- ⑥ **NEWS-indikator**
Viser nyhedsprogrammernes status.
- ⑦ **Indikator for spilletid**
Viser den forløbne spilletid for den aktuelle fil.
- ⑧ **Aktuel tid**
- ⑨ **Indikator for lydspor**
Viser det lydspor, der afspilles i øjeblikket.
- ⑩ **Lydkanalindikator**
Viser den aktuelle type lydkanal, f.eks. "Mkap" (multi-kanal).
- ⑪ **Indikator for undertekstnummer**
Viser det undertekstnummer, der er valgt i øjeblikket.
- ⑫ **Indikatoren for gentagelsesområde**
Viser hvilket gentagelsesområde, der er valgt.

Sådan bruges berøringspanelets taster

Afspilningsskærm (side 1)

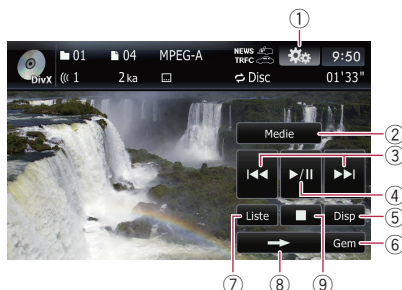

Afspilningsskærm (side 2)

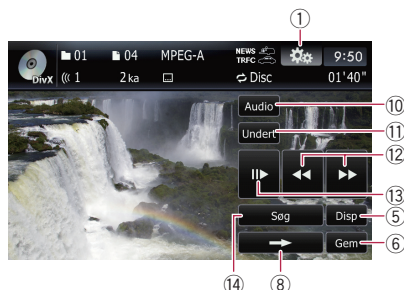

☐ Med nogle diske vises ikonet , som betyder, at funktionen ikke kan anvendes.

- ① **Vis menuen "Funktion"**
⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion" på side 101.
- ② **Skift den afspillede medietype**
Når der afspilles en disk med forskellige typer mediefiler, kan der skiftes mellem de typer mediefiler, der skal afspilles.
Berør **[Medie]** flere gange for at skifte mellem følgende typer mediefiler:
CD (lyddata (CD-DA)) – **ROM** (komprimeret lydfil) – **DivX** (DivX-videofiler)
☐ Denne tast ses kun på berøringspanelet, når der afspilles en disk med en blanding af forskellige typer mediefiler.
- ③ **Hurtig frem- eller tilbagespoling**

Berøres [▶▶], springes der frem til starten af næste fil. Berøres [◀◀] én gang, springes der til den aktuelle fils start. Berøres den igen, springes der tilbage til forrige fil.

☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen TRK (◀▶).

4 Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

5 Skift mellem informationerne

Hvis man trykker på [Disp], skifter informationspanelets indhold på følgende måde:

Diskinformationsdisplay – Aktuel
mappedisplay – Filnavnsdisplay

6 Skjul berøringspanelets taster

Berøres [Gem], skjules berøringspanelets taster. En berøring overalt på LCD-skærmen viser berøringspanelets taster igen.

7 Display med titellisten

Viser den titelliste, der er optaget på disken.

8 Omskiftning til næste side med berøringspanelets taster

9 Stop afspilning

10 Ændre lydspor (multi-audio)

Hvert tryk på [Audio] skifter mellem lydspor.

11 Ændre undertekster (multi-undertekst)

Hver berøring af [Undertekst] skifter mellem de forskellige undertekstsprog.

12 Hurtig tilbage- eller fremspoling

Tryk på [◀◀] eller [▶▶] for at udføre hurtig tilbage- eller fremspoling.

Hvis [◀◀] eller [▶▶] holdes nede i 5 sekunder, fortsætter hurtig tilbage- eller fremspoling, selv om en af tasterne slippes. Tryk på [▶/||], [◀◀] eller [▶▶] modsat den tast, der blev trykket på i fem sekunder, for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

13 Afspilning ramme for ramme (eller afspilning i langsom gengivelse)

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Afspilning ramme for ramme" på side 100.

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Langsom gengivelse" på side 100.

14 Søgning efter en ønsket scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt" på side 100.

Afspilning ramme for ramme

Med denne funktion kan man gå ét billede frem ad gangen under afspilningen.

• Tryk på [||▶] under afspilningen.

Hver gang der trykkes på [||▶] rykkes der én ramme frem.

Berør [▶/||] for at vende tilbage til normal afspilning.

☐ På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning ramme for ramme.

Langsom gengivelse

Med denne funktion kan afspilningshastigheden gøres langsommere.

• Hold [||▶] nede, indtil [||▶] vises under afspilningen.

Ikonet [||▶] vises, og afspilning i langsom gengivelse begynder.

☐ Tryk på [▶▶] eller [◀◀] osv. for at vende tilbage til normal afspilning.

☐ Der er ingen lyd under afspilning i langsom gengivelse.

☐ På nogle typer disk kan billederne være utydelige under afspilning i langsom gengivelse.


☐ Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse.

Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

Du kan søge efter en ønsket scene ved at specificere tiden

☐ Tidssøgning er ikke mulig, når afspilningen af en disk er stoppet.

1. Tryk på [Søg].

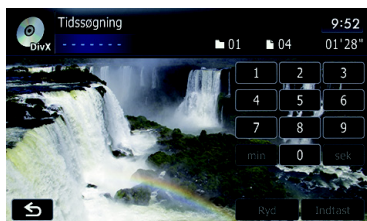

- Tryk på tasterne for at indtaste det ønskede nummer eller tidspunkt og tryk derefter på [Indtast].

For tid (tidssøgning)

- For at vælge 5 minutter 03 sekunder tryk på [5], [min], [0], [3] og [Indtast] efter hinanden.
 - For at vælge 71 minutter 00 sekunder tryk på [7], [1], [min], [0], [0] og [Indtast] efter hinanden.
 - For at vælge 100 minutter 00 sekunder tryk på [1], [0], [0], [5], [s] og [Indtast] efter hinanden.
- ☐ For at annullere et indtastet tal tryk på [Ryd].
For at annullere de indtastede tal hold [Ryd] nede.

Sådan afspilles ved at vælge fra titellisten

Man kan vælge og afspille en ønsket titel fra listen.

- Berør [Liste] på afspilningsskærmen.**
Viser indholdet af den mappe, hvor den fil, der afspilles i øjeblikket, er placeret.
- Berør titlen for at afspille fra listen.**



- ☐ Berøres eller , skiftes der til næste eller forrige side på listen.

- Tryk på [Liste] for at gå tilbage til forrige skærm.

Sådan anvendes menuen "Funktion"

- Tryk på [DISC] i menuen "AV-kilde" for at vise skærmen "DivX".
⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.
- Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.
- Tryk på .

Menuen Funktion



① Gentaget afspilning

Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:

- Fil** – Gentager kun den aktuelle fil
 - Mappe** – Gentager kun den aktuelle mappe
 - Disc** – Afspiller alt på den aktuelle disk
- ☐ Vælges en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget afspilning til [Disc].

☐ Udføres der hurtig frem- eller tilbagespoling under [Fil], skifter området for gentaget afspilning til [Mappe].

☐ Når [Mappe] er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af netop den mappe.

☐ Hvis man afspiller disks med komprimerede lydfile og lyddata (CD-DA), udføres gentaget afspilning inden for DivX-videoer, selv om [Disc] er valgt.

② Justering af DVD-opsætning


⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.

Konfigurering af DVD-video/DVD-VR/DivX-afspiller.

Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning

1. Afspil disken, der indeholder DVD-video, DVD-VR eller DivX.
2. Berør [DISC] på menuen "AV-kilde" for at se den normale afspilningsskærm.
 - ⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.
3. Tryk på .
- Menueen "Funktion" vises.
4. Tryk på [DVD/DivX®-opsætning].

Skærmen "DVD/DivX®-opsætning" vises.

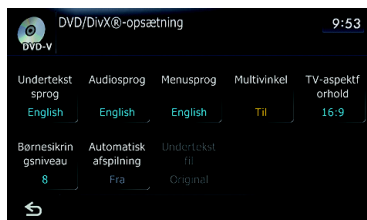

5. Tryk på den ønskede funktion.

Sådan indstilles de topprioriterede sprog

Det topprioriterede sprog kan vælges som topprioriteret undertekst, lyd og and menu i første afspilning. Hvis det valgte sprog er indspillet på disken, vises undertekster, lyd og menu på det sprog.

1. Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.
2. Tryk på [Undertextsprog], [Audiosprog] eller [Menusprog].

Der vises en menu med de forskellige sprog, og det aktuelle sprog er fremhævet.
3. Berør det ønskede sprog.

Når der vælges [Andet], vises et display til indtastning af sprogkode. Indtast den

fir cifrede kode for det ønskede sprog og berør dernæst [Indtast].

- ⇒ Læs "Oversigt over sprogkoder til DVD'er" på side 105.
- ☐ Hvis det valgte sprog ikke er indspillet på disken, anvendes og vises det standardsprog, der er angivet på disken.
- ☐ Man kan også skifte undertekst- og lydsprog ved at berøre [Undertext] eller [Audio] under afspilningen.
- ☐ Selv om [Undertext] eller [Audio] anvendes til at skifte undertekst- og lydsproget, har det her ingen indflydelse på indstillingerne.

Sådan indstilles vinkelikonet

Vinkelikonet  kan indstilles, så det viser scener, hvor der kan skiftes vinkel.

1. Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.
2. Tryk på [Multivinkel].

Berøres "Multivinkel", skiftes der mellem "Til" og "Fra".

Indstilling af aspektforholdet

Der findes to slags display. Et display i bredt format har et forhold mellem bredde og højde (TV-aspektforhold) på 16:9, mens et normalt display har et TV-aspekt på 4:3. Anvendes et almindeligt bagdisplay med TV-aspekt på 4:3, kan aspektforholdet indstilles, så det passer til bagdisplayet. (Det anbefales kun at bruge denne funktion, når man ønsker det skal passe til bagdisplayet).

- ☐ Anvendes der et almindeligt display, så vælge enten "Letter box" eller "Panscan". Vælges "16:9", kan det give et unaturligt billede.

1. Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.
2. Tryk på [TV-aspektforhold].

Hvert tryk på [TV-aspektforhold] ændrer indstillingen på følgende måde:

Opsætning af DVD-video, DVD-VR, DivX

- **16:9** - Bredt formatbillede (16:9) vises, som det er (startindstilling)
- **Letter box** – Billedet har form som en brevkasse med sorte striber øverst og nederst på skærmen
- **Panscan** – Billedet skæres af i skærmens venstre og højre side
 - ☐ Når der afspilles en disk uden panscan-system, afspilles den med **[Letter box]**, selv om indstillingen **[Panscan]** er valgt. Kontroller, om symbolet **[16:9 LB]** findes på diskens emballage.
 - ☐ TV-aspektforholdet kan ikke ændres på nogle diske. Læs diskens vejledning for at få flere oplysninger.
- **Niveau 8** – Afspilning af hele disken er mulig (startindstilling)
- **Niveau 7 til Niveau 2** – Afspilning af diske for børn og ikke-pornografiske diske er mulig
- **Niveau 1** – Der kan kun afspilles disk for børn
 - ☐ Ønskes det indstillede børnesikringsniveau ændret, indtastes den registrerede kode, hvorefter der vælges børnesikringsniveau.
 - ☐ Det anbefales, at du skriver koden ned for det tilfælde, at du glemmer den.
 - ☐ Børnesikringsniveauet er angivet på disken. Det kan bekræftes ved at se på diskemballagen, i den medfølgende dokumentation eller på selve disken. Man kan ikke bruge børnesikring ved diske, som ikke er forsynet med et registreret niveau for børnesikring.
 - ☐ Ved nogle typer disk fungerer børnesikringen ved at springe bestemte scener over, hvorefter normal afspilning genoptages. Læs diskens vejledning for at få flere oplysninger.
 - ☐ Glemmer du det registrerede kodenummer, tryk på **[◀]** 10 gange på skærmen til nummerindtastning. Det registrerede kodenummer annulleres, så du kan registrere et nyt.

Indstilling af børnesikring

Der kan anvendes børnesikring på nogle DVD-video-diske for at indstille begrænsninger, således at børn ikke kan se voldelige og pornografiske scener. Børnesikringen kan indstilles trinvis til det ønskede niveau.

- ☐ Når man indstiller et niveau for børnesikring, og derefter afspiller en disk med børnesikring, kan der blive bedt om indtastning af en kode. I dette tilfælde starter afspilningen, når den korrekte kode indtastes.

Indstilling af kodenummer og niveau

Registrér din kode første gang, denne funktion anvendes. Registrerer man ikke en kode, fungerer børnesikringen ikke.

1. Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.

2. Tryk på [Børnesikringsniveau].

3. Berør [0] til [9] for at indtaste et 4-cifret kodenummer.

4. Berør [Indtast], mens det indtastede tal vises.

Kodenummeret er registreret, og nu kan niveauet indstilles.

5. Berør et tal fra [1] til [8] for at vælge det ønskede niveau.

Børnesikringsniveauet er indstillet.

Indstilling af "Automatisk afspilning"

Når der isættes en DVD, annullerer denne enhed automatisk DVD-menuen og starter afspilningen fra det første kapitel af den første titel.

- ☐ Denne funktion er tilgængelig for DVD-video.
- ☐ Visse DVD'er fungerer muligvis ikke korrekt. Slå funktionen fra og start afspilningen, hvis den fungerer helt som den skal.

1. Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.

2. Tryk på [Automatisk afspilning].

Berøres **[Automatisk afspilning]**, skifter indstillingen mellem **[Til]** og **[Fra]**.

- ☐ Hvis **[Automatisk afspilning]** sættes til **[Til]**, sættes gentagelsesområdet automatisk til **[Disc]**.

Indstilling af undertekstfilen for DivX

Man kan vælge, om der skal vises eksterne DivX-undertekster eller ikke.

- ☐ Findes der ingen eksterne DivX undertekstfiler, vises de originale DivX undertekster, også når der er valgt **[Brugerdefineret]**.

1. Vis skærmen "DVD/DivX®-opsætning".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen DVD/DivX®-opsætning" på side 102.

2. Tryk på **[Undertekstfil]**.

Berøres **[Undertekstfil]**, skifter indstillingen mellem **[Original]** og **[Brugerdefineret]**.

- ☐ Op til 42 tegn kan vises på én linje. Hvis der er mere end 42 tegn, brydes linjen, og tegnene vises på næste linje.
- ☐ Op til 126 tegn kan vises på ét skærmbillede. Hvis der er mere end 126 tegn, vises de resterende tegn ikke.
- ☐ DivX underteksterne vises, selv om undertekstfilens indstilling er slået til, og der ikke findes nogen tilsvarende undertekstfil.
- ☐ Der kan vises op til tre linjer på samme tid.

Oversigt over sprogkoder til DVD'er

Sprog (kode), indtastningskode	Sprog (kode), indtastningskode	Sprog (kode), indtastningskode
Japansk (ja), 1001	Guarani (gn), 0714	Pashto, Pushto (ps), 1619
Engelsk (en), 0514	Gujarati (gu), 0721	Quechua (qu), 1721
Fransk (fr), 0618	Hausa (ha), 0801	Rætoromansk (rm), 1813
Spansk (es), 0519	Hindi (hi), 0809	Kirundi (rn), 1814
Tysk (de), 0405	Kroatisk (hr), 0818	Rumænsk (ro), 1815
Italiensk (it), 0920	Ungarsk (hu), 0821	Kinyarwanda (rw), 1823
Kinesisk (zh), 2608	Armensk (hy), 0825	Sanskrit (sa), 1901
Hollandsk (nl), 1412	Interlingua (ia), 0901	Sindhi (sd), 1904
Portugisisk (pt), 1620	Interlingue (ie), 0905	Sango (sg), 1907
Svensk (sv), 1922	Inupiak (ik), 0911	Serbokroatisk (sh), 1908
Russisk (ru), 1821	Indonesisk (in), 0914	Singalesisk (si), 1909
Koreansk (ko), 1115	Islandsk (is), 0919	Slovakisk (sk), 1911
Græsk (el), 0512	Hebræisk (iw), 0923	Slovensk (sl), 1912
Afar (aa), 0101	Jiddisch (ji), 1009	Samoansk (sm), 1913
Abkhasisk (ab), 0102	Javanesisk (jw), 1023	Shona (sn), 1914
Afrikaans (af), 0106	Georgisk (ka), 1101	Somalisk (so), 1915
Amharisk (am), 0113	Kasakhisk (kk), 1111	Albansk (sq), 1917
Arabisk (ar), 0118	Grønlandsk (kl), 1112	Serbisk (sr), 1918
Assamesisk (as), 0119	Cambodjansk (km), 1113	Siswati (ss), 1919
Aymara (ay), 0125	Kannada (kn), 1114	Sesotho (st), 1920
Aserbajdsjansk (az), 0126	Kashmiri (ks), 1119	Sudanesisisk (su), 1921
Bashkir (ba), 0201	Kurdisk (ku), 1121	Swahili (sw), 1923
Hviderussisk (be), 0205	Kirgisisk (ky), 1125	Tamil (ta), 2001
Bulgarsk (bg), 0207	Latin (la), 1201	Telugu (te), 2005
Bihari (bh), 0208	Lingala (ln), 1214	Tadsjikisk (tg), 2007
Bislama (bi), 0209	Laotisk (lo), 1215	Thailandsk (th), 2008
Bengali (bn), 0214	Litauisk (lt), 1220	Tigrinya (ti), 2009
Tibetansk (bo), 0215	Lettisk (lv), 1222	Turkmensk (tk), 2011
Bretonsk (br), 0218	Madagaskisk (mg), 1307	Tagalog (tl), 2012
Catalansk (ca), 0301	Maori (mi), 1309	Setswana (tn), 2014
Korsikansk (co), 0315	Makedonsk (mk), 1311	Tonga (to), 2015
Tjekkisk (cs), 0319	Malayalam (ml), 1312	Tyrkisk (tr), 2018
Walisisk (cy), 0325	Mongolsk (mn), 1314	Tsonga (ts), 2019
Dansk (da), 0401	Moldovisk (mo), 1315	Tatarisk (tt), 2020
Bhutani (dz), 0426	Marathi (mr), 1318	Twi (tw), 2023
Esperanto (eo), 0515	Malay (ms), 1319	Ukrainsk (uk), 2111
Estisk (et), 0520	Maltesisk (mt), 1320	Urdu (ur), 2118
Baskisk (eu), 0521	Burmesisk (my), 1325	Usbekisk (uz), 2126
Persisk (fa), 0601	Nauru (na), 1401	Vietnamesisk (vi), 2209
Finsk (fi), 0609	Nepalesisk (ne), 1405	Volapyk (vo), 2215
Fiji (fj), 0610	Norsk (no), 1415	Wolof (wo), 2315
Færøsk (fo), 0615	Occitansk (oc), 1503	Xhosa (xh), 2408
Frisisk (fy), 0625	Oromo (om), 1513	Yoruba (yo), 2515
Irsk (ga), 0701	Oriya (or), 1518	Zulu (zu), 2621
Skotsk-gælisk (gd), 0704	Panjabi (pa), 1601	
Galicisk (gl), 0712	Polsk (pl), 1612	

Afspilning af musikfiler (fra USB eller SD)

Der kan afspilles komprimerede lydfile, der er lagret på den eksterne lagerenhed (USB, SD).

- I den følgende beskrivelse betegnes SD-hukommelseskort og USB-hukommelsesenheder samlet som "eksterne lagerenheder (USB, SD)". Hvis det kun drejer sig om USB-hukommelsesenheden, betegnes den som "USB-lagerenhed".

Startprocedure


1. Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller tilslut USB-lagerenheden til USB-stikket.

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed" på side 13.
- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

2. Tryk på [USB] eller [SD] i menuen "AV-kilde" for at vise skærmen "USB" eller "SD".

- Afspilningen foregår efter mappenummer. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. (Er der ingen filer, der kan afspilles i mappe 01 (rodmappen), starter afspilningen fra mappe 02.)

Sådan læses skærmen

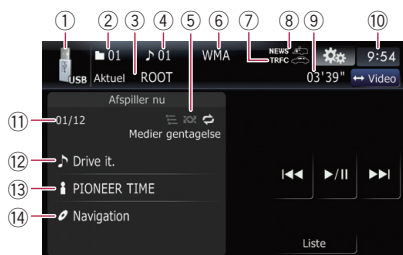

- Denne enhed vil måske ikke opnå optimal ydelse sammen med nogle eksterne lagerenheder.
- Filerne kan afspilles på en USB-lagerenhed, der kompatibel med MSC

(Mass Storage Class). Læs den vejledning, der følger med USB-lagerenheden for at få oplysninger om USB-klassen.

① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

② Mappenummerindikator

③ Indikator for aktuel mappe

Viser navnet på den mappe, der afspilles i øjeblikket.

④ Indikator for filnummer

⑤ Indikator for afspilningstilstand

Mærkningen nedenfor ses og viser den aktuelle afspilningsstatus.

☐ Scan-afspilning

☒ Vilkårlig afspilning

☑ Gentaget afspilning

Indikator	Betydning
Medier Gentagelse	Alle lydfile i den aktuelle eksterne lagerenhed (USB, SD) afspilles igen og igen. Dette er standardtilstanden.
Gentag mappe	Alle lydfile i den aktuelle mappe afspilles gentagne gange.
Gentagelse af spor	Den aktuelle fil afspilles igen og igen.
Vilkårligt medie	Alle lydfile i den aktuelle eksterne lagerenhed (USB, SD) afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Vilkårlig mappe	Alle lydfile i den aktuelle mappe afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Scan medier	Begyndelsen af de første lydfile i hver mappe afspilles i ca. 10 sekunder.
Scan mappe	Begyndelsen af hvert spor i den aktuelle mappe afspilles i ca. 10 sekunder.

- Læs "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 108 for at få flere oplysninger.

⑥ Filtypeindikator

Viser typen af den lydfile, der afspilles i øjeblikket.

⑦ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

⑧ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

Afspilning af musikfiler (fra USB eller SD)

⑨ Indikator for spilletid

Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.

⑩ Aktuell tid

⑪ Aktuelle filnummer og totalt antal filer

Viser det filnummer, der afspilles i øjeblikket, og det totale antal lydfile, der kan afspilles.

⑫ Indikator for sportitel

Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).

☐ Hvis et spors titel ikke er til rådighed, vises filnavnet.

⑬ Indikator for kunstnernavn*


Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).

⑭ Indikator for albumtitel*

Viser titlen på det album, der afspilles i øjeblikket (når det kendes).

☐ Oplysninger, der er markeret med asterisk (*), vises kun, når oplysningerne er krypterede på de komprimerede lydfile. Er de specifikke oplysninger ikke krypterede på file, vises der i stedet for "–".

Sådan bruges berøringspanelets taster (Musik)

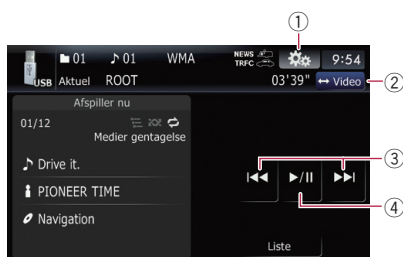

① Vis menuen "Funktion"

→ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 108.

② Skift betjeningsskærm

Et tryk på denne tast skifter der mellem skærmen til betjening af musikfiler og skærmen til betjening af videofile. Denne tast

på berøringspanelet er kun til rådighed, hvis der både er lyd- og videofile i den eksterne lagerenhed (USB, SD).

③ Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berøres [▶▶], springes der frem til starten af næste fil. Berøres [◀◀] én gang, springes der til den aktuelle fils start. Berøres den igen, springes der tilbage til forrige fil.

Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold [◀◀] eller [▶▶] nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

☐ Der er ingen lyd ved hurtig frem- eller tilbagespoling.

☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK** (◀▶).

④ Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

Sådan vælges et spor på listen

Listen giver dig oversigten over sportitler eller mappenavne, der findes på en ekstern lagerenhed (USB, SD). Tryk på en mappe på listen for at vise dens indhold. Tryk på et spor på listen for at afspille det pågældende spor.

1. Tryk på [Liste].

Viser indholdet af den mappe, hvor den fil, der afspilles i øjeblikket, er placeret.

• Hold [Liste] nede.

Rodmappens indhold vises.

2. Tryk på den mappe, du gerne vil se.



Det spor, der afspilles i øjeblikket, fremhæves.

Berøres [◀] eller [▶], skiftes der til næste eller forrige side på listen.

Berøres [◀], vises indholdet af den øverste mappe (rodmappen). Er den øverste mappe på listen, kan [◀] ikke anvendes.

3. Berør det spor, du gerne vil afspille.

Afspilning af musikfiler (fra USB eller SD)


- ☐ Berør **[Detalje]** for at annullere listeskærmen.

Sådan anvendes menuen “Funktion”

1. Tryk på **[USB]** eller **[SD]** i menuen “AV-kilde” for at vise skærmen “USB” eller “SD”.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.

2. Tryk på .

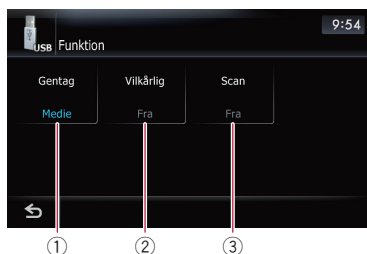

① Gentaget afspilning

Hvert tryk på **[Gentag]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Medie** – Gentager alle komprimerede lydfile i den valgte eksterne lagerenhed (USB, SD)
 - **Spor** – Gentager kun det aktuelle spor
 - **Mappe** – Gentager den aktuelle mappe
- ☐ Springes der frem eller tilbage over filen, mens området for gentaget afspilning står på “**Spor**”, ændres området for gentaget afspilning til “**Mappe**”.

② Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge

Med tilfældig afspilning kan spor afspilles i tilfældig rækkefølge inden for det aktuelle gentagelsesområde.

Et tryk på **[Vilkårlig]** skifter mellem **[Til]** og **[Fra]**.

- ☐ Aktiveres **[Vilkårlig]** på **[Til]**, mens området for gentaget afspilning er indstillet på **[Spør]**, skifter området for gentaget afspilning automatisk til **[Mappe]**.

③ Scanner mapper og spor

Med scan-afspilning høres de første 10 sekunder af hvert spor. Scan-afspilningen

sker inden for det aktuelle gentagelsesområde.

Et tryk på **[Scan]** skifter mellem **[Til]** og **[Fra]**. Når det ønskede spor er fundet, tryk på **[Scan]** for at slå scan-afspilning fra.

- ☐ Efter scanning af alle spor og mapper er færdig, begynder normal afspilning igen.
- ☐ Aktiveres **[Scan]** på **[Til]**, mens området for gentaget afspilning er indstillet på **[Spør]**, skifter området for gentaget afspilning automatisk til **[Mappe]**.

Afspilning af videofiler (fra USB eller SD)

Man kan afspille videofiler, der er lagret på den eksterne lagerenhed (USB, SD).

- I den følgende beskrivelse betegnes SD-hukommelseskort og USB-hukommelseseenheder samlet som "eksterne lagerenheder (USB, SD)". Hvis det kun drejer sig om USB-hukommelseseenheden, betegnes den som "USB-lagerenhed".

Startprocedure

1. Sæt SD-hukommelseskortet ind i SD-kortåbningen eller tilslut USB-lagerenheden til USB-stikket.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan tilsluttes en USB-lagerenhed" på side 13.
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indsættes og udskubbes et SD-hukommelseskort" på side 12.

2. Tryk på [USB] eller [SD] i menuen "AV-kilde" for at vise hver betjeningsskærm.

- Afspilningen foregår efter mappenummer. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles. (Er der ingen filer, der kan afspilles i mappe 01 (rodmappen), starter afspilningen fra mappe 02.)

der følger med USB lagerenheden for at få oplysninger om USB-klassen.

① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

② Mappenummerindikator

③ Indikator for aktuel mappe

Viser navnet på den mappe, der afspilles i øjeblikket.

④ Indikator for filnummer

⑤ Filtypeindikator

Viser typen af den lydfil, der afspilles i øjeblikket.

⑥ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

⑦ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

⑧ Indikator for spilletid

Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.

⑨ Aktuel tid

Sådan bruges berøringspanelets taster (Video)

Sådan læses skærmen



- Denne enhed vil måske ikke opnå optimal ydelse sammen med nogle eksterne lagerenheder.
- Filerne kan afspilles på en USB lagerenhed, der kompatibel med MSC (Mass Storage Class). Læs den vejledning,



① Vis menuen "Funktion"

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion" på side 111.

② Skift betjeningsskærm

Et tryk på denne tast skifter der mellem skærmen til betjening af musikfiler og skærmen til betjening af videofiler. Denne tast

Afspilning af videofiler (fra USB eller SD)

på berøringspanelet er kun til rådighed, hvis der både er lyd- og videofiler i den eksterne lagerenhed (USB, SD).

③ Søgning efter en ønsket scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt" på side 110.

④ Hurtig frem- eller tilbagespoling

Berøres [▶▶], springes der frem til starten af næste fil. Berøres [◀◀] én gang, springes der til den aktuelle fils start. Berøres den igen, springes der tilbage til forrige fil.

Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold [◀◀] eller [▶▶] nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

- ☐ Der er ingen lyd ved hurtig frem- eller tilbagespoling.
- ☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen **TRK** (◀▶).

⑤ Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

⑥ Skjul berøringspanelets taster

Berøres [Gem], skjules berøringspanelets taster. En berøring overalt på LCD-skærmen viser berøringspanelets taster igen.

⑦ Stop afspilning

⑧ Display med titellisten

Viser den titelliste, der er indspillet på den eksterne lagerenhed (USB, SD).

Sådan afspilles ved at vælge fra titellisten

Man kan vælge og afspille en ønsket titel fra listen.

1. Berør [Liste] på afspilningsskærmen.

Viser indholdet af den mappe, hvor den fil, der afspilles i øjeblikket, er placeret.

- Hold [Liste] nede.
Rodmappens indhold vises.

2. Berør titlen for at afspille fra listen.



- ☐ Berøres [◀] eller [▶], skiftes der til næste eller forrige side på listen.

3. Tryk på [Detalje] for at gå tilbage til forrige skærm.

Søgning efter en bestemt scene og start af afspilning fra et bestemt tidspunkt

Du kan søge efter en ønsket scene ved at specificere tiden

1. Tryk på [Søg].



2. Tryk på tasterne for at indtaste det ønskede nummer eller tidspunkt og tryk derefter på [Indtast].

- For at vælge 5 minutter 03 sekunder tryk på [5], [min], [0], [3] og [Indtast] efter hinanden.
- For at vælge 71 minutter 00 sekunder tryk på [7], [1], [min], [0], [0] og [Indtast] efter hinanden.
- For at vælge 100 minutter 00 sekunder tryk på [1], [0], [0], [5], [s] og [Indtast] efter hinanden.
- ☐ For at annullere et indtastet tal tryk på [Ryd].
For at annullere de indtastede tal hold [Ryd] nede.

Sådan anvendes menuen “Funktion”


1. Tryk på [USB] eller [SD] i menuen “AV-kilde” for at vise skærmen “USB” eller “SD”.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.

2. Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.

3. Tryk på .

□ Hvis berøringspanelets taster ikke vises, tryk på et tilfældigt sted på skærmen for at vise dem.

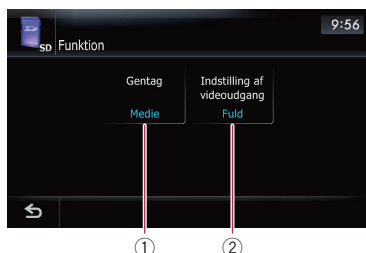

① Gentaget afspilning

Hvert tryk på [**Gentag**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Medie** – Gentager alle videofiler i den valgte eksterne lagerenhed (USB, SD)
- **Fil** – Gentager kun den aktuelle fil
- **Mappe** – Gentager den aktuelle mappe

□ Springes der frem eller tilbage over filen, mens området for gentaget afspilning står på “**Fil**”, ændres området for gentaget afspilning til “**Mappe**”.

② Ændring af videoens skærmstørrelse

Hvis en videofil afspilles, kan du vælge visningstilstand mellem normal og hel skærm.

Hvert tryk på [**Indstilling af videoudgang**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Normal** – videofiler vises i normal størrelse.
- **Fuld** – videofiler vises i helskærmstørrelse.

Brug af iPod (iPod)

Din iPod kan tilsluttes navigationssystemet via USB-interfacekablet til iPod.

- Der skal bruges et USB-interfacekabel til iPod (CD-IU50V) (sælges separat) til forbindelsen.

Startprocedure


• Tilslut din iPod

Kilden skifter, og afspilningen begynder.

- Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan tilsluttes din iPod" på side 14.
- Hvis iPod allerede er tilsluttet, tryk på [iPod] i menuen "AV-kilde".
- For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.
- Video udsendes ikke, hvis iPod er valgt som AV-kilde, kontrollér indstillingen i "AV1-indgang" i menuen "AV-systemindstillinger".
- Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af videoindgang 1 (AV1)" på side 125.

Sådan læses skærmen

Musik

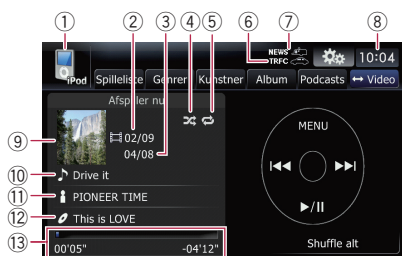

Video



① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

② Kapitelnummerindikator

Viser det aktuelle kapitelnummer og det samlede antal kapitler, hvis en fil med kapitler afspilles.

③ Sangnummerindikator

Viser nummeret på den sang, der afspilles i øjeblikket, og det totale antal sange på den valgte liste.

④ Indikator for shuffle-afspilning

Ses, når tilfældig afspilning (shuffle) er aktiveret.

⑤ Indikator for gentaget afspilning

Ses, når gentag afspilning er aktiveret.

☐: Gentagelse af alle spor

☐: Gentagelse af ét spor

⑥ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

⑦ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

⑧ Aktuel tid

⑨ Albumkunstværk

Den aktuelle sangs albumkunst vises, hvis det er muligt.

⑩ Indikator for sangtitel (episode)

Viser titlen på den aktuelle sang. Episoden vises, når podcast afspilles.

⑪ Indikator for kunstnernavn (podcast-titel)

Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket. Podcast-titlen vises, mens podcast afspilles.

⑫ Indikator for albumtitel (udgivelsesdato)


Viser sangens albumtitel. Udgivelsesdatoen vises, mens podcast afspilles.

⑬ Indikator for spilletid

Viser den forløbne spilletid for den aktuelle sang.

- Er de tegn, der er gemt på iPod'en, ikke compatible med dette navigationssystem, vises de muligvis som forvanskede tegn.

Sådan bruges berøringspanelets taster (Musik)

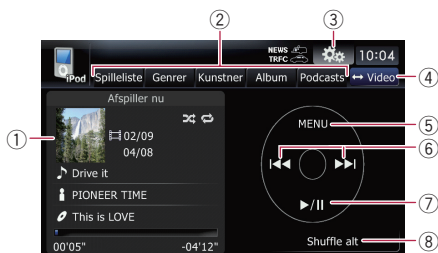

① Albumkunstværk

Berør tasten for at forstørre albumkunstværket. Kunstværket vender tilbage til normal størrelse, når man trykker på det igen.

② Kategorifaner

Viser listen til at indsnævre sangene. Hvis man vil bruge listerne over "Lydbøger", "Komponister" eller "Sange", skal man trykke på [Menu] for at vise listerne.

③ Vis menuen "Funktion"

→ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 116.

④ Skift betjeningsskærm

Et tryk på denne tast skifter der mellem skærmen til betjening af musikfiler og skærmen til betjening af videofiler. Efter at man har trykket på tasten, vises den øverste kategorimenu, hvor man kan vælge det emne, der skal afspilles.

- ☐ Denne tast på berøringspanelet ses kun, når der både er lyd- og videofil i iPod'en.
- ☐ Hvis en iPod af femte generation tilsluttes, ændres de følgende indstillinger automatisk, når betjeningsskærmen ændres til skærmen til betjening af videofiler.

- [Gentag] er indstillet på [Alt].
- [Bland] er indstillet på [Fra].

⑤ Vis øverste kategorimenu

Ved at berøre tasten vises øverste kategori, før kategorifanerne benyttes. Vælges sangen

via kategorifanerne til afspilning, vil berøring af tasten vise den forrige liste.

⑥ Gå tilbage eller frem til en anden sang

Berøres [▶▶], springes der over til starten af næste sang. Berøres [◀◀], springes der til starten af den aktuelle sang. Berøres den igen, springes der til den forrige sang. Når sporet med kapitler afspilles, kan der springes frem og tilbage over et kapitel.

Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold [◀◀] eller [▶▶] nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

- ☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen TRK (◀▶).

⑦ Afspilning og pause

Berøres [▶/||], skiftes der mellem afspilning og pause.

⑧ Shuffle alt

Alle sange (bortset fra sporet i "Lydbøger" og "Podcasts") i din iPod kan afspilles i vilkårlig rækkefølge.

- ☐ Vilcårlig afspilning annulleres ved at skifte [Bland] på menuen "Funktion" over til "Fra".

Søg efter en sang


Tryk på et emne på listen for at søge efter en sang og afspille den på iPod'en.

Indsnævring af sange på listen

1. Berør den ønskede kategorifane for at vise sang- eller sporlisten.

- Spillelister (spillelister)
- Genrer (genrer)
- Kunstnere (kunstnere)
- Album (albummer)
- Podcasts (podcasts)

Søgskærmen vises.

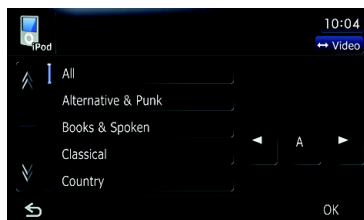


2. **Berøres**  eller , skiftes der til næste eller forrige side på listen.
3. **Berør det punkt, der ønskes præciseret.**
Præciser punktet, til sportitlen vises på listen.
 - ☐ Berøres **[Alt]** på listen, medtages alle den aktuelle listes valgmuligheder. Hvis man f.eks. trykker på **[Alt]**, efter at man har trykket på **[Kunstnere]**, kan man gå videre til næste skærm med alle kunstnere på listen valgt.
 - ☐ Efter at man har valgt **Kunstnere**, **Album** eller **Genrer**, kan man trykke på én af listerne for at starte afspilningen af de første sange på den valgte liste og vise de næste valgmuligheder.
- Hold det emne, der ønskes præciseret, nede. Afspiller de filer, der hører sammen med det emne, der holdes nede.
4. **På sanglisten (eller episodelisten) berøres det spor, du gerne vil afspille.**

- ☐ Efter sporet er valgt via denne funktion, vil en berøring af **[Menu]** vise den tidligere valgte liste.

Sådan søges der efter relevante emner i alfabetisk rækkefølge

Ved at bruge søgekontrollen vises den side, hvor den første relevante valgmulighed findes.

- ☐ Denne funktion findes kun til den alfabetiske liste.

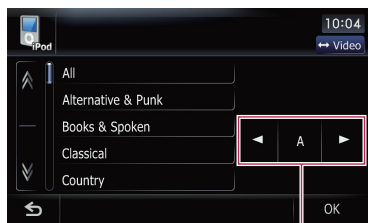

Søgekontrol

1. **Berør den ønskede kategorifane for at vise listen.**
2. **Berør det punkt, der ønskes præciseret.**
3. **Berør  eller  for at vælge tegnet.**
 - ☐ En engelsk artikel som nedenstående og mellemrum i begyndelsen af kunstnernavnet ignoreres, og søgningen går ud fra det næste tegn/bogstav.

- “A” eller “a”
- “AN”, “An” eller “an”
- “THE”, “The” eller “the”

4. **Tryk på tegntasten for at vise siden med relevante valgmuligheder.**
5. **På sanglisten (eller episodelisten) berøres det spor, du gerne vil afspille.**

Sådan betjenes navigationssystemets iPod-funktion fra din iPod

Dette navigationssystems iPod-funktion kan betjenes fra din iPod. Lyden kan høres fra bilens højttalere, og betjeningen kan gøres fra din iPod.

Denne funktion kan betjenes med følgerne iPod modeller:


Selv om **[Ændre styretilstand]** er sat til **[iPod]**, er følgende funktioner til rådighed fra dette navigationssystem.

- Afspilning og pause
 - Hurtig tilbage- eller fremspoling
 - Hurtig frem- eller tilbagespoling
 - Justering af lydstyrken
- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Indstilling af iPod-styretilstand” på side 117.

Sådan startes videoafspilning

Navigationssystemet kan afspille video, hvis der er tilsluttet en iPod, som understøtter video.

1. **Tryk på **[Video]**.**
2. **Tryk på én af kategorierne, som indeholder den video, du vil afspille.**

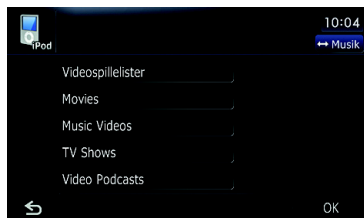

Videoafspilningen starter.

3. **Berør det ønskede punkt på listen, så de indsnævres, til videolisten ses.**
 - ⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Sådan søges efter en video" på side 115.
4. **Berør den video på videolisten, du gerne vil afspille.**
5. **Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.**
 - ⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Sådan bruges berøringspanelets taster (Video)" på side 115.

Sådan bruges berøringspanelets taster (Video)



- ① **Vis menuen "Funktion"**
 - ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan anvendes menuen "Funktion"" på side 116.
- ② **Skift betjeningskærm**

Et tryk på denne tast skifter der mellem skærmen til betjening af musikfiler og skærmen til betjening af videofiler. Efter at man har trykket på tasten, vises den øverste kategorimenu, hvor man kan vælge det emne, der skal afspilles.

 - ☐ Denne tast på berøringspanelet ses kun, når der både er lyd- og videofil i iPod'en.
- ③ **Vis den forrige valgte liste**

Hvis man vælger videoen fra listen til afspilning efter et tryk på [Topmenu], viser et tryk på tasten den forrige liste.
- ④ **Gå tilbage eller frem til en anden sang**

Berøres [▶▶], springes der frem til starten af næste video. Berøres [◀◀] én gang, springes

der til starten af den aktuelle video. Berøres den igen, springes der tilbage til den forrige video. Når videoen med kapitler afspilles, kan der springes frem og tilbage over et kapitel.

Hurtig tilbage- eller fremspoling

Hold [◀◀] eller [▶▶] nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Hvis [◀◀] eller [▶▶] holdes nede i 5 sekunder, fortsætter hurtig tilbage- eller fremspoling, selv om en af tasterne slippes. Berør [▶/II], [◀◀] eller [▶▶] for at genoptage afspilningen på det ønskede sted.

☐ Du kan også udføre disse betjeninger ved hjælp af knappen TRK (◀▶).

⑤ Afspilning og pause

Berøres [▶/II], skiftes der mellem afspilning og pause.

⑥ Vis øverste kategorimenu til video

Berøres tasten, vises den øverste kategori til videoafspilning.

⑦ Skjul berøringspanelets taster

Berøres [Gem], skjules berøringspanelets taster. En berøring overalt på LCD-skærmen viser berøringspanelets taster igen.


Sådan søges efter en video

Ved at berøre punktet på listen, kan der søges efter en video, og den kan afspilles på iPod'en.

Sådan indsnævres en video med listen

1. Tryk på [Menu] eller [Topmenu].

Søgskærmen vises.

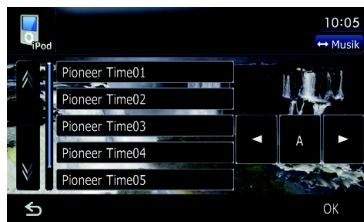

2. Berør den ønskede kategori.

3. Berøres [◀] eller [▶], skiftes der til næste eller forrige side på listen.

4. Berør det punkt, der ønskes præciseret.

Præcisér punktet, til sportitlen vises på listen.


5. Berør den video på videolisten, du gerne vil afspille.

- ☐ Efter videoen er valgt via denne funktion, vil en berøring af [Menu] vise den tidligere valgte liste.

Sådan søges der efter relevante emner i alfabetisk rækkefølge

Ved at bruge søgekontrollen vises den side, hvor den første relevante valgmulighed findes.

- Denne funktion findes kun til den alfabetiske liste.

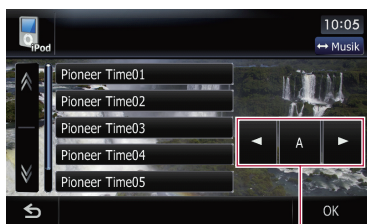

Søgekontrol

1. Berør den ønskede kategori.

2. Berør det punkt, der ønskes præciseret.

3. Berør [◀] eller [▶] for at vælge tegnet.

- ☐ En engelsk artikel som nedenstående og mellemrum i begyndelsen af kunstnernavnet ignoreres, og søgningen går ud fra det næste tegn/bogstav.
 - "A" eller "a"
 - "AN", "An" eller "an"
 - "THE", "The" eller "the"

4. Tryk på tegntasten for at vise siden med relevante valgmuligheder.

5. Berør den video på videolisten, du gerne vil afspille.


Sådan anvendes menuen "Funktion"

- ☐ Hvis [Ændre styretilstand] er sat til [iPod], er kun indstilling af [Ændre styretilstand] til rådighed

1. Tryk på [iPod] i menuen "AV-kilde" for at vise styreskærmen for "iPod".

- ➔ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

2. Tryk på [Funktion].

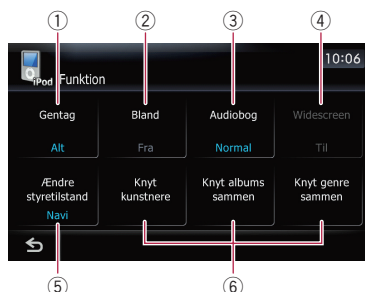

① Indstilling af gentaget afspilning

Der er to typer af gentaget afspilning til afspilningen:

Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **En** – Gentager kun det aktuelle spor
- **Alt** – Gentager alle spor på den valgte liste

② Indstiller shuffle-afspilning til musik

Denne funktion blander sange eller album og afspiller dem i tilfældig rækkefølge.

Hvert tryk på [Bland] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Fra** – Blander ikke.
- **Sange** – Afspiller sange i tilfældig rækkefølge fra den valgte liste
- **Album** – Vælger et tilfældigt album og afspiller derefter alle sange fra dette album efter hinanden

③ Sådan indstilles lydbogens afspilningshastighed

Afspilningshastigheden kan ændres, mens der lyttes til en lydbog på iPod'en.

Hvert tryk på [Audiobog] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Normal** – Afspilning med normal hastighed
- **Hurtigere** – Afspiller hurtigere end normal hastighed
- **Langsommere** – Afspiller langsommere end normal hastighed

④ Afspilning af video i wide screen-tilstand

Hvis videoen er kompatibel med bredt format, indstilles [Widescreen] på [Til], så videobilledet vises i bredt format.

Hvert tryk på [Widescreen] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Til** – Sender video i bredt format fra iPod
- **Fra** – Sender video i normal størrelse fra iPod
- ☐ Displaystørrelsen ændres, efter indstillingen "**Widescreen**" er ændret, og videoen er valgt til afspilning.
- ☐ Denne indstilling er kun aktiveret, mens videoen kører.

⑤ Indstilling af iPod-styretilstand

Mens styretilstanden er sat til iPod, kan iPods funktioner betjenes fra den tilsluttede iPod.

Hvert tryk på [**Ændre styretilstand**] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Navi** – Navigationssystemets iPod-funktion kan betjenes fra dette navigationssystem.
- **iPod** – Navigationssystemets iPod-funktion kan betjenes fra den tilsluttede iPod.

⑥ Sådan afspilles sange, der hører sammen med den aktuelt spillede sang

Der afspilles sange, der ligner den aktuelle afspilning. Du kan afspille sange på følgende liste.

- Kunstnerliste over aktuelt afspillet genre
- Albumliste med aktuelt spillende kunstner
- Sangliste med aktuelt spillende album
- ☐ Denne indstilling er kun til rådighed, mens musik afspilles.
- ☐ Afhængigt af antallet af filer i iPod'en, kan der være forsinkelse, når en liste vises.
- **Knyt kunstnere sammen** - Der afspilles sange, der hører sammen med den kunstner, der afspilles i øjeblikket.
- **Knyt albums sammen** - Der afspilles sange, der hører sammen med det album, der afspilles i øjeblikket.
- **Knyt genre sammen** - Der afspilles sange, der hører sammen med den genre, der afspilles i øjeblikket.

Brug af Bluetooth-audioafspilleren

Du kan styre en Bluetooth-audioafspiller, der er forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi.

□ Inden Bluetooth-audioafspilleren bruges, skal enheden registreres og tilsluttes til dette navigationssystem.

⇒ For at få flere oplysninger om hvordan det fungerer, læs "Registrering og tilslutning af Bluetooth-enheden" på side 51.

□ Afhængigt af den Bluetooth-audioafspiller, der tilsluttes dette navigationssystem, er de betjeninger, der er til rådighed med dette navigationssystem, begrænset til de følgende to niveauer:

- A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Kun afspilning af sange på din audioafspiller er mulig.
- AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Afspilning, pause, valg af sange osv. er mulig.

□ Da der er en række Bluetooth-audioafspillere på markedet, er betjeningen af Bluetooth-audioafspilleren ved hjælp af dette navigationssystem meget forskellig. Se den instruktionsbog, der fulgte med din Bluetooth-audioafspiller, samt denne vejledning, mens din afspiller betjenes med dette navigationssystem.

□ Mens du lytter til sange på din Bluetooth-audioafspiller, bør du bruge din mobiltelefon så lidt som muligt. Hvis du forsøger at betjene din mobiltelefon, kan signalet fra din mobiltelefon forårsage støj under afspilningen af sange.

□ Selv om du skifter til en anden kilde, mens du lytter til en sang på din Bluetooth-audioafspiller, fortsætter afspilningen af sange.


□ Afhængigt af den Bluetooth-audioafspiller, du tilslutter til dette navigationssystem, kan betjeningerne til styring af afspilleren med dette navigationssystem adskille sig fra dem, der er forklaret i denne vejledning.

□ Hvis du taler i en mobiltelefon, der er tilsluttet denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, sættes afspilningen fra din Bluetooth-audioafspiller, der er tilsluttet til denne enhed, til pause.

● **Berør [Bluetooth Audio] på menuen "AV-kilde" for at se skærmen "Bluetooth Audio".**

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

Sådan læses skærmen

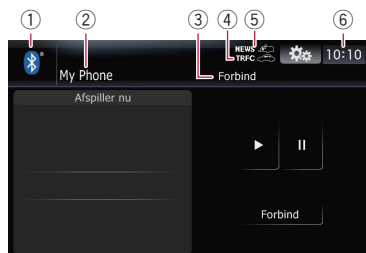

① **Kildeikon**

Viser hvilken kilde, der er valgt.

② **Enhedens navn**

③ **Bluetooth-tilslutningsstatusindikator**

④ **TRFC-indikator**

Viser status for trafikmeddelelser.

⑤ **NEWS-indikator**

Viser nyhedsprogrammernes status.

⑥ **Aktuel tid**

Hvis den tilsluttede Bluetooth-audioafspiller er forsynet med AVRCP 1.3, vises følgende emner.

• **Indikator for spornummer**

• **Indikator for spilletid**

Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.

• **Indikator for sportitel**

Viser titlen på det spor, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).

• **Indikator for kunstnernavn**

Viser navnet på den kunstner, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).

• **Indikator for albumtitel**

Viser titlen på det album, der afspilles i øjeblikket (hvis det kendes).

• **Indikator for afspilningstilstand**

Mærket nedenfor vises og angiver den aktuelle afspilningstilstand (hvis til rådighed).

☒: Vilkårlig afspilning

☑: Gentaget afspilning


Indikator	Betydning
Gentag alt	Alle lydfile fra den aktuelle Bluetooth-audioafspiller afspilles gentagne gange. Dette er standardtilstanden.
Gentag alt vilkårligt	
Gentagelse af spor	Den aktuelle fil afspilles igen og igen.
Gentag spor vilkårligt	
Vilkårligt medie	Alle lydfile fra den aktuelle Bluetooth-audioafspiller afspilles i vilkårlig rækkefølge.

⇒ Læs “Sådan anvendes menuen “Funktion”” på side 119 for at få flere oplysninger.

□ I de følgende tilfælde vises sporoplysninger kun, efter at afspilningen af et spor startes eller genoptages:

- Du har tilsluttet en Bluetooth-audioafspiller, der er kompatibel med AVRCP1.3, og betjener afspilleren for at starte afspilningen.
- Du vælger et andet spor, mens afspilningen er sat til pause.

Sådan bruges berøringspanelets taster

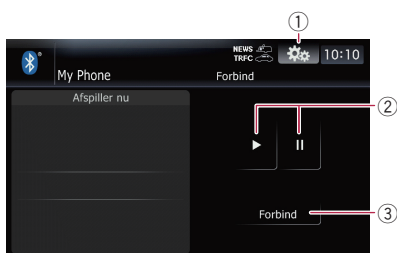

① Vis menuen “Funktion”

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan anvendes menuen “Funktion”” på side 119.

② Afspilning og pause

Et tryk på [▶] eller [⏏] skifter mellem afspilning og pause.

③ Tilslutning af Bluetooth-audioafspilleren

Et tryk på [Forbind] tilslutter Bluetooth-audioafspilleren manuelt.

Sådan anvendes menuen “Funktion”

□ Denne menu er kun til rådighed, hvis den tilsluttede Bluetooth-audioafspiller er forsynet med AVRCP 1.3.

1. Berør [Bluetooth Audio] på menuen “AV-kilde” for at se skærmen “Bluetooth Audio”.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs “Oversigt over skærmskift” på side 16.

2. Tryk på .



① Gentaget afspilning

Hvert tryk på [Gentag] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Alt** – gentager alle komprimerede lydfile fra Bluetooth-audioafspilleren
- **Spor** – gentager kun det aktuelle spor
- **Fra** – gentager ikke.

□ Springes der frem eller tilbage over filen, mens området for gentaget afspilning står på “**Spor**”, ændres området for gentaget afspilning til “**Alt**”.

② Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge

Med tilfældig afspilning kan spor afspilles i tilfældig rækkefølge inden for det aktuelle gentagelsesområde.


Et tryk på [Vilkårlig] skifter mellem “Til” og “Fra”.

Brug af AV-indgangen

Der kan vises "video image" via **AV1-indgang** eller **AV2-indgang** på navigationssystemets skærm. Se installationsvejledningen for detaljer om tilslutningsmetoden.

⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan du ikke se på videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. Du skal stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen for at se videobilleder.

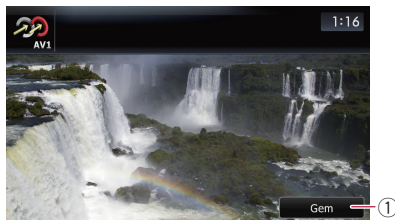

① Skjul berøringspanelets taster

Berør **[Gem]**, skjules berøringspanelets taster. En berøring overalt på LCD-skærmen viser berøringspanelets taster igen.

Brug af AV1

Du kan vise "videobilleder" udsendt af det udstyr, der er tilsluttet "**AV1-indgang**".

1. Berør **[AV1-indgang]** på menuen "**AV-systemindstillinger**".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af videoindgang 1 (AV1)" på side 125.

2. Tryk på **[AV1]** i menuen "**AV-kilde**".

Billedet vises på skærmen.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

Brug af AV2

Du kan vise "videobilleder" udsendt af det udstyr, der er tilsluttet "**AV2-indgang**".

1. Berør **[AV2-indgang]** på menuen "**AV-systemindstillinger**".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Indstilling af videoindgang 2 (AV2)" på side 125.

2. Tryk på **[AV2]** i menuen "**AV-kilde**".

Billedet vises på skærmen.

⇒ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

Sådan bruges berøringspanelets taster

- Berør skærmen for at se berøringspanelets taster.

Brug af den eksterne enhed (EXT1, EXT2)


Begrebet "ekstern enhed" refererer til fremtidige Pioneer-enheder, som p.t. ikke er planlagt, eller til enheder, der tillader styring af grundlæggende funktioner, selv om de ikke styres helt af navigationssystemet. To eksterne enheder kan styres af dette navigationssystem. Hvis to eksterne enheder er tilsluttet, betragter navigationssystemet dem som ekstern enhed 1 hhv. ekstern enhed 2.

Se installationsvejledningen for detaljer om tilslutningsmetoden.

Se driftsvejledningen til den eksterne enhed for detaljer om betjeningen. Dette afsnit indeholder oplysninger om betjeningen af eksterne enheder med navigationssystemet, der adskiller sig fra dem, der er beskrevet i driftsvejledningen til den eksterne enhed.

- ☐ Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde vil den eksterne enhed måske ikke reagere.)

Sådan læses skærmen

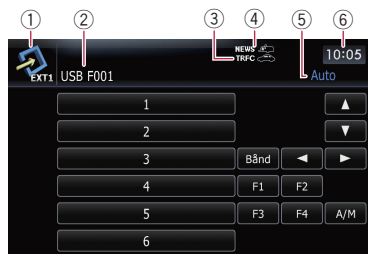

① Kildeikon

Viser hvilken kilde, der er valgt.

② Indikator for ekstern enhed

Viser de oplysninger, der sendes af de tilsluttede eksterne enheder.

③ TRFC-indikator

Viser status for trafikmeddelelser.

④ NEWS-indikator

Viser nyhedsprogrammernes status.

⑤ Indikator for automatisk/manuel tilstand


Viser den aktuelle tilstand.

⑥ Aktuel tid

Sådan bruges berøringspanelets taster

- Tryk på [EXT1] eller [EXT2] i menuen "AV-kilde" for at vælge den eksterne enhed.

➔ For at få oplysninger om betjening, læs "Oversigt over skærmskift" på side 16.

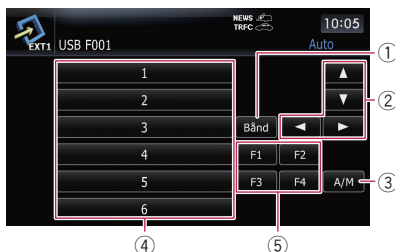

① Send en båndkommando

Tryk for at sende en båndkommando til den eksterne enhed.

- ☐ Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde vil den eksterne enhed måske ikke reagere.)

② Send en kommando [▲], [▼], [◀] eller [▶]

Tryk for at betjene den eksterne enhed.

- ☐ Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde kan nogle funktioner måske ikke bruges, inden man holder tasten nede.)

③ Omskiftning mellem automatisk og manuel funktion

Man kan slå den automatiske og manuelle funktion til eller fra.

Man kan skifte mellem **Auto** og **Manuelt** funktioner af den tilsluttede eksterne enhed. Denne funktion er til at starte med sat til **Auto**.

- ☐ Betjeningskommandoer indstillet for **Auto** og **Manuelt** betjening kan variere afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed.

④ Send en kommando 1 tast til 6 tast

Den eksterne enhed kan betjenes ved at man sender de betjeningskommandoer, der er indstillet på tast 1 til tast 6.

- ☐ Betjeningen varierer afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. (I nogle tilfælde

Brug af den eksterne enhed (EXT1, EXT2)

kan nogle funktioner måske ikke bruges, inden man holder tasten nede.)

⑤ Brug F1 til F4 til at betjene den eksterne enhed

Den eksterne enhed kan betjenes ved at man sender de betjeningskommandoer, der er indstillet på tast **F1** til **F4**.

- ☐ De betjeningskommandoer, der er indstillet på **F1** til **F4**, varierer afhængigt af den eksterne enhed.
- ☐ Nogle funktioner kan måske ikke bruges, inden man holder tasten nede.

Valg af video for “Bagdisplay”

Du kan vælge enten at vælge samme billede som på frontskærmen eller at vise den valgte kilde på “Bagdisplay”.

- **Berør [Bagskærm] på menuen “AV-kilde”.**

Hver berøring af [Bagskærm] ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Spejl-AV** – videoen fra navigationsenhedens frontskærm udsendes på “Bagdisplay”
- **Disc** – video og lyd fra DVD'er udsendes på “Bagdisplay”
- **iPod** – video og lyd fra iPod udsendes på “Bagdisplay”
- **AV1** – video og lyd fra AV1 udsendes på “Bagdisplay”
- **AV2** – video og lyd fra AV2 udsendes på “Bagdisplay”

☐ Hvis [Spejl-AV] vælges, gælder følgende begrænsninger for “Bagdisplay”.

- Hvis man vælger [Bagvisning] i kortvisningen, vises der intet.
- Alle lyde kan ikke udsendes på “Bagdisplay”.

- Hvis man afspiller videofiler på den eksterne lagerenhed (USB, SD), udsendes “videobilledet” ikke.

☐ Hvis **Disc** vælges, gælder følgende begrænsninger for “Bagdisplay”.

- Hvis en CD eller MP3/WMA/AAC-disk sættes ind i det indbyggede DVD-drev, udsendes kun lyden.

☐ Hvis **iPod** vælges, gælder følgende begrænsninger for “Bagdisplay”.

- “Videobillede” og lyd udsendes kun, hvis den tilsvarende indstilling i [AV1-indgang] er [iPod].

☐ Hvis **AV** vælges, gælder følgende begrænsninger for “Bagdisplay”.

- “Videobillede” og lyd udsendes kun, hvis AV1/AV2 har både video og lyd.
- “Videobillede” og lyd udsendes kun, hvis den tilsvarende indstilling i [AV1-indgang] eller [AV2-indgang] er [Video].

Betjening af billedjustering

⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af disse navigationsfunktioner, mens køretøjet er i bevægelse. Du skal stoppe et sikkert sted og trække håndbremsen for at aktivere disse funktioner. Se “**Vigtige oplysninger for brugeren**” (en separat vejledning).

Du kan justere billedet for hver kilde og bakkameraet.

1. Hold på knappen **MODE** nede.

Tryk og hold nede for at se skærmen “**Billedjustering**”.



- **Lysstyrke** – justerer intensiteten af sort
- **Kontrast** – justerer kontrasten
- **Farve** – justerer farvemætningen
- **Farvetemperatur** – justerer farvens tone (rød fremhæves eller grøn fremhæves)
- **Dimmer** – justerer displayets lysstyrke
- **[Kamera]** – viser billedjusteringsdisplayet for bakkameraet

☐ Med et tryk på [Kilde], mens bakkameraets billede justeres, vender du tilbage til den forrige skærm.

☐ Justeringerne af **Lysstyrke** og **Kontrast** lagres separat, når køretøjets forlygter er slået fra (dag) og når køretøjets forlygter er slået til (nat). Disse skiftes om automatisk, afhængigt af, om køretøjets forlygter er slået til eller fra.

☐ Justeringerne af **Dimmer** lagres separat, når køretøjets forlygter er slået fra (dag) og når køretøjets forlygter er slået til (nat). **Dimmer** skiftes kun om automatisk, hvis værdien for nat er lavere end værdien for dag.

- ☐ Du kan ikke justere **Farve** for kilder uden video og navigationskortvisning.
- ☐ Indstillingens indhold kan lagres separat for den følgende skærm og "videobillede".
 - **AM/FM/CD/ROM/iPod** (musik)/**SD** (audio)/**USB** (audio)/**Bluetooth Audio** skærm
 - **AV1** og **iPod** (video)
 - **DVD-V, DVD-VR, DivX**
 - **SD** (video) og **USB** (video)
 - **AV2** og **EXT1, EXT2**
 - Bakkamerabillede
 - Kortskærm
- ☐ Billedjusteringen vil måske ikke være til rådighed ved nogle bakkameraer.
- ☐ P.g.a. LCD-skærmes egenskaber vil du måske ikke kunne justere skærmen ved lave temperaturer.

2. Tryk på **[+]** eller **[-]** for at justerer det ønskede emne.


Hver gang man trykker på **[+]** eller **[-]**, sættes niveauet for det valgte emne op eller ned.

3. Berør for at vende tilbage til forrige skærm.


Valgmuligheder i menuen “AV-systemindstillinger”

Sådan vises menuen “AV-systemindstillinger”

1. Tryk på knappen HOME for at vise “Topmenu”.
2. Tryk på [Indstillinger].
Skærmen “Indstillingsmenu” vises.

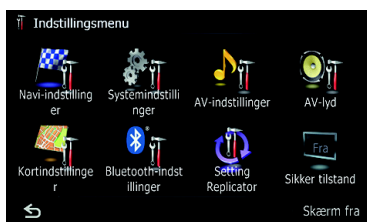

3. Tryk på [AV-indstillinger].
Menuen “AV-systemindstillinger” vises.

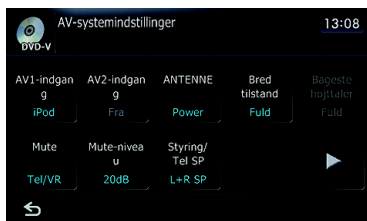

- ☐ Man kan kun justere [Bred tilstand], hvis man vælger en AV-kilde med video.
- ☐ Man kan kun justere [Bageste højttaler], hvis AV-kilden er “Fra”.

Indstilling af videoindgang 1 (AV1)

Denne indstilling kan skiftes i overensstemmelse med den tilsluttede komponent.

- ☐ Disse indstillinger gælder for minitistikindgange.

- **Berør [AV1-indgang] på menuen “AV-systemindstillinger”.**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises menuen “AV-systemindstillinger”” på side 125.

Hvert tryk på [AV1-indgang] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **iPod** – iPod tilsluttet med USB-interfacekabel for iPod (CD-IU50V)
 - **Video** – Ekstern videokomponent
 - **Fra** - Ingen videokomponent er tilsluttet
- ☐ Brug **AV1-indgang**, hvis CD-RM10 (sælges separat) tilsluttes med den eksterne videokomponent.

Indstilling af videoindgang 2 (AV2)

Denne indstilling kan skiftes i overensstemmelse med den tilsluttede komponent.

- ☐ Denne indstilling gælder for RCA-indgange (**AUDIO INPUT** og **VIDEO INPUT**) på systemets bagside.

- **Berør [AV2-indgang] på menuen “AV-systemindstillinger”.**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises menuen “AV-systemindstillinger”” på side 125.

Hvert tryk på [AV2-indgang] ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Fra** - Ingen videokomponent er tilsluttet
- **EXT** – ekstern Pioneer-enhed tilsluttet med RCA-videokablet
- **Video** – Ekstern videokomponent

Sådan ændres bilantennens indstilling

Vælg en af følgende indstillinger, hvis navigationssystemets blå ledning er tilsluttet bilens antenne.

- **Power** – Trækker antennen ud eller tænder den, når tændingskontakten aktiveres. Antennen er trukket ind eller slukket, når tændingskontakten er deaktiveret.
- **Radio** – Antennen trækkes kun ud eller aktiveres, når lydkilden er **FM** eller **AM**. Antennen trækkes ind eller deaktiveres, når der skiftes til en anden AV-kilde.

- **Berør [ANTENNE] på menuen “AV-systemindstillinger”.**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises menuen “AV-systemindstillinger”” på side 125.

Berøres [ANTENNE], skiftes der mellem [Radio] og [Power].

- ☐ Uanset om der er valgt [Radio] eller [Power], trækkes antennen automatisk ind

eller afbrydes, når tændingskontakten bliver afbrudt.

Sådan ændres bredt format

- **Berør [Bred tilstand] på menuen "AV-systemindstillinger".**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-systemindstillinger"" på side 125.

Hvert tryk på **[Bred tilstand]** ændrer indstillingen på følgende måde:

- **Fuld (fuld)**

Et 4:3-billede forstørres kun vandret, så du kan se et 4:3-TV-billede (normalt billede) uden udeladelser.

- **Biograf (biograf)**

Et billede forstørres med samme forhold som **Fuld** eller **Zoom** i vandret retning og med et forhold mellem **Fuld** og **Zoom** i lodret retning; ideelt til billeder med biografstørrelse (wide screen-billede), hvor teksterne ligger udenfor rammen.

- **Zoom (zoom)**

Et 4:3-billede forstørres i samme forhold både lodret og vandret; ideelt til et billede i biografstørrelse (wide screen-billede).

- **Normal (normal)**

Et 4:3-billede vises normalt, så du ikke føler nogen uensartethed, da dets proportioner er de samme som for det normale billede.

- ☐ Forskellige indstillinger kan lagres for hver videokilde.
- ☐ Samme indstilling anvendes automatisk til følgende gruppering.
 - **DVD-V, DVD-VR, DivX**
 - **EXT1 og EXT2**
 - **AV1 og AV2**
 - **iPod**
- ☐ Når man ser video i en wide screen-tilstand, som ikke svarer til det oprindelige aspektforhold, kan det se mærkeligt ud.
- ☐ Husk, at anvendes dette system til kommercielle eller offentlige formål, kan det være en overtrædelse af forfatterens rettigheder, der beskyttes af loven om ophavsret.
- ☐ Navigationskortet og bakkameraets billede ses altid som **Fuld**.

Sådan indstilles bageste udgang

Navigationssystemets bageste udgang kan bruges til en højttaler til hele området eller tilslutning af subwoofer. Skiftes **Bageste højttaler** over til **Sub. W**, kan en baghøjttalerledning kobles direkte til en subwoofer uden brug af en hjælpeforstærker. Navigationssystemet er fra begyndelsen indstillet til højttaler tilslutning for hele frekvensområdet (**Fuld**).

- ☐ Både udgangen for de bageste højttalerledninger og den bageste RCA-udgang ombyttes samtidigt i denne indstilling. (Denne indstilling gælder kun de bageste højttalerledninger, når produktet anvendes uden RCA-udgang bagved.)
- ☐ **Bageste højttaler** kan kun indstilles, hvis kilden er **[Fra]**.

1. **Berør [Bageste højttaler] på menuen "AV-systemindstillinger".**

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-systemindstillinger"" på side 125.

2. **Berør [Bageste højttaler] for at skifte indstilling til bageste udgang.**

Vælg **Fuld**, hvis der ikke er tilsluttet en subwoofer til den bageste udgang.

Vælg **Sub. W**, hvis der er tilsluttet en subwoofer til den bageste udgang.

Omskiftning af lydafbrydelsens/-dæmpningens tidsindstilling

Du kan afbryde AV-kildens lydstyrke helt eller dæmpe udgangssignalet. Denne indstilling gælder ikke for det mute-signal, der er modtaget fra ledningen MUTE, som er tilsluttet navigationsenheden. (Selv om denne indstilling er **[Fra]**, vil navigationssystemet afbryde eller dæmpe lydkildens lydstyrke, hvis signalet udsendes gennem MUTE-ledningen.)

- **Berør [Mute] på menuen "AV-systemindstillinger".**

Hver berøring af **[Mute]** ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **Styr./Tel/VR** – lydstyrken afbrydes eller dæmpes i overensstemmelse med betingelserne nedenfor

- Når navigationen udsender styringsstemmen.
- Når der benyttes en mobiltelefon med Bluetooth-teknologi (opringning, mens der tales, indgående opkald).
- Når stemmegenkendelsestilstand er aktiveret.
- **Tel/VR** – lydstyrken afbrydes eller dæmpes i overensstemmelse med betingelserne nedenfor
 - Når der benyttes en mobiltelefon med Bluetooth-teknologi (opringning, mens der tales, indgående opkald).
 - Når stemmegenkendelsestilstand er aktiveret.
- **Fra** – lydstyrken ændres ikke
 - ☐ Der vendes tilbage til normal, når den pågældende funktion afsluttes.

Omskiftning af lydafbrydelsens/-dæmpningsniveau

Du kan vælge afbrydelsens-/dæmpningsniveauet for **[Mute]**. Denne indstilling gælder også for det mute-signal, der er modtaget fra ledningen **MUTE**, som er tilsluttet navigationenheden.

- ☐ Denne menu er ikke til rådighed, hvis AV-kilden er **[Fra]**.

• **Berør [Mute-niveau] på menuen "AV-systemindstillinger".**

Hver berøring af **[Mute-niveau]** ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **20dB** – lydstyrken bliver 1/10
- **10dB** – lydstyrken bliver 1/3
- **Alt** – lydstyrken bliver 0

- ☐ Hvis du vælger **[Alt]**, er ingen lydjusteringer mulige, mens lyden er slået fra.

- ☐ Hvis du vælger **[20dB]** eller **[10dB]**, er ingen lydjusteringer mulige, mens lyden er dæmpet.

- ☐ Der vendes tilbage til normal betjening, når den pågældende funktion afsluttes.

- ☐ Selv om et mute-signal er blevet modtaget fra **MUTE**-ledningen, der er tilsluttet navigationenheden, kan navigationens stemmestyring ikke afbrydes eller dæmpes.

Ændring af navigationsstyringens stemmeoutput

Du kan indstille den højttaler, der udsender navigationsstyring, telefonstemmen osv.

• **Berør [Styring/Tel SP] på menuen "AV-systemindstillinger".**

Hver berøring af **[Styring/Tel SP]** ændrer indstillingerne på følgende måde:

- **L+R SP** – bruger både de forreste højre og venstre højttalere
- **Venstre SP** – bruger kun den forreste venstre højttaler
- **Højre SP** – bruger kun den forreste højre højttaler

Sådan skiftes automatisk PI-søgning

Navigationssystemet kan automatisk søge efter en anden station med samme programmering, selv mens forindstillet station genvælges.

• **Berør [Auto-PI] på menuen "AV-systemindstillinger".**

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-systemindstillinger"" på side 125.

Berøres **[Auto-PI]**, skiftes der mellem **[Til]** og **[Fra]**.

Indstilling af FM-indstillingstrinet

Det FM-indstillingstrin, der bruges til søgning, er normalt 50 kHz. Når **AF** eller **TA** er slået til, skifter indstillingstrinet automatisk til 100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte indstillingstrinet på 50 kHz, når **AF** er aktiveret.

• **Berør [FM-trin] på menuen "AV-systemindstillinger".**

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-systemindstillinger"" på side 125.

Hver gang **[FM-trin]** berøres, skifter FM tuningstrinet mellem 50 kHz og 100 kHz, mens **AF** eller **TA** er aktiveret.

- ☐ Ved manuel søgning forbliver tuningstrinet på 50 kHz.

Visning af DivX VOD-registreringskoden

For at afspille DivX VOD-indhold på dette navigationssystem, skal enheden først

registreres hos udbyderen af DivX VOD-indhold. Det gøres ved at generere en DivX VOD-registreringskode, som skal sendes til udbyderen.

- ☐ Denne funktion er til rådighed, hvis den valgte kilde er **CD**, **ROM**, **DivX**, **DVD-V** eller **DVD-VR**.

● Berør [DivX VOD] på menuen "AV-systemindstillinger".


Den 8-cifrede registreringskode vises.

- ☐ Noter koden ned, da den skal bruges, når du registrerer dig hos en DivX VOD-udbyder.

Valgmulighederne i menuen "AV-lydindstillinger"

Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"

1. Tryk på knappen **HOME** for at vise "Topmenu".
2. Tryk på [Indstillinger].
Skærmen "Indstillingsmenu" vises.
3. Tryk på [AV-lyd].
Skærmen "AV-lydindstillinger" vises.

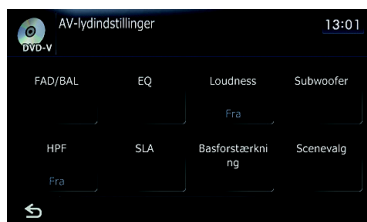

- ☐ Du kan ikke foretage justeringer i følgende situationer:
 - AV-kilden er [Fra]
 - Under lydafbrydelse/-dæmpning
- ☐ Man kan ikke vælge [SLA], hvis FM-radioen er valgt som AV-kilde.

Brug af balancejustering

Der kan vælges en indstilling af "fader/balance", der sørger for ideelle lytteforhold på alle bilsæder med passagerer.

1. Tryk på [FAD/BAL] i menuen "AV-lydindstillinger".

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"" på side 128.

Hvis [Sub. W] er valgt i [Bageste højttaler], vises [Balance] i stedet for [FAD/BAL], og balancen mellem forreste og bageste højttalere kan ikke justeres.

- ➔ Læs "Sådan indstilles bageste udgang" på side 126.

2. Berør [▲] eller [▼] for at justere balancen mellem forreste og bageste højttaler.


Hvert gang [▲] eller [▼] berøres, flytter balancen mellem forreste og bageste højttaler fremad eller bagud.

Der vises "Front:15" til "Bag:15" i takt med at balancen for forreste/bageste højttaler bevæger sig bagud.

Det er korrekt at indstille "Front:" og "Bag:" på "0", når systemet har 2 højttalere.

3. Berør [◀] eller [▶] for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler.

Hver gang [◀] eller [▶] berøres, flyttes balancen mellem venstre og højre højttaler mod venstre eller højre.

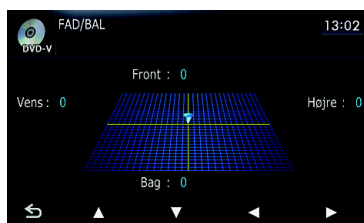

Det vises **Venstre:15** til **Højre:15**, i takt med at balancen for venstre/højre højttaler flyttes fra venstre mod højre.

Brug af equaliseren

Med equaliseren kan udligningen justeres, så den matcher bilens akustiske kendetegn, som det ønskes.

Sådan gendannes equaliserkurver

Der er 7 lagrede equaliserkurver, der altid nemt kan genvælgles. Her er en liste over equaliserkurverne:

Equaliserkurve

Super Bass

Super Bass er en kurve, hvor kun lave frekvenser forstærkes.

Powerful

Powerful er en kurve, hvor lave og høje frekvenser forstærkes.

Natural

Natural er en kurve, hvor lave og høje frekvenser forstærkes lidt.

Vocal

Vocal er en kurve, hvor mellemtonen, som er menneskets stemmeområde, forstærkes.

Flat

Flat er en flad kurve, hvor intet forstærkes.


Custom1

Custom1 er en justeret equaliserkurve, man selv opretter. Der kan oprettes en særskilt brugerdefineret kurve til hver kilde.

Custom2

Custom2 er en justeret equaliserkurve, man selv opretter. Alle AV-kilder påvirkes af denne effekt, hvis denne kurve vælges.

1. Berør [EQ] på menuen "AV-lydindstillinger".

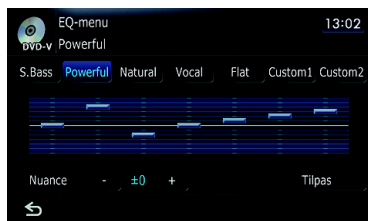

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"" på side 128.

2. Tryk på den ønskede equaliser.

Justering af den forudindstillede equalisers kurveeffekt

Du kan justere effekten af de forudindstillede equaliserkurver.

Følgende equaliserkurver kan justeres:

- **Super Bass**
- **Powerful**
- **Natural**
- **Vocal**

1. Berør [EQ] på menuen "AV-lydindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"" på side 128.

2. Tryk på den ønskede equaliser.

3. Berør [+] eller [-] ved siden af "Nuance".

- ☐ Niveaue kan justeres i området -6 til +6.
- ☐ Hvis [**Natural**] er valgt, kan niveaue justeres i området -4 til +6.

Sådan justeres equaliserkurverne

Indstillingen af den aktuelt valgte equaliserkurve kan justeres, som det ønskes. Justeringer kan foretages med en 7-bånds grafisk equaliser.

Forskellen mellem "Custom1" og "Custom2"

- Der kan oprettes en separat kurve **Custom1** for hver kilde. Justeres der, når en kurve **Super Bass**, **Powerful**, **Natural**, **Vocal**, **Flat** eller **Custom1** er valgt, gemmes equaliserkurvens indstillinger i **Custom1**.
- Der kan oprettes en **Custom2**-kurve, der er fælles for alle kilder. Justeres der, når kurven **Custom2** er valgt, opdateres kurven **Custom2**.
- Den justerede **Custom1**-kurve huskes for hver af de valgte kilder, men én kurve er fælles for følgende kilder.
 - **CD, ROM, DVD-V, DVD-VR, DivX**
 - **AM og FM**
 - **EXT1 og EXT2**
 - **AV1 og AV2**
 - **SD og USB**
- De forskellige kildelydstyrkeniveauer kan indstilles mellem **iPod** og **USB**.
- Når [**Flat**] er valgt, suppleres eller korrigeres lyden ikke. Det er nyttigt til at kontrollere equaliserkurvernes virkning ved at skifte mellem [**Flat**] og en indstillet equaliserkurve.

1. Berør [EQ] på menuen "AV-lydindstillinger".

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"" på side 128.

2. Berør én af tasterne for at vælge en kurve, der skal bruges som brugerdefinerings basis.
3. Tryk på [Tilpas].
4. Tryk på den frekvens, som du vil justere niveau for.
5. Berør [▲] eller [▼] for at justere equaliserbåndets niveau.
Hver gang [▲] eller [▼] berøres, øges eller mindskes equaliserbåndets niveau.

Sådan justeres lydintensitet

Lydintensitet (loudness) kompenserer for mangler i de lave og høje lydnområder ved lav lydstyrke.


1. Berør [Loudness] på menuen "AV-lydindstillinger".
→ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"" på side 128.
2. Tryk på [Loudness] for at vælge det ønskede niveau.
Hver gang [Loudness] berøres, vælges niveauet i følgende rækkefølge:
Fra – Lav – Mellem – Høj

Sådan anvendes subwooferudgang

Navigationssystemet har en subwooferudgangsmekanisme, der kan aktiveres eller deaktiveres.

☐ Kun mens "Subwoofer" står på [Til], kan "Fase", "Niveau" og "Frekvens" justeres.

1. Berør [Subwoofer] på menuen "AV-lydindstillinger".
→ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"" på side 128.
2. Berør [Til] for at slå subwooferudgang til.
Berør [Fra] for at slå subwooferudgang fra.

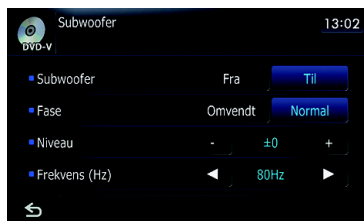

3. Berør [Omvendt] eller [Normal] for at vælge subwooferudgangens fase.
4. Tryk på [+] eller [-] ved siden af "Niveau" for at justere udgangsniveauet.
Der vises +6 til -24, i takt med at niveauet øges eller mindskes.
5. Tryk på [◀] eller [▶] ved siden af "Frekvens" for at vælge afskæringsfrekvensen.
Hver gang man trykker på [◀] eller [▶], vælges afskæringsfrekvenser i følgende rækkefølge:
50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz
Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

Sådan anvendes højpasfilteret

Når du ikke ønsker lave lyde fra subwooferudgangens frekvensområde skal afspilles fra de forreste eller bageste højttalere, aktiveres HPF (højpasfilteret). Kun frekvenser, der er højere end dem i det valgte område, udsendes fra de forreste eller bageste højttalere.

1. Berør [HPF] på menuen "AV-lydindstillinger".
→ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises menuen "AV-lydindstillinger"" på side 128.
2. Berør [HPF] for at vælge afskæringsfrekvens.
Hver gang [HPF] berøres, vælges afskæringsfrekvenserne i følgende rækkefølge:
Fra – 50 Hz – 63 Hz – 80 Hz – 100 Hz – 125 Hz

Sådan justeres kildeniveauer

Med SLA (source level adjustment) kan lydstyrken justeres for hver enkelt kilde, så

radikale lydstyrkeændringer undgås, når der skiftes mellem kilderne.

- ☐ Indstillingerne er baseret på lydstyrken for FM-tuneren, som forbliver uændret.

1. **Sammenlign FM-tunerens lydstyrkeniveau med lydstyrkeniveauet for den kilde, du vil justere.**

2. **Berør [SLA] på menuen “AV-lydindstillinger”.**

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises menuen “AV-lydindstillinger”” på side 128.

3. **Tryk på [+] eller [-] for at justere kildelydstyrken.**

+8dB til -8dB vises, mens kildelydstyrken sættes op eller ned.

Følgende AV-kilder sættes automatisk til samme lydstyrke for justering af kildeniveau.

- DVD-V og DVD-VR
- CD, ROM, DivX
- EXT1 og EXT2
- AV1 og AV2
- SD og USB

- ☐ De forskellige kildelydstyrkeniveauer kan indstilles mellem iPod og USB.

Basforbedring (Basforstærkning)

Baslydene fremhæves med “**Basforstærkning**”, som kørselsstøjen kan svække.

1. **Berør [Basforstærkning] på menuen “AV-lydindstillinger”.**

- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan vises menuen “AV-lydindstillinger”” på side 128.

2. **Tryk på [+] eller [-] for at justere området mellem 0 og 6.**

Indstilling af den simulerede lydscene

Du kan vælge den ønskede effekt mellem forskellige simulerede lydscener, f.eks. musikstudio eller dynamisk teater. Du kan også justere lyttepositionens effekt.

Indstilling af en scene, der passer til dit billede

1. **Berør [Scenevalg] på menuen “AV-lydindstillinger”.**

2. **Tryk på den ønskede sceneindstilling.**



- ☐ [Stue] indstillingen, der fremhæver mellemtoneområdet, har næsten ingen effekt på det maksimale lydstyrkeniveau.
- ☐ Hvis du sætter scenevalg til en anden valgmulighed end [Fra], ændres højpasfilterets (HPF) indstilling til [Fra].
- ➔ Få udførlige oplysninger ved at læse “Sådan anvendes højpasfilteret” på side 130.


Justering af en positionseffekt

Du kan vælge en lytteposition, som skal udgøre midten for lydeffekterne.

1. **Berør [Scenevalg] på menuen “AV-lydindstillinger”.**

2. **Tryk på [Position].**

3. **Tryk på den ønskede position.**

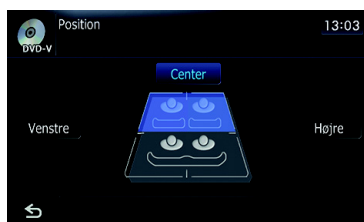

For at sikre sikker kørsel

⚠ FORSIGTIG

Af hensyn til sikkerheden skal man undgå at se på skærmen i forbindelse med stemmebetjening så meget som muligt under kørslen.

Grundlæggende oplysninger om Stemmebetjening

Dit Pioneer-navigationssystem bruger den nyeste stemmegenkendelsesteknologi. Du kan bruge stemmekommandoer til at betjene mange af dets funktioner. Dette kapitel beskriver, hvor man kan bruge stemmekommandoer og også hvilke kommandoer systemet accepterer.

Du kan bruge stemmekommandoer til at betjene følgende funktioner:

- Søgning efter en position ud fra adresse
- Indstilling af en rute til det valgte interessepunkt
- Håndfri telefoning
- Omskiftning af AV-kilde

☐ Stemmebetjening er til rådighed, hvis [Stemmesprog] er sat til følgende sprog:

- UK English/UK English :TTS
- Español/Español :TTS
- Deutsch/Deutsch :TTS
- Français/Français :TTS
- Italiano/Italiano :TTS
- Nederlands/Nederlands :TTS

⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vælges sproget" på side 69.

☐ Det område, hvor adressesøgning er til rådighed, afhænger af indstillingen [Stemmesprog], som vist i tabellen nedenfor.

[Stemmesprog]	Disponibelt søgeområde
UK English/UK English :TTS	Storbritannien
Español/Español :TTS	Spanien
Deutsch/Deutsch :TTS	Tyskland
Français/Français :TTS	Frankrig
Italiano/Italiano :TTS	Italien
Nederlands/Nederlands :TTS	Nederlandene

Stemmebetjeningen forløb


Du kan starte stemmebetjeningen når som helst, når kortskærmen vises eller audio kører. (Nogle betjeninger er ikke til rådighed.) Stemmebetjeningens grundlæggende skridt er følgende.

1. Skift skærmen til kortskærmen eller AV-betjeningsskærmen.
2. Tryk på knappen VOICE for at aktivere stemmebetjeninger.
3. Sig en kommando i mikrofonen efter bippet.
4. Hvis kommandoen genkendes, viser navigationssystemet de næste valgmuligheder på skærmen og udtaler dem i nogle tilfælde.
5. Gentag de forrige skridt efter behov.
6. Den ønskede betjening udføres.
 - ☐ Stemmebetjeningen vil måske ikke kunne bruges i et minut, efter at navigationssystemet er startet.

Start af stemmebetjening

- Tryk på knappen VOICE, mens kortskærmen eller AV-betjeningsskærmen vises.

Stemmebetjeningsskærmen vises.

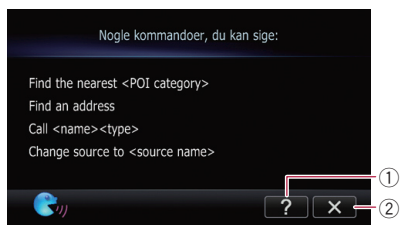

① ? : Du kan lytte til korte betjeningsanvisninger.

② X annullerer stemmebetjening. Du kan annullere stemmebetjeningsfunktionen når som helst ved at sige "Cancel". Når du har annulleret stemmebetjeninger, vender displayet tilbage til den skærm, der blev vist, inden stemmebetjeningsskærmen blev vist.

Brug af stemmebetjening

Søgning efter en position ud fra adresse

I dette eksempel vil du søge efter en position ved hjælp af adressen og indstille den som din destination.

1. Tryk på knappen **MODE** for at vise kortskærmen eller **AV-betjeningsskærmen**.

2. Tryk på knappen **VOICE** for at aktivere stemmebetjening.

En liste over kommandoer for stemmebetjening vises. Efter meddelelsen viser bippet, at systemet er klar til at acceptere din stemmekommando. Sig en kommando efter dette bip.

3. Sig **"I need directions"**.

En meddelelse, der beder dig om at vælge en søgning efter adresse eller interessepunkt, vises.

4. Sig **"Find an address"**.

En meddelelse, der beder om den næste betjening, gives.

5. Sig en kommando i overensstemmelse med den meddelelse, der vises på skærmen.

- ☐ Sig det tal, du gerne vil vælge.
Hvis du vil vælge posten ved siden af "1", sig **"Number 1"**.
- ☐ Hvis der er flere emner, der svarer til det navn, du gav, vises listeskræmen. Tryk i dette tilfælde på det emne, du vil vælge fra listen.

Søgning efter en position ud fra adresse

I dette eksempel vil du søge efter et interessepunkt og indstille det som din destination.

1. Tryk på knappen **MODE** for at vise kortskærmen eller **AV-betjeningsskærmen**.

2. Tryk på knappen **VOICE** for at aktivere stemmebetjening.

En liste over kommandoer for stemmebetjening vises. Efter meddelelsen viser bippet, at systemet er klar til at acceptere din stemmekommando. Sig en kommando efter dette bip.

3. Sig **"I need directions"**.

En meddelelse, der beder dig om at vælge en søgning efter adresse eller interessepunkt, vises.

4. Sig **"Point of interest"**.

En meddelelse, der beder om den næste betjening, gives.

5. Sig en kommando i overensstemmelse med den meddelelse, der vises på skærmen.

- ☐ Sig det tal, du gerne vil vælge.
Hvis du vil vælge posten ved siden af "1", sig **"Number 1"**.
- ☐ Hvis der er flere emner, der svarer til det navn, du gav, vises listeskræmen. Tryk i dette tilfælde på det emne, du vil vælge fra listen.

Opringning til en post i "Kontakter"

En metode til opringning til posten med navnet "Nancy" beskrives her sammen med et betjeningseksempel.

1. Tryk på knappen **VOICE** for at aktivere stemmebetjening.

2. Sig **"Call Nancy"** for at foretage et opkald.

En meddelelse til bekræftelse af, om der skal ringes op, vises.

3. Sig **"Yes"**.

Nu begynder opringningen.

Disponible grundlæggende stemmekommandoer

Navigationssystemet kan også genkende ordene på listen nedenfor.

Grundlæggende kommandoer

Stemmekommandoer og -betjeneringer

Back → Vender tilbage til forrige skærm.
Cancel → Annullerer stemmebetjeningen.
Help → Afspiller de korte betjeningsanvisninger med stemmen.
Next page, Previous page → Skifter side.
Last page, First page → Skifter til den sidste eller første side.

Stemmebetjening for AV-kilde

Valg af AV-kilde

Stemmekommandoer og -betjeneringer

Change Source to DISC → Skift AV-kilden til **DISC**.
Change Source to FM → Skift AV-kilden til **FM**.
Change Source to AM → Skift AV-kilden til **AM**.
Change Source to SD → Skift AV-kilden til **SD**.
Change Source to USB → Skift AV-kilden til **USB**.
Change Source to iPod → Skift AV-kilden til **iPod**.
Change Source to Bluetooth Audio → Skift AV-kilden til **Bluetooth Audio**.

Indbygget DVD-drev, ekstern lagerenhed (USB, SD)

Stemmekommandoer og -betjeneringer

Shuffle play → Afspiller alle sange i vilkårlig rækkefølge.
Pause → Sætter det spor eller den fil, der afspilles i øjeblikket, til pause.
Resume → Genoptager det spor eller den fil, der afspilles i øjeblikket.
Next song → Afspiller næste spor eller fil.
Previous song → Afspiller forrige spor eller fil, eller vender tilbage til begyndelsen af det spor eller den fil, der afspilles i øjeblikket.

Stemmekommandoer i forbindelse med håndfri telefonering

- ☐ Du kan ringe op ved hjælp af stemmebetjening, hvis en mobiltelefon forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi er pairt med navigationssystemet.
- ☐ For <postens navn> vist i skemaet nedenfor sig navnet af posten lagret i "**Kontakter**".
- ☐ For <telefonnummer> vist i skemaet nedenfor sig det ønskede telefonnummer.

Stemmekommandoer og -betjeneringer

Call <postens navn> → Ring op til posten (bemærkning 2).
Call <postens navn> <General> → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig **Yes** → Ring til postens almindelige telefonnummer (bemærkning 3).
Call <postens navn> <Mobile> → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig **Yes** → Ring til postens mobilnummer (bemærkning 3).
Call <postens navn> <Home> → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig **Yes** → Ring til postens hjemmenummer (bemærkning 3).

(Bemærkning 2) Hvis posten har flere telefonnummerdata, vises valglisten måske. I dette tilfælde sig telefonnumrets type.

(Bemærkning 3) Hvis der ikke er en tilsvarende type i posten, vil systemet måske foreslå andre telefonnumre fra posten. I dette tilfælde sig telefonnumrets type.

Betjening af dit navigationssystem med stemmen

Stemme kommandoer og -betjener

Call <postens navn> <Office> → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ring til postens arbejdsnummer (bemærkning 3).

Call <postens navn> <Other> → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ring til postens andet nummer (bemærkning 3).

Call <telefonnummer> → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Ring til telefonnumret.

Make a call → Sig det telefonnummer, du vil ringe til → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Systemet begynder med at ringe til numret.

Make a call → Sig navnet på den post lagret i "**Kontakter**" du vil ringe til → Viser meddelelsen til bekræftelse af, om der skal ringes op → Sig Yes → Systemet begynder med at ringe til numret (bemærkning 2).

(Bemærkning 2) Hvis posten har flere telefonnummerdata, vises valglisten måske. I dette tilfælde sig telefonnumrets type.

(Bemærkning 3) Hvis der ikke er en tilsvarende type i posten, vil systemet måske foreslå andre telefonnumre fra posten. I dette tilfælde sig telefonnumrets type.

Tips om stemmebetjening

For at få dine stemmekommandoer genkendt og tolket korrekt, skal du sørge for, at betingelserne er egnede til genkendelse.

Luk køretøjets vinduer

Husk, at vind gennem køretøjets vinduer eller forskellige typer støj fra udenfor køretøjet kan forstyrre stemmebetjeningen.

Positionér mikrofonen omhyggeligt

For optimal optagelse bør mikrofonen fastgøres i en egnet afstand direkte foran føreren.

Hold en pause, inden du giver en kommando

Hvis du taler for tidligt, kan genkendelsen svigte.

Udtal dine kommandoer omhyggeligt.


Tal langsomt og tydeligt.

Sådan indstilles tyverisikringen

Du kan indstille en adgangskode til navigationssystemet. Hvis reserveledningen skærest over, efter at adgangskoden er indstillet, beder navigationssystemet om adgangskoden næste gang, det startes.

Valg af adgangskode

1. Tryk på knappen HOME for at vise "Topmenu".
2. Tryk på [Indstillinger].
Skærmen "Indstillingsmenu" vises.
3. Berør Area1, dernæst Area2 og berør og hold dernæst på Area3.

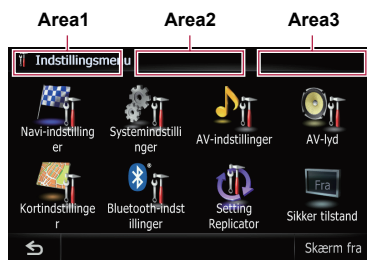

4. Tryk på [Indstil password].
Skærmen til valg af adgangskode vises.
5. Indtast den adgangskode, du ønsker at indstille.
☐ Adgangskoden kan bestå af 5 til 16 tegn.
6. Tryk på [OK].
7. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte indstillingen.
8. Tryk på [OK].
Beskyttelse af adgangskode anvendes.
☐ Ønsker du at ændre den adgangskode, der er i øjeblikket, indtastes først den gældende adgangskode og dernæst den nye.

Sådan indtastes adgangskoden

I skærmen til indtastning af adgangskode skal den gældende adgangskode indtastes. Indtastes der en forkert adgangskode 3

gange, låses skærmen, og betjeninger med berøringspanelets taster deaktiveres.

1. Indtast adgangskoden.

2. Tryk på [OK].

Meddelelsen "Enheden er blevet låst efter tre forkerte indtastninger af et password. Sluk for ACC og tænd igen, og indtast dit password.", vises, hvis du har indtastet den korrekte adgangskode, og navigationssystemet låses op.

Sådan slettes adgangskoden

Den gældende adgangskode kan ikke slettes.

1. Tryk på knappen HOME for at vise "Topmenu".
2. Berør [Indstillinger] på "Topmenu".
3. Berør Area1, dernæst Area2 og berør og hold dernæst på Area3.
4. Tryk på [Ryd password].
Skærmen til valg af adgangskode vises.
5. Indtast den gældende adgangskode.
6. Tryk på [OK].
7. Tryk på [Ja].

Nu ses meddelelsen om sletning, hvorefter den gældende adgangskode slettes.

Glemte adgangskoder

Kontakt nærmeste autoriserede Pioneer serviceafdeling.

Sådan gendannes standardindstillingen

Nulstiller forskellige registrerede indstillinger i navigationssystemet og gendanner dem som standard- eller fabriksindstillinger.

- Nogle data bliver tilbage. Læs "Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" på side 137, før denne funktion benyttes.

1. Vis skærmen "Systemindstillinger".

➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan vises skærmen "Systemindstillinger"" på side 68.

2. Tryk på [Gendan fabriksindst.].

En meddelelse ses, som bekræfter, om indstillingerne skal gendannes.

3. Tryk på [Ja].

Sådan sættes navigationssystemet tilbage på den oprindelige tilstand

Indstillinger eller registreret indhold kan sættes tilbage på standard- eller fabriksindstillingerne.

- Nogle data bliver tilbage. Læs "Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling" på side 137, før denne funktion benyttes.

1. Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen.

Startskærmen vises.

2. Hold knapperne MODE og TRK (◀) nede, mens startskærmen vises.

Skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles" vises.

3. Tryk på [Ryd brugeroplysninger].

Meddelelsen til bekræftelse af, at alle brugerdata skal slettes, vises.

Tryk derefter på [Ja] for at slette alle brugerdata.

- Tryk på [Nulstil].

Forskellige indstillinger, der er registreret i navigationssystemet, nulstilles på standard- eller fabriksindstillingerne.

4. Tryk på [Ja].

Det registrerede indhold er nu slettet.

Sådan vender navigationssystemet tilbage til standard- eller fabriksindstilling

Indstillinger eller registreret indhold kan sættes tilbage på standard- eller fabriksindstillingerne. Der er fire metoder til at slette brugerdata, og situationerne og det slettede indhold varierer for hver metode. For at få oplysninger om det indhold, der slettes

med hver metode, se den liste, der vises senere.

Metode 1: Køretøjets batteri fjernes eller navigationssystemets gule ledning kobles fra.

Sletter næsten alle indstillinger af AV-funktionen.

Metode 2: Berør [Gendan fabriksindst.].

Dette sletter nogle emner i menuen "Navi-indstillinger", menuen "Systemindstillinger" og menuen "Bluetooth-indstillinger".

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles punkter, der skal slettes" på side 138.

Metode 3: Berør [Ryd brugeroplysninger] på skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles".

Sletter næsten alle indstillinger og brugerdata af navigationsfunktionen og telefonfunktionen.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles punkter, der skal slettes" på side 138.

Metode 4: Berør [Nulstil] på skærmen "Vælg emner, der skal nulstilles".

Sletter næsten alle indstillinger og brugerdata af navigationsfunktionen og telefonfunktionen.

- ⇒ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sådan indstilles punkter, der skal slettes" på side 138.

Sådan indstilles punkter, der skal slettes

De punkter, der slettes, varierer alt efter nulstillingsmetoden. Punkterne i nedenstående tabel vender tilbage til standard- eller fabriksindstillingerne.

- Næsten alle punkter, der ikke ses på listen herunder, bibeholdes. Nogle punkter, der skal sættes tilbage til deres standardværdier, er dog ikke anført, hvis brugeren let kan gendanne indstillingsværdien, f.eks. kortets sidste målestoksforhold, sidste status på skærmen til AV-betjening osv.

— : Indstillingen bibeholdes.

✓: Indstillingen slettes og vender tilbage til standard- eller fabriksindstilling.

Navigationsfunktioner		Metode 1	Metode 2	Metode 3	Metode 4
Kortfunktioner	Indstilling af visningstilstand og målestok på kortet	—	—	✓	✓
	Kortets retning	—	✓	✓	✓
	Markørens seneste position på kortskærmen	—	✓	✓	✓
Ruteindstilling	Akt. rute	✓	—	✓	✓
	Styringen på den aktuelle rute	—	—	✓	✓
	Oplysninger om bilens position	—	—	✓	✓
	Ruteforhold	—	✓	✓	✓
[Destination]	Punkt registreret i [Favoritter]	—	—	✓	—
	[Historik]	—	—	✓	—
Menuen Kortindstillinger	[Visningstilst.]	—	—	✓	✓
	Andre indstillinger	—	✓	✓	✓
[Navi-indstillinger]	[3D-kalibreringsstatus]	—	—	—	—
	[Indstil hjem]	—	—	✓	✓
	[Modificér aktuel lokalitet]	—	—	✓	✓
	Andre indstillinger	—	✓	✓	✓
[Systemindstillinger]	[Programsprog], [Stemmesprog]	—	—	✓	✓
	[Tid]	—	—	✓	✓
	[Bakkamera]	✓	—	—	—
	Andre indstillinger	—	✓	✓	✓
[Telefonmenu]	Alle indstillinger	—	✓	✓	✓
Andre funktioner	Adgangskode for tyveribeskyttelse	—	—	—	—

Andre funktioner

Lydfunktioner		Metode 1:	Metode 2:	Metode 3:	Metode 4:
Lydstyrke		✓	—	—	—
[AV-indstillinger]	Alle indstillinger	✓	—	—	—
[AV-lyd]	Alle indstillinger	✓	—	—	—
Funktion for hver kilde	Alle indstillinger	✓	—	—	—
Andre funktioner	[Billedjustering]	✓	—	—	—
	Tilt	✓	—	—	—

Fejlfinding

Læs i dette afsnit, hvis du har problemer med at betjene dit navigationssystem. De mest almindelige problemer ses herunder, side om side med sandsynlige årsager og løsninger. Hvis en løsning for dit problem ikke kan findes, kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Problemer med navigationsskærmen

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Strømtilførslen aktiveres ikke. Navigationssystemet fungerer ikke.	Ledninger og stik er tilsluttet forkert.	Kontrollér igen, at alle tilslutninger er korrekte.
	Sikringen er gået.	Find årsagen til, at sikringen er gået, ret den og udskift sikringen. Sørg for at installere en korrekt sikring med samme normering.
	Støj og andre faktorer gør, at den indbyggede mikroprocessor ikke fungerer korrekt.	Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen. (Side 46)
Bilens position kan ikke ses på kortet uden en væsentlig positionsfejl.	Signalkvaliteten fra GPS-satellitterne er dårlig, hvilket medfører nedsat positioneringsnøjagtighed. Den manglende signalkvalitet kan skyldes følgende: – GPS-antennen er på et uegnet sted. – Forhindringer blokerer for signaler fra satellitterne. – Satellitternes position i forhold til køretøjet er uegnet. – Signaler fra GPS-satellitterne er blevet ændret, så de er mindre nøjagtige. (GPS-satellitterne drives af USA's forsvarsministerium, og den amerikanske regering forbeholder sig ret til at forvrænge positioneringsdata af militære årsager. Det kan medføre større positionsfejl.) – GPS-modtagelse kan afbrydes midlertidigt, hvis der bruges bil- eller mobiltelefoner i nærheden af GPS-antennen.	Kontrollér GPS-signalmodtagelsen og om nødvendigt GPS-antennens position, eller kør videre, indtil modtagelsen bliver bedre. Hold antennen fri.
	Der er noget, som dækker for GPS-antennen.	Udsæt ikke GPS-antennen for sprøjtemaling eller bilvoks, da dette kan blokere modtagelsen af GPS-signaler. Sneansamlinger kan også forringe signalerne.
	Signaler fra køretøjets hastighedsimpuls opfanges ikke ordentligt.	Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt. Om nødvendigt kan du spørge den forhandler, der har installeret systemet.

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Bilens position kan ikke ses på kortet uden en væsentlig positionsfejl.	Navigationssystemet er måske ikke solidt monteret i bilen.	Kontrollér, at navigationssystemet er solidt monteret, og spørg om nødvendigt den forhandler, der installerede systemet.
	Navigationssystemet er installeret i en ekstrem vinkel, som er mere end installationsvinklens begrænsninger.	Kontrollér installationsvinklen. (Navigationssystemet skal installeres med den tilladte installationsvinkel. Se installationsvejledningen for detaljer.)
	Angivelsen af dit køretøjs position er forkert efter et U-sving eller bakning.	Kontrollér, at bakgearets signalindgangsledning (violet) er tilsluttet korrekt. (Navigationssystemet fungerer korrekt uden tilsluttet ledning, men positioneringens nøjagtighed forringes.)
Kortfarven skifter ikke automatisk mellem dag og nat.	[Dag/nat-visning] er indstillet på [Dag].	Kontrollér indstillingen [Dag/nat-visning] og sørg for, der er valgt [Automatisk]. (Side 28)
	Den orange/hvide ledning er ikke tilsluttet.	Kontrollér tilslutningen.
Skærmen lyser for meget.	"Lysstyrke" er indstillet på en forkert værdi.	Kontrollér indstillingerne. (Side 123)
Displayet er meget svagt.	Køretøjs lygter er tændt, og [Automatisk] er valgt i [Dag/nat-visning].	Læs om indstillingen [Dag/nat-visning] og, om ønsket, vælg [Dag]. (Side 28)
	"Lysstyrke" er indstillet på en forkert værdi.	Kontrollér indstillingerne. (Side 123)
AV-kilde frembringer ingen lyde. Lydstyrken øges ikke.	Lydstyrken er lav.	Justér lydstyrken.
	Lyddæmpning eller -afbrydelse er aktiveret.	Slå lyddæmpning eller -afbrydelse fra.
	En højttalerledning er løsnet.	Kontrollér tilslutningen.
Lydstyrken af navigationsstyring og bilyde kan ikke ændres.	Prøv at justere med knappen VOL (+/–).	Sæt lydstyrken op eller ned med [Lydstyrke] i menuen "Systemindstillinger". (Side 70)
Personen i den anden ende af telefonen kan ikke høre samtalen på grund af ekko.	Stemmen fra modparten i telefonen udsendes fra højttalerne og opsamles så igen af mikrofonen, hvilket giver ekko.	Gør følgende for at reducere ekkoet: – Sænk lydstyrken på modtageren – Lad begge parter holde en kort pause, før der tales
Der er intet billede.	Håndbremseledningen er ikke tilsluttet.	Tilslut håndbremseledningen og træk i håndbremsen.
	Håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut håndbremseledningen og træk i håndbremsen.
	LCD-panelets baggrundslys er slukket.	Tænd for baggrundslyset. (Side 74)
Billedet på "Rear display" forsvinder.	Kildedisken, der blev lyttet til med navigationssystemet, er blevet skubbet ud.	Skift kilde, før disken skubbes ud. Dette problem kan opstå i forbindelse med visse tilslutningsmetoder.
	Der var et problem med "Rear display", f.eks. en forkert ledningstilslutning.	Kontrollér "Rear display" og dets tilslutning.
	En AV-kilde, der ikke kan udsendes fra det bageste display, er valgt.	Vælg en passende AV-kilde.

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Intet vises, og berøringspanelets taster kan ikke bruges.	Indstillingen for bakkameraet er forkert.	Vælg den rette indstilling til bakkameraet.
	Gearstangen blev sat til [R], da bakkameraet ikke var tilsluttet.	Vælg den korrekte polaritetsindstilling for [Bakkamera] . (Side 72)
Der er ingen respons, når berøringspanelets taster berøres, eller en anden tast reagerer.	Berøringspanelets tasters afviger af en eller anden grund fra de aktuelle positioner, der reagerer på berøringen.	Kalibrér berøringspanelet. (Side 123)
Den eksterne lagerenhed (USB, SD) kan ikke bruges.	USB-lagerenheden er blevet fjernet straks efter tilslutningen.	Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen.

Problemer med AV-skærmen

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
CD- eller DVD-afspilning er ikke mulig.	Disken vender på hovedet.	Indsæt disken med labelsiden opad.
	Disken er snavset.	Rens disken.
	Disken er ridset eller beskadiget på anden vis.	Indsæt en normal, rund disk.
	Filerne på disken er i et ukendt filformat.	Kontrollér filformatet.
	Diskformatet kan ikke afspilles.	Udskift disken.
	Den indsatte disk er af en type, som systemet ikke kan afspille.	Kontrollér hvilken type disk, det er. (For flere forholdsregler om håndteringen af hver medietype se side 154.)
Skærmen er dækket af advarselsmeddelelsen, og videoen kan ikke vises.	Ledningen til håndbremsen er ikke tilsluttet, eller håndbremsen er ikke trukket.	Tilslut håndbremsledningen korrekt og træk i håndbremsen.
	Håndbremselåsen er aktiveret.	Parker køretøjet et sikkert sted og træk håndbremsen.
Ingen video fra tilsluttet udstyr. Ingen video fra tilsluttet iPod.	[Indstillingen AV1-indgang] eller [AV2-indgang] er forkert.	Ret indstillingerne. (Side 120)
	USB-interfacekablets tilslutning til iPod er forkert.	Tilslut både USB-stikket og RCA-kabelsiden. (Hvis kun den ene tilslutning er foretaget, virker en iPod ikke korrekt.) (Side 14)
Lyden og videoen springer over.	Navigationssystemet sidder ikke solidt fast.	Fastgør navigationssystemet, så det sidder ordentligt.
Der kommer ingen lyd. Lydstyrken øges ikke.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
	Systemet viser stillbilleder eller afspiller video i langsom gengivelse eller ramme for ramme, når der afspilles DVD-video.	Der er ingen lyd under visning af stillbilleder og afspilning i langsom gengivelse eller ramme for ramme af DVD-video.
	Systemet er sat på pause eller arbejder, hurtigt frem eller tilbage, mens disken afspilles.	Der er ingen lyd på hurtig frem- eller tilbagespoling til andre medier end MUSIK-CD (CD-DA).
Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.	Betjeningen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.	Denne betjening er ikke mulig. (DVD-afspilningen har f.eks. ikke vinkel, lydssystem, undertekstsprog osv.)

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Billedet stopper (pause), og navigationssystemet kan ikke betjenes.	Dataafspilningen er umulig, mens disken afspilles.	Start afspilning igen, efter at du har trykket én gang på ■.
Billedet er forvrænget, med forkert aspektforhold.	Der er valgt et forkert aspektforhold til displayet.	Vælg den korrekte indstilling for billedet. (Side 126, side 102)
Der vises en meddelelse om, at børnesikring er aktiveret, og DVD-afspilning ikke er mulig.	Børnesikring er slået til.	Slå børnesikring fra, eller skift niveau for børnesikring. (Side 103)
Børnesikringen for DVD-afspilningen kan ikke annulleres.	Koden er forkert.	Indtast den korrekte kode. (Side 103)
Afspilningen sker ikke med de indstillinger for audiosprog og sprog for undertekster, der er valgt i [DVD/DivX®-opsætning].	DVD-afspilningen har ikke dialoger eller undertekster på det sprog, der er valgt i [DVD/DivX®-opsætning].	Man kan ikke skifte til et valgt sprog, hvis det sprog, der er valgt i [DVD/DivX®-opsætning] ikke er indspillet på disken (side 104)
Billedet er meget uklart/forvrænget og mørkt under afspilningen.	Disken er forsynet med et signal, der forhindrer kopiering. (Det er tilfældet på visse diske.)	Da navigationssystemet er kompatibelt med kopibeskyttelsessystemet, der beskytter mod analog kopiering, kan billedet få vandrette striber eller andre forringelser på nogle displays, hvis en disk med denne type beskyttelsessignal afspilles. Det betyder ikke, at navigationssystemet ikke fungerer korrekt.
iPod kan ikke betjenes.	iPod fryser.	• Tilslut igen iPod med USB-interfacekablet til iPod. • Opmasker iPod'ens softwareversion.
	Der er opstået en fejl.	• Tilslut igen iPod med USB-interfacekablet til iPod. • Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen. • Opmasker iPod'ens softwareversion.

Problemer med telefonskærmen

Symptom	Årsag	Handling (henvisning)
Opkald er ikke muligt, da berøringspanelets opkaldstaster er inaktive.	Telefonen er uden for dækningsområdet.	Prøv igen, efter du igen er kommet inden for dækningsområdet.
	Forbindelsen mellem mobiltelefonen og navigationssystemet kan ikke oprettes nu.	Udfør tilslutningsprocessen.

Hvis skærmen fryser fast...

Parkér køretøjet et sikkert sted og sluk for motoren. Drej tændingsnøglen tilbage til "Acc off". Start motoren igen og tænd for navigationssystemet igen.

Meddelelser, og hvordan der skal reageres på dem

Dit navigationssystem kan vise følgende meddelelser. Se tabellen nedenfor, for at identificere problemet, og udfør så den anbefalede korrigering.

Der kan være tilfælde, hvor du ser andre fejlmeddelelser end dem, der vises her. Følg i så tilfælde instrukserne på displayet.

Meddelelser, og hvordan der skal reageres på dem

Meddelelse	Når	Gør følgende (henvisning)
Ruteberegning var ikke mulig.	Ruteberegning mislykkedes p.g.a. en fejlfunktion i kortdata, software eller hardware.	• Lav om på destinationen. • Kontakt den lokale Pioneer-forhandler, hvis meddelelsen vises igen.
Ruteberegning var ikke mulig. Destinationen for langt væk.	Destinationen er for langt væk.	Indstil en destination tættere på startpunktet.
Ruteberegning var ikke mulig. Destination for tæt på.	Destinationen er for tæt på.	Indstil en destination længere væk fra startpunktet.
Ruteberegning var ikke mulig. Navigation ikke mulig omkring destinationen eller startpunktet.	Destinationen, via-punkter eller startpunktet er i et område, hvor der ikke findes veje (f.eks. bjerge), og ruteberegning er umulig.	• Indstil en destination og via-punkter på veje. • Nulstil destinationen, efter at køretøjet har nået en vej.
Ruten til destinationen kan ikke beregnes.	Destinationen og via-punkter ligger på en isoleret ø osv. uden færge, og ruteberegning er umulig. Hvis ingen vej er forbundet med dit startpunkt eller din destination, vises denne meddelelse.	Lav om på destinationen.
Kunne ikke oprette ruteprofil.	I sjældne tilfælde kan der optræde en ruteberegningsfejl.	• Forsøg igen. • Kontakt den lokale Pioneer-forhandler, hvis meddelelsen vises igen.
Ingen billedmappe. Gem jpeg-fil i mappen /Pictures/	Kan ikke indlæse billedet, fordi mappen "Pictures" ikke findes på den disk, der er indsat i den eksterne lagerenhed.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 71)
	"Mappen Pictures" findes på SD-hukommelseskortet, men der er ingen data, der kan indlæses, i mappen.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 71)
Datalæsningsfejl.	Data kunne ikke læses af en eller anden grund.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 71)
Filen er beskadiget.	Dataene er beskadiget, eller der blev gjort forsøg på at indstille en billedfil, der ikke overholder specifikationerne som baggrundsbillede.	Brug egnede data og gem dem korrekt i hukommelsen. (Side 71)

Meddelelse	Når	Gør følgende (henvisning)
Forbindelse kunne ikke oprettes.	Mobiltelefonens Bluetooth trådløse teknologi er deaktiveret.	Aktiver måltelefonens Bluetooth trådløse teknologi.
	Mobiltelefonen er tilsluttet en anden enhed.	Annuler forbindelsen, og prøv igen.
	Der er modtaget en afvisning fra mobiltelefonen.	Betjen måltelefonen, og accepter anmodningen om forbindelse fra navigationssystemet. (Kontroller også forbindelsesindstillingen på din mobiltelefon).
	Målmobiltelefonen kan ikke findes.	Kontroller, om mobiltelefonen er aktiveret, eller om afstanden til mobiltelefonen er for lang.
Kunne ikke finde tilgængelig telefon.	Der er ingen tilgængelig telefon i nærheden, når systemet søger efter mobiltelefoner med Bluetooth trådløs teknologi, der kan tilsluttes.	• Aktivér måltelefonens trådløse Bluetooth-teknologi. • Kontrollér, om mobiltelefonen er aktiveret, eller om afstanden til mobiltelefonen er for lang.
Registrering mislykkedes.	Mobiltelefonens trådløse Bluetooth-teknologi er slået fra under registreringstrinet.	Bliv ved med at dreje måltelefonens trådløse Bluetooth-teknologi under registreringen.
	Afvisning fra mobiltelefonen modtaget.	Betjen måltelefonen, og acceptér anmodningen om registrering fra navigationssystemet. (Kontroller også forbindelsesindstillingen på din mobiltelefon).
	Registreringstrinet er mislykkedes af en eller anden årsag.	Forsøg registreringen igen, og hvis registreringen stadig mislykkes, forsøg at registrere ved hjælp af din mobiltelefon.

Meddelelser vedrørende lydfunktioner

Hvis der optræder problemer med afspilningen af AV-kilden, vises en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen nedenfor, for at identificere problemet, og udfør så den anbefalede korrigerende. Hvis fejlen varer ved, skal man notere fejlmeddelelsen og kontakte forhandleren eller det nærmeste Pioneer-servicecenter.

Meddelelserne i "() " vises på "Bagdisplay".

Indbygget DVD-drev

Meddelelse	Årsag	Handling (henvisning)
Læsefejl (ERROR-02-XX)	Snavset	Rens disken.
	Ridset disk	Udskift disken.
	Disken er sat i på hovedet	Kontrollér, at disken vender rigtigt.
Afspilningsfejl. Fjern disken.	Elektrisk eller mekanisk	• Skift disken ud. • Slå ACC fra og derefter til igen.
Regionskode kan ikke matches (DIFFERENT REGION DISC)	Disken har ikke samme regionsnummer som navigationssystemet.	Udskift DVD-videoen med én med korrekt regionsnummer.
Ulæselig disk	Denne type disk kan ikke afspilles af navigationssystemet	Skift disken ud med en, som navigationssystemet kan afspille. (Side 169)
Afspilningsfejl p.g.a. forkert temperatur. Fjern disken. (THERMAL PROTECTION IN MOTION)	Navigationssystemets temperatur er uden for det normale driftsområde.	Vent, indtil enhedens temperatur igen er inden for det normale driftsområde.
Fejl ikke defineret (ERROR-FF-FF)	Udefineret fejl	Slå ACC fra og derefter til igen.
Spor, der ikke kan afspilles, springes over (FILE SKIPPED)	Filrettigheder, som beskyttes digitalt	De beskyttede filer springes over.
Kan ikke afspille alle spor (PROTECTED DISC)	Alle filer på den indsatte disk er sikret med DRM.	Udskift disken.
Flash writing error. Impossible to write on the flash. (CAN NOT SAVE DATA)	Afspilningsoplysninger for VOD-indholdet kan ikke gemmes af samme årsag.	• Forsøg igen. • Kontakt forhandleren, hvis meddelelsen ses ofte.
Autoriseringsfejl (AUTHORIZATION ERROR)	Udstyret passer ikke til det, der er registreret hos VOD-udbyderen. VOD-indhold kan ikke afspilles.	Kontroller om udstyret er registreret hos en VOD-udbyder.
Cannot play back HD file (FILE NOT PLAYABLE-HIGH DEF)	High definition (HD) DivX-video kan ikke afspilles.	Opret en video, der kan afspilles, og forsøg igen.

SD/USB/iPod


Meddelelse	Årsag	Handling (henvisning)
Spor, der ikke kan afspilles, springes over	Filrettigheder, som beskyttes digitalt	De beskyttede filer springes over.
	Denne filtype kan ikke afspilles af denne enhed.	Skift den ud med en fil, der kan afspilles. (Side 157)
Kan ikke afspille alle spor	Alle filer på den eksterne lagerenhed, der er indsat, er sikret med DRM.	Gem filer, der kan afspilles.
	Alle filer kan ikke afspilles af denne enhed.	Skift den ud med en fil, der kan afspilles. (Side 157)
Der skete en fejl på USB-forbindelsen. USB-enheder er ikke til rådighed, og iPod-strømforsyning er heller ikke til rådighed.	USB-konnektoren eller USB-kablet er kortslettet.	Bekræft at USB-konnektoren eller USB-kablet ikke sidder fast eller er beskadiget.
	Den tilsluttede USB-lagerenhed bruger mere end 500 mA (max. tilladte strømforbrug).	Frakobl USB-lagerenheden og anvend den ikke. Drej tændingskontakten om på OFF, dernæst til ACC eller ON og tilslut så den kompatible USB-lagerenhed.
	Der er kortslutning på USB-interfacekablet til iPod.	Kontrollér, at USB-interfacekablet til iPod eller USB-kablet ikke sidder fast eller er beskadiget.
Autoriseringsfejl. iPod er ikke forbundet.	iPod'en er ikke kompatibel med dette navigationssystem.	Brug iPod i en kompatibel version.
	Kommunikationsfejl	• Frakobl kablet fra iPod. Tilslut kablet igen, når hovedmenuen i iPod vises. • Kontakt forhandleren, hvis meddelelsen ses ofte.

Positioneringsteknologi

Positionering via GPS

GPS (dvs. Global Positioning System) anvender et netværk af satellitter, der er i omløb om Jorden. Hver satellit, der er i omløb om jorden i 21.000 kilometers højde, sender uophørligt radiosignaler med oplysninger om tid og position. Derved sikres det, at signaler fra mindst tre kan opfanges fra ethvert åbent område på jordens overflade.

GPS-oplysningernes nøjagtighed afhænger af, hvor god modtagelsen er. Når signalerne er kraftige, og modtagelsen er god, kan GPS bestemme længde- og breddegrad samt højde over havet, hvilket giver præcis positionering i tre dimensioner. Er signalkvaliteten derimod dårlig, kan kun to dimensioner måles, nemlig længde- og breddegrad, og positioneringsfejlene er noget større.

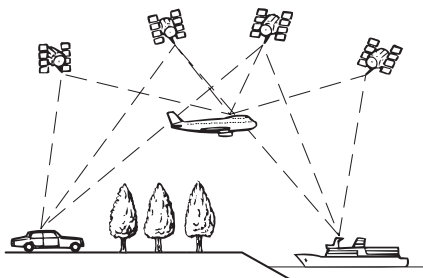

Positionering via "fast bestemmelse"

Den indbyggede sensor i navigationssystemet beregner også din position. Den aktuelle position måles ved at registrere kørselsafstanden med hastighedsimpulsen, drejeretningen med gyrosensoren og vejens hældning med G-sensoren.

Den indbyggede sensor kan endog beregne højdeændringer, og den korrigerer for afvigelser i den tilbagelagte afstand, der skyldes kørsel på snoede veje eller op ad bakker.

Hvis du bruger dette navigationssystem med tilsluttet hastighedsimpuls, bliver systemet mere nøjagtigt end uden tilsluttet hastighedsimpuls. Så sørg endelig for at

tilslutte hastighedsimpulsen, så positioneringen bliver nøjagtig.

- ☐ Placeringen af hastighedsregistreringens kredsløb afhænger af køretøjets model. Få nærmere oplysninger ved at kontakte din autoriserede Pioneer forhandler eller en professionel installatør.
- ☐ Nogle typer køretøjer vil måske ikke sende et hastighedssignal, hvis hastigheden kun er få kilometer i timen. Hvis dette er tilfældet, vil køretøjets aktuelle position måske ikke blive vist korrekt, mens du er i en trafikprop eller på en parkeringsplads.

Hvordan samarbejder GPS og fast bestemmelse ("Dead Reckoning")?


For at opnå maksimal nøjagtighed sammenligner dit navigationssystem kontinuerligt GPS-data med din anslåede position, som den er beregnet ud fra den indbyggede sensors data. Er der imidlertid i lang tid ikke er andet til rådighed end den indbyggede sensors data, bliver positioneringsfejlene gradvist værre, indtil din anslåede position bliver upålidelig. Når GPS-signaler er til rådighed, sammenlignes de derfor altid med den indbyggede sensors data og bruges til at korrigere, så nøjagtigheden forbedres.

- ☐ Hvis du anvender kæder på dækkene til vinterkørsel eller reservehjul, kan der opstå flere fejl på grund af forskellig hjuldiameter. Initialiser sensorens status, og nøjagtigheden vil måske blive retableret til den normale tilstand.


➔ Få udførlige oplysninger ved at læse "Sletningsstatus" på side 65.

Kortsammenligning

Som nævnt, er de positioneringssystemer, der bruges af dette navigationssystem, sårbare over for bestemte fejl. Beregningerne kan nogle gange placere dig et sted på kortet, hvor der ikke er nogen vej. I den situation ved behandlingssystemet, at biler kun kører på veje, og kan korrigere din position ved at justere den til en nærliggende vej. Det kaldes kortsammenligning.

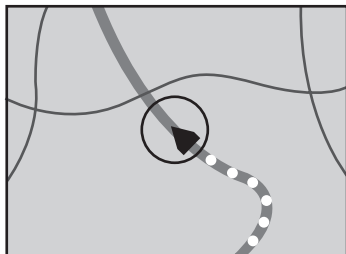

Med kortsammenligning

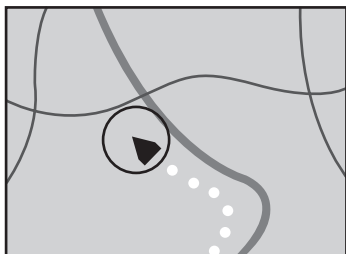

Uden kortsammenligning

Sådan håndteres større fejl


Positioneringsfejl holdes på et minimum ved at kombinere GPS, fast bestemmelse og kortsammenligning. I nogle situationer kan disse funktioner imidlertid ikke fungere ordentligt, og fejlen kan blive større.

Når positionering via GPS er umulig

- GPS-positionering deaktiveres, hvis signaler ikke kan modtages fra mere end to GPS-satellitter.
- Under nogle kørselsforhold kan signalerne fra GPS-satellitterne ikke nå frem til din bil. I så tilfælde kan systemet ikke anvende GPS-positionering.



I tunneller eller lukkede parkeringshuse

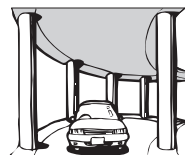

Under forhøjede vejbaner eller lignende



Når der køres mellem høje bygninger




Når der køres gennem tæt skov eller under høje træer

- GPS-modtagelsen kan gå tabt midlertidigt, hvis en bil- eller mobiltelefon benyttes i nærheden af GPS-antennen.
- Udsæt ikke GPS-antennen for sprøjtemaling eller bilvoks, da dette kan blokere modtagelsen af GPS-signaler. Sne kan også forringe signalerne, derfor skal antennen holdes fri for sne.
- ☐ Er der ikke modtaget noget GPS-signal i lang tid, kan køretøjets position og det aktuelle positionsmærke på kortet være vidt forskelligt eller muligvis endnu ikke opdateret. Når GPS-modtagelsen er genoprettet, gendannes nøjagtigheden i de tilfælde.


Forhold, som sandsynligvis vil medføre mærkbare positioneringsfejl

Af forskellige årsager, fx tilstanden af den vej, du kører på, og GPS-signalets modtagelsesstatus, kan bilens reelle position adskille sig fra den viste position på kortskærmen.


- Hvis du drejer en smule.

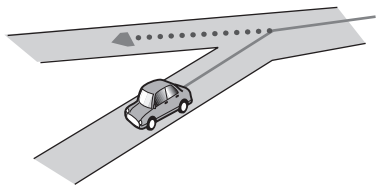


- Hvis der er en parallel vej.

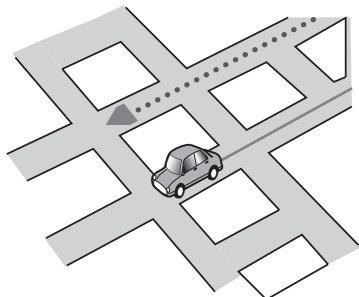


- Hvis der er en anden vej meget tæt på, såsom en forhøjet motorvej.

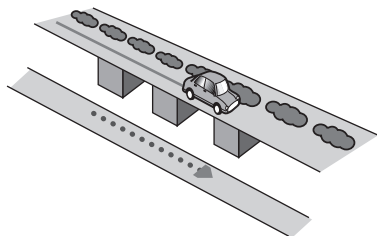


- Hvis du bruger en helt ny vej, der ikke er med på kortet.

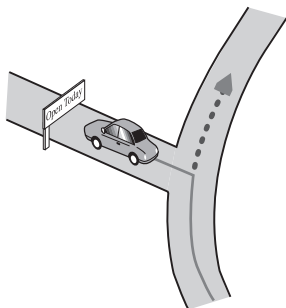


- Hvis du kører i zigzag.

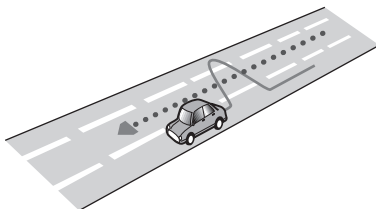


- Hvis vejen har mange hårnålesving.

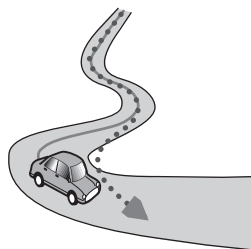


- Hvis der er en sløjfe eller en lignende vejkonfiguration.

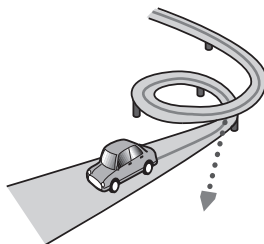


- Hvis du tager med færgen.

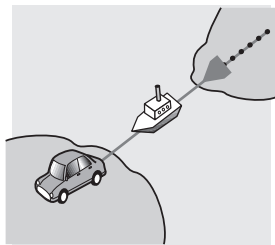


- Hvis du kører på en lang, lige vej eller en vej med moderate kurver.

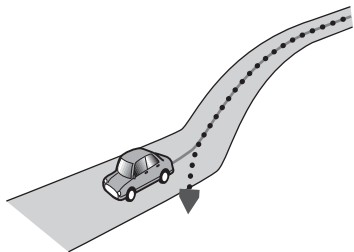


- Hvis du er på en stejl bjergvej med mange højdeændringer.

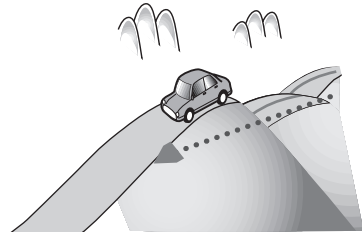

- Hvis du kører ind i eller ud af et fleretages parkeringshus eller lignende bygning med en snoet rampe.

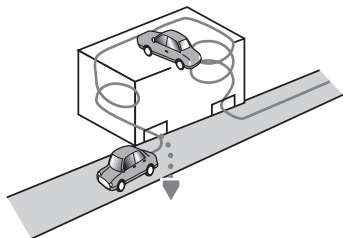


- Hvis bilen drejes på en drejeskive eller lignende.

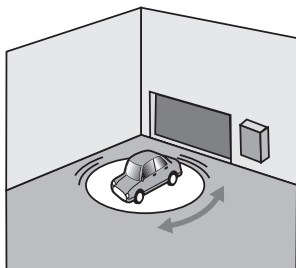


- Hvis køretøjets hjul spinder, f.eks. på en grusvej eller i sne.




- Hvis du bruger kæder eller skifter til dæk med en anden størrelse.

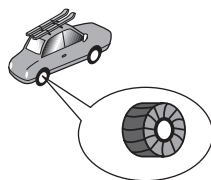


- Hvis træer eller andre forhindringer blokerer for GPS-signaler i længere tid.

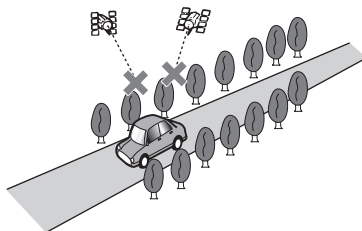


- Hvis du kører meget langsomt eller med start og stop, som i en trafikprop.

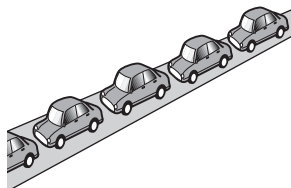

- Hvis du kører ud på vejen, efter at have kørt rundt på en stor parkeringsplads.

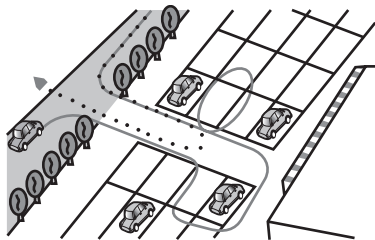

- Hvis du kører rundt i en rundkørsel.

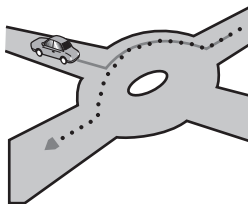

- Hvis du starter med at køre, lige efter motoren er startet.

Oplysninger om ruteindstilling

Specifikationer til rutesøgning

Dit navigationssystem indstiller en rute til din destination ved at anvende bestemte indbyggede regler på kortdataene. Dette afsnit giver nyttige oplysninger om, hvordan en rute indstilles.

⚠ FORSIGTIG

Når en rute beregnes, indstilles ruten og stemmestyringen automatisk. Ved trafikregler på bestemte dage eller tidspunkter, vises kun oplysninger om de trafikregler, der er gældende på det tidspunkt, da ruten beregnes. Der tages muligvis ikke hensyn til ensrettede og lukkede veje. Hvis en gade fx kun er åben om morgenen, men du ankommer til den senere, er det imod trafikreglerne at bruge gaden, og derfor kan den indstillede rute ikke følges. Følg de aktuelle trafikskilte under kørslen. Systemet kender muligvis ikke nogle trafikregler.

- Den beregnede rute er ét eksempel på ruten til den destination, som navigationssystemet har valgt ud fra typen af gader eller trafikregler. Den er ikke nødvendigvis en optimal rute. (I nogle tilfælde kan du måske ikke indstille de gader, du gerne vil benytte. Skal du passere en bestemt gade, så indstil et via-punkt på netop den gade).
- Hvis destinationen er for langt væk, kan der være tilfælde, hvor ruten ikke kan indstilles. (Hvis du vil indstille en lang rute over flere områder, skal der indstilles via-punkter på vejen).
- Under stemmestyring annonceres sving og tværveje fra motorveje. Passeres overskæringer, sving og andre styringspunkter hurtigt efter hinanden, kan nogle af dem blive forsinkede eller slet ikke bekendtgjort.
- Det kan ske, at styringen fører dig væk fra en motorvej og derefter tilbage på den igen.
- I nogle tilfælde kan ruten anmode om kørsel i modsat retning end din aktuelle kørselsretning. I så tilfælde får du besked på at vende om. Det skal gøres forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler.
- I nogle tilfælde kan en rute starte på den modsatte side af en jernbane eller flod i forhold til din aktuelle position. Hvis dette sker, skal du køre et stykke vej mod din destination, og derefter forsøge at beregne ruten igen.
- Når der er en trafikprop længere fremme, bliver en omvej måske ikke foreslået, hvis det er bedre at køre gennem trafikproppen end at tage omvejen.
- Der kan være tilfælde, hvor startpunkt, via-punkt og destinationpunkt ikke ligger på den fremhævede rute.
- Antallet af rundkørselsfrakørsler, der vises på skærmen, kan adskille sig fra det faktiske antal veje.

Fremhævelse af rute

- Når først ruten er indstillet, fremhæves den med en lys farve på kortet.
- De umiddelbare omgivelser ved startpunkt og destination fremhæves måske ikke, og det samme gælder for områder med meget komplicerede vejføringer. Ruten kan derfor

se ud til at være skåret af på displayet, men stemmestyringen fortsætter.

Automatisk omdirigering

- Hvis du afviger fra den indstillede rute, vil systemet genberegne ruten fra det punkt, så du stadig er på rette vej til destinationen.
- Under bestemte forhold fungerer denne funktion muligvis ikke.

Diskenes håndtering og pleje

Nogle grundlæggende forholdsregler skal følges, når man håndterer disk.

Indbygget drev og vedligeholdelse

- Brug kun almindelige, helt runde disk. Brug ikke disk med særlige former.



- Brug ikke en disk, som er revnet, ridset, bøjet eller beskadiget på anden vis, da de kan beskadige det indbyggede drev.
- Rør ikke ved diskens indspilningsoverflade.
- Opbevar disk i deres etui, når de ikke bruges.
- Undgå at lade disk ligge i meget varme omgivelser, såsom direkte sollys.
- Sæt ikke etiketter på disk. Du må heller ikke skrive på eller anvende kemikalier på diskens overflade.
- En disk renses ved at tørre den af med en blød klud i udadgående bevægelse fra midten.



- Kondensdannelse kan midlertidigt forringe det indbyggede drevs præstationer. Lad afspilleren tilpasse sig den højere temperatur i ca. 1 time. Aftør også enhver fugtig disk med en blød klud.

- Afspilning af disk kan være umulig på grund af diskens egenskaber, diskformat, det indspillede program, afspilningsmiljø, opbevaringsforhold osv.
- Ujævnheder i vejen kan afbryde diskafspilningen.
- Læs forholdsreglerne for disk, inden de bruges.

Omgivende forhold for afspilning af disk

- Ved ekstremt høje temperaturer beskytter en temperatursikring dette produkt ved at slukke automatisk for det.
- Selv om vi har været omhyggelige med at designe produktet, kan der komme små ridser på en disk som følge af mekanisk slitage, omgivende brugsforhold håndtering af disken, der ikke påvirker, hvordan de fungerer. Det betyder ikke, at produktet har en funktionsfejl. Det skal betragtes som normal slitage.

Disk, der kan afspilles

DVD-video og CD

DVD- og CD-disk med de logoer, som vises nedenfor, kan som regel afspilles på det indbyggede DVD-drev.

DVD-Video



CD



- ☐ **DVD** er et varemærke, der tilhører DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- ☐ Det er ikke muligt at afspille DVD-lyddisks. Dette DVD-drev kan muligvis ikke afspille alle disk med ovenstående symboler.

AVCHD-indspillede disks

Denne enhed er ikke kompatibel med disk, der er optaget i formatet AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Isæt ikke en AVCHD-disk. De skubbes muligvis ikke ud igen, hvis de sættes i.

Afspilning af DualDisc

- Dobbeltdiske er tosidede diske med en indspillelig CD for audio på den ene side og en indspillelig DVD for video på den anden side.
- Afspilning af DVD-siden er mulig med dette navigationssystem. Men da CD-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er kompatibel med den generelle CD-standard, vil det måske ikke være muligt at afspille CD-siden med navigationssystemet.
- Hyppig indlæsning og udskubning af en dobbeltdisk kan give ridser på disken.
- Alvorlige ridser kan medføre afspilningsproblemer på navigationssystemet. I nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast i diskåbningen og kan ikke skubbes ud. For at undgå dette, anbefaler vi, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med navigationssystemet.
- Kontakt producenten for at få flere oplysninger om dobbeltdiske.

Dolby Digital

AVIC-F10BT downmixer Dolby Digital-signaler internt, og lyden udsendes i stereo. (Forsynet med optisk udgang til fremtidig udvidelse.)

- Fremstillet med licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.



DTS-lyd

Der kan ikke sendes DTS-audio, så vælg en anden lydindstilling end DTS.

"DTS" er et registreret varemærke tilhørende DTS, Inc.

Udførlige oplysninger om medier, der kan afspilles

Kompatibilitet

Almindelige bemærkninger om diskkompatibilitet

- Nogle af dette produkts funktioner vil måske ikke være til rådighed for nogle disktyper.
- Der er ingen garanti for kompatibilitet med alle typer disk.
- Det er ikke muligt af afspille DVD-ROM/DVD-RAM-diske.
- Diskafspilning kan være umulig ved udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer eller afhængigt af opbevaringsforholdene i køretøjet.

DVD-videodiske

- DVD-videodiske med inkompatible regionsnumre kan ikke afspilles på dette DVD-drev. Afspillerens regionsnummer findes på dette produkts chassis.

DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL (Dual Layer) disktyper

- Uafsluttede diske, som der er optaget på i videoformat (videotilstand), kan ikke afspilles.
- Diske, der er optaget på i Video Recording-format (VR-tilstand), kan afspilles. En disk, der ikke er lukket, kan muligvis ikke afspilles. En disk, der ikke kan afspilles, skal lukkes.
- DVD-R DL-diske (Dual Layer), som der er optaget på med Layer Jump, kan ikke afspilles.
- For at få flere oplysninger om optagelsestilstand, kontaktes medieproducenten, dem der har optaget, eller den software, det er skrevet med.
- Logoet i det følgende angiver, at denne enhed er kompatibel med DVD-RW-diske, som er optaget med Video Recording-formatet (VR-tilstand).



CD-R/CD-RW-diske

- Uafsluttede diske kan ikke afspilles.
- Det kan være umuligt at afspille CD-R/CD-RW-diske, der er indspillet på en musik-CD-optager eller computer på grund af diskens egenskaber, ridser eller snavs på disken, eller snavs, ridser eller kondensdannelse på det indbyggede drevs linse.
- Afspilning af disk, der er optaget på en computer, kan være umuligt, hvilket afhænger af optageren, skrivesoftwarens, indstillingerne og andre faktorer.
- Husk at optage i det rigtige format. (Få flere oplysninger ved at kontakte medieproducenten, dem der har optaget det eller skrevet softwaren.)
- Titler og andre tekstoplysninger, der er indspillet på en CD-R/CD-RW-cd, kan muligvis ikke vises af dette produkt (i tilfælde med lyddata (CD-DA)).
- Læs de forholdsregler, der følger med CD-R/CD-RW-disk, før brug.

Almindelige bemærkninger om den eksterne lagerenhed (USB, SD)

- Efterlad ikke den eksterne lagerenhed (USB, SD) på et sted med høj temperatur.
- Alt efter hvilken type ekstern lagerenhed (USB, SD), der anvendes, kan dette navigationssystem muligvis ikke genkende lagerenheden, eller filernes kan ikke afspilles ordentligt.
- Tekstoplysningerne fra nogle lyd- og videofiler vises måske ikke rigtigt.
- Filernes suffikser skal anvendes korrekt.
- Der kan være lidt forsinkelse, når filafspilningen startes fra en ekstern lagerenhed (USB, SD) med komplekse mappehierarkier.
- Betjeningen kan være forskellig, alt efter hvilken type ekstern lagerenhed (USB, SD), der anvendes.

- Det kan muligvis ikke lade sig gøre at afspille nogle musikfiler fra SD eller USB på grund af filernes kendetegn eller format, indspilningsprogram, afspilningsmiljø, opbevaringsforhold og så videre.

USB-lagerenheds kompatibilitet

- ⇒ For at få flere oplysninger om USB-lagerenhedens kompatibilitet med dette navigationssystem, læs "Specifikationer" på side 169.

Protokol: bulk

- En USB lagerenhed kan ikke tilsluttes dette navigationssystem via USB-hub.
- Inddelt USB-hukommelse er ikke kompatibel med navigationssystemet.
- Sørg for, at USB-lagerenheden sidder ordentligt fast, når der køres. Lad ikke USB-lagerenheden falde ned på gulvet, hvor den kan komme i klemme under bremse- eller gaspedalen.
- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.
- Nogle USB-lagerenheder, der er tilsluttet dette navigationssystem, kan give støj i radioen.
- Tilslut ikke noget andet end USB-hukommelsesenheden.

Lydfilekvensen på USB-hukommelsen

USB-hukommelsens sekvens er anderledes end den på USB-hukommelsesenheden.

SD- og SDHC-hukommelseskort

- For at få flere oplysninger om SD-hukommelseskortets kompatibilitet med dette navigationssystem, læs "Specifikationer" på side 169.

Håndteringsregler og supplerende oplysninger

- Dette system er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Ophavsretligt beskyttede filer kan ikke afspilles.

Særlige bemærkninger om DivX-filer

- Det garanteres kun, at DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partnersites, fungerer korrekt. Uautoriserede DivX-filer vil måske ikke fungere korrekt.
- DRM-udlejningsfiler kan ikke betjenes, før afspilningen er startet.

- Dette navigationssystem viser en DivX-fil i op til 1 590 minutter 43 sekunder. Søgefunktioner efter denne tidsgrænse er forbudt.
- DivX VOD-filens afspilning kræver, at dette navigationssystems ID-kode oplyses til DivX VOD-udbyderen. Læs "Sådan foretages et telefonopkald via de modtagne numre i historik" på side 56 vedrørende ID-koden.
- Afspiller alle versioner af DivX-video (inkl. DivX 6) med standardafspilning af DivX-mediefiler.
- Der er flere oplysninger om DivX på følgende websted:
<http://www.divx.com/>

DivX-undertekstfiler

- Undertekstfiler i formatet Srt med filforlængelsen ".srt" kan bruges.
- Der kan kun bruges en undertekstfil til hver DivX-fil. Der kan ikke tilknyttes flere undertekstfiler.
- Undertekstfiler, som navngives med samme tegnstring som DivX-filen før filforlængelsen, tilknyttes DivX-filen. Tegnstringen før filforlængelsen skal være præcis den samme. Men hvis der kun er en DivX-fil og en undertekstfil i en enkelt mappe, så tilknyttes filerne, selv om filnavnene ikke er de samme.
- Undertekstfilen skal gemmes i samme mappe som DivX-filen.
- Der kan anvendes op til 255 undertekstfiler. Er der flere undertekstfiler, genkendes de ikke.
- Op til 64 tegn kan bruges til undertekstfilens navn, inkl. udvidelsen. Hvis der bruges mere end 64 tegn i filnavnet, kan undertekstfilen måske ikke genkendes.
- Koden for undertekstfilen skal opfylde ISO-8859-1. Bruges der andre tegn end ISO-8859-1, kan det få dem til at blive vist forkert.
- Underteksterne vises måske forkert, hvis de viste tegn i undertekstfilen medtager kontrolkoden.
- Ved materiale, som anvender høj overførselshastighed, kan undertekster og video måske ikke synkroniseres korrekt.

- Hvis der programmeres flere undertekster til visning på meget kort tid, såsom 0,1 sekund, kan underteksterne måske blive vist på det forkerte tidspunkt.

Oversigt over mediekompatibilitet

Generel

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filsystem	ISO9660 niveau 1, ISO9660 niveau 2, Romeo and Joliet	ISO9660 niveau 1, ISO9660 niveau 2, Romeo, Joliet og UDF 1.02	FAT16/FAT32	
Max. antal mapper	700		300	
Max. antal filer	999	3 500	2 500	
Filtyper, der kan afspilles	MP3, WMA, AAC, DivX		MP3, WMA, AAC, WAV, AVI, WMV, MPEG-4	
Bemærk: Maksimal afspilningstid for lydfiler lagret på ekstern lagerenhed (USB, SD): 7,5 t (450 minutter)				

MP3-kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.mp3			
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplings-frekvens	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for fremhævning)		8 kHz til 48 kHz	
ID3-kode	ID3-kode version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3		ID3-kode version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4	
Bemærk: • Ver. 2.x af ID3-kode har prioritet, når både version 1.x og version 2.x eksisterer. • Navigationssystemet er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO, m3u spilleliste				

WMA kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.wma			
Bithastighed	5 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplings-frekvens	8 kHz til 48 kHz			
Bemærk: Navigationssystemet er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice				

WAV kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	WAV-filer på CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R DL kan ikke afspilles.		.wav	
Format			Lineær PCM (LPCM), IMA-ADPCM	
Samplings-frekvens			LPCM: 16 kHz til 48 kHz IMA-ADPCM: 22,05 kHz og 44,1 kHz	
Kvantiseringsbit			LPCM: 8 bit og 16 bit IMA-ADPCM: 4 bit	
Bemærk: Den samplingfrekvens, som ses på displayet, kan være afrundet.				

AAC kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.m4a			
Bithastighed	8 kbps til 320 kbps (CBR)			
Samplings-frekvens	8 kHz til 44,1 kHz		8 kHz til 18 kHz	
Bemærk: Navigationssystemet afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.				

DivX kompatibilitet

Medie	CD-R/-RW	DVD-R/-RW/-R DL	USB-lagerenhed	SD-hukommelseskort
Filens suffiks	.avi, .divx		DivX-filer på den eksterne lagerenhed (USB, SD) kan ikke afspilles.	
Profil (DivX version)	Home Theater vers. 3.11/vers. 4.x/vers. 5.x/vers. 6.x			
Kompatibel audio codec	MP3, Dolby Digital			
Bithastighed (MP3)	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR			
Samplings-frekvens (MP3)	16 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for fremhævning)			
Max. billedstørrelse	720 pixels × 576 pixels.			
Max. filstørrelse	4 GB			
Bemærk:				
• Navigationssystemet er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer kodet med LPCM (lineær PCM) audio codec • Afhængigt af filoplysningernes sammensætning, f.eks. antal audio-streams, kan der forekomme en mindre forsinkelse af diskafspilningens start. • Indeholder en fil mere end 4GB, standses afspilningen tidligt. • Nogle særlige funktioner kan være forbudt på grund af DivX-filernes sammensætning. • Filer med høj overførselshastighed afspilles muligvis ikke korrekt. Standardoverførselshastighed er 4 Mbps for CD'er og 10,08 Mbps for DVD'er.				

Videofilkompatibilitet (USB, SD)

Filens suffix	.avi	.mp4		.m4v	.wmv
Format	MPEG-4	MPEG-4	H.264	MPEG-4	WMV
Kompatibel video codec	MPEG-4	MPEG-4	H.264	MPEG-4	WMV
Kompatibel audio codec	Lineær PCM (LPCM), IMA- ADPCM MP3	AAC	AAC	AAC	WMA
Anbefalede video- specifikationer	Billedstørrelse: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Bithastighed: 768 kbps Rammehastighed: 30 fps	Billedstørrelse: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Bithastighed: 768 kbps Rammehastighed: 30 fps	Billedstørrelse: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Bithastighed: 384 kbps Rammehastighed: 30 fps	Billedstørrelse: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Bithastighed: 768 kbps Rammehastighed: 30 fps	Billedstørrelse: QVGA (320 pixels x 240 pixels) Bithastighed: 384 kbps Rammehastighed: 30 fps
Max. filstørrelse	2 GB				
Maksimal afspilningstid	150 minutter				

Almindelige bemærkninger


- Navigationssystemet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvilket afhænger af det program, der er brugt til at kode WMA-filer.
- Afhængigt af hvilken version af Windows Media Player, der blev brugt til at kode WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af lydfile, der er kodet med billeddata.
- Navigationssystemet er ikke kompatibelt med packet-write dataoverførsel.
- Dette navigationssystem kan genkende 32 tegn/bogstaver, der begynder med det første tegn, inklusive filens suffiks og mappenavnet. Afhængigt af displayområdet forsøger navigationssystemet at vise dem ved at gøre skrifttypen mindre. Det maksimale antal tegn, der kan vises, varierer alt efter hvert tegns bredde, eller displayområdets.
- Sekvensen af mappevalg eller andre betjening kan ændres, hvilket afhænger af kodnings- eller skrivesoftware.
- Uanset længden af det tomme afsnit mellem numrene på den oprindelige indspilning, afspilles komprimerede lyddisk med en kort pause mellem numrene.

Eksempel på et hierarki

Følgende figur er et eksempel på trinstrukturen på disken. Tallene i figuren henviser til rækkefølgen, som mappennumrene er tildelt og skal afspilles i.

☐ : Mappe

🎵 : Fil

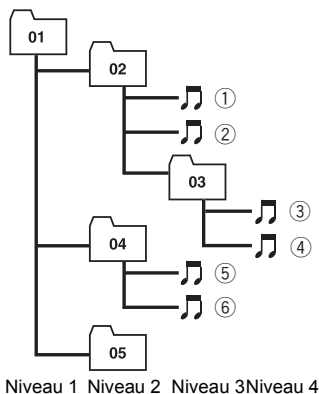

Bemærkninger

- Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.
- Er der en mappe uden nogen fil, der kan afspilles, vil selve mappen kunne ses på mappelisten, men det er ikke muligt at vælge nogen filer i den mappe. (En tom liste vises.) (Disse mapper vil blive sprunget over, uden at mappennummeret vises).

Bluetooth



Bluetooth er en teknologi til trådløs radiokommunikation over en kort distance, der er udviklet som en erstatning for kabeltilslutning af mobiltelefoner, håndholdte pc'ere og andre enheder. Bluetooth fungerer på 2,4 GHz frekvensbåndet og overfører tale og data ved en hastighed på op til 1 megabit pr. sekund. Bluetooth blev lanceret i 1998 af en særlig interessegruppe (SIG), der består af Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba og IBM, og udvikles i øjeblikket af næsten 2000 virksomheder verden over.

- Ordmærket og logoerne for Bluetooth® er indregistrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af Pioneer Corporation af sådanne mærker

sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

SD- og SDHC-logo



SD Logo er et varemærke.



SDHC Logo er et varemærke.

WMA/WMV



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

DivX



DivX er et komprimeret digitalt videoformat skabt af DivX video codec fra DivX, Inc. Denne enhed kan afspille DivX-videofiler optaget på CD-R/RW/ROM- og DVD-R/RW/ROM-diske. For at holde samme terminologi

som DVD-video, betegnes de enkelte DivX-videofiler som "Titler". Husk, ved navngivningen af filer/titler, som skal brændes på CD-R/RW eller DVD-R/RW, at de som standard afspilles i alfabetisk rækkefølge.

Afspiller DivX®-video.

- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges med licens.

AAC

AAC er en forkortelse af Advanced Audio Coding, som er en standard for lydkomprimeringsteknologi, der anvendes med MPEG -2 og MPEG -4. Flere programmer kan anvendes til at kode AAC-filer, men filformater og suffikser er forskellige afhængigt af det program, der er anvendt til kodningen. Denne enhed afspiller AAC-filer kodet af iTunes version 7.7.

Udførlige informationer om iPod, der kan tilsluttes

FORSIGTIG

- Pioneer accepterer intet ansvar for data, de er mistet fra en iPod, også hvis disse data går tabt ved at bruge navigationssystemet.
- Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i længere tid ad gangen. Langvarig udsættelse for direkte sollys kan medføre fejl i din iPod på grund af de høje temperaturer.
- Efterlad ikke iPod'en på et sted med høj temperatur.
- Fastgør iPod solidt under kørslen. Lad ikke din iPod falde på gulvet, hvor den kan komme i klemme under bremse- eller gaspedalen.

Læs iPod'ens vejledninger for at få flere oplysninger.

iPod



"Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt designet til at forbindes med iPod, og udvikleren har certificering, der indfrier Apples præstationsstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og lovstandarder.

iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er indregistreret i USA og andre lande.

iPhone



"Works with iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt designet til at forbindes med iPhone, og udvikleren har certificering, der indfrier Apples præstationsstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og lovstandarder.

iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc.

iTunes

iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

Sådan bruges LCD-skærmen korrekt

Sådan håndteres LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den meget varmt, hvilket kan beskadige LCD-

skærmen. Når navigationssystemet anvendes, må det for så vidt muligt ikke udsættes for direkte sollys.

- LCD-skærmen bør anvendes inden for de viste temperaturområder i "Specifikationer" på side 169.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturområdet, da LCD-skærmen måske så ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen er blottet, så den bliver mere synlig i bilen. Pres ikke hårdt på den, da det kan beskadige den.
- Skub ikke for hårdt til LCD-skærmen, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingrene, når du betjener berøringspanelets funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

LCD-skærmen

- Er LCD-skærmen monteret tæt på en åbning i et klimaanlæg, skal det kontrolleres, at luft fra klimaanlægget ikke blæser på den. Varme fra varmeapparatet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne kondens inde i navigationsenheden, som kan medføre skader.
- Små sorte eller hvide prikker (lyse prikker) kan vise sig på LCD-skærmen. De skyldes LCD-displayets egenskaber og er ikke tegn på en funktionsfejl.
- LCD-skærmen er vanskelig at se tydeligt, hvis den rammes direkte af sollyset.
- Når en mobiltelefon anvendes, skal dens antenne holdes væk fra LCD-skærmen, så den ikke kan afbryde videoen med forstyrrelser som pletter eller farvede striber.

Sådan vedligeholdes LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen støves af eller rengøres, skal systemet først afbrydes, hvorefter den tørres af med en blød tør klud.
- Pas på ikke at ridse overfladen, når LCD-skærmen tørres af. Brug ikke skrappe eller slibende kemiske rengøringsmidler.


LED (light-emitting diode) baggrundsbelysning

Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lyser.

- Ved lave temperaturer kan brug af LED baggrundsbelysningen øge billedforsinkelsen og svække billedkvaliteten, hvilket skyldes LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten bliver bedre, når temperaturen stiger.
- LED baggrundsbelysningen holder i mere end 10.000 timer. Det kan dog være mindre, hvis den anvendes ved høj temperatur.
- Når LED baggrundsbelysninger ikke kan holde længere, bliver LCD-skærmen mørkere og mørkere, og billedet kan ikke længere ses. Sker det, så ret henvendelse til forhandleren eller nærmeste autoriserede PIONEER serviceafdeling.

Displayinformationer

Destinationsmenu

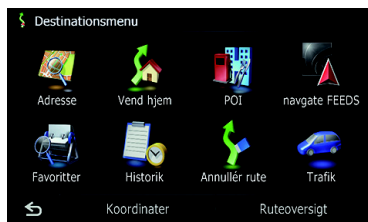

	Side
[Adresse]	37
[Vend hjem]	39
[POI]	
[Tankstation]	40
[Parkeringsplads]	
[Pengeautomat]	
[Hotel og motel]	
[Stav navn]	40
[I min nærhed]	40
[I nærheden af destination]	41
[Omkring by]	41
[navigat FEEDS]	41
[Favoritter]	41, 43
[Historik]	42, 46
[Annullér rute]	35
[Trafik]	47
[Koordinater]	42
[Ruteoversigt]	34

Telefonmenu



	Side
[Opkaldstastatur]	55
[Ring hjem]	55
[Kontakter]	56
[Kontaktoverførsel]	59
[Modtagne opkald]	56
[Foretagne opkald]	57
[Ubesvarede opkald]	57

Indstillingsmenu




	Side
[Navi-indstillinger]	64
[Systemindstillinger]	68
[AV-indstillinger]	125
[AV-lyd]	128
[Kortindstillinger]	24
[Bluetooth-indstillinger]	60
[Setting Replicator]	73
[Sikker tilstand]	73

Menuen Navi-indstillinger



	Side
[Tilslutningsstatus]	64
[3D-kalibreringsstatus]	64
[Benzinfoforbrug]	66
[Kørselslogindstillinger]	67
[Demo-tilstand]	68
[Indstil hjem]	68
[Modifierer aktuel lokalitet]	68

Menuen Systemindstillinger

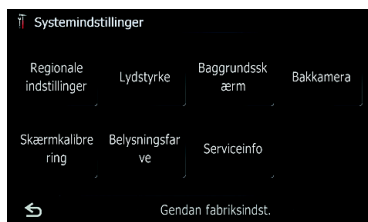


	Side
[Regionale indstillinger]	
[Programsprog], [Stemmesprog]	69
[Tid]	69
[km / mile]	70
[Fart]	70
[Lydstyrke]	70
[Baggrundsskærm]	71
[Bakkamera]	72
[Skærmmalibrering]	72
[Belysningsfarve]	72
[Serviceinformation]	73
[Gendan fabriksindst.]	137

Menuen Kortindstillinger




	Side
[Vist info.]	
[Zoomvisning]	24
[Bykort]	24
[Bykort grænse]	24
[Vis fartbegrænsning]	24
[Vis trafikhændelse]	25
[Bluetooth tilsluttet]	25
[Aktuelt gadenavn]	25
[Foretr.-ik.]	25
[3D-seværdighed]	25
[Vis manøvre]	25
[Valg af kvik-adgang]	28
[Vis POI]	26
[Visningstilst.]	27
[Dag/nat-visning]	28
[AV-styringstilstand]	28
[Vejfarve]	28

Menuen AV-systemindstillinger

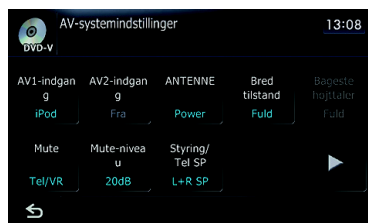


	Side
[AV1-indgang]	125
[AV2-indgang]	125
[ANTENNE]	125
[Bred tilstand]	126
[Bageste højttaler]	126
[Mute]	126
[Mute-niveau]	127
[Styring/Tel SP]	127
[Auto-PI]	127
[FM-trin]	127
[DivX VOD]	127

Bluetooth-indstillinger

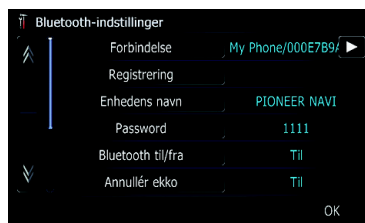

	Side
[Forbindelse]	54
[Registrering]	51
[Enhedens navn]	60
[Password]	60
[Bluetooth til/fra]	60
[Annullér ekko]	60
[Autosvar-præference]	61
[Afvis alle opkald]	61
[Ryd hukommelse]	61
[Firmware-opdatering]	61

Menuen AV-lydindstillinger

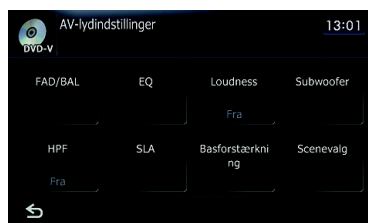

	Side
[FAD/BAL] ([Balance])	128
[EQ]	128
[Loudness]	130
[Subwoofer]	130
[HPF]	130
[SLA]	130
[Basforstærkning]	131
[Scenevalg]	131

Ordliste

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og refererer til en standard for lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4.

Aktuel position

Din bil nuværende position, din aktuelle position, som vises på kortet med en rød trekant.

Aspektforhold

TV-skærmens højde-bredde-forhold. Et almindeligt display har aspektforholdet 4:3. Display i bredt format har aspektforholdet 16:9, der giver et større billede med usædvanlig gengivelse og stemning.

Bithastighed

Det står for datamængde pr. sekund, eller bps-enheder (bit pr. sekund). Jo højere hastigheden er, jo flere oplysninger er der til at gengive lyden. Ved at anvende samme indkodningsmetode (som MP3) gælder det, at jo højere hastighed, jo bedre lyd.

Børnesikring

Nogle DVD-videodisk med voldelige eller pornografiske scener, der er uegnede for børn, er forsynet med børnesikring, som skal forhindre, at børn ser sådanne scener. På denne type disk kan afspilning af scener, der er uegnede for børn, deaktiveres, hvis enhedens børnesikring er indstillet.

CD-DA

Det står for en almindelig musik-CD (commercial-release audio CD). I denne vejledning anvendes dette ord nogle gang til at skelne mellem data-CD'er (inkl. komprimerede lydfiler) og almindelige musik-CD'er.

Destination

Et sted, du vælger som din rejses slutpunkt.

DivX

DivX er en populær medieteknologi udviklet af DivX, Inc. DivX-mediefiler indeholder højt komprimeret video med høj billedkvalitet i en forholdsvis lille filstørrelse. DivX-filer kan også indeholde avancerede mediefaciliteter, f.eks.

menuer, undertekster og alternative lydspor. Mange DivX-mediefiler kan downloades online og det er muligt selv at oprette personligt indhold og hente letanvendelige værktøjer på DivX.com.

DivX Certified

DivX-certificerede produkter er officielt testet af udviklerne af DivX, og de kan garanteret afspille alle versioner af DivX-video, inkl. DivX 6.

Favoritter

En ofte besøgt sted (fx din arbejdsplads eller en slægtnings adresse), som du kan registrere for at gøre ruteplanlægningen lettere.

Flere undertekster

Der kan f.eks. indspilles undertekster på op til 32 sprog på én DVD-Video, så man selv kan vælge efter ønske.

Flere vinkler

I forbindelse med almindelige TV-programmer kan der kun transmitteres billeder fra ét kamera ad gangen til dit TV, selv om der blev anvendt flere kameraer samtidigt til at optage scenen. Visse DVD'er indeholder scener, der er optaget fra forskellige vinkler, så du kan vælge den vinkel, du ønsker.

GPS

Global Positioning System - globalt positioneringssystem. Et netværk af satellitter, der leverer navigationssignaler til mange forskellige formål.

Hjem-position

Dit hjem registrerede position.

ID3-kode

Dette er en metode til at indlejre oplysninger om sporene i en MP3-fil. Disse indlejrede oplysninger kan omfatte sportitel, kunstnernavn, albumtitel, musikgenre, produktionsår, kommentarer og andre data. Indholdet kan redigeres frit med en software med funktioner til at redigere ID3-koder. Selv om koderne er begrænset af antal tegn, kan oplysningerne ses, når sporet afspilles.

Indbygget sensor

Den indbyggede sensor, der gør, at systemet kan anslå dit køretøjs position.

Indstillet rute

Den rute til din destination, som systemet har markeret. Den fremhæves med lys farve på kortet.

Interessepunkt (POI)

Interessepunkt (Point Of Interest) er en række positioner, der er lagret i dataene, fx banegårde, forretninger, restauranter og forlystelsesparker.

ISO9660-format

Dette er den internationale standard for DVD-CD-ROM-mappers og -filers formatlogik. For ISO9660-formatet er der lovbestemmelser på disse to niveauer:

- **Niveau 1:**
Filnavnet er i 8.3 format (navnet består af op til 8 tegn, store bogstaver på engelsk i halv-byte, halv-byte tal og tegnet "_", med et fil-suffix på tre tegn).
- **Niveau 2:**
Filnavnet kan have op til 31 tegn (inklusive mellemrum "." og et fil-suffix). Hver mappe indeholder mindre end 8 hierarkier.
- **Udvidede formater**
Joliet:
Filnavnene kan have op til 64 tegn.
Romeo:
Filnavnene kan have op til 128 tegn.

JPEG

JPEG står for Joint Photographic Experts Group og er en international standard for billedkomprimering.

Kapitel

Titlerne på DVDvideo og DVD-VR kan derimod inddeles i kapitler, der er nummereret på samme måde som kapitlerne i en bog. Med disk, der har kapitler, kan du hurtigt finde en ønsket scene med kapitelsøgning.

MP3

MP3 er en forkortelse for MPEG Audio Layer 3. Det er en standard for lydkomprimering, der er fastsat af en arbejdsgruppe (MPEG) under ISO (International Standards Organization). Med MP3 kan lyddata komprimeres til ca. 1/10 af en konventionel disks størrelse.

MPEG

MPEG står for Moving Pictures Experts Group og er en international standard for videokomprimering.

Multi-audio (dialog på flere sprog)

Nogle videoer har lyd, der er optaget på flere sprog eller på flere spor. Der kan eksempelvis optages dialog på op til 8 sprog på én DVD-Video, så man selv kan vælge det ønskede sprog.

Multi-session

Multi-session er en optagelsesmetode, der giver mulighed for at optage ekstra data på et senere tidspunkt. Når data optages på en CD-ROM, CD-R eller CD-RW osv., behandles alle data fra begyndelsen til slutningen som en enkelt enhed eller session. Multi-session er en optagelsesmetode, hvor der optages mere end 2 sessioner på én disk.

Packet write

Det er en almindelig betegnelse for en metode til at skrive enkeltfiler på en CD-R osv. efter behov, præcis som det gøres med filer på disketter eller harddiske.

Regionsnummer

Regionsnumrene på DVD-afspillere og DVD-diske angiver, hvor de blev købt. En DVD kan kun afspilles, hvis den har samme regionsnummer som DVD-afspilleren.

Ruteindstilling

Processen, der bestemmer den ideelle rute til et bestemt sted. Ruteindstilling gøres automatisk af systemet, så snart en destination er specificeret.

Sporlog

Navigationssystemet logger ruter, du allerede har passeret igennem, hvis sporloggeren er aktiveret. Denne registrerede rute kaldes sporlog eller "track log". Det er praktisk, når du vil kontrollere en kørt rute, eller hvis du kører tilbage ad en kompliceret rute.

Stemmestyring

Navigeringsstemmen giver kørselsanvisninger, mens styringstilstand er aktiveret.

Styringspunkt

Dette er vigtige kendemærker langs din rute, som regel vejkræds. Det næste styringspunkt langs din rute markeres på kortet med det gule flagikon.

Styringsstilstand

Den tilstand, hvor du får styring, mens du kører til din destination. Systemet skifter automatisk til denne tilstand, så snart en rute er indstillet.

Telefonbog

En adressebog på brugerens telefon, der samlet omtales som "Phone book" - telefonbog. Afhængigt af mobiltelefonen, kan "Phone book" navngives som "Kontakter", "Visitkort" eller noget helt andet.

Titel

DVD-video- eller DVD-VR-disks har høj datakapacitet, der gør det muligt at indspille flere videoer på en enkelt disk. Hvis én disk f.eks. indeholder tre forskellige videoer, kan de deles op i titel 1, titel 2 og titel 3. På denne måde kan man bruge den praktiske titelsøgning og andre funktioner.

VBR

VBR er en forkortelse for Variable Bit Rate. Generelt sagt, anvendes CBR (Constant Bit Rate) meget. Men ved at justere bithastigheden fleksibelt i forhold til behovene for lydkomprimering, er det muligt at få komprimeringsprioriteret lyd kvalitet.

Via-punkt

Et sted, du vælger at besøge før din destination. En køretur kan opbygges af flere etapepunkter (eller via-punkter) og destinationen.

WMA

WMA er en forkortelse for Windows Media™ Audio og henviser til en lydkomprimeringsteknologi, som Microsoft Corporation har udviklet.

Specifikationer

Generel

Normeret strømkilde	14,4 V DC
	(tilladt spændingsinterval: 10,8 V til 14,4 V DC)
Jordsystem	Negativ type
Maks. strømforbrug	10,0 A
Mål (B x H x D):	
DIN	
Chassis	188 mm x 118 mm x 157 mm
Nose	170 mm x 96 mm x 25 mm
D	
Chassis	178 mm x 100 mm x 165 mm
Nose	170 mm x 96 mm x 17 mm
Vægt	2,97 kg
NAND flash-hukommelse	4 GB

Navigation

GPS-modtager:	
System	L1, C/Acode GPS
	SPS (Standard Positioning Service)
Modtagelsessystem	30-kanals multikanals modtagelsessystem
Modtagelsesfrekvens.....	1 575,42 MHz
Følsomhed	-140 dBm (typ)
Positionsopdaterings hyppighed	Ca. én gang pr. sekund

GPS-antenne:

Antenne	Flad mikrostripanenne/ højrebaseret, spiralformet polarisering
Antennekabel	5,0 m
Mål (B x H x D)	33 mm x 15 mm x 36 mm
Vægt	96 g

Display

Skærmstørrelse/aspektforhold	7 tommer bred/16:9
	(effektivt visningsområde: 159 mm x 84 mm)
Pixels	384 000 (800 x 480)
Displaymetode	TFT aktiv matrixkørsel
Baggrundsbelysning	LED
Farvesystem	PAL/NTSC-kompatibelt
Anvendeligt temperaturområde:	
Aktiveret	-10 °C til +60 °C
Deaktiveret	-20 °C til +80 °C
Vinkeljustering	0° til 22°

Audio

Max. udgangseffekt	50 W × 4
	50 W × 2 k/4 Ω + 70 W ×
	1 k/2 Ω (for subwoofer)
Kontinuerlig udgangseffekt	22 W × 4 (50 Hz til
	15 kHz, 5 % THD,
	4 Ω belastning, begge
	begge kanaler drevet)
Belastningsimpedans	4 Ω (4 Ω til 8 Ω [2 Ω for
	1 ch] tilladt)
Preout udgangsniveau (max.)	4 V
Preout-impedans	100 ohm
Equaliser (7-bånds grafisk equaliser):	
Frekvens	50 Hz/125 Hz/315 Hz/800 Hz/
	2 kHz/5 kHz/12,5 kHz
Forstærkning	±12 dB
Intensitetskurve:	
Lav	+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
Midt	+10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)
Høj	+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)
	(lydstyrke: -30 dB)
HPF:	
Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Hældning	-12 dB/oct
Subwoofer:	
Frekvens	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Hældning	-18 dB/oct
Forstærkning	-24/+6 dB
Fase	Normal/omvendt
Bas-boost:	
Forstærkning	0 dB til +12 dB

DVD-drev

System	DVD-Video, CD, MP3, WMA,
	AAC, DivX system
Brugbare disks	DVD-video, CD, CD-R/-RW,
	WMA, AAC, DivX
Regionsnummer	2
Signalformat:	
Samplingfrekvens	44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Antal kvantiseringbits	16 bit/20 bit/
	24 bit; lineær
Frekvenssvar	5 Hz til 44 000 Hz
	(med DVD, ved sampling-
	frekvens 96 kHz)
Signal/støjforhold	97 dB (1 kHz) (IEC-A netværk)
	(CD: 96 dB (1 kHz) (IEC-A netværk))
Dynamisk område	95 dB (1 kHz)
	(CD: 94 dB (1 kHz))
Forvrængning	0,008 % (1 kHz)
Udgangsniveau:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Audio	1,0 V (1 kHz, 0 dB)
Antal kanaler	2 (stereo)
MP3-dekodningsformat	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA-dekodningsformat	Ver.9.0 L3
AAC-dekodningsformat	MPEG-4 AAC (kun
	kodet af iTunes):
	.m4a
DivX-dekodningsformat	Home Theater vers. 3.1,
	vers.4.X, vers.5.X, vers.6.X:
	.avi, .divx

USB

USB standardspec.	USB 2.0 High Speed
Max. strømforsyning	500 mA
Max. hukommelseskapacitet	16 GB
Filsystem	FAT16, FAT32
USB-klasse	Mass Storage Class
Dekodningsformat	MP3/WMA/AAC/WAVE/
	H.264/MPEG4/WMV

SD

Kompatibelt fysisk format	Version 2.00
Max. hukommelseskapacitet	16 GB
Filsystem	FAT16, FAT32
Dekodningsformat	MP3/WMA/AAC/WAVE/
	H.264/MPEG4/WMV

Bluetooth

Version	Bluetooth 2.0+EDR
Udgangseffekt	+4 dBm max.
	(Strømklasser 2)

FM-radio

Frekvensområde	87,5 MHz til 108,0 MHz
Brugbar følsomhed	9 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono, S/N: 30 dB)
Signal/støj-ratio	72 dB (IEC-A netværk)
Forvrængning	0,3 % (ved 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0,1 % (ved 65 dBf, 1 kHz, mono)
Frekvensrespons	30 Hz til 15 000 Hz ($\pm$ 3 dB)
Stereoadskillelse	45 dB (ved 65 dBf, 1 kHz)

MW-radio

Frekvensområde	531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)
Brugbar følsomhed	25 μ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-ratio	62 dB (IEC-A netværk)

LW-radio

Frekvensområde	153 kHz til 281 kHz
Brugbar følsomhed	28 μ V (S/N: 20 dB)
Signal/støj-ratio	62 dB (IEC-A netværk)

RDS-TMC-tuner

Normeret strømkilde	13,8 V DC (tilladt spændingsinterval: 10,0 V til 14,5 V DC)
Jordsystem	Negativ type
Max. strømforbrug	60 mA
Mål (B $\times$ H $\times$ D)	68 mm $\times$ 49 mm $\times$ 19 mm
Vægt	180 g

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel på grund af forbedringer.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓
電話: (02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心9樓901-6室
電話: (0852) 2848-6488