



SPH-DA100

Guía de inicio rápido de AppRadio

Español

Acerca de AppRadio

AppRadio es un innovador sistema de audio para automóvil equipado con una pantalla con panel táctil capacitivo de 7" que, cuando se utiliza junto con Advanced App Mode, facilita el uso en el vehículo de aplicaciones para smartphone desarrolladas tanto por Pioneer como por otros proveedores.

Además de contar con las funciones básicas, como son radio y telefonía manos libres por Bluetooth®, cuando tenga conectado un smartphone tendrá acceso total a las aplicaciones del dispositivo compatibles con AppRadio.



Si desea obtener más información sobre las prestaciones y el funcionamiento de este producto, consulte la Ayuda de AppRadio app. Para consultar la Ayuda de AppRadio app, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Instale AppRadio app en el iPhone o dispositivo Android™.
2. Ejecute AppRadio app sin conectar el smartphone a este producto.
3. Pulse **[Ajustes]** → **[Manual]**.

Conexión de un smartphone

Para iPhone

Conecte su iPhone a este producto a través del Cable de iPhone suministrado.

Para un dispositivo Android


1. Conecte su dispositivo Android a este producto a través de los cables HDMI que se venden por separado (CD-AH200C).

El método de conexión por cable varía en función del dispositivo.

Para obtener más información, consulte el manual del kit de conexión de Apps (CD-AH200C).

2. Registre su dispositivo Android y conéctelo a este producto mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Para conocer los procedimientos detallados, consulte *Registro de su dispositivo* en esta guía.

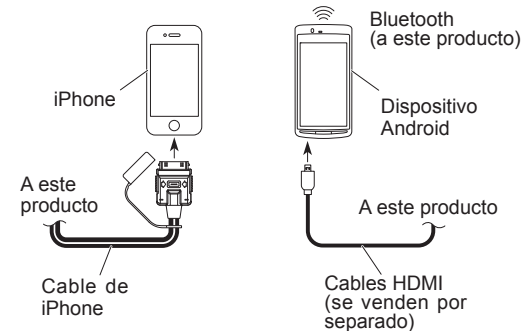

Advanced App Mode

Con Advanced App Mode, podrá visualizar la pantalla de una aplicación del smartphone en la pantalla de AppRadio. Además, podrá controlar las aplicaciones de su smartphone que sean compatibles con AppRadio a través de la pantalla.

AppRadio app

AppRadio app es el software para ejecutar la aplicación correspondiente a Advanced App Mode en AppRadio.

AppRadio app se puede descargar desde la App Store de iTunes o en Android Market™.

Para obtener más información, consulte:

Países europeos: <http://www.pioneer.eu/AppRadio>

Rusia: <http://www.pioneer-rus.ru/AppRadio>

Australia: <http://www.pioneer.com.au/AppRadio>

Utilización de Advanced App Mode

Con su smartphone conectado a este producto, ejecute AppRadio app y aparecerán los iconos de la aplicación correspondientes a Advanced App Mode instalados en el smartphone. Ejecute la aplicación en AppRadio pulsando el icono de la aplicación que desea ejecutar.

Para saber qué aplicaciones del smartphone son compatibles con Advanced App Mode, visite:

Europa, Rusia: <http://www.pioneer.eu/AdvancedAppMode>

Australia: <http://www.pioneer.com.au/AdvancedAppMode>

Botón Home

Si pulsa el botón Home, aparece la pantalla Home. La pantalla Home de AppRadio es la pantalla principal de la aplicación y le permite acceder a sus fuentes de entretenimiento, Apps, ajustes y mucho más.

En Advanced App Mode, si pulsa el botón Home, aparece la pantalla Home de AppRadio app. Para visualizar la pantalla Home principal, vuelva a pulsar el botón Home.


Teclas de control de fuente de audio

Si pulsa dos veces el botón Home, aparecen en pantalla las teclas de control de fuente de audio. Utilizando estas teclas, podrá controlar la fuente de audio que se está reproduciendo sin que deje de mostrarse la pantalla actual.

Botón Menú y botón Atrás (para dispositivos Android)

Los botones Menú y Atrás están disponibles mientras se ejecuta AppRadio app u otras aplicaciones compatibles con Android.

Teclas de control de fuente de audio

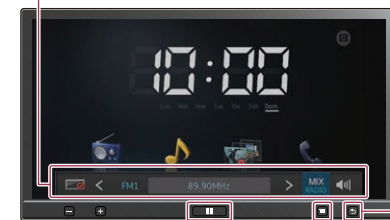


Botón Home Botón Menú

Botón Atrás


Introducción de texto

Si pulsa una zona en la que se pueda introducir texto en una aplicación para smartphone compatible con AppRadio.

Para iPhone

Si pulsa , se ocultará el teclado de AppRadio, y podrá introducirse texto utilizando el teclado del iPhone.

Puede cambiar el diseño del teclado de AppRadio desde la pantalla de la configuración de idioma de AppRadio.

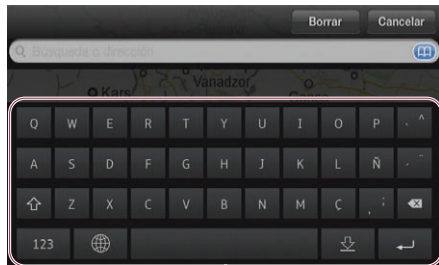


Teclado

Reproducción de música o vídeo del iPod



Puede reproducir y controlar la fuente de audio o vídeo con el iPod conectado.


Cuando el iPod esté conectado a este producto, aparecerá el icono [iPod] en la pantalla Home. Si pulsa [iPod] en la pantalla Home, aparecerá la pantalla de fuente de audio del iPod. Podrá controlar la reproducción pulsando las teclas de control de la fuente de audio.

Para seleccionar la fuente de audio:

1. Pulse el icono  para visualizar la pantalla de la lista de reproducción.
2. Busque y pulse la fuente de audio que desea reproducir en la lista de reproducción.

Para cambiar el modo de vídeo

1. Pulse el icono  para visualizar la pantalla de la lista de reproducción.
2. Pulse el icono  para cambiar el modo de vídeo.
3. Busque y pulse la fuente de vídeo que desea reproducir en la lista de reproducción.

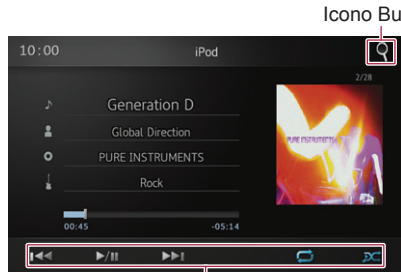

Teclas de control



Icono Buscar



Escuchar la radio


Si pulsa [Radio] en la pantalla Home, aparecerá la pantalla de fuente de radio y empezará la transmisión de la radio.

Si pulsa una tecla de canal de presintonía, podrá seleccionar un canal de presintonía.

Para ajustar manualmente la frecuencia, pulse  o .

Para buscar automáticamente las frecuencias disponibles, mantenga pulsado  o  hasta que comience la búsqueda.

Para cambiar las bandas de frecuencia, pulse el icono  o el icono .

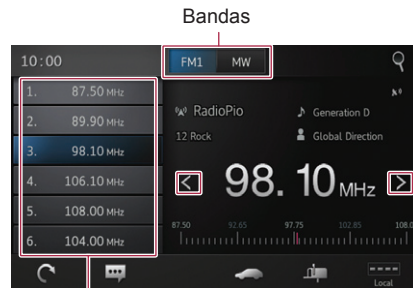



Teclas de canales presintonizados

Telefonía manos libres

Puede controlar la conexión de Bluetooth del smartphone y realizar una llamada con registros de llamadas entrantes/salientes, contactos transferidos o marcaciones.

Registro de su dispositivo

1. Pulse el icono [Bluetooth] para mostrar el menú del teléfono.
2. Pulse el icono  para mostrar el "Menú de Conexión de Bluetooth".
3. Pulse [Conexión].
4. Pulse el icono  para mostrar las listas de dispositivos registrables.
5. Pulse el nombre del dispositivo que desea registrar en las listas de dispositivos.
6. Cuando se requiera el código PIN, introdúzcalo (el código PIN predeterminado es "0000").

Una vez realizado correctamente el registro, se iniciará la conexión de Bluetooth.

Desconexión y reconexión del dispositivo

Pulse el nombre del dispositivo en las listas de dispositivos registrados para desconectar la conexión Bluetooth. Si conecta su dispositivo y este producto otra vez, pulse el nombre de su dispositivo en las listas de dispositivos registrados.

Transferencia de la agenda telefónica a este producto

La agenda telefónica de su smartphone se transferirá a este producto automáticamente cuando se realice la sincronización entre ambos dispositivos. Si la agenda no se transfiere automáticamente, lleve a cabo la transferencia de la agenda desde su smartphone.

Una vez haya encontrado el número al que desea llamar en la agenda, puede seleccionar la entrada y realizar la llamada.

Sistema generales

1. Muestre el icono [Sistema] deslizando el dedo por la pantalla Inicio.
2. Pulse el icono [Sistema] para mostrar la pantalla superior del menú .
3. Pulse el icono del menú deseado para cambiar las pestañas del menú Ajustes.
4. Pulse el menú Ajustes deseado en las listas de menús.

Menú Sistema


Desde la pantalla del menú Sistema, se puede acceder a los siguientes ajustes: idioma, diseño del teclado, fecha y hora, salida de subwoofer, etc.

Menú Audio

Desde la pantalla Ajustes de audio, se puede acceder a los ajustes de audio, incluidos el ajuste de la calidad del sonido y el campo acústico del interior del vehículo (atenuador/balance).

Menú Favoritos

Desde la pantalla del menú Favoritos, se puede acceder a los menús de favoritos registrados.

Para registrar en el menú Favoritos, mantenga pulsado el nombre del menú deseado en cada menú Ajustes. El icono  se activará tras registrar el menú.