

Pioneer

GPS-NAVIGATIONS- OCH LJUDSYSTEM

AVIC-F320BT

Snabbstartguide

Syftet med den här guiden är att leda dig genom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

Grundläggande hårdvaruknappar



1 MODE-knapp

Tryck här när du vill växla mellan kartdisplayen och ljudfunktionsdisplayen.

2 MULTI-CONTROL

Vrid för att justera ljudvolymen.

Tryck höger eller vänster för att välja nästa eller föregående låt, fil, etc. när ljudkälla är vald.

3 LIST-knapp

Tryck för att visa en låt- eller mapplista när iPod eller annan ljudkälla är vald.

4 SRC/OFF-knapp

Tryck för att välja ljudkälla.


5 BAND/ESC-knapp

Tryck för att ändra radioband.

6 HOME-knapp

Tryck för att frigöra den avtagbara enheten från huvudenheten.


Val av display

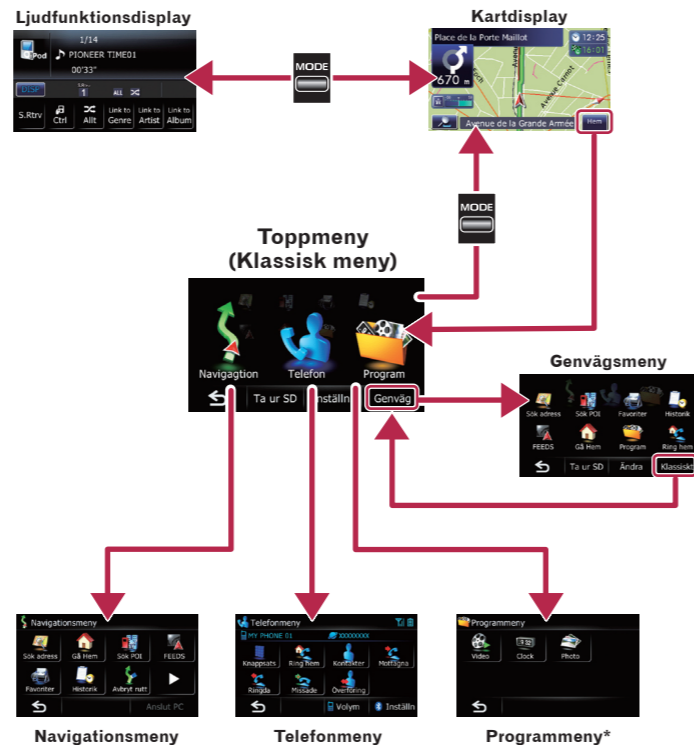

* Du kan starta program som laddats ned till ett SD-minneskort via tillägsprogrammet navigte FEEDS. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

Navigationsmeny

Peka på **Hem** i kartdisplayen och på **Navigation** i "Toppmenyn".

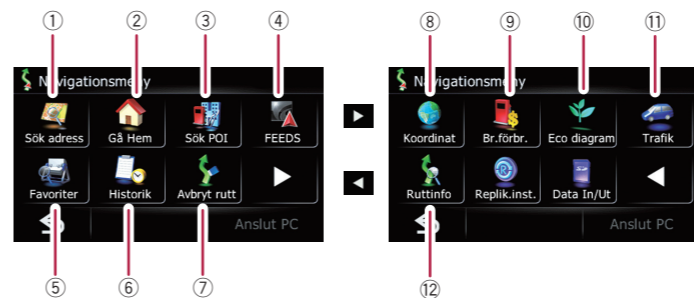


- 1 Söker efter en plats med adressen
- 2 Beräknar färdvägen hem
- 3 Söker efter en plats med affärer, restauranger och andra faciliteter i POI-databasen
- 4 Söker efter faciliteter (POI) med hjälp av data på externa minnesenheter (SD)
- 5 Väljer den lagrade platsen
- 6 Väljer en tidigare registrerad färdväg till resmål
- 7 Annulerar din aktuella färdväg


- 8 Ställer in rätt plats med hjälp av latitud och longitud
- 9 Beräknar bränslekostnaden
- 10 Visar ett diagram för eco-körning
- 11 Visar trafikinformation
- 12 Visar aktuell färdvägsinformation

Söka efter färdmålet med hjälp av adressen

1 Visa "Navigationsmeny" och peka på **Sök adress**.

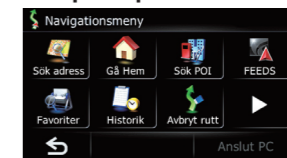


2 Mata in informationen som du vill ange som resmål.

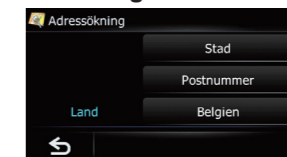


Peka på ett av alternativen. Efter några steg där du förfinat sökningen, presenteras displayen med platsbekräftelse.

3 Peka på **OK**.

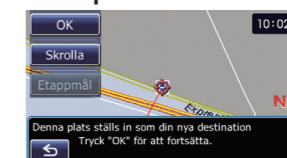

När sökningen efter resmålet utförts, presenteras displayen med färdvägsbekräftelse.

4 Peka på **OK**.

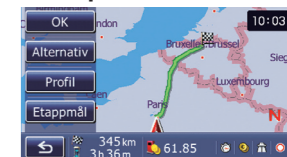


Navigationssystemet ger dig både visuell vägledning och röstvägledning.

Grundläggande information på kartan




Skrolla kartan

Du kan skrolla kartan genom att dra i den.

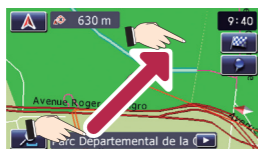

Ställa in vägledningvolymen

- 1 Peka på **Inställningar** i "Toppmenyn".
- 2 Peka på **Ljud**.
- 3 Peka på **+** eller **-** för att ändra vägledningvolymen.

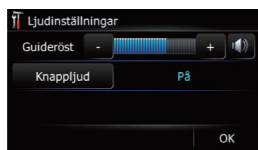


Välja ljudkällan

- 1 Tryck på **MODE**-knappen när kartan med den aktuella platsen visas.
- 2 Tryck på **SRC/OFF**-knappen upprepade gånger för att växla mellan följande källor.

TUNER (tuner) → CD (inbyggd CD-spelare) → USB (USB-minnesenhet)/iPod (iPod-ansluten via USB-port) → AUX (extern enhet)

Observera:
Ljudkällan kan inte aktiveras om utrustningen inte är ansluten eller införd.

Använda radion (FM)

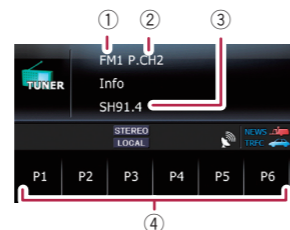


Använda din Apple iPod

Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod (CD-IU50) (säljs separat) till navigationssystemet.

- 1 Anslut din iPod.



- 2 Byt ljudkälla till **iPod**.

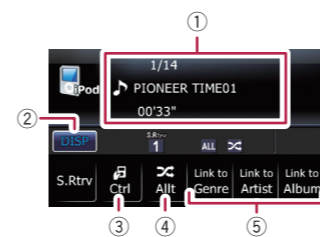


- 3 Styra iPod med **MULTI-CONTROL**.

- Trycka **MULTI-CONTROL** höger eller vänster
Hoppar över spåret framåt eller bakåt.
- Hålla **MULTI-CONTROL** tryckt åt höger eller vänster
Utför snabbsökning framåt eller bakåt.
- Trycka in mitten av **MULTI-CONTROL**
Väljer önskat alternativ.

- Vrida på **MULTI-CONTROL**
Justerar ljudkällans volym.
- Observera:
I denna bruksanvisning benämns både iPod och iPhone för iPod.

Para ihop din telefon

- 1 Aktivera **Bluetooth**-funktionen i din telefon.
- 2 Peka på knapparna i följande ordning i "Toppmenyn"; **Telefon → Inställningar**.
- 3 Peka på **Bluetooth På/Av** för att välja **På**.

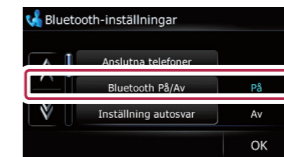

- 4 Peka på knapparna i följande ordning; **Anslutningar → Lägg till → Sök enheter**. Systemet söker efter och listar närliggande enheter.
- 5 Peka på din telefon i listan.




- 6 Ange **PIN-koden** i din telefon. (PIN-koden är "1111".)
När ihopparningen har genomförts visas ett meddelande.

Överföra telefonboken

- 1 Anslut mobiltelefonen.
- 2 Peka på **Överföring** i "Telefonmenyn".



- 3 Peka på **OK**.

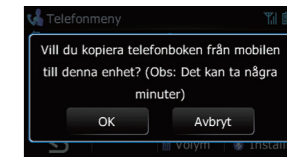

- 4 Kontrollera att följande display visas och använd din mobiltelefon för att överföra telefonbokposterna.



- 5 När du är klar med överföringen trycker du på **OK**. När överföringen har genomförts, visas meddelandet, "Data har hämtats!".