

Schnellstartanleitung
Snelstartgids

Printed in Thailand

<CRD4541-A/N> EW

<KKMZ> <10J00000>

Deutsch

: Antippen
 : Antippen und schieben

Wahl der Signalquelle

Zeigen Sie das Signalquellenmenü an.

Wählen Sie eine Signalquelle

Einstellen der Uhr

1 Schalten Sie auf die Uhrstellungsanzeige um

2 Stellen Sie die Uhr ein

Tuner-Betrieb

Schalten Sie die lokale Suchlaufabstimmung ein und aus

Schalten Sie die TA-Funktion (Verkehrsdurchsage-Standby) ein und aus

Schalten Sie die Nachrichtensendungsunterbrechung ein und aus

Zeigen Sie den Radiotext an

Wählen Sie ein Frequenzband

Speichern Sie die stärksten Sendesignale

Zeigen Sie die PTY-Informationen an

Wählen Sie einen voreingestellten Sender

- Wählen Sie die Liste der voreingestellten Kanäle
- Wählen Sie einen Sender

Bewegtbild-Betrieb

Stellen Sie die Funktionen für die Wiedergabe von Bewegtbildern ein

Starten der Suchfunktion

Kehren Sie auf eine bestimmte Szene zurück

Schalten Sie um jeweils ein Einzelbild vor

Wählen Sie einen Titel

Stoppen Sie die Wiedergabe

Zeigen Sie das Menü an

Bedienung des DVD-Menüs


Wählen Sie den gewünschten Menüposten

Wiedergabe der Videos von Ihrem iPod


- Zeigen Sie das iPod-Menü an
- Wählen Sie eine Kategorie
Wählen Sie den wiederzugebenden Titel aus der Liste
- Tippen Sie an, um mit der Wiedergabe zu beginnen

Scrollen Sie durch die Liste


Audio-Betrieb

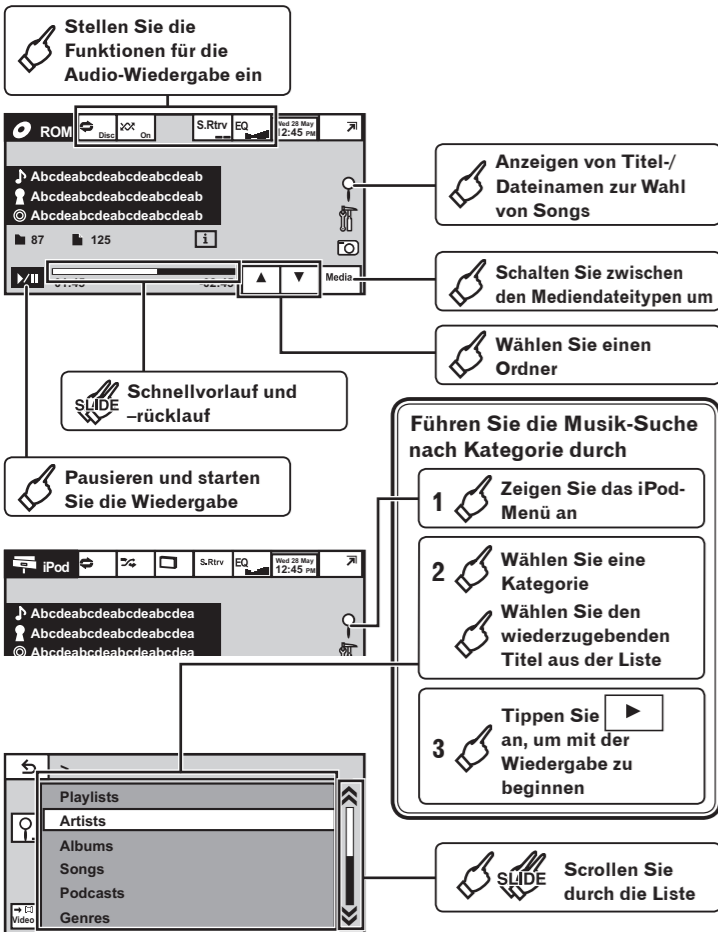

Standbild-Betrieb

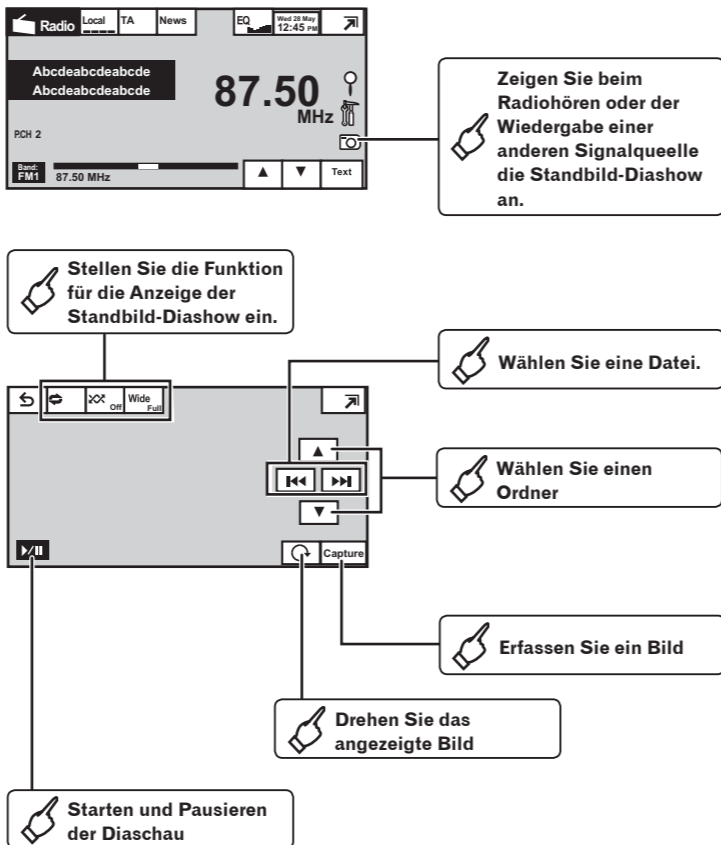

Bedienungselemente

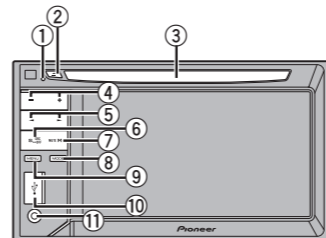

- 1 RESET**
- 2 ▲ (Auswurf)**
- 3 Disc-Ladeschacht.**
- 4 +/- (VOLUME/VOL)**
- 5 ◀/▶ (TRACK/SEEK)**
- 6 SRC/OFF**
- 7 MUTE**
- 8 MODE**
Schalten Sie die Informationsanzeige aus. Wenn das Navigationsgerät angeschlossen ist, schalten Sie auf die Navigationsanzeige um.
- 9 MENU**
- 10 USB-Anschluss**
Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses vor dessen Verwendung.
- 11 AUX**
Dieser Eingang dient dem Anschluss eines Zusatzgeräts.






: Aanraken




SLIDE: Slepen

Selecteren van de signaalbron

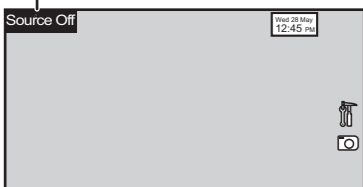

Open het signaalbronmenu

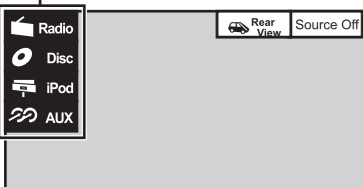


Selecteer een signaalbron

Instellen van de klok




1 Schakel over naar het instelscherm voor de klok

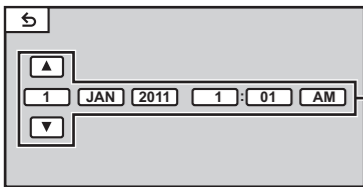

2 Stel de klok in

Bediening van de tuner (radio)

Schakel de lokale afstemfunctie in of uit

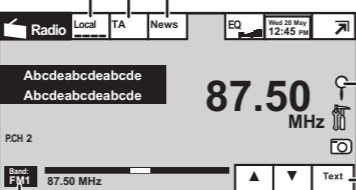

Schakel de TA-paraatstand voor verkeersberichten in of uit


Schakel de onderbreking voor nieuwsprogramma's in of uit

Radiotekst tonen

Selecteer een radioband

Sla de sterkste zenders op


Toon PTY informatie

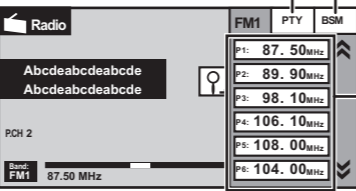

Selecteer een voorkeuzezender

- Open de voorkeuzelijst
- Kies een zender

Bediening bewegende beelden

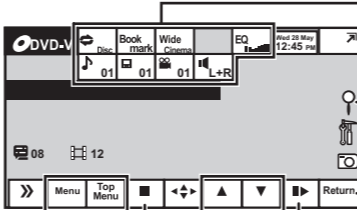

Stel de functies voor weergave van bewegende beelden in

Starten van de zoekfunctie

Keer terug naar de opgegeven scène

Beeld-voor-beeld weergave vooruit

Selecteer een titel

Stop de weergave

Open het menu

Bediening DVD-menu

Selecteer het gewenste item van het menu



Video's afspelen van uw iPod

1 Open het iPod menu

2 Selecteer een categorie

Selecteer een titel van de lijst die u wilt afspelen


3 Raak aan om de weergave te laten beginnen



SLIDE Blader door de lijst

Bediening audiofuncties

Stel de functies voor de geluidweergave in

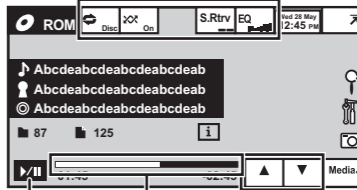


Tonen van een lijst met fragmenttitels/ bestandsnamen om muziekstukken te kunnen kiezen

Schakel tussen soorten mediabestanden

Selecteer een map

SLIDE Snel vooruit en terug

Pauzeer en start de weergave




Zoek naar muziek op categorie

1 Open het iPod menu

2 Selecteer een categorie


Selecteer een titel van de lijst die u wilt afspelen

3 Raak aan om de weergave te laten beginnen

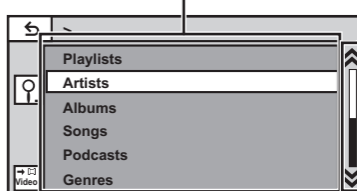


SLIDE Blader door de lijst

Bediening stilstaande beelden

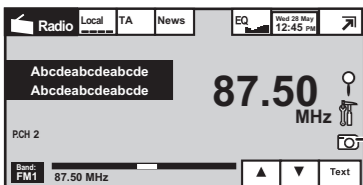

Laat een diavoorstelling van stilstaande beelden weergeven terwijl u naar de radio of een andere signaalbron luistert.

Stel de functies in voor weergave van stilstaande beelden in een diavoorstelling

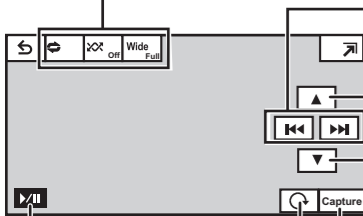

Selecteer een bestand


Selecteer een map

Vang een afbeelding in


Draai het weergegeven beeld

Starten en pauzeren van de diavoorstelling

Wat en Waar

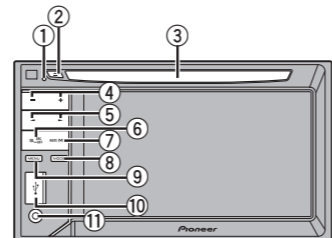

- ① **RESET**
- ② ▲ (uitwerpen)
- ③ Laadsleuf voor disc.
- ④ +/- (VOLUME/VOL)
- ⑤ ◀▶ (TRACK/SEEK)
- ⑥ SRC/OFF
- ⑦ MUTE
- ⑧ **MODE**
Schakel het informatiedisplay uit. Schakel over naar het navigatiesysteem, indien dit is aangesloten.
- ⑨ **MENU**
- ⑩ **USB-poort**
Open het deksel van de USB-poort als u een apparaat wilt aansluiten.
- ⑪ **AUX**
Gebruik deze om een extern toestel aan te sluiten.



Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist. Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.
<http://www.pioneer.eu>

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel. Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM. Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.
<http://www.pioneer.eu>