

Guía de Iniciación Rápida

Esta guía tiene está concebido para guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones.


Botones básicos del hardware




- ① **Botón MODE**
- ② **MULTI-CONTROL**
Gírelo para ajustar el volumen de audio. Pulsar este botón mientras la fuente de audio está seleccionada reproduce la pista, archivo o salta el capítulo.
- ③ **Botón LIST**
La lista le permite ver los nombres de los archivos o nombres de las carpetas.
- ④ **Botón SRC/OFF**
Para seleccionar la fuente de audio.
- ⑤ **Botón BAND/ESC**
Para cambiar la banda de la radio.
- ⑥ **Botón DETACH**
Pulse este botón para sacar el dispositivo removible de la unidad principal.

Cambio de la pantalla

Pulse el botón **MODE** para cambiar entre la pantalla del mapa y pantalla de audio.

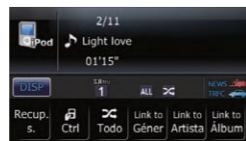


Pantalla de audio

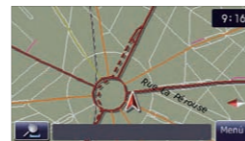

Pantalla del mapa

Menú navegación

Pulse **Menú** en la pantalla del mapa.

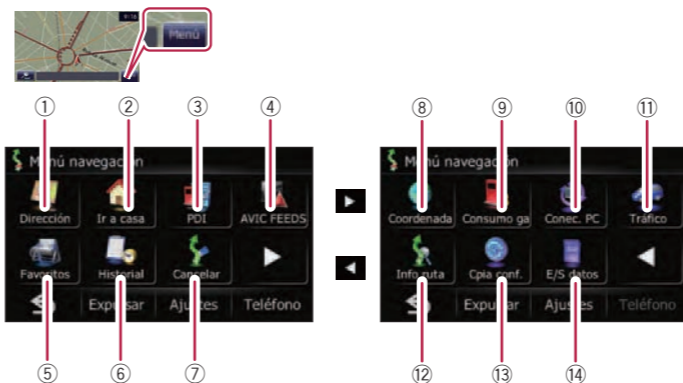


- ① Búsqueda por dirección
- ② Tecla de acceso directo para calcular la ruta de volver a casa
- ③ Búsqueda de tiendas, restaurantes e otros establecimientos comerciales en la base de datos de puntos de interés
- ④ Búsqueda de POIs utilizando los datos en dispositivos de almacenamiento externos (SD)
- ⑤ Seleccione un destino de su libreta de direcciones
- ⑥ Seleccione un destino utilizado anteriormente
- ⑦ Cancelación de su ruta actual
- ⑧ Búsqueda de una ubicación por coordenadas
- ⑨ Control de combustible
- ⑩ Cambio al "Modo PC"
- ⑪ Utilización de la información del tráfico
- ⑫ Verificación de las condiciones actuales de la ruta
- ⑬ Copia de los ajustes
- ⑭ Exportación e importación de datos

Búsqueda de destino por la dirección


- 1 Visualice **Menú navegación** y pulse **Dirección**.



- 2 Introduzca la información que dese configure como el destino.

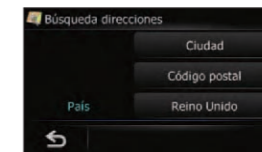


- 3 Pulse **OK**.

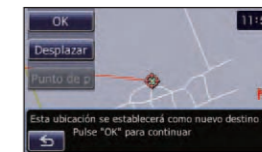


Después de buscar el destino, se visualizará la "Pantalla de confirmación de ruta".

- 4 Pulse **OK**.

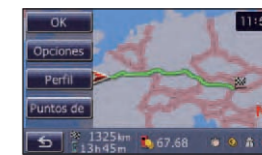

El sistema de navegación le ofrece una guía de su ruta visualmente y por voz.

Ítems básicos en el mapa

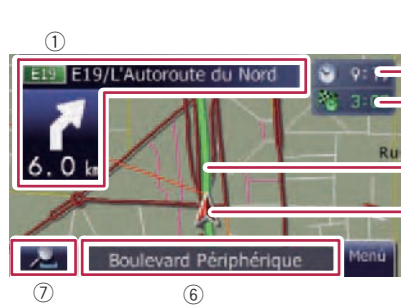

- 1 Información para el próximo punto de guía
- 2 Hora actual
- 3 Hora estimada de llegada (o distancia hasta al destino)
- 4 Ruta actual
- 5 Posición actual
- 6 Nombre de la calle en que su vehículo está viajando
- 7 Cambio de la escala del mapa y de la orientación del mapa

Desplazamiento del mapa

Arrastrar el mapa permite el desplazamiento. La velocidad de desplazamiento cambiará dependiendo de la velocidad de arrastre.




Ajuste del volumen para el sistema de navegación

- 1 Pulse **Ajustes** en la pantalla "Menú navegación".
- 2 Pulse **Sonido**.




Emparejado de su teléfono

- 1 Active la función **Bluetooth** en su teléfono.
- 2 Pulse las teclas en el siguiente orden: **Teléfono** → **Ajustes**
- 3 Ajuste **Bluetooth Act./Desact.** a **Activado**.

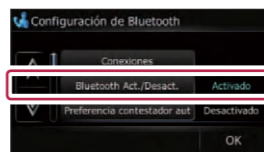

- 4 Pulse las teclas en el siguiente orden: **Conexiones** → **Agregar** → **Buscar dispositivos**

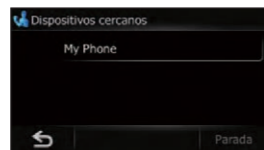

El sistema intenta encontrar y enumera los dispositivos próximos.

- 5 Pulse en su teléfono en la lista **y**, a continuación, introduzca el código PIN de su teléfono. (El código PIN es "1111".)

Cuando el emparejado se concluye correctamente, se visualizará el mensaje aplicable.

Transferencia de la agenda telefónica


- 1 Conecte el teléfono móvil.
- 2 Pulse **Transferir** en el **Menú de teléfono**.



- 3 Pulse **OK** para entrar en la pantalla de espera.

- 4 Opere su teléfono para transferir las entradas de la agenda telefónica durante la pantalla de espera.

- 5 Después de transferir, pulse **OK**. Cuando la transferencia se concluye correctamente, se visualizará "Carga de datos terminada."

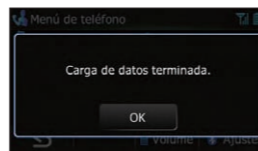

Selección de la fuente de audio


- 1 Pulse el botón **MODE** mientras esté visualizado el mapa de la localización actual.
- 2 Pulse el botón **SRC/OFF** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes.

TUNER (sintonizador) → **CD** (reproductor de CD incorporado) → **USB** (dispositivo de almacenamiento USB) / **iPod** (iPod conectado vía entrada USB) → **AUX** (dispositivo auxiliar) → **TUNER** (sintonizador)

Nota:

La fuente de audio se desactiva si el equipo no está conectado o insertado.

Pantalla de fuente de sintonizador

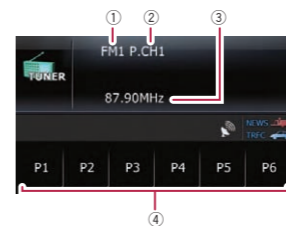


- 1 Visualiza la banda de radio que está sintonizada: **FM1 a FM3**.
- 2 Muestra los valores predefinidos que se han seleccionado.
- 3 Visualiza la frecuencia.
- 4 Almacenamiento y recuperación de frecuencias de emisión.

Reproducción de su Apple iPod

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (CD-IU50) (vendido separadamente) al sistema de navegación.

- 1 Conecte su iPod.

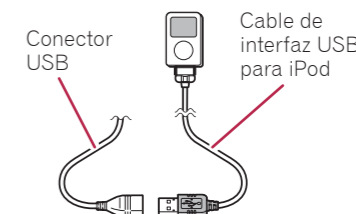

- 2 Cambie la fuente de audio a **iPod**.



- 1 Área de visualización de texto
- 2 Cambia las cadenas de caracteres en el área de texto

- 3 Ajusta al modo de control de iPod

Se puede operar la función de iPod de este sistema de navegación desde el iPod conectado.

- 4 Reproducción de canciones en orden aleatorio
- 5 Reproducción de canciones relacionadas a la canción que se está reproduciendo actualmente

- Pulsación de la derecha o izquierda del **MULTI-CONTROL**

Salta una pista hacia adelante o hacia atrás.

- Pulsación continua de la derecha o izquierda del **MULTI-CONTROL**

Ejecuta el avance rápido o retroceso.

- Pulsación del centro del **MULTI-CONTROL**

Se visualiza la pantalla de funciones avanzadas.

- Rotación del **MULTI-CONTROL**

Ajusta el volumen de la fuente de audio.

- Pulsación del botón **LIST**
- Visualiza la lista para seleccionar una canción.

Nota:

En este manual, iPod e iPhone se refieren como iPod.