

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung soll Sie mit den wichtigsten Funktionen dieses Navigationssystems vertraut machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.


Die wichtigsten Hardwaretasten



- ① **MODE-Taste**
- ② **MULTICONTROLLER**
Dieser Regler wird zur Einstellung der Audio-Lautstärke gedreht. Durch Drücken dieser Taste, wenn die Audioquelle gewählt ist, erfolgt die Titel- oder Dateiwiedergabe bzw. der Kapitel-Übersprung.
- ③ **LIST-Taste**
Durch Drücken dieser Taste wird eine Liste der Datei- oder Ordner-Namen angezeigt.
- ④ **SRC/OFF-Taste**
Dient zur Wahl der Audioquelle.
- ⑤ **BAND/ESC-Taste**
Dient zum Umschalten des Wellenbereichs für das Radio.
- ⑥ **DETACH-Taste**
Dient zum Entfernen des abnehmbaren Geräts aus der Haupteinheit.


Umschalten des Bildschirms

Drücken Sie die **MODE-Taste**, um zwischen dem Karten- und dem Audiobildschirm umzuschalten.

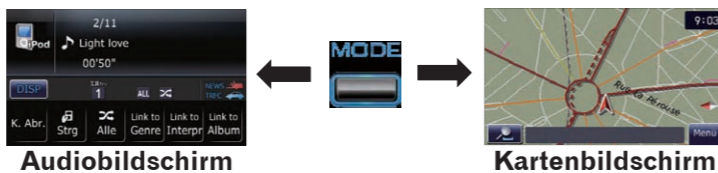

Menü Navigation

Berühren Sie die Taste **Menü** auf dem Kartenbildschirm.

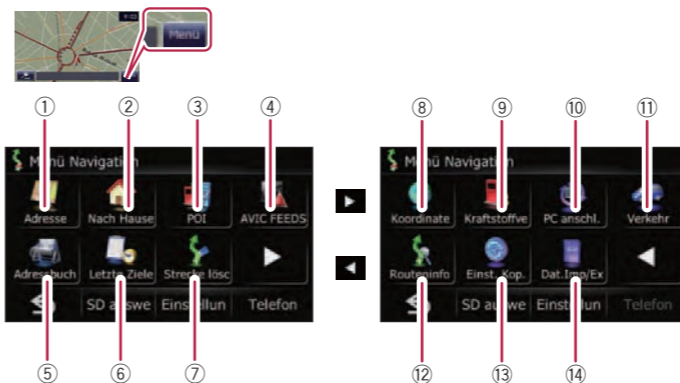

- ① Suchen nach Adresse
- ② Schnelltaste zum Berechnen der Heimfahrtroute
- ③ Suchen nach Läden, Restaurants und anderen Geschäften in der POI-Datenbank
- ④ Suchen nach POIs mit den Daten auf externen Speichergeräten (SD)
- ⑤ Auswählen eines Fahrtziels aus Ihrem Adressbuch
- ⑥ Auswählen einer vorher gespeicherten Route
- ⑦ Löschen der aktuelle Fahrtroute
- ⑧ Auswählen eines Orts nach Koordinaten
- ⑨ Kraftstoffverbrauchs-Management
- ⑩ Umschalten auf „PC-Modus“
- ⑪ Verwenden von Verkehrsinformationen
- ⑫ Überprüfen des Verkehrszustands der aktuelle Route
- ⑬ Replizieren der Einstellungen der Daten
- ⑭ Exportieren und Importieren der Daten

Suchen Ihres Fahrtziels nach Adresse

- 1 Rufen Sie das **Menü Navigation** auf, und berühren Sie **Adresse**.




- 2 Geben Sie die **Informationen für das gewünschte Fahrtziels ein**.



Berühren Sie eine der Optionen. Nach Eingrenzen Ihres Fahrtziels erscheint ein „Zielort-Bestätigungsbildschirm“.

- 3 Berühren Sie die Taste **OK**.

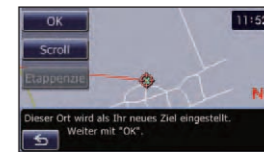


Nachdem die Suche nach dem Fahrtziel abgeschlossen wurde, erscheint ein „Routen-Bestätigungsbildschirm“.

- 4 Berühren Sie die Taste **OK**.



Das Navigationssystem gibt bei der Zielführung sowohl optische als auch akustische Fahrhinweise.

Grundlegende Elemente auf dem Kartenbildschirm

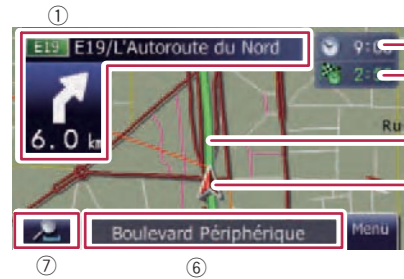

- Information für den nächsten Führungspunkt
- Aktuelle Uhrzeit
- Geschätzte Ankunftszeit (oder Entfernung zum Fahrtziel)
- Aktuelle Fahrtroute
- Aktuelle Position
- Name der Straße, entlang der sich Ihr Fahrzeug bewegt
- Ändern des Kartenmaßstabs und der Kartenausrichtung

Verschieben der Karte

Sie können die Karte durch Ziehen verschieben. Die Geschwindigkeit, mit der die Karte verschoben wird, hängt davon ab, wie schnell Sie ziehen.



Einstellen der Lautstärke für das Navigationssystem.

- 1 Berühren Sie die Taste **Einstellungen** auf dem Bildschirm „Menü Navigation“.
- 2 Berühren Sie die Taste **Sound**.




Paaren Ihres Telefons

- 1 Aktivieren Sie die **Bluetooth-Funktion** an Ihrem Telefon.
- 2 Berühren Sie die Tasten in der folgenden Reihenfolge: **Telefon** → **Einstellungen**
- 3 Drehen Sie **Bluetooth Ein/Aus** auf **Ein**.



- 4 Berühren Sie die Taste in der folgenden Reihenfolge: **Verbindungen** → **Hinzufügen** → **Geräte suchen**

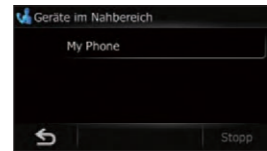

Das System versucht, alle in der Nähe befindlichen Geräte zu finden und aufzulisten.

- 5 Berühren Sie Ihren **Telefon-Eintrag** in der Liste, und geben Sie dann den **PIN-Code** an Ihrem Telefon ein. (Der PIN-Code ist "1111"). Bei erfolgreicher Paarung erscheint eine entsprechende Meldung.

Übertragen des Telefonbuchs


- 1 Schließen Sie das Handy an.
- 2 Berühren Sie die Taste **Übertragung** im **Telefonmenü**.



- 3 Berühren Sie **OK**, um den **Wartebildschirm** aufzurufen.

- 4 Führen Sie, während der **Wartebildschirm** angezeigt wird, die **Übertragung** der **Telefonbucheinträge** mit Ihrem Telefon durch.

- 5 Berühren Sie nach der **Übertragung** die Taste **OK**. Bei erfolgreicher Übertragung erscheint die Meldung „**Laden der Daten abgeschlossen!!**“.

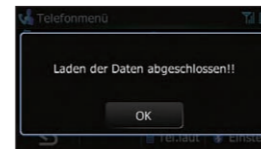

Wahl der Audioquelle


- 1 Drücken Sie die **MODE-Taste**, wenn die **Karte Ihrer aktuellen Position** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die **SRC/OFF-Taste** wiederholt, um zwischen den folgenden **Audioquellen** umzuschalten:

TUNER (Tuner) → **CD** (eingebauter **CD-Spieler**) → **USB** (**USB-Speichergerät**)/**iPod** (an den **USB-Eingang** angeschlossener **iPod**) → **AUX** (externes **Gerät**) → **TUNER** (Tuner)

Hinweis:

Die Audioquelle wird deaktiviert, wenn das Gerät nicht angeschlossen oder eingesetzt ist.

Tuner-Bildschirm

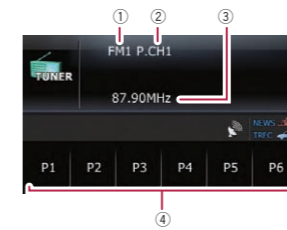


- 1 Zeigt den **gewählten Wellenbereich**: **UKW1** bis **UKW3**.
- 2 Zeigt an, **welcher Programmdienstname** gewählt wurde.
- 3 Zeigt die **Frequenz** an.
- 4 **Speichern** und **Abrufen** von **Senderfrequenzen**.

Wiedergabe mit Ihrem Apple iPod

Sie können einen iPod steuern, indem Sie das **USB-Schnittstellenkabel** für iPod (CD-IU50) (separat erhältlich) am **Navigationssystem** anschließen.

- 1 Schließen Sie Ihren **iPod** an.

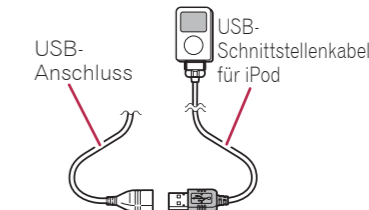

- 2 Schalten Sie die **Audioquelle** auf **iPod** um.



- 1 **Textanzeigebereich**
- 2 **Schaltet die Zeichenfolgen im Textbereich** um

- 3 **Stellt den iPod-Steuermodus ein**

Die iPod-Funktion dieses Navigationssystems kann über den angeschlossenen iPod bedient werden.

- 4 **Wiedergabe von Songs in willkürlicher Reihenfolge**
- 5 **Wiedergabe von Songs, die mit dem gegenwärtig wiedergegebenen Song verwandt sind**

- Drücken der **rechten oder linken Seite des Multicontrollers**

Zum Überspringen eines Titels in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung.

- Drücken und Halten der **rechten oder linken Seite des Multicontrollers**

Dient zum Durchführen eines Schnellvorlaufs oder -rücklaufs.

- Drücken der **Mitte des Multicontrollers**

Der Bildschirm für die fortgeschrittenen Funktionen erscheint.

- Drücken des **Multicontrollers** dient zum Einstellen der Lautstärke.

- Drücken der **LIST-Taste** dient zum Anzeigen einer Liste, aus der Sie einen Song wählen können.

Hinweis:

In dieser Kurzanleitung werden iPod und iPhone als iPod bezeichnet.