

Pioneer

SISTEMA AUDIO DI NAVIGAZIONE GPS

AVIC-F310BT

Guida rapida all'avvio

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per maggiori informazioni si prega di consultarne il manuale d'uso.

Tasti delle funzioni principali



① **Tasto MODE**

② **Manopola MULTICONTROLLO**

Ruotare per regolare il volume. Premere mentre è selezionata la sorgente audio per ascoltare i file o saltare i capitoli.

③ **Tasto LIST**

Mostra l'elenco dei file o delle cartelle.

④ **Tasto SRC/OFF**

Seleziona la sorgente audio.

⑤ **Tasto BAND/ESC**


Seleziona la banda radio.

⑥ **Tasto DETACH**


Premere per rimuovere la parte rimovibile dall'unità principale.

Cambio della schermata

Premendo il tasto **MODE** si passa tra la schermata della mappa e quella audio.

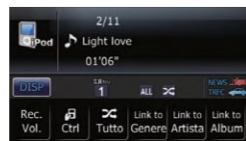


Schermata audio

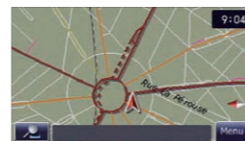

Schermata della mappa

Menu di navigazione

Nella schermata della mappa toccare **Menu**.

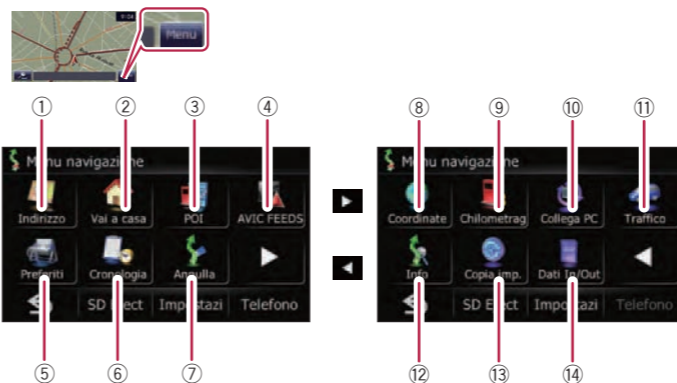

① Ricerca per indirizzo

② Tasto di scelta rapida per calcolare il percorso di rientro al punto di partenza

③ Ricerca di negozi, ristoranti e altri esercizi nel database dei punti d'interesse

④ Ricerca dei POI (punti d'interesse) nell'unità di memorizzazione esterna (scheda SD)

⑤ Selezione di una destinazione dalla rubrica degli indirizzi

⑥ Selezione di una destinazione da quelle usate in precedenza

⑦ Annullamento dell'itinerario attualmente impostato

⑧ Ricerca di un luogo in base alle coordinate

⑨ Gestione dei consumi

⑩ Passaggio al "Modo PC"

⑪ Uso delle Informazioni sul traffico


⑫ Verifica delle condizioni dell'itinerario attualmente impostato

⑬ Riapplicazione delle impostazioni

⑭ Esportazione e importazione dei dati

Ricerca della destinazione per indirizzo

1 **Visualizzare Menu navigazione e toccare Indirizzo.**

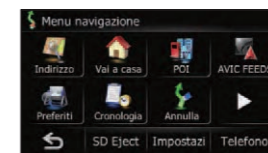


2 **Inserire le informazioni da impostare come destinazione.**




Toccare una delle opzioni visualizzate. Una volta individuata la destinazione sullo schermo appare la "schermata di conferma della destinazione".

3 **Toccare OK.**

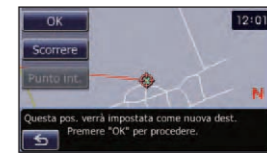


Al termine della ricerca della destinazione appare la "schermata di conferma dell'itinerario".

4 **Toccare OK.**

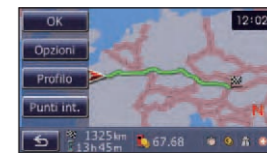

Questo sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Elementi fondamentali della mappa

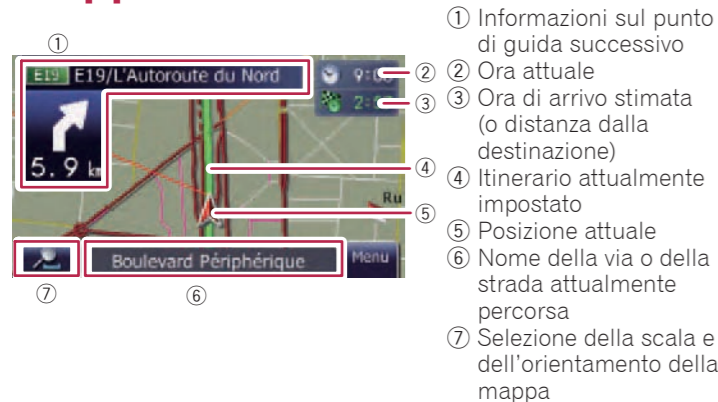

- 1 Informazioni sul punto di guida successivo
- 2 Ora attuale
- 3 Ora di arrivo stimata (o distanza dalla destinazione)
- 4 Itinerario attualmente impostato
- 5 Posizione attuale
- 6 Nome della via o della strada attualmente percorsa
- 7 Selezione della scala e dell'orientamento della mappa

Scorrimento della mappa

Per scorrere lungo la mappa occorre trascinare il dito. La velocità di scorrimento dipende da quella di trascinamento.



Regolazione del volume del sistema di navigazione

- 1 Nella schermata "Menu navigazione" toccare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Suono**.




Accoppiamento del telefono

- 1 **Attivare la funzione Bluetooth del cellulare.**
- 2 **Toccare, nell'ordine, i seguenti tasti: Telefono → Impostazioni**
- 3 **Impostare Bluetooth On/Off su On.**



- 4 **Toccare, nell'ordine, i seguenti tasti: Connessioni → Aggiungere → Cerca dispositivi**

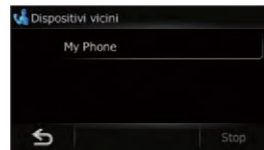

Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.

- 5 **Nell'elenco del telefono e in quest'ultimo inserire il codice PIN (il codice è "1111").** Una volta eseguito l'accoppiamento con esito positivo appare un messaggio di conferma.

Trasferimento dell'elenco telefonico


- 1 **Collegare il telefono.**
- 2 **Nel Menu telefono toccare Trasferimento.**



- 3 **Toccare OK per accedere alla schermata di attesa.**

- 4 **Mentre è visualizzata la schermata di attesa trasferire dal telefono il contenuto dell'elenco telefonico.**

- 5 **Una volta completato il trasferimento toccare OK.** Al termine del trasferimento con esito positivo appare "Caricamento dati completato".

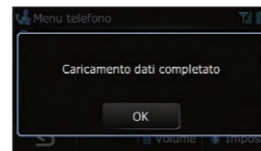

Selezione della sorgente audio


- 1 **Mentre è visualizzata la mappa della posizione attuale premere il tasto MODE.**
- 2 **Premere il tasto SRC/OFF sino a selezionare, tra le seguenti, la sorgente desiderata:**

TUNER (sintonizzatore) → **CD** (lettore CD integrato) → **USB** (unità USB di memorizzazione)/**iPod** (collegato come ingresso USB) → **AUX** (dispositivo ausiliario) → **TUNER** (sintonizzatore)

Nota:

Sin tanto che non si collega o inserisce l'apparecchio audio questa stessa sorgente non è disponibile.

Schermata del sintonizzatore

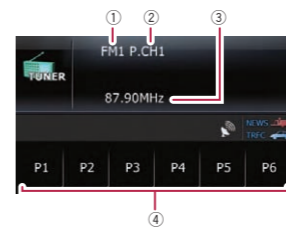


- 1 **Mostra la banda nella quale la radio è sintonizzata: da FM1 a FM3.**
- 2 **Mostra la stazione preimpostata selezionata.**
- 3 **Mostra la frequenza.**
- 4 **Memorizzazione e richiamo delle frequenze di trasmissione.**

Uso dell'iPod

Attraverso il cavo d'interfaccia USB (CD-IU50) per l'iPod (in vendita a parte) è possibile gestirlo con il sistema di navigazione.

- 1 **Collegare l'iPod.**

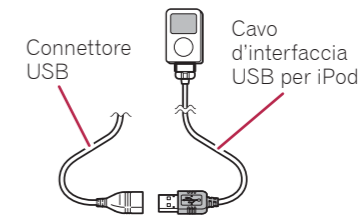

- 2 **Selezionare la sorgente iPod.**



- 1 **Area di visualizzazione testi**
- 2 **Cambia la visualizzazione del testo nella relativa area di visualizzazione**
- 3 **Attiva il modo di controllo dell'iPod**

Quando è connesso l'iPod le sue funzioni sono gestibili dal sistema di navigazione.

- 4 **Riproduzione dei brani in ordine casuale**
- 5 **Riproduzione dei brani relativi a quello attualmente in riproduzione**

- **Pressione della manopola MULTICONTROLLO a destra o a sinistra**
Salta i brani in avanti o all'indietro.
- **Pressione continua della manopola MULTICONTROLLO a destra o a sinistra**
Fa avanzare velocemente in avanti o all'indietro.
- **Pressione della manopola MULTICONTROLLO al centro**
Mostra la schermata delle funzioni avanzate.
- **Rotazione della manopola MULTICONTROLLO**
Regola il volume audio.
- **Pressione del tasto LIST**
Mostra l'elenco dei brani per permetterne la selezione.

Nota:

Nel corso del manuale per iPod s'intende sia l'iPod stesso che l'iPhone.