

Pioneer

GPS NAVIGATIE- EN AUDIOSYSTEEM

AVIC-F310BT

Snelstartgids

Deze gids is bedoeld om u vertrouwd te maken met de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleegt u voor details alstublieft de bedieningshandleiding.

Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
<KYTNX> <09E00000>

Gedrukt in China
<CRB3030-A/S> EU

De belangrijkste toetsen



① **MODE toets**

② **Multifunctionele bedieningsknop (MULTI-CONTROL)**

Draai aan deze knop om het volume te regelen. Als u deze knop indrukt terwijl er een signaalbron is geselecteerd, wordt het fragment of bestand weergegeven of wordt er een hoofdstuk overgeslagen.

③ **LIST toets**

Hiermee kunt u lijsten met bestandsnamen of mapnamen bekijken.

④ **SRC/OFF toets**

Voor het selecteren van de signaalbron.

⑤ **BAND/ESC toets**


Hiermee kunt u de radioband veranderen.

⑥ **DETACH toets**


Druk op deze toets om het afneembare paneel van het hoofdtoestel te verwijderen.

Van scherm veranderen

Druk op de **MODE** toets om heen en weer te schakelen tussen het kaartscherm en het audioscherm.

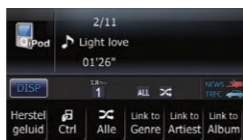


Audioscherm

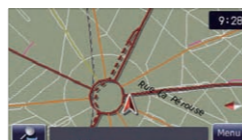

Kaartscherm

Navigatiemenu

Raak op het kaartscherm **Menu** aan.

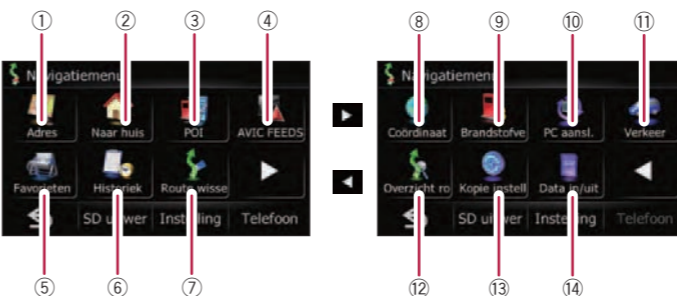

① Op adres zoeken

② Sneltoets voor het berekenen van een route naar huis

③ Winkels, restaurants en andere zaken opzoeken in de database met nuttige plaatsen

④ Nuttige plaatsen opzoeken met behulp van de gegevens op een extern geheugen (SD)

⑤ Een bestemming kiezen uit uw adresboek

⑥ Een bestemming kiezen waar u eerder een route voor hebt laten berekenen

⑦ Uw huidige route annuleren

⑧ Een locatie zoeken op basis van de lengte- en breedtegraad

⑨ Uw brandstofverbruik beheren

⑩ Overschakelen naar de "PC stand"

⑪ Verkeersinformatie gebruiken

⑫ De omstandigheden op de huidige route controleren

⑬ Instellingen kopiëren


⑭ Exporteren en importeren van gegevens

Uw bestemming zoeken op basis van het adres

1 Open het **Navigatiemenu** en tip **Adres** aan.



2 Voer de gegevens voor de gewenste bestemming in.

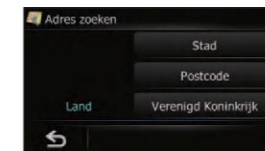


Tip één van de mogelijkheden aan. Nadat u uw bestemming zo goed mogelijk benaderd heeft, verschijnt het "Locatie-bevestigingsscherm".

3 Tip **OK** aan.



Nadat de bestemming is opgezocht, verschijnt het "Route-bevestigingsscherm".

4 Tip **OK** aan.

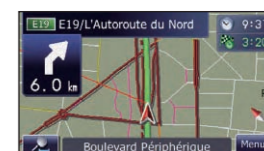

Dit navigatiesysteem geeft u zowel visueel als via spraak aanwijzingen voor de te volgen route.

Basisonderdelen op de kaart



- 1 Informatie voor het volgende begeleidingspunt
- 2 Huidige tijd
- 3 Geschatte aankomsttijd (of afstand tot de bestemming)
- 4 Huidige route
- 5 Huidige positie
- 6 Naam van de straat of weg waar u zich bevindt
- 7 Veranderen van de schaal en de oriëntatie van de kaart

Verschuiven van de kaart

Door de kaart te verslepen kunt u deze over het scherm verschuiven. Hoe snel dat gaat hangt af van hoe snel u sleept.



Het volume van het navigatiesysteem instellen

- 1 Tip **Instellingen** aan op het "Navigatiemenu".
- 2 Tip **Geluid** aan.




Uw telefoon paren

- 1 Schakel de Bluetooth functie van uw telefoon in.
- 2 Tip de toetsen in deze volgorde aan; **Telefoon** → **Instellingen**
- 3 Zet **Bluetooth aan/uit op Aan**.



- 4 Tip de toetsen in deze volgorde aan; **Verbindingen** → **Toev.** → **Toestellen zoeken**

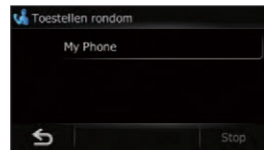

Het systeem probeert nu toestellen in de buurt te vinden en in een lijst te zetten.

- 5 Tip uw telefoon in de lijst aan en voer op uw telefoon de PIN-code in. (De PIN-code is "1111"). Wanneer het paren met succes is voltooid, verschijnt er een melding met die strekking.


Overbrengen van het telefoonboek

- 1 Maak verbinding met de mobiele telefoon.
- 2 Tip **Overdracht** aan op het **Telefoonmenu**.



- 3 Tip **OK** aan om het wachtscherm te openen.
- 4 Bedien uw telefoon om de gegevens uit het telefoonboek over te brengen terwijl het wachtscherm weergegeven wordt.

- 5 Tip **OK** aan na het overbrengen van de gegevens. Wanneer het overbrengen van de gegevens met succes is voltooid, verschijnt "Gegevens geladen!!".

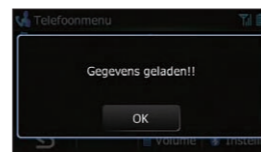

De audiobron selecteren


- 1 Druk op de **MODE** toets wanneer de kaart voor de huidige locatie wordt weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SRC/OFF** om te schakelen tussen de volgende signaalbronnen.

TUNER (radio) → **CD** (ingebouwde CD-speler) → **USB** (USB-apparaat) / **iPod** (iPod aangesloten via de USB-ingang) → **AUX** (externe apparaat) → **TUNER** (radio)

Opmerking:

De audiobron wordt uitgeschakeld als er geen corresponderende apparaat is aangesloten of ingebracht.

Radioscherm

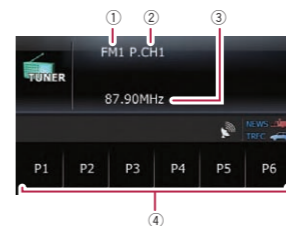


- 1 Toont op welke band de radio is afgestemd: **FM1 t/ m FM3**.
- 2 Toont de geselecteerde voorkeuzezender.
- 3 Toont de frequentie.
- 4 Opslaan en weer oproepen van zenderfrequenties.

Weergave van uw Apple iPod

U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod (CD-IU50) (los verkrijgbaar) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

- 1 Sluit uw iPod aan.

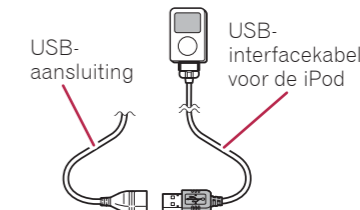

- 2 Schakel over naar de **iPod** als audiobron.



- 1 **Display** voor tekstgegevens
- 2 **Verandert welke tekstgegevens er getoond worden**
- 3 **Stelt de bedieningsfunctie van de iPod in**

De iPod functies van dit navigatiesysteem kunnen worden bediend via de aangesloten iPod.

- 4 **Muziekstukken in willekeurige volgorde weergeven**
- 5 **Weergeven van muziekstukken die iets te maken hebben met het huidige**

- Druk de multifunctionele **MULTI-CONTROL** knop naar rechts of links. De weergave springt vooruit of terug (overslaan)
- De multifunctionele **MULTI-CONTROL** knop rechts of links ingedrukt houden. Snel vooruit of terug
- De multifunctionele **MULTI-CONTROL** knop in het midden indrukken. Het scherm met geavanceerde functies verschijnt.
- De multifunctionele **MULTI-CONTROL** knop verdraaien. Zo stelt u het volume van de audiobron in.
- De **LIST** toets indrukken. Opent de lijst zodat u een muziekstuk kunt kiezen.

Opmerking:

In deze handleiding wordt "iPod" gebruikt om zowel iPods als iPhones aan te duiden.