

Guide de démarrage rapide

Ce guide a pour but de vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au manuel de fonctionnement.


Touches matérielles de base



- ① **Touche MODE**
- ② **COMMANDE POLYVALENTE**
Tournez la commande pour régler le volume audio. Appuyez sur cette commande quand une source audio est sélectionnée permet de reproduire une plage, un fichier ou de sauter un chapitre.
- ③ **Touche LIST**
La liste vous permet d'afficher la liste des noms de fichiers ou des noms de dossier.
- ④ **Touche SRC/OFF**
Permet de sélectionner la source audio.
- ⑤ **Touche BAND/ESC**
Change la bande de la radio.
- ⑥ **Touche DETACH**
Appuyez sur cette touche pour retirer l'appareil détachable de l'unité principale.

Commutation de l'écran

Appuyez sur la touche **MODE** pour commuter entre l'écran de carte et l'écran audio.

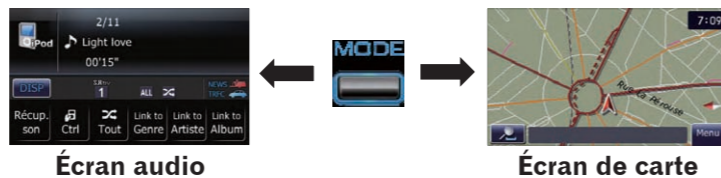


Écran audio

Écran de carte

Menu de navigation

Touchez **Menu** sur l'écran de carte.

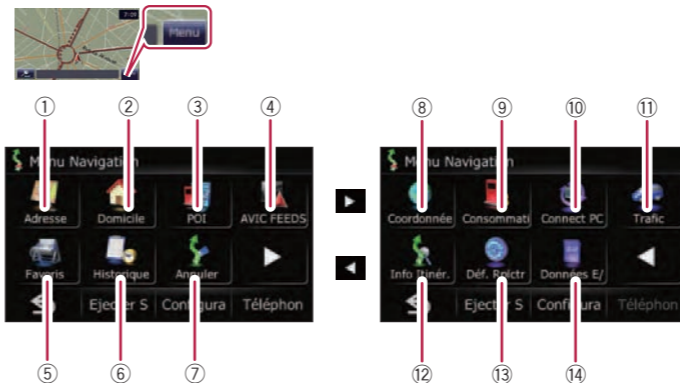

- ① Recherche par adresse
- ② Raccourci pour calculer la route jusqu'à votre domicile
- ③ Recherche de magasins, restaurants ou d'un autre établissement de la base de données des adresses utiles.
- ④ Recherche d'une adresse utile en utilisant les données d'une mémoire extérieure (SD)
- ⑤ Sélection d'une destination à partir de votre répertoire téléphonique
- ⑥ Sélection d'une destination que vous avez recherchée précédemment
- ⑦ Annulation de votre itinéraire actuel
- ⑧ Recherche d'un lieu à partir des coordonnées
- ⑨ Traitement du millage-essence
- ⑩ Commutation en "Mode PC"
- ⑪ Utilisation des informations sur le trafic
- ⑫ Vérification de la condition de la route actuelle
- ⑬ Copie des réglages
- ⑭ Exportation et importation des données

Recherche de votre destination à partir d'une adresse

- 1 Affichez le **Menu Navigation** et touchez **Adresse**.
- 2 Saisissez l'information que vous souhaitez régler pour la destination.
- 3 Touchez **OK**.
- 4 Touchez **OK**.



Le système de navigation vous guide visuellement et vocalement.

Touchez une des options. Après avoir précisé votre destination, l'"Écran de confirmation du lieu" apparaît.



Après avoir trouvé votre destination, l'"Écran de confirmation de la route" apparaît.

Articles de base sur la carte



- 1 Informations sur le point de guidage suivant
- 2 Heure actuelle
- 3 Heure estimée d'arrivée (ou distance jusqu'à la destination)
- 4 Itinéraire actuel
- 5 Position actuelle
- 6 Nom de la rue où votre véhicule se trouve actuellement
- 7 Modification de l'échelle de la carte et de l'orientation de la carte


Défilement de la carte

Faire glisser la carte permet de la faire défiler. La vitesse de défilement change en fonction de la vitesse du glissement.



Réglage du volume pour le système de navigation

- 1 Touchez **Configurations** sur l'écran du "Menu Navigation".
- 2 Touchez **Son**.

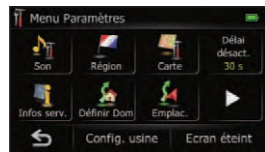


Pairage de votre téléphone

- 1 Activez la fonction **Bluetooth** de votre téléphone.
- 2 Touchez les touches dans l'ordre suivant; **Téléphone** → **Configurations**
- 3 Réglez **Bluetooth On/Off** sur **Activer**.



- 4 Touchez les touches dans l'ordre suivant; **Connexions** → **Ajouter** → **Rechercher périph.**

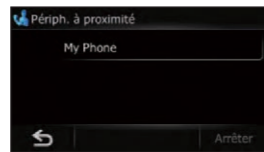

Le système essaie de trouver et fait la liste des périphériques qui se trouvent à proximité.

- 5 Touchez votre téléphone dans la liste, puis entrez le code PIN de votre téléphone. (Le code PIN est "1111".)

Si le pairage a réussi, un message apparaît.


Transfert du répertoire téléphonique

- 1 Connectez le téléphone portable.
- 2 Touchez **Transfert** sur le **Menu téléphone**.



- 3 Touchez **OK** pour afficher l'écran d'attente.
- 4 Utilisez votre téléphone pour transférer les entrées du répertoire téléphonique pendant que l'écran d'attente est affiché.

- 5 Après le transfert, touchez **OK**.
Si le transfert a réussi, "Chargement terminé !" apparaît.

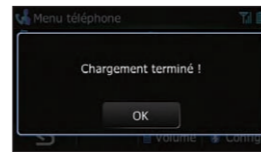

Sélection de la source audio


- 1 Appuyez sur la touche **MODE** quand la carte de l'emplacement actuel est affichée.
- 2 Appuyez répétitivement sur la touche **SRC/OFF** pour faire défiler les sources suivantes.

TUNER (tuner) → CD (lecture CD intégré) → USB (périphérique USB à mémoire) / iPod (iPod connecté en utilisant l'entrée USB) → AUX (appareil auxiliaire) → TUNER (tuner)

Remarque:

La source audio n'est pas disponible si l'appareil n'est pas raccordé ou inséré.

Écran de la source tuner

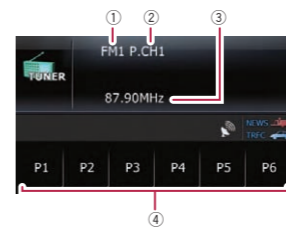


- 1 Montre la bande radio actuellement accordée: **FM1 à FM3**.
- 2 Montre quelle option préréglée a été sélectionnée.
- 3 Montre la fréquence.
- 4 Mémorisation est rappel des fréquences de radiodiffusion.

Lecture de votre iPod Apple

Vous pouvez commander un iPod en raccordant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU50) (vendu séparément) au système de navigation.

- 1 Raccordez votre iPod.

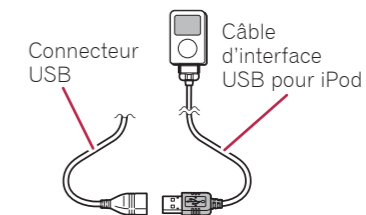

- 2 Changez la source audio sur **iPod**.



- 1 Zone d'affichage du texte
- 2 Change le texte de la zone de texte

- 3 Règle le mode de commande d'iPod

La fonction iPod de ce système de navigation peut être commandée à partir du iPod connecté.

- 4 Lecture des morceaux dans un ordre aléatoire

- 5 Lecture des morceaux similaires au morceau en cours de lecture

- Pression droite ou gauche sur la **COMMANDE POLYVALENTE**

Saute une plage vers l'avant ou vers l'arrière.

- Pression prolongée droite ou gauche sur la **COMMANDE POLYVALENTE**

Avance ou retour rapide.

- Pression au centre de la **COMMANDE POLYVALENTE**

L'écran des fonctions avancées apparaît.

- Rotation de la **COMMANDE POLYVALENTE**

Ajuste le volume de la source audio.

Remarque:

Dans ce manuel, iPod fait référence à la fois à iPod et à iPhone.