

# Pioneer

## GPS NAVIGASJON LYD SYSTEM

# AVIC-F310BT

## Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Utgitt av Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.  
Med enerett.

Trykket i Belgia  
MAN-F310BT-QSG-NO

## Grunnleggende taster



- ① **MODE-tast**
- ② **MULTI-CONTROL**  
Drei for å endre lydvolümet. Når denne tasten trykkes når lydkilden er valgt som kilde, spilles sporet eller filen, eller det hoppes over et kapittel.
- ③ **LIST-tast**  
Med listen kan du vise en liste med filnavn eller mappenavn.
- ④ **SRC/OFF-tast**  
Velger lydkilden.
- ⑤ **BAND/ESC-tast**  
Skifter mellom båndene på radioen.
- ⑥ **DETACH-tast**  
Trykk for å ta av den avtakbare enheten fra hovedenheten.

## Bytte skjermbilde

Trykk **MODE**-tasten for å bytte mellom kartskjerm bildet og lydkilde bildet.




Lydkilde bilde

Kartskjerm bildet

## Navigasjonsmeny


Trykk **Meny** på kartskjerm bildet.

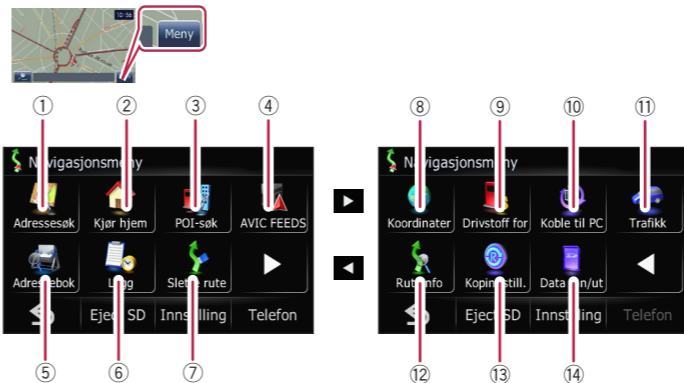


- ① Søke etter adresse
- ② Hurtigtast for beregning av ruten hjem
- ③ Søke etter butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- ④ Søke etter POI-er ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (SD)
- ⑤ Velge en destinasjon fra adresseboken
- ⑥ Velge en tidligere beregnet destinasjon
- ⑦ Avbryte den gjeldende ruten
- ⑧ Søke etter et sted ved bruk av koordinater
- ⑨ Behandling av bensinforbruk
- ⑩ Bytte til "PC-modus"
- ⑪ Bruke trafikkinformasjon
- ⑫ Kontrollere forholdene på den gjeldende ruten
- ⑬ Replikere innstillingene
- ⑭ Eksportere og importere dataene

## Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

1 Vis **Navigasjonsmeny**, og trykk **Adressesøk**.

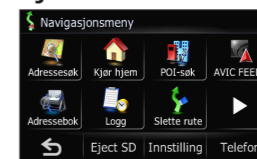

2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.

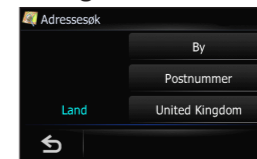

Trykk på ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises "Skjerm bildet for bekreftelse av sted".

3 Trykk **OK**.



Når du har søkt etter en destinasjon, vises "Skjerm bildet for bekreftelse av rute" på kartet.

4 Trykk **OK**.



Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

## Grunnleggende elementer på kartet



- 1 Informasjon om neste veiledningspunkt
- 2 Gjeldende tid
- 3 Beregnet ankomsttid (eller avstand til destinasjonen)
- 4 Gjeldende rute
- 5 Gjeldende posisjon
- 6 Navn på gater som du kjører langs
- 7 Endre kartets målestokk og kartretningen.

## Rulle kartet

Når du drar i kartet, rulles det. Hvor raskt det flyttes avhenger av hastigheten du drar med.





## Stille volumet for navigasjonssystemet

- 1 Trykk **Innstillinger** på skjermbildet "Navigasjonsmeny".
- 2 Trykk **Lyd**.



## Pare telefonen

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.
- 2 Trykk tastene i følgende rekkefølge: **Telefon** → **Innstillinger**
- 3 Sett **Bluetooth på/av** til **På**.
- 4 Trykk tastene i følgende rekkefølge: **Tilkobling** → **Legg til** → **Søk etter enheter**

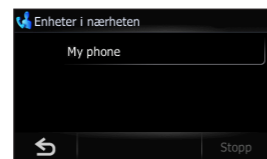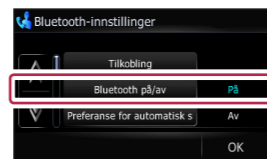


Systemet prøver å finne og viser enheter i nærheten.

- 5 Trykk på den riktige telefonen på listen, og oppgi deretter PIN-koden fra telefonen. (PIN-koden er "4111".)


Når paringen er fullført, vises det en melding.

## Overføre telefonboken

- 1 Koble til mobiltelefonen
- 2 Trykk **Overfør** **kontakter** på **Telefonmeny**.

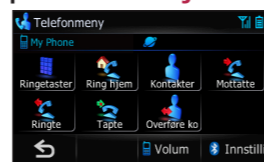

- 3 Trykk **OK** for å gå til venteskjermbildet.
- 4 Bruk telefonen til å overføre telefonlisteoppføringene mens venteskjermbildet vises.
- 5 Etter overføringen trykker du på **OK**.

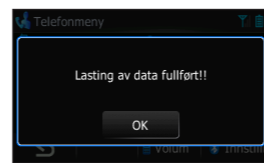

## Velge lydkilde


- 1 Trykk **MODE**-tasten når kartet over det gjeldende stedet vises.
- 2 Trykk **SRC/OFF**-tasten gjentatte ganger for å veksle mellom følgende kilder.

**TUNER** (radio) → **CD** (innebygd CD-spiller) → **USB** (USB-lagringsenhet) / **iPod** (iPod tilkoblet med USB-inngang) → **AUX** (ekstraustyr) → **TUNER** (radio)

Merk:

Lydkilden deaktiveres hvis utstyret ikke er tilkoblet eller satt inn.

## Skjermbildet for radio som kilde

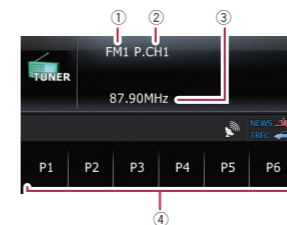


- 1 Viser hvilket bånd radioen er stilt inn på: **FM1** til **FM3**.
- 2 Viser hvilket forhåndsinnstilt element som er valgt.
- 3 Viser frekvensen.
- 4 Lagrer og henter frem radiofrekvenser.


## Spille Apple iPod

Du kan bruke en iPod ved å koble kabelen CD-IU50 (selges separat) til navigasjonssystemet.

- 1 Koble til iPoden.

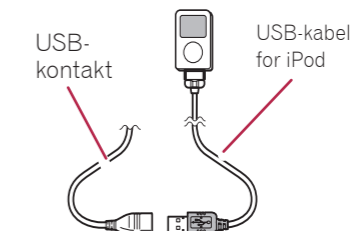

- 2 Bytt lydkilden til **iPod**.

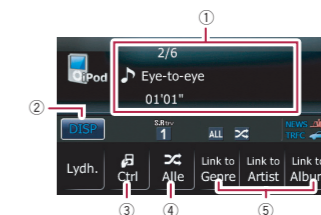

- 1 **Tekstvisningsområde**
- 2 **Skifter informasjon i tekstområdet**
- 3 **Angir iPod-kontrollmodus**

Dette navigasjonssystemets iPod-funksjon kan betjenes fra den tilkoblede iPoden.

- 4 Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge
- 5 Spille sanger relatert til sangen som spilles av
  - Trykk **MULTI-CONTROL** mot høyre eller venstre Hopper et spor fremover eller bakover.
  - Trykke og holde **MULTI-CONTROL** mot høyre eller venstre Gå raskt fremover eller bakover.
  - Trykke midt på **MULTI-CONTROL** Skjermbildet for avanserte funksjoner vises.
  - Dreie **MULTI-CONTROL** Justerer volumet til lydkilden.
  - Trykke **LIST**-tasten Viser listen for valg av sang.

Merk:

I denne bruksanvisningen refereres det til iPod og iPhone som iPod.