

Pioneer

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO POR GPS

AVIC-F310BT

Guia de iniciação rápida

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

Publicado pela Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Todos os direitos reservados.

Impresso na Bélgica
MAN-F310BT-QSG-PR


Botões básicos do hardware



- 1 **Botão MODE**
- 2 **MULTI-CONTROL**
Rode para ajustar o volume do som. Premir este botão quando a fonte áudio é seleccionada permite ouvir a faixa, ver o ficheiro ou saltar o capítulo.
- 3 **Botão LIST**
A lista permite visualizar os nomes dos ficheiros ou das pastas.
- 4 **Botão SRC/OFF**
Seleccionar a fonte áudio.
- 5 **Botão BAND/ESC**
Altera a banda de frequências do rádio.
- 6 **Botão DETACH**
Prima este botão para retirar o dispositivo extraível da unidade principal.


Mudar de ecrã

Prima o botão **MODE** para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de áudio.

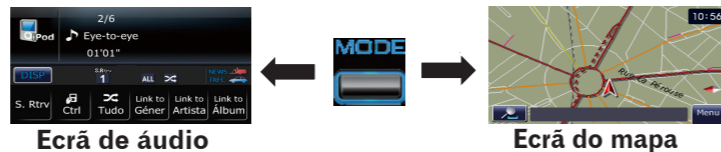

Menu de Navegação


Toque em **Menu** no ecrã do mapa.

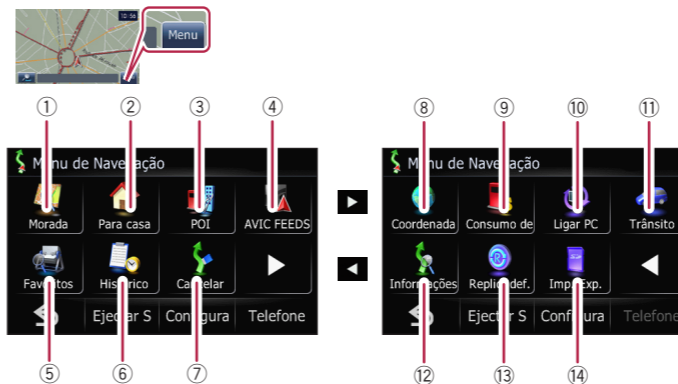


- 1 Procura pelo endereço
- 2 Tecla de atalho para calcular o percurso de regresso a casa
- 3 Procura de lojas, restaurantes e outros estabelecimentos na base de dados de pontos de interesse
- 4 Procurar POI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (SD)
- 5 Seleccionar um destino no seu livro de endereços
- 6 Seleccionar um destino com percurso anteriormente calculado
- 7 Cancelar o percurso actual
- 8 Procurar um destino através de coordenadas
- 9 Gestão dos consumos de combustível
- 10 Mudar para "Modo PC"
- 11 Utilizar informação sobre o trânsito
- 12 Verificar as condições do percurso actual
- 13 Replacar as definições
- 14 Exportar e importar dados

Procurar o destino pela morada


- 1 Visualize **Menu de Navegação** e toque em **Morada**.

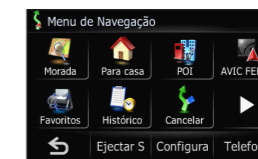

- 2 Introduza a informação que deseja definir como destino.

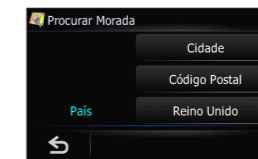

- 3 Toque em **OK**.

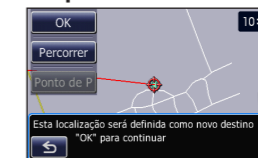

Depois de procurar o seu destino, aparece o "Ecrã de confirmação do percurso".

- 4 Toque em **OK**.



Este sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

Opções básicas do mapa



- 1 Informação para o ponto de guia seguinte
- 2 Hora actual
- 3 Hora de chegada estimada (ou distância até ao destino)
- 4 Percurso actual
- 5 Posição actual
- 6 Nome da rua em que o veículo circula
- 7 Mudar a escala e orientação do mapa


Percorrer o mapa

Se arrastar o mapa pode percorrê-lo. A velocidade com que percorre o mapa varia em função da velocidade de arrastamento.




Definir o volume para o sistema de navegação

- 1 Toque em **Configurações** no ecrã de "Menu de Navegação".
- 2 Toque em **Som**.

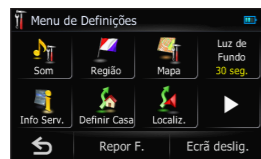


Emparelhar o telefone

- 1 Active a função **Bluetooth** no telefone.
- 2 Toque nas teclas pela ordem que se segue; **Telefone** → **Configurações**
- 3 Coloque **Bluetooth On/Off** em **Act.**

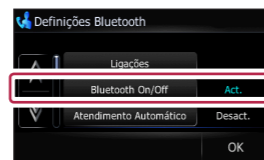

- 4 Toque nas teclas pela ordem que se segue; **Ligações** → **Adic.** → **Procurar dispositivos**

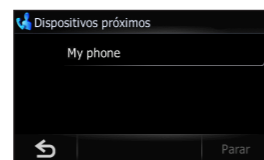

- 5 Toque no seu telefone na lista e introduza o PIN no seu telefone. (O código PIN é "1111").

Quando emparelhamento for bem sucedido, aparece a mensagem.


Transferir a lista telefónica

- 1 Ligue o telemóvel
- 2 Toque em **Transferir** no **Menu de Telefone**.



- 3 Toque em **OK** para entrar no ecrã de espera.
- 4 Utilize o telefone para transferir as entradas da lista telefónica durante o ecrã de espera.
- 5 Depois de transferir, toque em **OK**.

Quando a transferência é bem sucedida, a mensagem "**Dados Carregados!**" irá surgir no ecrã.

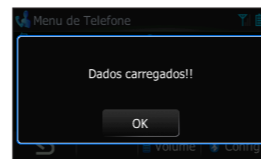

Seleccionar a fonte áudio


- 1 Prima o botão **MODE** quando o mapa da localização actual é exibido no ecrã.
- 2 Prima o botão **SRC/OFF** repetidamente para alternar entre as fontes que se seguem.

TUNER (sintonizador) → **CD** (leitor de CD incorporado) → **USB** (dispositivo de armazenamento USB)/**iPod** (iPod ligado através da entrada USB) → **AUX** (dispositivo auxiliar) → **TUNER** (sintonizador)

Nota:

Se o equipamento não estiver ligado ou inserido, a fonte áudio é desactivada.

Ecrã de fonte do sintonizador

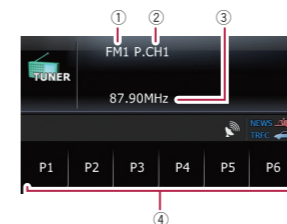


- 1 Mostra qual a banda sintonizada pelo rádio: **FM1 a FM3**.
- 2 Mostra qual o item pré-definido que foi seleccionado.
- 3 Mostra a frequência.
- 4 Guardar e tornar a chamar as frequências de emissoras.


Ouvir o Apple iPod

Pode controlar o iPod ligando o cabo de interface USB para o iPod (CD-IU50) (vendido em separado) ao sistema de navegação.

- 1 Ligue o seu iPod.

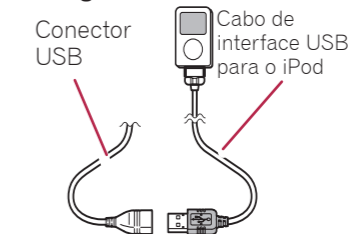

- 2 Mude a fonte áudio para **iPod**.

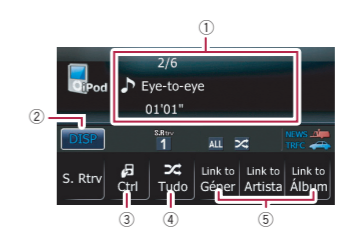

- 1 Área de exibição de texto
- 2 Altera a área de texto
- 3 Define o modo de controlo do iPod

Esta função do iPod do sistema de navegação pode ser executada a partir do iPod ligado.

- 4 Reproduzir as músicas aleatoriamente
- 5 Reproduzir músicas relacionadas com a música que está a ser reproduzida

- Premir o **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou direita Salta a faixa para a frente ou para trás.
- Premir o **MULTI-CONTROL** para a esquerda ou direita Efectua o avanço/retrocesso rápido.
- Premir no centro do botão **MULTI-CONTROL** Surge o ecrã de funções avançadas.
- Rodar o **MULTI-CONTROL** Ajusta o volume da fonte áudio.
- Premir o botão **LIST** Exibe a lista para seleccionar uma música.

Nota:

Neste manual, o iPod e o iPhone serão designados por iPod.