

Pioneer

GPS-NAVIGOINTI- / AUDIOJÄRJESTELMÄ

AVIC-F310BT

Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta.

Julkaisija: Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 Pioneer Corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Painettu Belgiassa
MAN-F310BT-QSG-FI

Laitteiston peruspainikkeet



① **MODE**-painike

② **MULTI-CONTROL** -ohjain

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjainta. Painamalla ohjainta äänilähteen ollessa valittuna toistetaan kappale, tiedosto tai hypätään luvun yli.

③ **LIST**-painike

Listalta näet luettelon tiedostojen tai kansioiden nimistä.

④ **SRC/OFF** -painike

Äänilähteen valinta.

⑤ **BAND/ESC** -painike

Radion aaltoalueen vaihto.

⑥ **DETACH**-painike

Paina irrottaaksesi irrotettavan laitteen päälaitteesta.

Kuvaruudun vaihtaminen

MODE-näppäintä painamalla vaihdetaan karttaruudun ja äänentoistoruudun välillä.




Äänentoistoruutu

Karttaruutu

Navigointivalikko

Kosketa **Valikko** karttanäytössä.

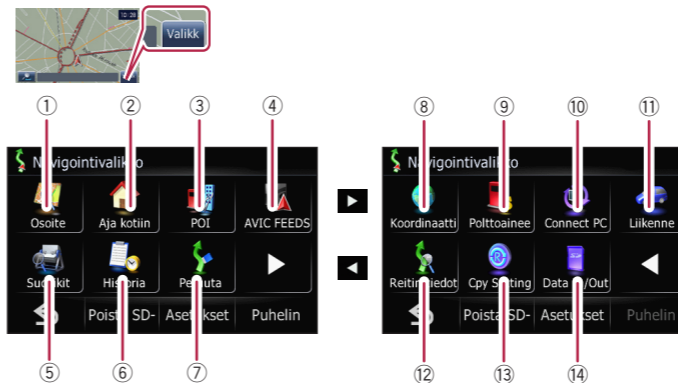

① Haku osoitteen perusteella

② Pikanäppäin kotiinpaluureitin laskemiseksi

③ Kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden haku kiinnostavien paikkojen tietokannasta

④ Kiinnostavien paikkojen (POI) haku ulkopuolisissa tallennuslaitteissa (SD) olevien tietojen perusteella

⑤ Määränpään valinta osoitekirjasta

⑥ Aikaisemmin määritetyn määränpään valinta

⑦ Nykyisen reitin peruuttaminen

⑧ Sijainnin haku koordinaattien mukaan

⑨ Säiliön polttoaineella ajettavan ajokilometrimäärän hallinta

⑩ Vaihtaminen "PC-tilaan"

⑪ Liikennetietojen käyttäminen


⑫ Nykyisen reitin olosuhteiden tarkistaminen

⑬ Asetusten kopioiminen


⑭ Tietojen vienti ja tuonti

Määränpään haku osoitteen perusteella

1 Avaa **Navigointivalikko** ja kosketa **Osoite**.

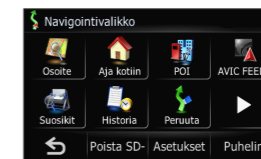

2 Anna etsimäsi määränpään tiedot.

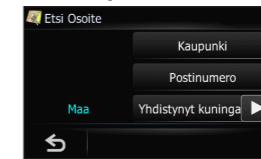


Kosketa jotain vaihtoehtoista. Määränpäiden rajaamisen jälkeen näyttöön avautuu "sijainnin vahvistusruutu".

3 Kosketa **OK**.



Määränpään etsimisen jälkeen reitin vahvistusnäyttö avautuu.

4 Kosketa **OK**.

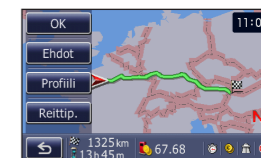

Tämä navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

Kartan peruskohdat



- 1 Tietoa seuraavaa ohjauspistettä varten
- 2 Kulloinkin kellonaika
- 3 Arvioitu saapumisaika (tai etäisyys määränpäähen)
- 4 Nykyinen reitti
- 5 Nykyinen sijainti
- 6 Ajettavan kadun nimi
- 7 Kartan mittakaavan ja suunnan muuttaminen.


Kartan vierittäminen

Karttaa voidaan vierittää vetämällä sitä. Vieritysnopeus muuttuu vetämisnopeuden mukaan.




Navigointijärjestelmän äänivoimakkuuden asettaminen

- 1 Kosketa **Asetukset** "Navigointivalikko" -näytössä.
- 2 Kosketa **Ääni**.

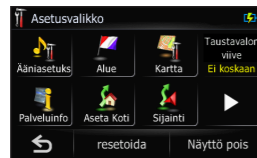


Puhelimen ja järjestelmän pariiliitos

- 1 Aktivoi puhelimesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä: **Puhelin** → **Asetukset**
- 3 Kytke **Bluetooth päällä/pois** -valinnaksi **Pois**.

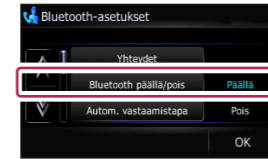

- 4 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä: **Yhteys** → **Lisää** → **Etsi laitteita**

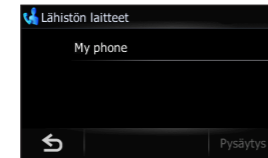


- 5 Kosketa puhelintasi luettelossa ja anna sitten puhelimesi PIN-koodi. (PIN-koodi on "1111").

Järjestelmä etsii lähellä olevat laitteet ja luettelee ne näytöllä.


Jos puhelimen pariiliitos onnistui, näyttöön tulee ilmoitus asiasta.

Puhelinluettelon siirto

- 1 Liitä matkapuhelin.
- 2 Kosketa **Siirto Puhelinvalikko**.

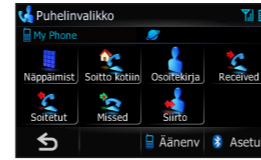

- 3 Kosketa **OK** siirtyäksesi odotusnäyttöön.
- 4 Siirrä puhelinluettelon tiedot puhelintasi käyttäen ollessasi odotusnäytössä.
- 5 Kosketa siirron jälkeen **OK**. Jos siirto onnistui, näyttöön tulee viesti "**Lataaminen päättynyt!**".

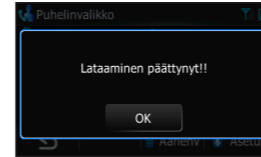


Äänilähteen valinta

- 1 Paina **MODE**-näppäintä, kun näytössä on kartta nykyisestä sijainnista.
- 2 Paina **SRC/OFF**-painiketta toistuvasti vaihtaaksesi seuraavien lähteiden välillä.

TUNER (viritin) → **CD** (sisäänrakennettu CD-soitin) → **USB** (USB-tallennuslaite)/ **iPod** (iPod liitetty USB-tuloon) → **AUX** (lisälaite) → **TUNER** (viritin)

Huom: Äänilähde ei ole valittavissa, jos ko. laitetta ei ole liitetty tai työnnetty sisään.

Virittimen lähdennyttö


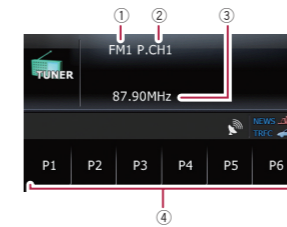


- 1 Osoittaa, mille aaltoalueelle radio on viritetty: FM1 – FM3.
- 2 Osoittaa valitun pikavalinnan.
- 3 Näyttää taajuuden.
- 4 Lähetystaajuuksien tallentaminen ja hakeminen.

Apple iPodin soitto

Voit ohjata iPodia liittämällä iPodin USB-käyttöliittymäkaapelin (CD-IU50) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

- 1 Liitä iPod.
- 2 Vaihda äänilähteeksi iPod.

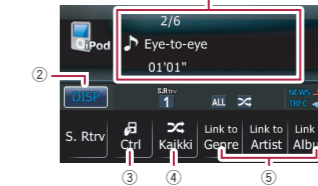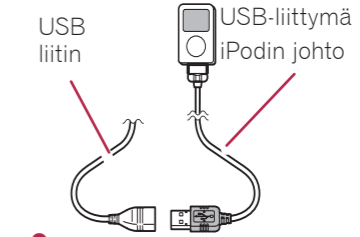

- 1 Tekstin näyttöalue
- 2 Vaihda merkkijonoja tekstialueella
- 3 Asettaa iPodin ohjaustilan.

Tämän navigointijärjestelmän iPod-toimintoa voidaan käyttää siihen liitetyltä iPodilta.

- 4 Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä
- 5 Toistettavana olevaan kappaleeseen liittyvien kappaleiden toistaminen
 - **MULTI-CONTROL**-ohjaimen painaminen oikealle tai vasemmalle Ohittaa kappaleen eteen- tai taaksepäin.
 - **MULTI-CONTROL**-ohjaimen painaminen pitkään oikealle tai vasemmalle Pikakelaus eteen- tai taaksepäin.
 - **MULTI-CONTROL**-ohjaimen keskustan painaminen Lisätoimintonäyttö avautuu.
 - **MULTI-CONTROL**-ohjaimen kiertäminen Äänilähteen voimakkuuden säätö.
 - **LIST**-näppäimen painaminen Näyttää luettelon laulun valintaa varten.

Huom: Tässä oppaassa iPod- ja iPhone -laitteisiin viitataan nimellä iPod.