

Pioneer

ZVUKOVÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

AVIC-F310BT

Průvodce rychlým spuštěním

Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Vydal: Pioneer Corporation.
Copyright © 2009, Pioneer Corporation.
Všechna práva vyhrazena.

Vytisknuto v Belgii
MAN-F310BT-QSG-CZ


Základní hardwarová tlačítka



- ① **Tlačítko MODE**
- ② **Ovladač MULTI-CONTROL**
Otočením upravíte hlasitost zdroje zvuku. Stisknutím tohoto tlačítka, je-li vybrán zdroj zvuku, vyberete přehrávání skladby, souboru nebo přeskočení kapitoly.
- ③ **Tlačítko LIST**
Seznam zobrazuje názvy souborů nebo složek.
- ④ **Tlačítko SRC/OFF**
Výběr zdroje zvuku.
- ⑤ **Tlačítko BAND/ESC**
Změní pásmo rádia.
- ⑥ **Tlačítko DETACH**
Stisknutím vyjmete odnímatelnou část z hlavní jednotky.


Přepínání obrazovky

Stisknutím tlačítka **MODE** lze přepínat mezi mapovou obrazovkou a obrazovkou pro ovládání zvuku.

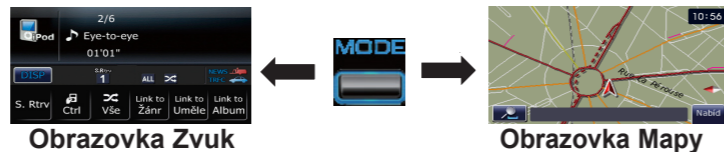

Navigační menu


Dotkněte se tlačítka **Nabídka** na mapové obrazovce.

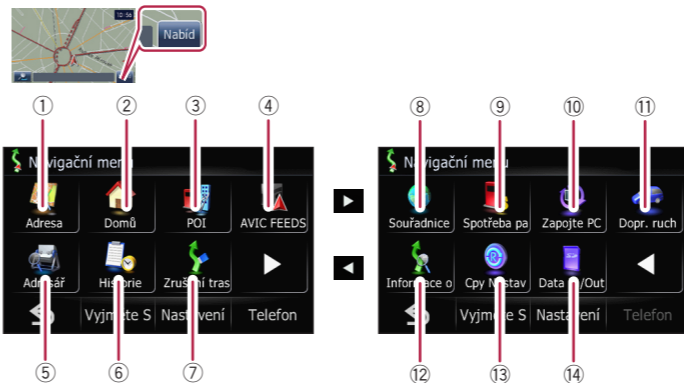


- ① Vyhledání podle adresy
- ② Klávesová zkratka pro výpočet trasy domů
- ③ Vyhledání obchodů, restaurací a jiných zařízení v databázi bodů zájmu
- ④ Vyhledání POI pomocí dat na externím paměťovém zařízení (SD)
- ⑤ Volba cíle z adresáře
- ⑥ Volba předchozího navigovaného cíle
- ⑦ Zrušení aktuální trasy
- ⑧ Vyhledání místa podle souřadnic
- ⑨ Řízení spotřeby paliva
- ⑩ Přepnutí do „Počítačového modulu“
- ⑪ Používání dopravních informací
- ⑫ Ověření podmínek na aktuální trase
- ⑬ Kopírování nastavení
- ⑭ Export a import dat

Vyhledávání cíle podle adresy

- 1 Zobrazte **Navigační menu** a dotkněte se tlačítka **Adresa**.
- 4 Dotkněte se tlačítka **OK**.

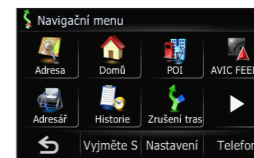


- 2 Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.

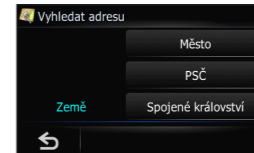


Klepněte na některou z voleb. Po zúžení výběru cílů se zobrazí obrazovka místa.

- 3 Dotkněte se tlačítka **OK**.

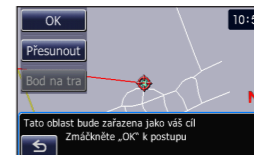

Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

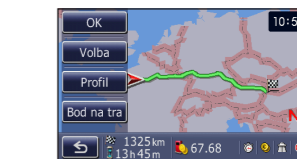

Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

Základní položky v mapě



- 1 Informace k následujícímu bodu navádění
- 2 Aktuální čas
- 3 Odhadovaný čas příjezdu (nebo vzdálenost do cíle)
- 4 Aktuální trasa
- 5 Aktuální poloha
- 6 Název ulice, kde se vozidlo nachází
- 7 Změna měřítka a orientace mapy.


Posouvání mapy

Přetahováním se mapa posouvá. Rychlost posouvání se mění podle rychlosti tažení.



Nastavení hlasitosti navigačního systému

- 1 Dotkněte se tlačítka **Nastavení** na obrazovce „Navigační menu“.
- 2 Dotkněte se tlačítka **Nastavení zvuku**.

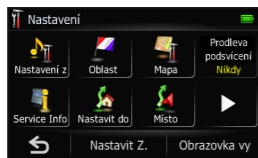


Párování telefonu


- 1 Zapněte v telefonu funkci Bluetooth.

- 2 Dotkněte se tlačítek v následujícím pořadí; **Telefon** → **Nastavení**

- 3 Přepněte **Bluetooth zap./vyp.** na **Zap.**

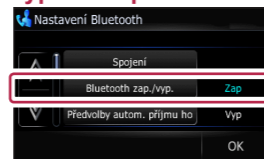

- 4 Dotkněte se tlačítek v následujícím pořadí; **Připojení** → **Přidat** → **Vyhledat zařízení**

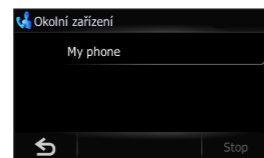

Systém se pokusí vyhledat zařízení v blízkosti a vypíše jejich seznam.


- 5 Dotkněte se v seznamu vašeho telefonu a zadejte jeho kód PIN. (Kód PIN je „1111“.)

Když párování proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva.

Přenos telefonního seznamu

- 1 Připojte mobilní telefon


- 2 Dotkněte se volby **Přenos** v **Nabídce Telefon**.

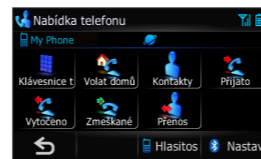

- 3 Dotykiem na tlačítko **OK** přejděte na vyčkávací obrazovku.

- 4 Při zobrazené vyčkávací obrazovce přesuňte pomocí ovládání telefonu položky telefonního seznamu.

- 5 Po přesunu se dotkněte tlačítka **OK**. Když byl přesun úspěšný, zobrazí se zpráva, „**Načítání dat ukončeno!**“.

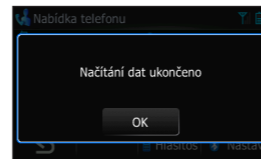

Výběr zdroje zvuku

- 1 Po zobrazení mapy aktuálního místa stiskněte tlačítko **MODE**.


- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC/OFF** lze přepínat mezi následujícími zdroji.

TUNER (tuner) → **CD** (vestavěný přehrávač disků **CD**) → **USB** (paměťové zařízení **USB**)/**iPod** (iPod připojený do vstupu **USB**) → **AUX** (pomocné zařízení) → **TUNER** (tuner)

Poznámka:

Není-li zařízení zapojeno nebo vloženo, je zdroj zvuku nedostupný.

Obrazovka tuneru

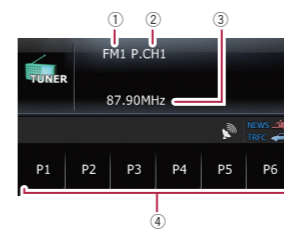

- 1 Zobrazuje, ve kterém pásmu je rádio naladěno: **FM1 to FM3**.

- 2 Zobrazuje vybranou položku předvolby.


- 3 Zobrazuje frekvenci.

- 4 Uložení a vyvolání vysílacích frekvencí.


Přehrávání Apple iPodu

iPod můžete ovládat po připojení kabelu s rozhraním **USB** pro iPod (CD-IU50) (prodává se samostatně) k navigačnímu systému.

- 1 Připojte iPod.

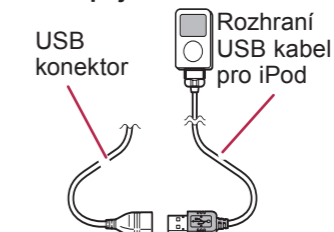

- 2 Přepněte zdroj zvuku na **iPod**.

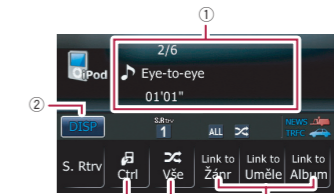

- 1 **Oblast zobrazení textu**

- 2 **Přepíná řetězce v textové oblasti**

- 3 **Nastaví režim ovládání iPodu**

Funkce iPodu tohoto navigačního systému lze ovládat přímo z připojeného iPodu.

- 4 **Přehrávání souborů v náhodném pořadí**

- 5 **Přehrávání skladeb souvisejících s aktuálně přehrávanou skladbou**

- **Stisk ovladače MULTI-CONTROL vlevo nebo vpravo**
Přeskočí o stopu dopředu nebo dozadu.
- **Stisk a přidržení ovladače MULTI-CONTROL vlevo nebo vpravo**
Provádí rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu.
- **Stisk středu ovladače MULTI-CONTROL**
Objeví se obrazovka rozšířených funkcí.
- **Otočení ovladače MULTI-CONTROL**
Upraví hlasitost zdroje zvuku.
- **Stisk tlačítka LIST**
Zobrazí seznam pro výběr skladyb.

Poznámka:

V této příručce jsou přístroje iPod a iPhone souhrnně označovány pojmem iPod.