

Pioneer

GPS HANGOS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F310BT

Gyors kezelési útmutató

Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti. További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

Kiadja a Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Minden jog fenntartva.

Nyomatva Belgiumban
MAN-F310BT-QSG-HU


A készülék alapvető gombjai



- ① **MODE gomb**
- ② **MULTI-CONTROL**
Ennek forgatásával lehet a hangerőt állítani. Ha a hangforrás kiválasztása után nyomja meg ezt a gombot, a zeneszámtól vagy fájlt lejátszhatja, illetve átugorhatja a fejezetet.
- ③ **LIST gomb**
A listán láthatók a fájlok, illetve mappák nevei.
- ④ **SRC/OFF gomb**
Ezzel lehet a hangforrást kiválasztani.
- ⑤ **BAND/ESC gomb**
Ezzel lehet a rádió hullámsávjai között átváltani.
- ⑥ **DETACH gomb**
Ennek megnyomásával távolíthatja el a lecsatolható eszközt a fő egységről.


Átváltás a képernyők között

Nyomja meg a **MODE** gombot a térképképernyő és a hangképernyő közötti átváltáshoz.

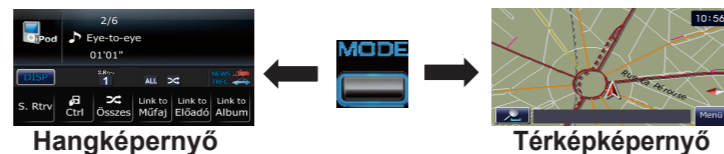

Navigáció menü


Érintse meg a **Menü** gombot a térképképernyőn.

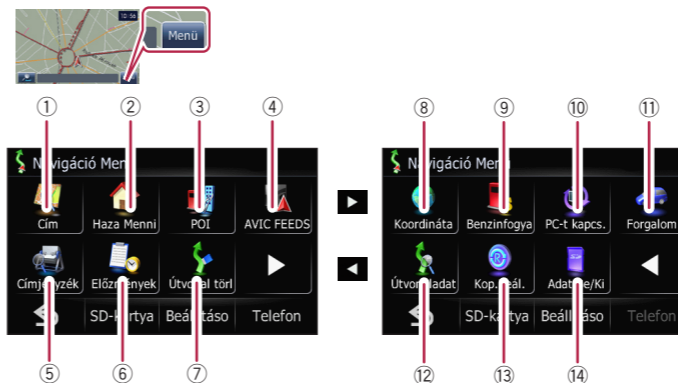

- ① Keresés cím szerint
- ② Billentyűparancs a hazavezető útvonal tervezéséhez
- ③ Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások keresése az érdekes helyek adatbázisában
- ④ Érdekes helyek keresése külső tárolóeszközökön (SD) lévő adatok alapján
- ⑤ Úticél kiválasztása a címjegyzékből
- ⑥ Korábban már használt úticél kiválasztása
- ⑦ A jelenlegi útvonal törlése
- ⑧ Helyszín keresése koordináták alapján
- ⑨ Üzemanyag-fogyasztás kezelése
- ⑩ Átváltás „Számítógép módra”
- ⑪ Forgalmi információk felhasználása
- ⑫ A jelenlegi útvonal körülményeinek ellenőrzése
- ⑬ A beállítások ismétlése
- ⑭ Adatok exportálása és importálása

Az úticél keresése cím alapján

1 Nyissa meg a **Navigáció Menü**-t, majd érintse meg a **Cím** pontot.

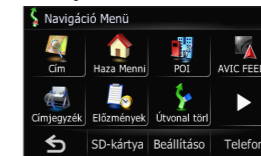


2 Adja meg a kívánt úticél adatait.





Érintse meg valamelyik opciót. Az úticél leszűkítése után megjelenik a „Helyszín-megerősítő képernyő”.

3 Érintse meg az **OK** gombot.

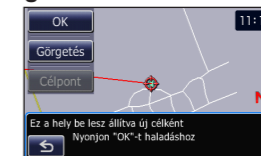


Az úticél kikeresése után megjelenik az „Útvonal-megerősítő képernyő”.

4 Érintse meg az **OK** gombot.

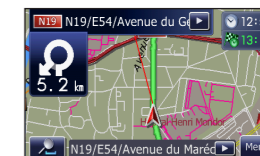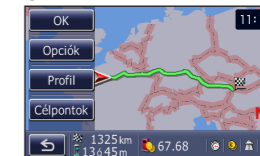

A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

A térkép alapvető elemei

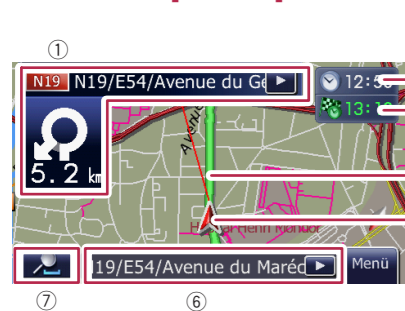

- 1 A következő iránymutatási pont adatai
- 2 Pontos idő
- 3 Becsült érkezési idő (vagy az úticélig tartó távolság)
- 4 Jelenlegi útvonal
- 5 Jelenlegi helyzet
- 6 A jármű aktuális helyzete szerinti közterület neve
- 7 A térkép léptékének és irányultságának módosítása


A térkép görgetése

A térkép áthúzásával lehet görgetni. Az görgetési sebesség az áthúzás sebessége szerint változik.




A navigációs rendszer hangerejének beállítása

- 1 Érintse meg a **Beállítások** pontot a „Navigáció menü” képernyőn.
- 2 Érintse meg a **Hangbeállít** pontot.

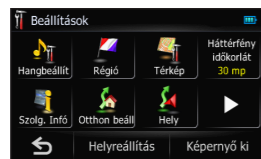


A telefon párosítása

- 1 Aktiválja telefonján a **Bluetooth** funkciót.
- 2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat: **Telefon** → **Beállítások**
- 3 A **Bluetooth be/ki** opciót kapcsolja **Be**.

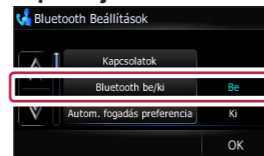

- 4 Érintse meg sorra ezeket a gombokat: **Kapcsolatok** → **Hozzáadás** → **Eszközök keresése**

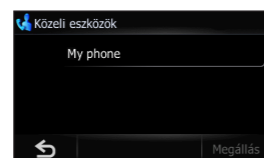


- 5 Érintse meg saját telefonját a listán, majd írja be telefonjáról a PIN kódot. (A PIN kód: „1111”.)

Sikeres párosítás esetén megjelenik egy üzenet.

A telefonkönyv átvitele


- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont
- 2 Érintse meg az **Áthelyezés** pontot a **Telefon menüben**.

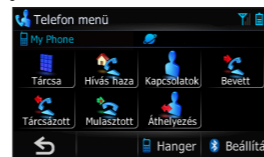

- 3 Az **OK** gombbal beléphet a várakozó képernyőre.

- 4 A várakozó képernyő idején a telefon működtetésével viheti át a telefonkönyv tételeit.

- 5 Az átvitel után érintse meg az **OK** gombot. Sikeres átvitel esetén megjelenik az „**Adatok letöltése kész!**” üzenet.

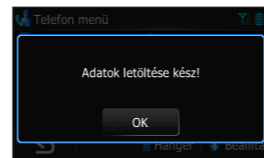

Ezzel lehet a hangforrást kiválasztani


- 1 Nyomja meg a **MODE** gombot, amikor az aktuális helyzet térképe megjelenik.
- 2 A **SRC/OFF** gomb ismételt megérintésével az alábbi jelforrások között válthat át.

TUNER (rádió) → **CD** (beépített CD-lejátszó) → **USB** (USB-tárolóeszköz)/**iPod** (iPod, USB bemenettel csatlakoztatva) → **AUX** (külső eszköz) → **TUNER** (rádió)

Megjegyzés:

A nem csatlakoztatott, illetve be nem helyezett készülékek hangforrásai nem választhatók ki.

Rádió jelforrás képernyő

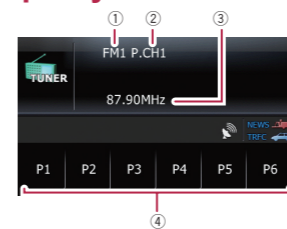


- 1 Azt jelzi, hogy a rádió melyik hullámsávra van hangolva: **FM1 ... FM3**.
- 2 A kiválasztott előre beállított tétel számát jelzi.
- 3 A frekvenciát jelzi.
- 4 Műsorfrekvenciák tárolása és visszakeresése.

Apple iPod lejátszása

Az iPod kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábellel (CD-IU50).

- 1 Csatlakoztassa iPod készülékét.

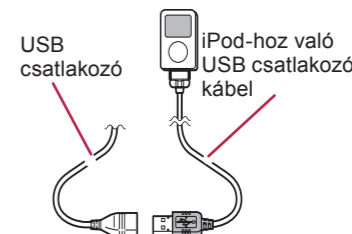

- 2 A hangforrást állítsa át **iPod** értékre.



- 1 **Szövegkijelzési terület**
- 2 A **szöveges területen kijelzett szövegek közötti átváltás**
- 3 Az **iPod kezelési módjának beállítása**

A navigációs rendszer iPod funkciója működtethető a csatlakoztatott iPodról.

- 4 **Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben**

- 5 **Az éppen lejátszott dalhoz kapcsolódó dalok lejátszása**

- **A MULTI-CONTROL megnyomása jobbra vagy balra**

Ugrás előre vagy hátra a zeneszámok között.

- **A MULTI-CONTROL lenyomva tartása jobbra vagy balra**

Gyors előre- vagy hátratekerés.

- **A MULTI-CONTROL középen megnyomása**

Megjelenik a speciális funkciók képernyője.

- **A MULTI-CONTROL forgatása**

A hangforrás hangerejének beállítása.

- **A LIST gomb megnyomása**

Megjelenik a lista, ahonnan kiválaszthat egy dalt.

Megjegyzés:

Ebben a kézikönyvben az iPod és az iPhone készülékre együttesen iPod néven hivatkozunk.