

# Pioneer

## GPS NAVIGATIONS LYDSYSTEM

# AVIC-F310BT

## Kvikstartvejledning

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen.

Udgivet af Pioneer Corporation.  
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i Belgien  
MAN-F310BT-QSG-DA


## Hardwarens hovedknapper



- ① **MODE-knap**
- ② **MULTI-CONTROL**  
Drej for at justere lydstyrken. Trykkes der på denne knap, når lydkilden er valgt, afspilles sporet, filen eller kapitel springes over.
- ③ **LIST-knap**  
Gør, at du kan se listen med fil- og mappenavnene.
- ④ **SRC/OFF-knap**  
Vælger lydkilden.
- ⑤ **BAND/ESC-knap**  
Skifter bånd på radioen.
- ⑥ **DETACH-knap**  
Tryk her for at fjerne den aftagelige enhed fra hovedenheden.


## Omskiftning af skærmen

Tryk på knappen **MODE** for at skifte mellem kort- og lydskærm.

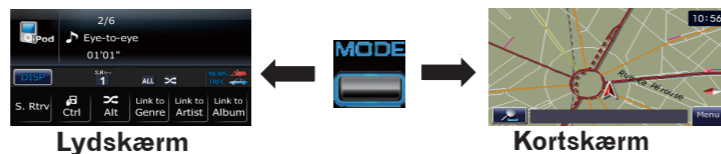

## Navigationsmenu


Tryk på **Menu** på kortskærmen.

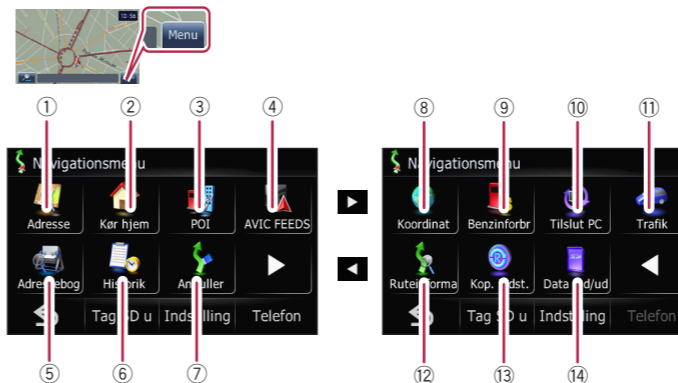


- ① Søg efter adresse
- ② Genvejstast til at beregne ruten til at køre hjem
- ③ Søger efter butikker, restauranter og andre forretninger i POI-databasen
- ④ Søger efter POI'er via data på eksterne lagerenheder (SD)
- ⑤ Vælg en destination i din adressebog
- ⑥ Vælg en tidligere destinationsrute
- ⑦ Annullerer den aktuelle rute
- ⑧ Søger efter en position ud fra koordinater
- ⑨ Håndtering af benzinforbrug
- ⑩ Skifter til "PC-tilstand"
- ⑪ Brug af trafikmeddelelser
- ⑫ Kontrollerer forholdene på den aktuelle rute
- ⑬ Kopierer indstillingerne
- ⑭ Eksporterer og importerer data

## Søgning efter destination via adresse

1 Vis **Navigationsmenu** og tryk på **Adresse**.

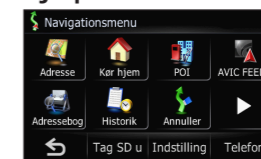

2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.

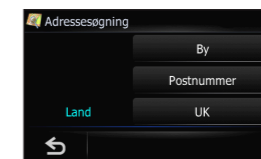

Tryk på én af mulighederne. Efter din destination er indsnævret, ses "Kortbekræftelsesskærm".

3 Tryk på **OK**.




Efter der er søgt destination, ses "Rutebekræftelsesskærmen".

4 Tryk på **OK**.



Dette navigationssystem giver rutestyling både visuelt og med stemme.

## Grundpunkter på kortet

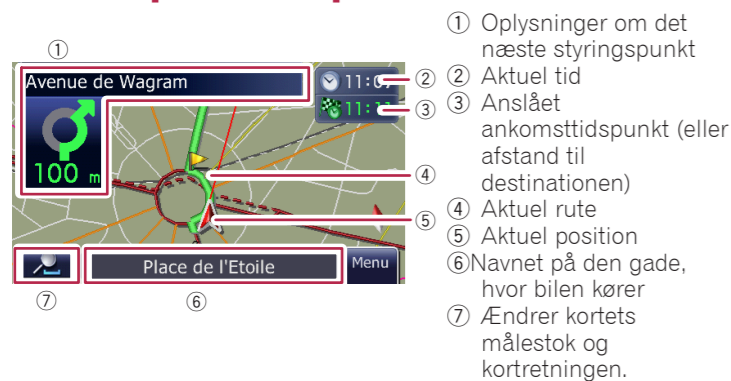

## Rulning af kortet

Kortet kan rulles, ved at man trækker i det. Rulningshastigheden ændres i takt med hvor hurtigt der trækkes.




## Indstilling af navigationssystemets lydstyrke

- 1 Tryk på **Indstillinger** på skærmen "Navigationsmenu".
- 2 Tryk på **Lyd**.




## Pairing af din telefon

- 1 Aktivér funktionen **Bluetooth** på din telefon.
- 2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge: **Telefon** → **Indstillinger**
- 3 Sæt **Bluetooth** til/fra til **Til**.

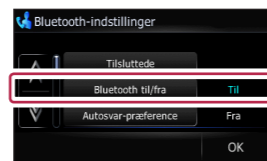

- 4 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge: **Tilsluttede** → **Tilføj** → **Søg enheder**


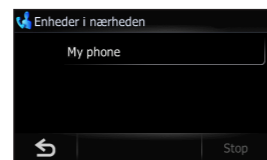


- 5 Tryk på din egen telefon på listen og indtast dernæst **PIN-koden** fra din telefon. (PIN-koden er "1111".)

Meddelelsen ses, når pairingen er lykkedes.

## Overfør telefonbogen

- 1 Tilslut mobiltelefonen
- 2 Tryk på **Overfør** på **Telefonmenuen**.
- 3 Tryk på **OK** for at komme ind på den ventende skærm.
- 4 Betjen din telefon, så telefonbogens poster overføres, mens skærmen venter.
- 5 Efter overførslen, tryk på **OK**. Hvis overførslen lykkes, vises "Dataindlæsning afsluttet!".

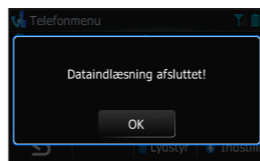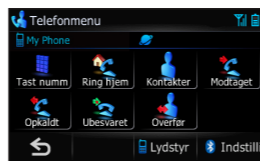

## Vælger lydkilden


- 1 Tryk på knappen **MODE**, når kortet med den aktuelle position vises.
- 2 Tryk flere gange på knappen **SRC/OFF**, hvorved der skiftes mellem følgende kilder.

**TUNER** (tuner) → **CD** (indbygget CD-afspiller) → **USB** (USB lagerenhed)/**iPod** (iPod forbudnet via USB indgang) → **AUX** (hjælpeenhed) → **TUNER** (tuner)

Bemærk:

Lydkilden deaktiveres, hvis udstyret ikke er tilsluttet eller sat i.

## Tuners kildeskærm

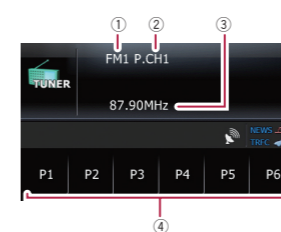


- 1 Viser hvilket bånd, radioen er indstillet på: **FM1** til **FM3**.
- 2 Viser hvilket forindstillet punkt, der er valgt.
- 3 Viser frekvensen.
- 4 Lagrer og genvælger radiofrekvenser.


## Afspiller Apple iPod

Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekablet til iPod (CD-IU50) (sælges separat) til navigationssystemet.

- 1 Tilslut din iPod.

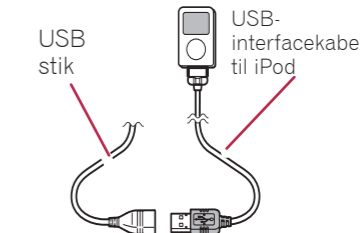

- 2 Skift lydkilden over på **iPod**.

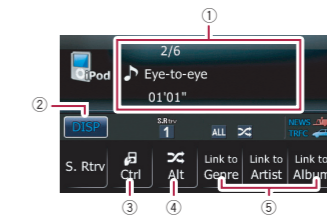

- 1 Tekstdisplayområde
- 2 Skifter mellem strengene i tekstområdet
- 3 Indstiller iPod kontroltilstand

Navigationssystemets iPod-funktion kan betjenes fra den tilsluttede iPod.

- 4 Afspiller sange i vilkårlig rækkefølge
- 5 Afspiller sange, der ligner den aktuelt spillede sang
  - Tryk **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre  
Der springes frem eller tilbage over sporet.
  - Tryk og hold **MULTI-CONTROL** til højre eller venstre  
Spoler hurtigt frem eller tilbage.
  - Tryk midt på **MULTI-CONTROL**  
Nu ses skærmen med avancerede funktioner.
  - Drej på **MULTI-CONTROL**  
Justerer lydkildens lydstyrke.
  - Tryk på **LIST**-knappen  
Viser listen, hvor en sang vælges.

Bemærk:

Både iPod og iPhone omtales som iPod i denne vejledning.