

# Pioneer

## GPS NAVİGASYON SES SİSTEMİ

# AVIC-F310BT

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, bu navigasyon sisteminin temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen çalıştırma kılavuzuna bakın.

Pioneer Corporation tarafından basılmıştır.  
Telif Hakkı © 2009 Pioneer Corporation'a aittir.  
Tüm hakları saklıdır.

Belçika'da basılmıştır  
MAN-F310BT-QSG-TU

## Temel donanım düğmeleri



- 1 MODE düğmesi**
- 2 MULTI-CONTROL**  
Ses düzeyini ayarlamak için döndürün. Ses kaynağını seçtikten sonra bu düğmeye basılıncaya, kayıt izi ve dosya yürütülür ya da bölüm atlanır.
- 3 LIST düğmesi**  
Liste, dosya adlarını ya da klasör adlarını göstermek için sağlar.
- 4 SRC/OFF düğmesi**  
Ses kaynağının seçilmesi.
- 5 BAND/ESC düğmesi**  
Radyo için bandı değiştirir.
- 6 DETACH düğmesi**  
Sökülebilir ağırtı ana birimden çıkarmak için basın.

## Ekranın değiştirilmesi

Harita ekranı ile ses ekranı arasında geçiş yapmak için **MODE** düğmesine basın.




Ses ekranı

Harita ekranı

## Navigasyon menüsü

Harita ekranındaki **Menü** tuşuna dokununuz.

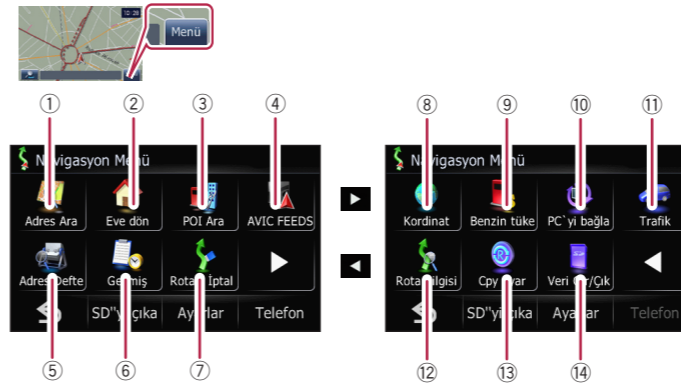


- Adresle arama yapar
- Başlangıç noktasına giden rotanın hesaplanması için kısayol tuşu
- İlgi çekici nokta veritabanındaki mağazaları, restoranları ve diğer iş kollarını arar
- Harici depolama ağırtlarındaki (SD) veriler kullanılarak İlgi Çekici Noktalar'ın (POI) aranması
- Adres defterinizden varış yerini seçer
- Güzergahı önceden belirlenen bir hedefi seçer
- Geçerli rotanızın iptal edilmesi
- Koordinatlar üzerinden bir konumun aranması
- Benzin Sarfiyatı Yönetimi
- "PC Modu"na geçme
- Trafik bilgilerinin kullanılması
- Geçerli rota koşullarının denetlenmesi
- Ayarların tekrarlanması
- Verilerin gönderilmesi ve alınması

## Hedefinizin adres üzerinden aranması

- 1 Navigasyon Menü'sü'nü görüntüleyin ve Adres Ara tuşuna dokununuz.**
- 2 Hedef olarak ayarlamak istediğiniz bilgileri girin.**
- 3 Tamam tuşuna dokununuz.**
- 4 Tamam tuşuna dokununuz.**




- 2 Hedef olarak ayarlamak istediğiniz bilgileri girin.**

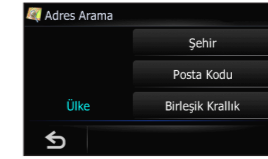

Seçeneklerden birine dokunmak. Hedefinizi daralttıktan sonra, "Konum onay ekranı" görüntülenir.

- 3 Tamam tuşuna dokununuz.**

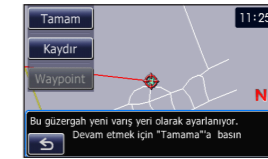

Hedef arandıktan sonra "Rota onay ekranı" görüntülenir.



Bu navigasyon sistemi, hem görsel hem de işitsel rota yönlendirme işlevlerine sahiptir.


## Harita ekranı üzerindeki temel öğeler



- 1 Bir sonraki yönlendirme noktası ile ilgili bilgiler
- 2 Geçerli saat
- 3 Tahmini varış süresi (ya da hedefe olan mesafe)
- 4 Geçerli rota
- 5 Geçerli konum
- 6 Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde adı
- 7 Harita ölçeğini ve harita yönelimini değiştirme.

## Haritanın ekranda kaydırılması

Harita sürüklenince ekranda kayar. Ekranda kayma hızı, uyguladığınız sürüklenme hızına göre değişir.

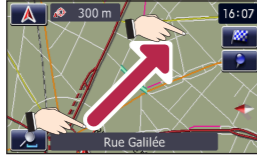


## Navigasyon sistemi için ses ayarının yapılması

- 1 "Navigasyon Menüsü" ekranındaki **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
- 2 **Ses ayarları** tuşuna dokununuz.




## Telefonunuzun eşleştirilmesi

- 1 Telefonunuzdaki **Bluetooth** işlevini etkinleştirin.
- 2 Tuşlara aşağıdaki sırada dokununuz; **Telefon** → **Ayarlar**
- 3 **Bluetooth Açık/Kapalı** işlevini **Açık** olarak ayarlayın.

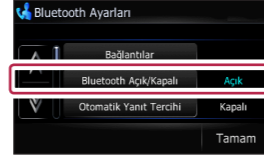

- 4 Tuşlara aşağıdaki sırada dokununuz; **Bağlantılar** → **Ekle** → **Aygıtları ara**

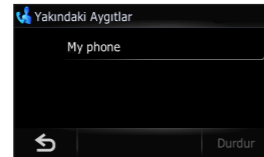

Sistem, civardaki aygıtları bulmaya çalışır ve bunları listeler.

- 5 Listeden telefonunuza dokununuz ve telefonunuzdan **PIN** kodunu girin. (PIN kodu: "1111".)

Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.


## Telefon rehberinin aktarılması

- 1 Mobil telefonu bağla
- 2 **Telefon Menü**'deki **Aktar** tuşuna dokununuz.



- 3 Bekleme ekranına girmek için, **Tamam** tuşuna dokununuz.
- 4 Ekran beklenirken rehber girişlerinizi aktarmak için, telefonunuzu çalıştırın.

- 5 Aktarma işleminden sonra, **Tamam** tuşuna dokununuz. Aktarma işlemi başarılı olunca, "**Veri yükleme tamamlandı!**" iletisi görüntülenir.

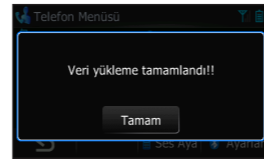

## Ses kaynağının seçilmesi


- 1 Geçerli konumun haritası görüntülediğinde **MODE** düğmesine basın.
- 2 Aşağıdaki kaynaklar arasında gidip gelmek için, **SRC/OFF** düğmesine üst üste basın.

**TUNER** (radyo) → **CD** (entegre CD çalar) → **USB** (USB depolama aygıtı)/**iPod** (USB girişi kullanılarak bağlanan iPod) → **AUX** (yardımcı aygıt) → **TUNER** (radyo)

Not:

Aygıt bağlı değilse ya da yerleştirilmemişse, ses kaynağı devre dışıdır.

## Radyo kaynağı ekranı

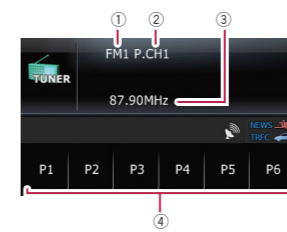


- 1 Radyonun hangi banta ayarlı olduğunu gösterir: **FM1** ila **FM3**.
- 2 Hangi önceden ayarlanmış ögenin seçilmiş olduğunu gösterir.
- 3 Frekansı gösterir.
- 4 Yayın frekanslarının belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağırılması.


## Apple iPod aygıtınızın yürütülmesi

iPod (CD-IU50) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablonuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

- 1 iPod'unuzu bağlayın.

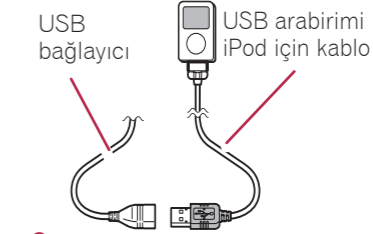

- 2 Ses kaynağını **iPod** olarak ayarlayın.

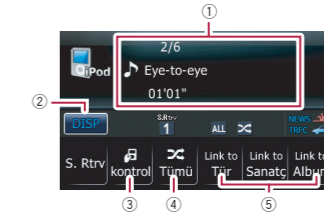

- 1 **Metin gösterim alanı**
- 2 **Metin alanındaki dizileri değiştir**
- 3 **iPod denetim modunu ayarlar**

Bağlı bulunan iPod'dan bu navigasyon sisteminin iPod işlevi çalıştırılabilir.

- 4 **Şarkıların rasgele bir sırada çalınması**
- 5 **Hali hazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıların çalınması**

- **MULTI-CONTROL** düğmesinin sağa ya da sola itilmesi  
Kayıt izini ileri ya da geri atlatır.
- **MULTI-CONTROL** düğmesinin sağa ya da sola itilip basılı tutulması  
İleri ya da geri sardırır.
- **MULTI-CONTROL** düğmesinin ortasına basılması  
Gelişmiş işlev ekranı görüntülenir.
- **MULTI-CONTROL** Döndürme  
Sesin kaynak ses düzeyini ayarlar.
- **LIST** düğmesine basılması  
Şarkı seçimi için listeyi görüntüler.

Not:

Bu kılavuzda, iPod ve iPhone ürünlerine iPod olarak atıfta bulunulmaktadır.