

Pioneer

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM MED LJUD AVIC-F310BT

Snabbguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

Utgiven av Pioneer Corporation.
Upphovsrätt © 2009 tillhör Pioneer Corporation.
Alla rättigheter förbehålls.

Tryckt i Belgien
MAN-F310BT-QSG-SW


Grundläggande funktioner



- ① **MODE-knapp**
- ② **MULTI-CONTROL**
Vrid för att justera ljudvolymen. Om du trycker på denna knapp när ljudkällan har valts, avspelar systemet spåret eller filen eller hoppar över kapitlet.
- ③ **LIST-knappen**
I listan visas filnamnen och mappnamnen.
- ④ **SRC/OFF-knappen**
Välja ljudkällan.
- ⑤ **BAND/ESC-knappen**
Ändrar bandet som radion är inställd på.
- ⑥ **DETACH-knappen**
Tryck på denna knapp för att lossa den avtagbara enheten från huvudenheten.

Val av display

Tryck på **MODE**-knappen när du vill växla mellan kartdisplayen och ljudfunktionsdisplayen.

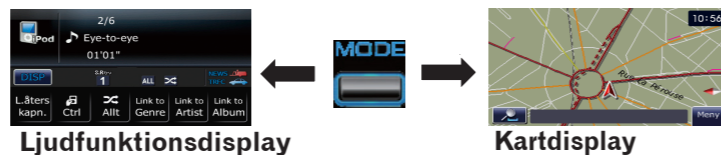


Ljutfunktionsdisplay

Kartdisplay

Navigationsmeny


Tryck på **Meny** på kartdisplayen.

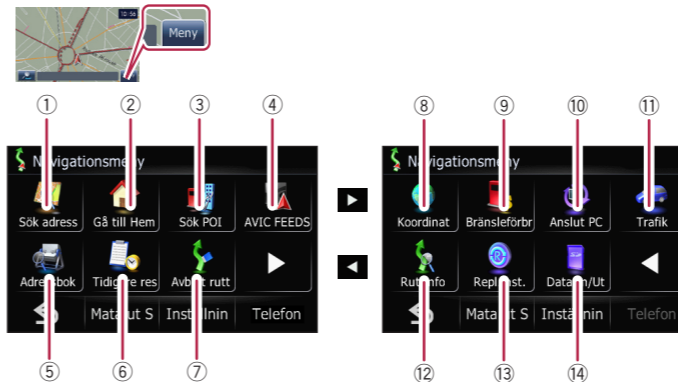


- ① Sök med hjälp av adressen
- ② Snabbtangens för att beräkna färdvägen hem
- ③ Sök efter affärer, restauranger och andra företag i databasen över besökspunkter
- ④ Sök efter POI med hjälp av data på extern lagringsenhet (SD)
- ⑤ Välj ett resmål i din adressbok
- ⑥ Välj ett resmål med tidigare registrerad färdväg
- ⑦ Annullera den aktuella färdvägen
- ⑧ Sök efter en plats med koordinater
- ⑨ Hantera körsträckans bränsleförbrukning
- ⑩ Växla till "PC-läge"
- ⑪ Använda trafikinformation
- ⑫ Granska aktuella färdvägsförhållanden
- ⑬ Återskapa inställningarna
- ⑭ Exportera och importera data

Sök färdmålet med hjälp av adressen

- 1 Visa **Navigationsmeny** och tryck på **Sök adress**.
- 4 Tryck på **OK**.

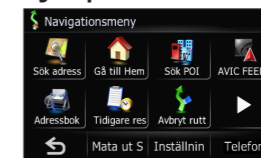


- 2 Mata in informationen som du vill ange som resmål.

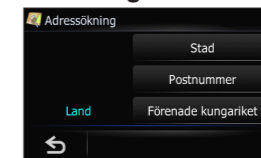

Tryck på något av alternativen. Efter några steg där du förfinar sökningen, visas rutan "Location confirmation screen".

- 3 Tryck på **OK**.

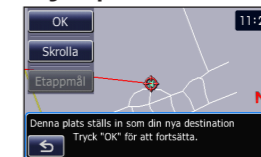

När sökningen efter resmålet har utförts, visas "Route confirmation screen".

Grundläggande information på kartan



- 1 Information för nästa vägledningspunkt
- 2 Aktuell tid
- 3 Beräknad ankomsttid (eller avstånd till resmålet)
- 4 Aktuell färdväg
- 5 Aktuell position
- 6 Namnet på gatan som ditt fordon färdas längs
- 7 Ändra kartans skala och orientering.

Skrolla kartan

Du kan skrolla kartan genom att dra i den. Skrollningshastigheten beror på hur snabbt du drar i kartan.




Ställa in navigationssystemets ljudvolym

- 1 Tryck på **Inställningar** på "Navigationsmeny"-displayen.
- 2 Tryck på **Ljudinställningar**.




Para ihop din telefon

- 1 Aktivera **Bluetooth-funktionen** i din telefon.
- 2 Tryck på knapparna i följande ordning; **Telefon** → **Inställningar**
- 3 Vrid **Bluetooth På/Av** till **På**.

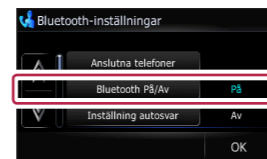

- 4 Tryck på tangenterna i följande ordning; **Anslutna telefoner** → **Lägg till** → **Sök enheter**

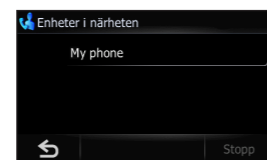

- 5 Tryck på din telefon i listan och mata in **PIN-koden** från din telefon. (PIN-koden är "1111".)


Meddelandet visas när ihopparringen har genomförts.

Överföra telefonboken

- 1 Anslut mobiltelefonen
- 2 Tryck på **Överföring** på **Telefonmeny**.



- 3 Tryck på **OK** för att aktivera vänsterutn.
- 4 Överför telefonboksposterna med hjälp av din telefon medan vänsterutn är aktiv.
- 5 Efter överföringen, tryck på **OK**. När överföringen har genomförts, visas meddelandet "Data har hämtats!".

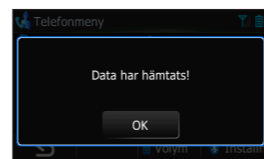


Välja ljudkällan Tuner-display

- 1 Tryck på **MODE**-knappen när kartan över den aktuella platsen visas.
- 2 Tryck på **SRC/OFF**-knappen upprepade gånger för att växla mellan olika källor.

TUNER (tuner) → **CD** (inbyggd CD-spelare) → **USB** (USB-lagringsenhet)/**iPod** (iPod ansluten via USB-ingång) → **AUX** (extern enhet) → **TUNER** (tuner)

Observera:

Ljudkällan kan inte aktiveras om utrustningen inte är ansluten eller införd.

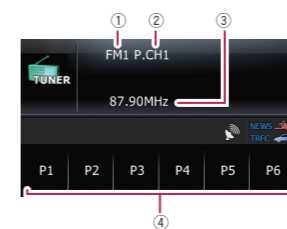


- 1 Visar vilket band radion är inställt på: **FM1 till FM3**.
- 2 Visar vilket förinställt objekt som har valts.
- 3 Visar frekvensen.
- 4 Lagra och hämta sändningsfrekvenser.


Användning av Apple iPod

Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod (CD-IU50) (säljs separat) till navigationssystemet.

- 1 Anslut din iPod.

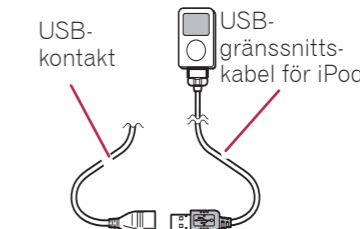

- 2 Växla ljudkällan till **iPod**.

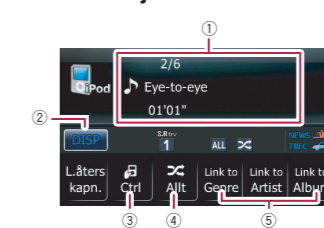

- 1 **Textens visningsområde**
- 2 **Växlar strängarna i textområdet**
- 3 **Ställer in iPod-kontrolläge**

Navigationssystemets iPod-funktion kan styras från den anslutna iPod:en.

- 4 Spelar låtar i slumpvis ordning

- 5 Spelar låtar som relateras till låten som avspelas för närvarande

- Om du trycker på **MULTI-CONTROL** åt höger eller vänster Hoppas över spåret framåt eller bakåt.
- Om du håller **MULTI-CONTROL** nedtryckt åt höger eller vänster Utför snabbspolning framåt eller bakåt.
- Om du trycker på mitten av **MULTI-CONTROL** Den avancerade funktionsdisplayen visas.
- Om du vrider på **MULTI-CONTROL** Justerar ljudkällans volym.
- Om du trycker på **LIST-knappen** Visar listan där du kan välja en låt.

Observera:

I denna bruksanvisning kallas både iPod och iPhone för iPod.