

Pioneer

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ GPS/ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

AVIC-F310BT

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτού του συστήματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Έκδοση της Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο
MAN-F310BT-QSG-GR

Βασικά πλήκτρα της συσκευής



- 1 Πλήκτρο **MODE**
- 2 **MULTI-CONTROL**

Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο όταν έχει επιλεγεί η πηγή του ήχου, αναπαράγεται το κομμάτι ή το αρχείο, ή παρακάμπτεται κεφάλαιο.

- 3 Πλήκτρο **LIST**

Ο κατάλογος σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τη λίστα με τα ονόματα των αρχείων ή τα ονόματα των φακέλων.

- 4 Πλήκτρο **SRC/OFF**
- 5 Πλήκτρο **BAND/ESC**

Επιλογή της πηγής ήχου. Αλλάζει την μπάνα του ραδιοφώνου.

- 6 Πλήκτρο **DETACH**

Πατήστε το για να αφαιρέσετε την αποσπώμενη συσκευή από την κεντρική μονάδα.

Εναλλαγή οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης χάρτη και της οθόνης ηχοσυστήματος.




Οθόνη ηχοσυστήματος

Οθόνη χάρτη

Μενού Πλοήγησης

Αγγίξτε το πλήκτρο **Μενού** στην οθόνη του χάρτη.

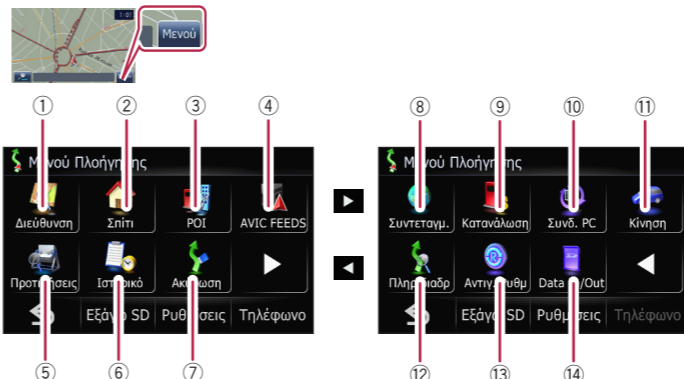


- 1 Αναζήτηση βάσει διεύθυνσης
- 2 Πλήκτρο συντόμευσης για τον υπολογισμό της διαδρομής επιστροφής στο σπίτι
- 3 Αναζήτηση καταστημάτων, εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων των σημείων ενδιαφέροντος
- 4 Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) με χρήση δεδομένων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (SD)
- 5 Επιλέξτε προορισμό από το βιβλίο διευθύνσεών σας


- 6 Επιλέξτε έναν προορισμό που ήδη έχει διανυθεί
- 7 Ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής σας
- 8 Αναζήτηση τοποθεσίας βάσει συντεταγμένων
- 9 Διαχείριση Κατανάλωσης Καυσίμου
- 10 Εναλλαγή στην "Κατάσταση PC"
- 11 Χρήση πληροφοριών για την κίνηση
- 12 Έλεγχος των συνθηκών της τρέχουσας διαδρομής
- 13 Αντιγραφή των ρυθμίσεων
- 14 Εξαγωγή και εισαγωγή των δεδομένων

Αναζήτηση προορισμού βάσει διεύθυνσης


- 1 Εμφανίστε το **Μενού Προορισμού** και αγγίξτε **Διεύθυνση**.

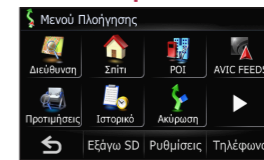

- 2 Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό σας.

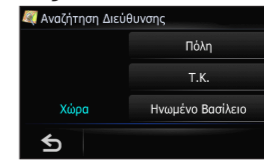


- 3 Αγγίξτε **OK**.

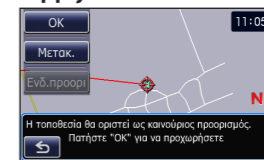


Αφού αναζητήσετε τον προορισμό, εμφανίζεται η "Οθόνη επιβεβαίωσης διαδρομής".

- 4 Αγγίξτε **OK**.

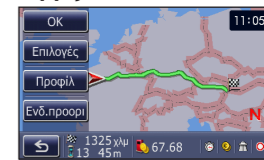

Το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης σας παρέχει οπτική και φωνητική καθοδήγηση για τη διαδρομή.

Βασικά στοιχεία στο χάρτη

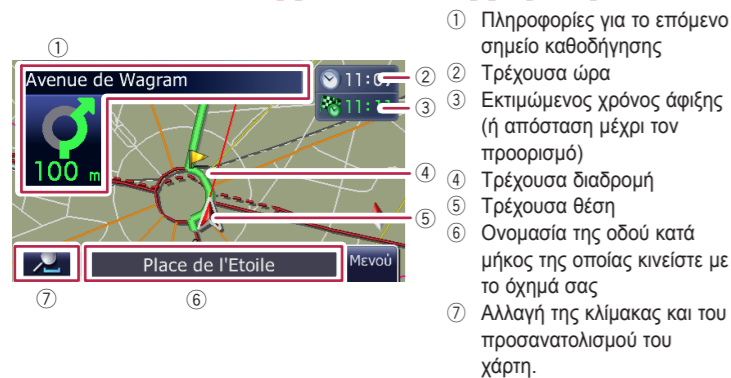

- 1 Πληροφορίες για το επόμενο σημείο καθοδήγησης
- 2 Τρέχουσα ώρα
- 3 Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης (ή απόσταση μέχρι τον προορισμό)
- 4 Τρέχουσα διαδρομή
- 5 Τρέχουσα θέση
- 6 Ονομασία της οδού κατά μήκος της οποίας κινείστε με το όχημά σας
- 7 Αλλαγή της κλίμακας και του προσανατολισμού του χάρτη.


Κύλιση του χάρτη

Αν σύρετε το χάρτη γίνεται κύλιση. Η ταχύτητα κύλισης αλλάζει αναλόγως της ταχύτητας με την οποία θα σύρετε το χάρτη.




Ρύθμιση της έντασης για το σύστημα πλοήγησης

- 1 Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στην οθόνη του “Μενού Πλοήγησης”.
- 2 Αγγίξτε **Ήχος**.

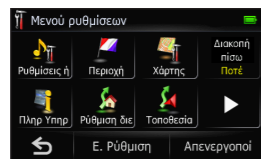


Αντιστοίχιση του τηλεφώνου σας

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- 2 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την εξής σειρά: **Τηλέφωνο** → **Ρυθμίσεις**
- 3 Ρυθμίστε την επιλογή **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Bluetooth** σε **Ενεργοποίηση**.

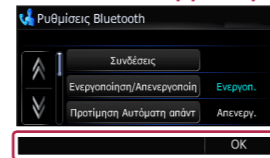

- 4 Αγγίξτε τα πλήκτρα με την εξής σειρά: **Συνδέσεις** → **Προσθήκη** → **Αναζήτηση συσκευών**

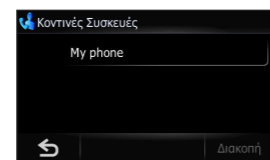


- 5 Αγγίξτε στον κατάλογο το τηλέφωνό σας και μετά εισάγετε τον κωδικό PIN του τηλεφώνου σας. (Ο κωδικός PIN είναι “1111”.)


Όταν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής θα εμφανιστεί το μήνυμα.

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο
- 2 Αγγίξτε **Μεταφορά** στο **Μενού Τηλεφώνου**.

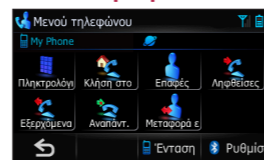

- 3 Αγγίξτε το **OK** για να περάσετε στην οθόνη αναμονής.
- 4 Ενόσω εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, μεταφέρετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου σας.
- 5 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά αγγίξτε το **OK**. Όταν η μεταφορά είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα “**Η φόρτωση δεδομένων ολοκληρώθηκε!**”.

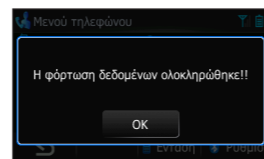

Επιλογή της πηγής ήχου


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **MODE** όταν εμφανιστεί ο χάρτης της τρέχουσας τοποθεσίας.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω πηγών.

TUNER (ραδιόφωνο) → **CD** (ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD) → **USB** (συσκευή αποθήκευσης USB)/ **iPod** (iPod συνδεδεμένο μέσω εισόδου USB) → **AUX** (βοηθητική συσκευή) → **TUNER** (ραδιόφωνο)

Σημείωση:

Εάν ο εξοπλισμός δεν έχει συνδεθεί ή τοποθετηθεί, η πηγή ήχου είναι απενεργοποιημένη.

Οθόνη πηγής ραδιοφώνου

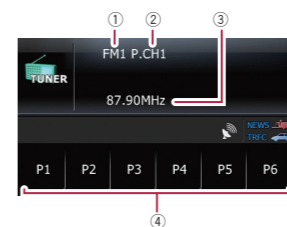


- 1 Επισημαίνει σε ποια μπάντα είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο: **FM1** έως **FM3**.
- 2 Επισημαίνει ποιο προεπιλεγμένο στοιχείο έχει επιλεγεί.
- 3 Εμφανίζει τη συχνότητα.
- 4 Απομνημόνευση και ανάκληση συχνοτήτων εκπομπής.


Αναπαραγωγή από το Apple iPod

Μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες ενός iPod συνδέοντας στο σύστημα πλοήγησης το καλώδιο διασύνδεσης USB για iPod (CD-IU50) (πωλείται ξεχωριστά).

- 1 Συνδέστε το iPod.

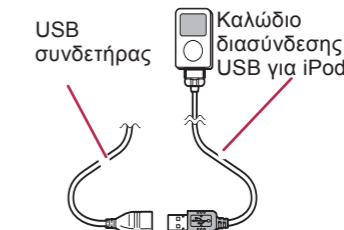

- 2 Ρυθμίστε την πηγή ήχου στο **iPod**.

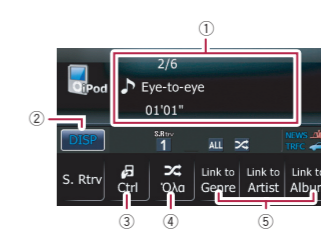

- 1 Περιοχή εμφάνισης κειμένου
- 2 Αλλάζει τη σειρά στην περιοχή κειμένου
- 3 Ρυθμίζει τον έλεγχο λειτουργίας iPod

Ο χειρισμός της λειτουργίας iPod του συστήματος πλοήγησης μπορεί να γίνει από το συνδεδεμένο iPod.

- 4 Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

- 5 Αναπαραγωγή τραγουδιών που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή

- Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά Προχωράει το κομμάτι προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.
- Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά Πραγματοποιεί γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Πατώντας το **MULTI-CONTROL** στο κέντρο Εμφανίζεται η οθόνη προηγμένης λειτουργίας.
- **Περιστροφή του MULTI-CONTROL** Ρυθμίζει την ένταση ήχου της πηγής ήχου.
- **Πάτημα του πλήκτρου LIST** Εμφανίζει τον κατάλογο για να επιλέξετε τραγούδι.

Σημείωση:

Στο παρόν εγχειρίδιο, το iPod και το iPhone θα αναφέρονται ως iPod.