

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Grunnleggende maskinvarianter



1 **⏪-tast**

Trykk raskt for å starte stemmestyring. Trykk og hold for å dempe AV-kilden.

2 **VOL-tast (+/-)**

Trykk for å stille volumet til AV-kilden (lyd og video).

3 **HOME-tast**

Trykk for å vise skjermbildet "Toppmeny".

4 **MODE-tast**


Trykk for å bytte mellom kartskjermbildet og AV-betjeningsskjermbildet.

5 **TRK-tast (◀/▶)**

6 **▲-tast**

Trykk for å vise kontrollpanelet for LCD-panelet.

Vise menykjernbildet

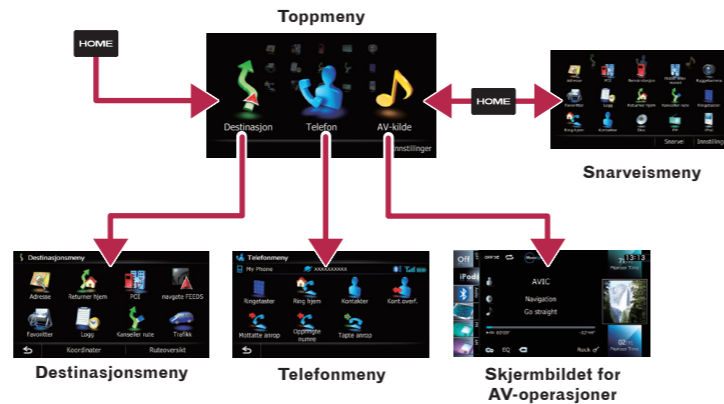

Grunnleggende elementer på kartet




- 1 Navn på gaten som skal brukes (eller neste veileidningspunkt)
- 2 Gjeldende tid
- 3 Beregnet atkomsttid
- 4 Gjeldende rute
- 5 Gjeldende posisjon

- 6 Navn på gater som du kjører langs
- 7 Økomål
- 8 Zoom inn / zoom ut
- 9 Neste kjøreretning

Destinasjonsmeny

Trykk **Destinasjon** på skjermbildet "Toppmeny".

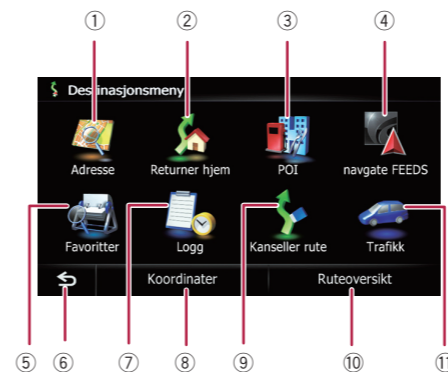

- 1 Søker etter et sted ved bruk av adresse
- 2 Beregner ruten hjem
- 3 Søker etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- 4 Søker etter POIer ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (SD-kort)
- 5 Velger et lagret sted


- 6 Returnerer til forrige skjermbilde
- 7 Velger en tidligere beregnet destinasjon
- 8 Søker etter et sted ved bruk av koordinater
- 9 Avbryter gjeldende rute
- 10 Viser informasjon om gjeldende rute
- 11 Viser trafikkinformasjon

Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

- 1 Vis skjermbildet "Destinasjonsmeny", og trykk på **Adresse**.



- 2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.


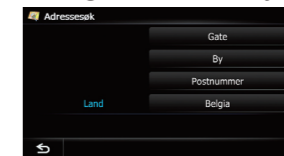


- 3 Trykk **OK**.



Når du har søkt etter en destinasjon, vises skjermbildet for bekreftelse av rute på kartet.

- 4 Trykk **OK**.

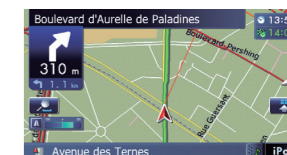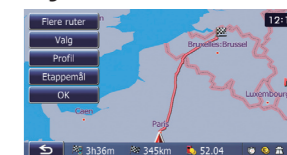

Navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Stille volumet for ruteveiledningen

- 1 Trykk tastene i følgende rekkefølge i skjermbildet "Toppmeny".
Innstillinger → **Systeminnstillinger** → **Volum**
- 2 Trykk + or - for å endre volumet for ruteveiledningen.



Sette inn og støte ut et SD-kort

Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon hvilke filer som kan spilles.

Sette inn et SD-kort

- 1 Trykk **▲**-tasten. Skjermbildet "Skjermoppsett" vises.
- 2 Trykk **SD-innsetting** på skjermen.
- 3 Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.



- 4 Trykk **▲**-tasten.

Støte ut et SD-kort


- 1 Trykk **▲**-tasten. Skjermbildet "Skjermoppsett" vises.
- 2 Trykk **Støt ut SD** på skjermen.
- 3 Trykk forsiktig på midten av SD-minnekortet til det klikker.
- 4 Trekk SD-minnekortet rett ut.



- 5 Trykk **▲**-tasten.

Bruke radioen (FM)

Rull skjermbildet ved å dra et AV-kildeikon opp eller ned, og trykk **FM** på skjermbildet for AV-betjening.

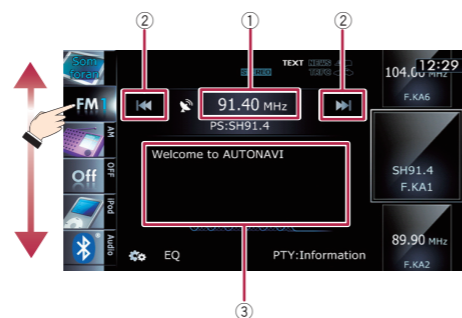


- 1 Viser gjeldende forhåndsinnstilte frekvens
- 2 Skanner til den finner et signal som er sterkt nok til å få et godt mottak
- 3 Viser detaljert radioteksten som for øyeblikket mottas

Spille Apple iPod


Du kan bruke en iPod ved å koble grensesnittkabelen for iPod (CD-IU50V) (selges separat) til navigasjonssystemet.

- 1 Koble til iPod.

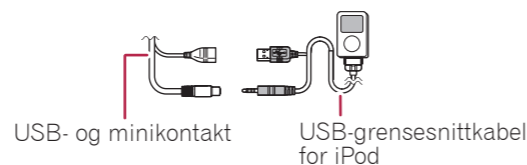

Kilden endres, og avspillingen starter.

- 2 Trykk på eller dra tasten du vil bruke.

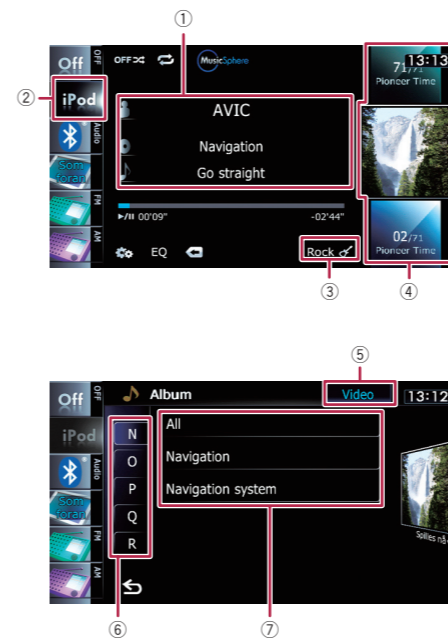

- 1 Viser artistnavnlisten, albumtittelisten eller sangtittelisten
- 2 Viser kategorilisten
- 3 Viser sjangerlisten
- 4 Velger sangen som skal spilles, ved å rulle og dra tasten opp eller ned. Trykk på en sang for å spille den
- 5 Bytter listeskjerm bildet mellom musikk og video
- 6 Velger en sang som skal spilles, ved å rulle og dra tegnfanen opp eller ned. Trykk på kategorien for tegnet for sangtittelen du vil vise
- 7 Starter avspilling ved å trykke på et element for å velge det

Pare telefonen

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.
- 2 Trykk tastene i følgende rekkefølge i skjermbildet "Toppmeny".
Innstillinger → **Bluetoothinnstillinger**
- 3 Trykk **Bluetooth på/av** for å velge **På**.



- 4 Trykk **Registrering** på skjermbildet "Bluetoothinnstillinger".
Systemet prøver å finne og viser enheter i nærheten.
- 5 Trykk på telefonen på listen.



- 6 Oppgi PIN-koden fra telefonen. (Standardkoden er 1111.)

Når paringen er fullført, vises det en melding.


Overføre telefonboken

- 1 Koble til mobiltelefonen.
- 2 Trykk **Kont.overf.** på skjermbildet "Telefonmeny".
- 3 Kontroller at følgende skjermbilde vises, og bruk mobiltelefonen til å overføre telefonbok-oppføringene.



Når overføring av data er fullført, vises det en melding der du blir spurt om du vil overføre mer data.

- 4 Trykk **Nei**.

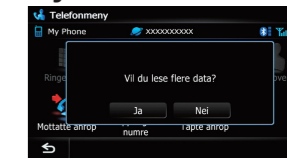

De overførte dataene importeres til navigasjonssystemet.