

# Pioneer

NAVİGASYON AV SİSTEMİ

## AVIC-F20BT

Hızlı başlangıç kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, bu navigasyon sisteminin temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen işletim kılavuzu'na bakın.

## Temel donanım düğmeleri



### 1 VOL (+/-) düğmesi

Geçerli rota kılavuzunu dinlemek için kısa süreyle basın. AV kaynağının sesini kapatmak için basılı tutun.

### 2 HOME düğmesi

"Üst Menü" ekranını görüntülemek için basın.

### 4 MODE düğmesi


Harita ekranı ile AV işletim ekranı arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.

### 5 TRK (◀/▶) düğmesi

### 6 ▲ düğmesi

LCD panelin kontrol panelini görüntülemek için bu düğmeye basın.

## Menü ekranını görüntüleme

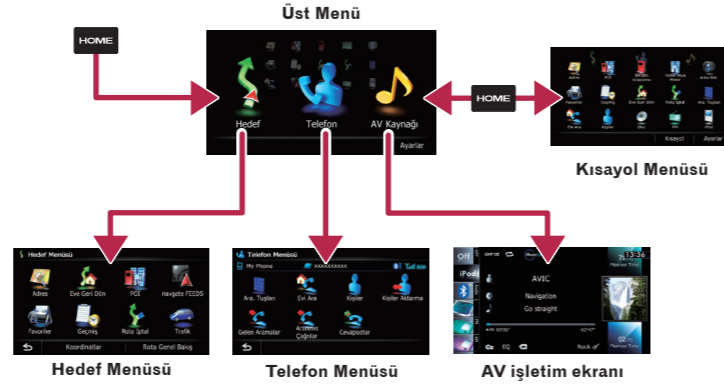

## Haritadaki temel öğeler



1 Kullanılacak olan caddenin (ya da bir sonraki yönlendirme noktasının) adı

2 Geçerli saat

3 Tahmini varış zamanı

4 Geçerli rota

5 Geçerli konum

6 Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde adı


7 Eko-metre

8 Yakınlaştırma/uzaklaştırma

9 Bir sonraki yolculuk istikameti

## Hedef Menü

"Üst Menü" ekranında Hedef'e dokunun.

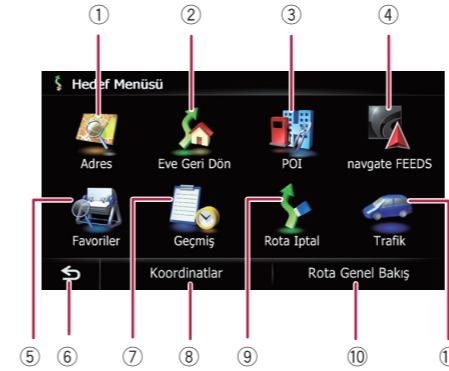

1 Adresle konum arar

2 Başlangıç noktasına giden rotayı hesaplar

3 İlgili çekici nokta veritabanındaki mağazalardan, restoranlardan ve diğer iş kollarından mekan arar

4 Harici depolama aygıtlarındaki (SD kart) verileri kullanarak ilgili çekici noktalar (POI) arar

5 Kayıtlı konumunuzu seçer

6 Bir önceki ekrana döner

7 Güzergahı önceden belirlenen bir hedefi seçer

8 Koordinatlarla konum arar

9 Geçerli rotanızı iptal eder

10 Geçerli rota bilgilerinizi görüntüler

11 Trafik bilgilerinizi görüntüler

## Hedefinizi adresle arama

1 "Hedef Menü" ekranını görüntüleyin ve Adres'e dokunun.



2 Hedef olarak ayarlamak istediğiniz bilgileri girin.




3 OK'e dokunun.



Hedef arandıktan sonra Rota onay ekranı görüntülenir.

4 OK'e dokunun.

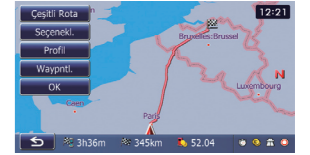

Navigasyon sistemi, hem görsel hem de işitsel rota yönlendirme işlevlerine sahiptir.

## Rota kılavuzunun sesinin ayarlanması

- 1 “Üst Menü” ekranındaki tuşlara aşağıdaki sırayla dokununuz.  
**Ayarlar → Sistem Ayarları → Ses Ayarı**
- 2 Rota kılavuzunun ses ayarını değiştirmek için, + veya - tuşlarına dokununuz.



## SD kartının yerleştirilmesi ve çıkarılması

Yürütülebilir dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi için, işletim kılavuzu'na bakın.

### SD kartının yerleştirilmesi


- 1 ▲ düğmesine basın. “Monitör Ayarları” ekranı görüntülenir.
- 2 Ekranda SD'yi Tak'a dokununuz.
- 3 SD kart yuvasına bir SD bellek kartı yerleştirin.



- 4 ▲ düğmesine basın.

### SD kartının çıkarılması


- 1 ▲ düğmesine basın. “Monitör Ayarları” ekranı görüntülenir.
- 2 Ekranda SD'yi Çıkar'a dokununuz.
- 3 “Klik” sesi duyuluncaya kadar SD bellek kartının ortasına hafifçe bastırın.
- 4 SD bellek kartını düz yönde çekin.



- 5 ▲ düğmesine basın.

## Radyonun kullanılması (FM)

AV kaynak simgesini yukarı veya aşağı sürükleyerek ekranı kaydırın ve AV işletim ekranında FM'i tıklayın.

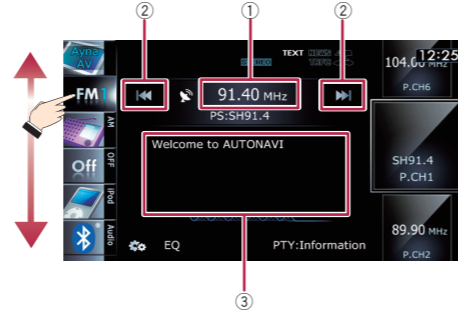


- 1 Geçerli ön ayarlı frekans listesini görüntüler
- 2 Güçlü bir yayın bulana kadar tarar
- 3 Yayın alınan geçerli radyonun ayrıntılı metnini görüntüler

## Apple iPod aygıtınızın yürütülmesi



iPod (CD-IU50V) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablonuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

- 1 iPod'unuzu bağlayın.

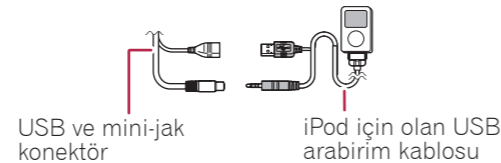

Kaynak değişir ve yürütme işlemi başlar.

- 2 Kullanmak istediğiniz tuşu tıklayıp sürükleyin.

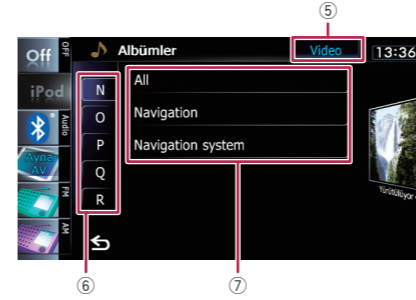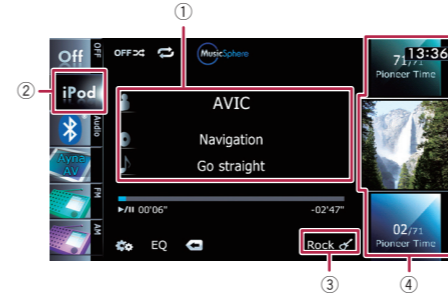

- 1 Sanatçı adı listesini, albüm başlığı listesini veya şarkı başlığı listesini görüntüler
- 2 Kategori listesini görüntüler
- 3 Tür listesini görüntüler
- 4 Tuşu yukarı veya aşağı kaydirdığınızda ve sürüklediğinizde çalınacak şarkıyı seçer. Çalmak için şarkıyı tıklayın
- 5 Müzik ile video arasında liste ekranı geçişi sağlar
- 6 Karakter tuşunu yukarı veya aşağı kaydirdığınızda ve sürüklediğinizde çalınacak istediğiniz şarkı başlığı için karakter tuşunu tıklayın
- 7 Bir öğeyi seçip tıkladığınızda çalmaya başlar

## Telefonunuzun eşleştirilmesi

- 1 Telefonunuzdaki Bluetooth işlevini etkinleştirin.
- 2 “Üst Menü” ekranında tuşlara aşağıdaki sırayla dokununuz.  
**Ayarlar → Bluetooth Ayarları**
- 3 Bluetooth Açık/Kapalı seçeneğine dokunarak Açık'ı seçin.



- 4 “Bluetooth Ayarları” ekranında Kayıt'a dokununuz.

Sistem, civardaki aygıtları bulmaya çalışır ve bunları listeler.

- 5 Listede telefonunuza dokununuz.



- 6 Telefonunuzdan PIN kodunu girin. (Varsayılan kod: 1111.)

Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.


## Telefon rehberinin aktarılması

- 1 Mobil telefonu bağlayın.
- 2 “Telefon Menüsü” ekranında Kişileri Aktarma'ya dokununuz.
- 3 Aşağıdaki ekranın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ve cep telefonunuzu kullanarak telefon rehberi girişlerini aktarın.



Veri aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, başka veri aktarmak isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir.

- 4 Hayır'a dokununuz.

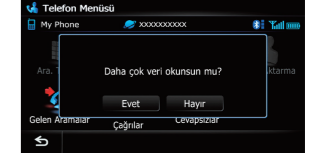

Aktarılan veriler, navigasyon sistemine alınır.