


Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til betjeningsvejledningen.

Grundlæggende hardware-knapper



- ① **HOME-knap**
Tryk kort for at starte stemmebetjeningen. Hold knappen nede for at dæmpe AV-kilden.
- ② **VOL-knap (+/-)**
Tryk for at justere AV-kildens lydstyrke (audio og video).
- ③ **HOME-knap**
Tryk for at få vist skærmen "Topmenu".
- ④ **MODE-knap**
Tryk for at skifte mellem kortskærmen og AV-betjeningskærmen.
- ⑤ **TRK-knap (</>)**
- ⑥ **▲-knap**
Tryk for at vise LCD-panelets styrepanel.

Vis menuskærbilledet

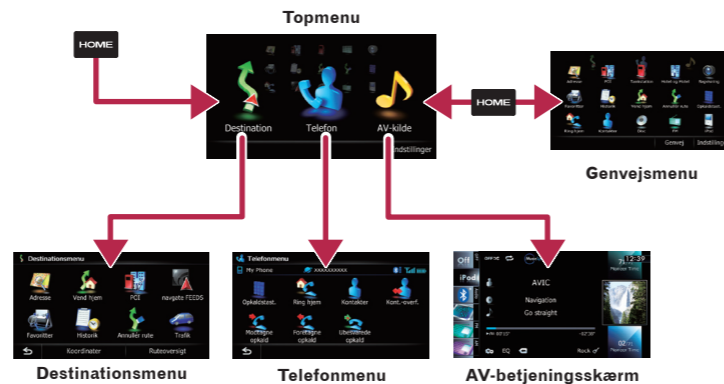

Grundlæggende emner på kortet




- ① Gadenavnet, som skal anvendes (eller næste styringspunkt)
- ② Aktuel tid
- ③ Skønnet ankomsttid
- ④ Aktuel rute
- ⑤ Aktuel position
- ⑥ Navnet på den gade, køretøjet er på
- ⑦ Eco-måler
- ⑧ Zoom ind/zoom ud
- ⑨ Næste kørselsretning

Kortet kan rulles ved at man trækker i det.

Destinationsmenu

Tryk på **Destination** på skærmen "Topmenu".

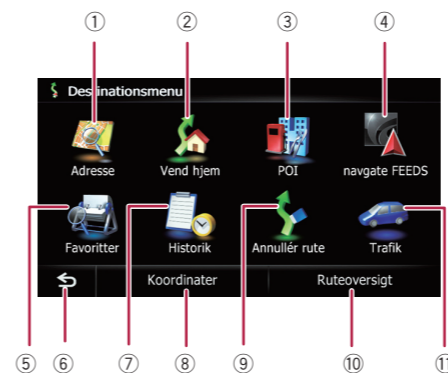


- ① Søger efter lokalitet ud fra adresse
- ② Beregner ruten hjem
- ③ Søger efter et sted fra butikker, restauranter og andre forretninger i databasen med interessepunkter
- ④ Søger efter interessepunkter ved hjælp af dataene på eksterne lagerenheder (SD-kort)
- ⑤ Vælger en lagret lokalitet
- ⑥ Vender tilbage til forrige skærm
- ⑦ Vælger en tidligere indstillet destination
- ⑧ Søger efter en lokalitet ud fra koordinater
- ⑨ Annullerer den aktuelle rute
- ⑩ Viser de aktuelle ruteoplysninger
- ⑪ Viser trafikoplysninger

Søgning efter destination via adresse

- 1 Vis skærmen "Destinations Menu" og tryk på **Adresse**.



- 2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.

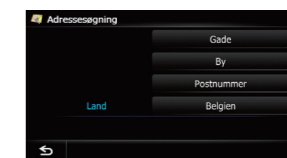


- 3 Tryk på **OK**.



Efter at der er søgt efter destinationen, vises skærmbilledet til bekræftelse af rute.

- 4 Tryk på **OK**.

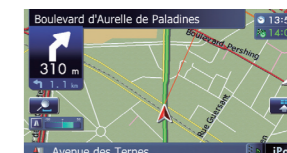

Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og med stemme.

Indstilling af rutestyringens lydstyrke

- 1 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu".
Indstillinger → Systemindstillinger → Lydstyrke
- 2 Tryk på + eller - for at ændre rutestyringens lydstyrke.




Isættelse og udskubning af et SD-kort

Se betjeningsvejledningen for oplysninger om filer, der kan afspilles.

Isættelse af et SD-kort

- 1 Tryk på ▲-knappen. Skærmen "Skærmopsætning" vises.
- 2 Tryk på **Indsæt SD** på skærmen.
- 3 Sæt et SD-hukommelseskort ind i SD-kort-åbningen.



- 4 Tryk på ▲-knappen.

Udskubning af et SD-kort


- 1 Tryk på ▲-knappen. Skærmen "Skærmopsætning" vises.
- 2 Tryk på **Skub SD ud** på skærmen.
- 3 Tryk lidt på midten af SD-hukommelseskortet, indtil det klikker.
- 4 Træk SD-hukommelseskortet ud.



- 5 Tryk på ▲-knappen.

Brug af radio (FM)

Rul skærmen ved at trække AV-kildeikonet op eller ned, og tryk på **FM** på AV-betjeningsskærmen.

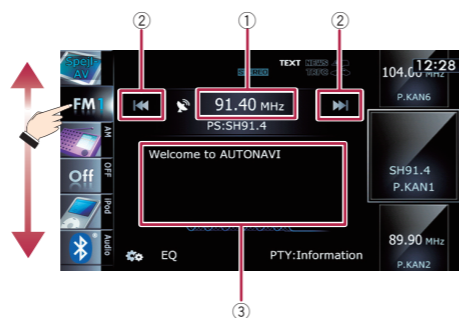


- 1 Viser den aktuelle liste over forudindstillede frekvenser
- 2 Scanner, indtil en udsendelse med gode modtagelsesforhold er fundet
- 3 Viser den detaljerede radiotekst, der modtages i øjeblikket

Afspilning af Apple iPod



Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekablet for iPod (CD-IU50V) (sælges separat) til navigationssystemet.

1 Tilslut din iPod.

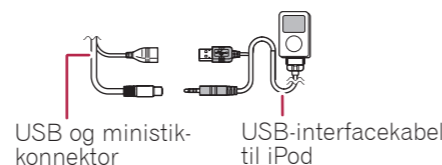

Kilden skifter, og afspilningen begynder.


2 Tryk på eller træk den tast, der skal betjenes.

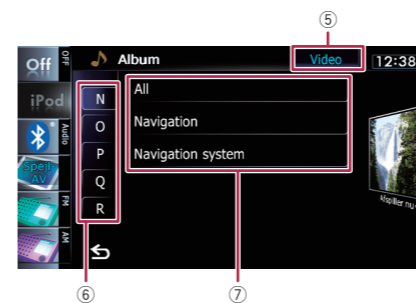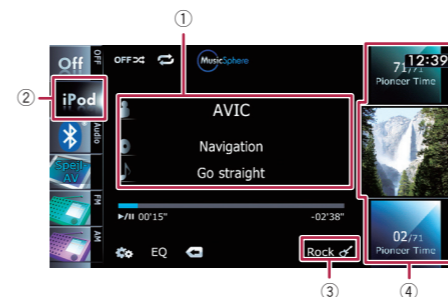

- 1 Viser kunstnernavnlisten, albumtitellisten eller sangtitellisten
- 2 Viser kategorilisten
- 3 Viser genrelisten
- 4 Vælger den sang, der skal afspilles, ved at man ruller og trækker bogstavlisten op eller ned. Tryk på sangen for at afspille den
- 5 Skifter listeskræmen mellem musik og video
- 6 Vælger en sang, der skal afspilles, ved at man ruller og trækker bogstavlisten op eller ned. Tryk på bogstavet for den sangtitel, der skal vises
- 7 Starter afspilningen ved at man trykker på det emne, der skal vælges

Pairing af din telefon

- 1 Aktivér Bluetooth-funktionen på din telefon.
- 2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu".
Indstillinger → Bluetooth-indstillinger
- 3 Tryk på **Bluetooth til/fra** for at vælge **Til**.

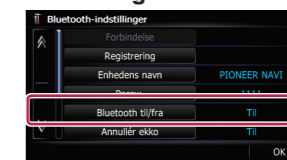

- 4 Tryk på **Registrering** på skærmen "Bluetooth-indstillinger".
Systemet prøver at finde og viser enheder i nærheden.

- 5 Tryk på din telefon på listen.



- 6 Indtast PIN-koden fra din telefon. (Standardkoden er 1111.)

En meddelelse vises, hvis pairingen er lykkedes.


Overførsel af telefonbogen

- 1 Tilslut mobiltelefonen.
- 2 Tryk på **Kont.-overf.** på skærmen "Telefonmenu".
- 3 Kontrollér, at følgende skærm vises, og betjen din mobiltelefon for at overføre telefonbogsposterne.



Når overførslen af data er afsluttet, vises der en meddelelse, der spørger, om der skal overføres flere data.

- 4 Tryk på **Nej**.

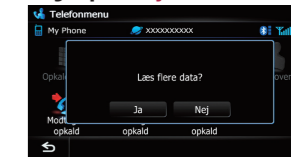

De overførte data importeres til navigationssystemet.