

Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti. További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

### Legfőbb hardvergombok



1 2 3 4 5 6

#### 1 **HOME (nyitó oldal) gomb**

Ezt röviden megnyomva indíthatja a hangos működtetést. Lenyomva tartva némítható el az AV jelforrás.

#### 2 **VOL (+/-) (hangerő) gomb**

Ezt megnyomva lehet az AV (hang és a kép) jelforrás hangerejét állítani.

#### 3 **HOME (nyitó oldal) gomb**

Ezt megnyomva jelenik meg a „Felső menü” képernyő.

#### 4 **MODE (mód) gomb**


Ezzel lehet átváltani a térkép képernyő és a hangműveletek képernyő között.

#### 5 **TRK (</>) (zeneszám) gomb**

#### 6 **▲ gomb**

Ennek megnyomásával jelenítheti meg az LCD panel vezérlőpultját.

## A menüképernyő megjelenítése

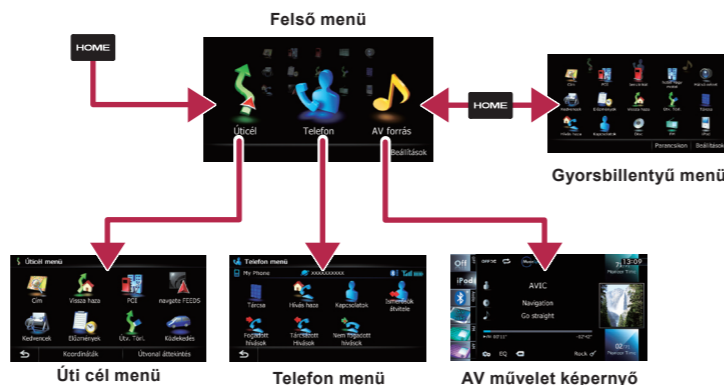

## A térkép alapvető elemei




- 1 Az útirány szerinti utca (vagy a következő útirányutatósi pont) neve
- 2 Pontos idő
- 3 Becsült érkezési idő
- 4 Jelenlegi útvonal
- 5 Jelenlegi helyzet

- 6 A jármű aktuális helyzete szerinti közterület neve
- 7 Eco-mérő
- 8 Nagyítás/Kicsinyítés
- 9 Következő útirány

A térkép áthúzásával lehet görgetni.

## Úti cél menü


Érintse meg az **Úti cél** elemet a „Felső menü” képernyőn.

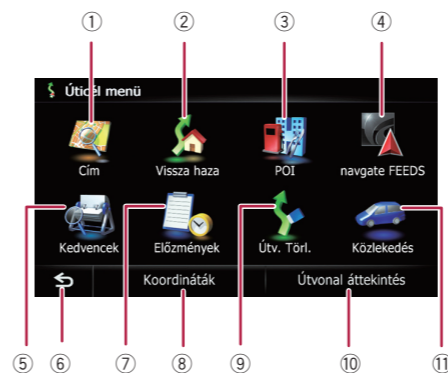


- 1 Helyszín keresése cím alapján
- 2 Hazavezető útvonal kiszámítása
- 3 Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások keresése az adatbázisában
- 4 Érdekes helyek keresése külső tárolóeszközökön (SD kártyán) lévő adatok alapján
- 5 Az eltárolt helyszín kiválasztása
- 6 Visszalépés az előző képernyőre
- 7 Korábban már használt úti cél kiválasztása
- 8 Helyszín keresése koordináták alapján
- 9 A jelenlegi útvonal törlése
- 10 A jelenlegi útvonal adatainak megtekintése
- 11 Forgalmi információk kijelzése

## Az úticél keresése cím alapján

- 1 Nyissa meg az „Úti cél menü” képernyőt, majd érintse meg a **Cím** elemet.

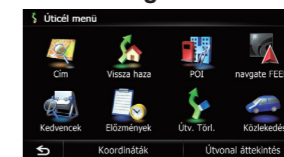

- 2 Adja meg a kívánt úticél adatait.

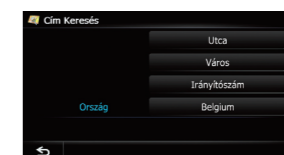


- 3 Érintse meg az **OK** gombot.



Az úti cél kikeresése után megjelenik az Útvonal-megerősítési képernyő.


- 4 Érintse meg az **OK** gombot.

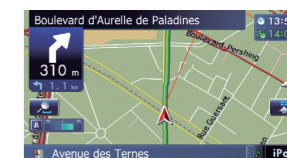

A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

## Az útvonal-irányítás hangerejének beállítása

- 1 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Felső menü” képernyőn.  
Beállítások → Rendszerbeállítások → Hangerő
- 2 A + vagy - érintésével változtathatja az irányítás hangerejét.

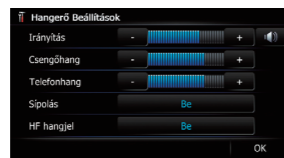

## SD kártya behelyezése és kivétele

A lejátszható fájlokról bővebben a „Felhasználói kézikönyvben” olvashat.

### SD Kártya behelyezése

- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. Megjelenik a „Monitor beállítása” képernyő.
- 2 Érintse meg az SD betevés elemet a képernyőn.
- 3 Helyezze be az SD kártyát az SD kártya nyílásába.



- 4 Nyomja meg a ▲ gombot.

### SD kártya kivétele


- 1 Nyomja meg a ▲ gombot. Megjelenik a „Monitor beállítása” képernyő.
- 2 Érintse meg az SD kidobása elemet a képernyőn.
- 3 Nyomja meg gyengéden az SD memóriakártyán kattánásig.
- 4 Húzza ki egyenesen az SD memóriakártyát.



- 5 Nyomja meg a ▲ gombot.

## Rádió (FM) használata

Görögse le a képernyőt az AV jelforrás ikont fel- vagy lefelé húzva, majd érintse meg az FM elemet az AV művelet képernyőn.

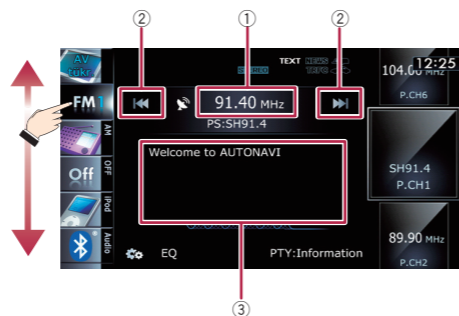


- 1 A jelenleg beállított frekvencialista megjelenítése
- 2 Addig keres, amíg kellően jól vehető erősségű csatornát nem talál
- 3 Az éppen vett részletes rádiószöveg megjelenítése

## Apple iPod lejátszása



Az iPod kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábellel (CD-IU50V).

- 1 Csatlakoztassa iPod készülékét.

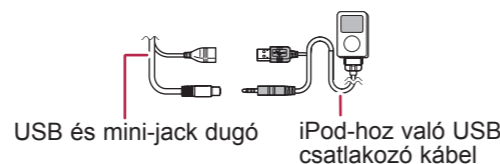

A jelforrás megváltozik, a lejátszás pedig megkezdődik.


- 2 Érintse meg vagy húzza el a működtetni kívánt gombot.

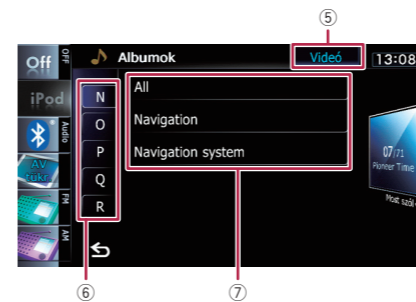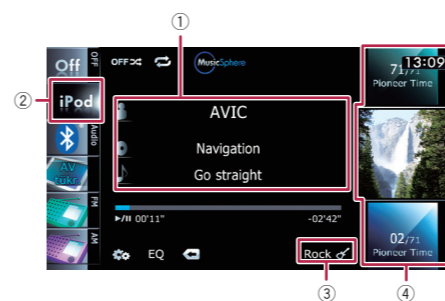


- 1 Az előadónevek, albumcímek vagy dalcímek listájának megjelenítése
- 2 A kategóriák listájának megjelenítése
- 3 A műfajok listájának megjelenítése
- 4 A lejátszani kívánt dal kiválasztása görgetéssel és a gomb fel-le húzásával. Érintse meg a lejátszani kívánt dalt
- 5 A listaképernyő átváltása zene és videó között
- 6 Dal kiválasztása görgetéssel és a betűfélle húzásával. Érintse meg a megjeleníteni kívánt dal címének kezdőbetűjét
- 7 Lejátszás megkezdése a kiválasztandó tétel megérintésével

## A telefon párosítása

- 1 Aktiválja telefonján a Bluetooth funkciót.
- 2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Felső menü” képernyőn.  
Beállítások → Bluetooth beállítások
- 3 A Bluetooth be/ki érintésével válassza ki a Be opciót.

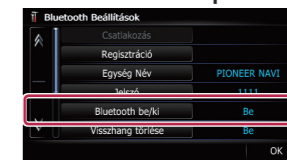


- 4 Érintse meg a Regisztráció elemet a „Bluetooth beállítások” képernyőn. A rendszer megkeresi és felsorolja a közeli eszközöket.
- 5 Érintse meg saját telefonját a listán.

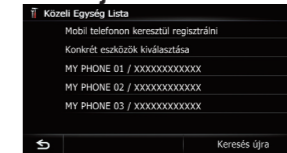

- 6 Telefonjáról vigye be a PIN-kódot. (Az alapértelmezett kód 1111.) Sikeres párosítás esetén megjelenik egy üzenet.


## A telefonkönyv átvitele

- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont.
- 2 Érintse meg az Ismerősök átvitele elemet a „Telefon menü” képernyőn.
- 3 Ellenőrizze, hogy az alábbi képernyő jelenik-e meg, majd mobiltelefonján végezze el a telefonkönyv tételeinek átvitelét.

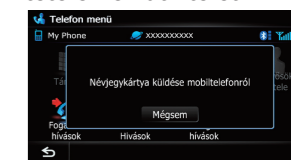

Az adatok átvitele után megjelenő üzenet megkérdi, hogy kíván-e Ön további adatokat is átvinni.

- 4 Érintse meg az Nem gombot.

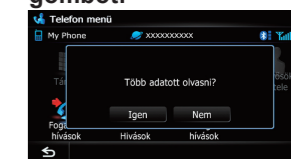

Megtörténik az átvitt adatok importálása a navigációs rendszerbe.